

Hisense

life reimagined

EKSPLOATAVIMO VADOVAS NAUDOTOJUI

Prieš eksploatuodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite, jeigu jo prireiktų ateityje.

DH7S107BWCB
DH7S107BWCB*
DH7S107BBCB
DH7S107BBCB*

DH7S107BTCB
DH7S107BTCB*
DH7S107BB

DH7S107BB*
DH7S107BW
DH7S107BW*

LT

lietuvių

Ačiū, kad renkatės mūsų gaminius.

- Tinkamai įrenkite ir naudokite šį gaminį.
- Vadove pateikiamos iliustracijos yra tik demonstracinio pobūdžio, todėl tikroji gaminio išvaizda gali būti kitokia.
- Siekiant pagerinti gaminio veikimą, galimi jo techniniai pakeitimai be išankstinio įspėjimo.
- Ši džiovyklė skirta naudoti tik buityje. Ja nedžiovinkite drabužių, kurių negalima skalbti skalbimo mašina.

Šiame vadove naudojamų toliau nurodytų simbolių reikšmė:

 Informacija, patarimas, užuomina arba rekomendacija

 Įspėjimas – bendrasis pavojus

 Įspėjimas – elektros smūgio pavojus

 Įspėjimas – įkaitęs paviršius

 Įspėjimas – užsiliepsnojimo pavojus



Labai svarbu gerai susipažinti su instrukcijomis.

TURINYS

4 SAUGUMO INFORMACIJA 14 PRIETAISO APRAŠYMAS 15 Techninė informacija	ĮŽANGA
16 ĮRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS 16 Vieta 20 Kojos reguliavimas 21 Durų atidarymo krypties keitimas 23 Kondensato išleidimas 24 Prijungimas prie maitinimo tinklo 25 Gabenimas ir perkėlimas po įrengimo 26 PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ	PASIRUOŠIMAS PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
27 DŽIOVINIMO PROCESAS: NUOSEKLIOS INSTRUKCIJOS (1–5 VEIKSMAI) 27 1 Veiksmas. Laikykitės skalbinių etiketėse pateiktų nurodymų 28 2 Veiksmas. Pasiruošimas skalbinių džiovavimo procesui 33 3 Veiksmas. Džiovinimo programos pasirinkimas 35 4 Veiksmas. Papildomų nuostatų ir funkcijų pasirinkimas 41 5 Veiksmas. Programos rodymas ir pabaiga 42 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 43 Tinklinio durų filtro valymas 44 Šiluminio siurblio filtro valymas 45 Šilumokaičio valymas 46 Kondensato bako ištuštinimas 48 Džiovyklės valymas	DŽIOVINIMO PROCESAS: NUOSEKLIOS INSTRUKCIJOS
49 PROBLEMŲ SPRENDIMAS 49 Ką daryti? 53 Techninė priežiūra 53 ĮPRASTO ENERGIJOS SUVARTOJIMO LENTELĖ 54 DŽIOVINIMO IR EKONOMIŠKO DŽIOVKLĖS NAUDOJIMO PATARIMAI 55 ŠALINIMAS 56 Prietaiso prijungimas prie programėlės „ConnectLife“	PROBLEMŲ SPRENDIMAS
	ĮVAIRI INFORMACIJA

SAUGUMO INFORMACIJA

- ◇ Prieš naudodami šį prietaisą gerai susipažinkite su instrukcijomis.
- ◇ Nenaudokite prietaiso prieš tai atidžiai neperskaitę instrukcijų ir jeigu instrukcijos jums neaiškios.
- ◇ Šios instrukcijos tiekiamos su įvairiais džiovyklės modeliais. Todėl jūsų prietaisas gali turėti ne visas jose minimas funkcijas ar nuostatas.
- ◇ Nesilaikant šių instrukcijų arba netinkamai naudojant prietaisą galima sugadinti skalbinius arba prietaisą, arba gali susižaloti naudotojas. Instrukcijų vadovą laikykite po ranka, šalia prietaiso.
- ◇ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Prietaisą naudojant profesionaliai, siekiant gauti pelną ir viršijant buitiniam prietaisui įprastą naudojimo lygį, arba jeigu prietaisą naudoja asmuo, kuris nėra plataus vartojimo prekių vartotojas, garantijos laikotarpis bus trumpiausias pagal atitinkamus teisės aktus privalomas garantijos laikotarpis.
- ◇ Prietaisas pagamintas laikantis galiojančių saugos standartų.



ĮSPĖJIMAS:

Kad naudodamiesi šiuo gaminiu išvengtumėte sprogimo, užsidegimo, mirties, elektros smūgio, sužalojimo arba nusiplikymo pavojaus, imkitės pagrindinių saugumo priemonių, įskaitant nurodytąsias toliau.

ĮRENGIMAS

- Griežtai laikykitės prietaiso įrengimo ir prijungimo prie maitinimo šaltinio instrukcijų.
- Jeigu prietaiso apačioje yra ventiliacijos angos, žiūrėkite, kad niekas tų angų neužstotų.
- Prietaiso negalima įrengti ten, kur be kliūčių negalima iki galo atidaryti durų.
- Remonto ar priežiūros darbus galima patikėti tik kvalifikuotiems meistrams. Dėl neprofesionalaus remonto galimas nelaimingas atsitikimas arba esminis gedimas.
- Siekiant išvengti pavojaus sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojas, techninės priežiūros meistras arba įgaliotas asmuo.
- Po perkėlimo prietaisui reikia leisti ramiai pastovėti bent dvi valandas ir tik tada jungti prie maitinimo tinklo.
- Džiovyklei įrengti ant skalbimo mašinos reikia bent dviejų žmonių.
- Džiovyklę įrenkite ten, kur galima užtikrinti tinkamą ventiliaciją ir 10–25°C temperatūrą.
- Naudokite tik su džiovykle gautus vamzdžius ir žarnas.
- Statykite prietaisą ant lygaus, stabilaus, kieto pagrindo (betoninio).
- Džiovyklę įrenkite ten, kur visada bus galima iki galo atidaryti jos duris.

- Jokių būdų neuždenkite ventiliacijos (oro išleidimo) angų.
- Nestatykite džiovyklės ant ilgo plauko kilimo, nes tai gali trukdyti oro cirkuliacijai.
- Nelaikykite džiovyklės ten, kur daug dulkių.
- Prietaisas negali liestis prie sienos arba baldų.
- Šio prietaiso negalima laikyti ir naudoti lauke.
- Kad iš prietaiso į kambarius neplūstų oras, būtina tinkama ventiliacija, kitaip gali kilti gaisras.

ELEKTROS SAUGA

- Siekiant išvengti pavojaus sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojas, techninės priežiūros meistras arba įgaliotas asmuo.
- Prietaiso negalima jungti prie maitinimo tinklo ilgintuvu.
- Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, skirto nedidelei apkrovai.
- Džiovyklėje yra įrengta automatinė apsauginė išjungimo sistema, kuri suveikia perkaitimo atveju.
- Automatinė išjungimo sistema gali suveikti užsikimšus tinkliniam filtrui. Išvalykite filtrą, palaukite, kol džiovyklė atvės ir vėl pradės veikti. Jeigu džiovyklės vis tiek nepavyksta paleisti, kvieskite remonto meistrą.

- Prietaiso nejunkite prie elektros šakotuvo, ilgintuvo arba dvigubo adapterio.
- Šis prietaisas turi būti įžemintas per elektros laidą. Trikties arba gedimo atveju įžeminimas sumažins elektros smūgio pavojų.
- Netinkamai prijungus įžeminimo laidininką gali kilti elektros smūgio pavojus. Jeigu nesate tikri, ar prietaisas tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriку arba techninės priežiūros meistrу.
- Šis prietaisas turi maitinimo laidą su įžemiklio šakute ir įžeminimo kištuku. Maitinimo lizdas turi būti įrengtas ir įžemintas pagal vietinius reikalavimus.
- Jokiu būdu nebandykite prietaiso atjungti traukdami už maitinimo laido. Vietoje to, tvirtai suimkite už kištuko ir jį ištraukite.
- Valydami prietaisą nepurkškite vandens nei jo viduje, nei išorėje.



ĮSPĖJIMAS:

- Nejunkite prietaiso prie maitinimo tinklo išoriniu jungikliu, tokiu kaip programuojamas laikmatis, taip pat nejunkite prie maitinimo šaltinio, kuris reguliariai įjungiamas ir išjungiamas.
- Tai kelia elektros smūgio pavojų, nes prietaisas varomas elektra.
- Apžiūrėkite, ar nėra prietaiso apgadinimo ženklų.
- Nenaudokite džiovyklės, jei ji apgadinta.

- Prieš jungdami džiovyklę prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka elektros įtampos vertes, nurodytas vardinių verčių lentelėje.
- Naudokite tik liekamosios srovės išjungiklius su toliau nurodytu ženklu.
- Žiūrėkite, kad maitinimo laidas nebūtų susisukęs arba prispaustas ir nesiliestų prie šilumos šaltinių arba aštrių kraštų.

VAIKŲ SAUGUMAS

- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichikos negalių, arba pakankamai patirties ir žinių neturintiems asmenims, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba jiems paaiškino, kaip prietaisu naudotis.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Prietaisą gali naudoti 8 metų sulaukę ir vyresni vaikai, taip pat mažesnių fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų žmonės ir pakankamai žinių bei patirties neturintys žmonės, bet tik tada, jei naudojantis prietaisu juo kas nors prižiūri, jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jeigu jie supranta, kokie pavojai kyla juo naudojantis netinkamai.
- 3 metų neturinčius vaikus reikia laikyti atokiai nuo prietaiso, nebent jie būtų visą laiką prižiūrimi.
- Neleiskite vaikams ir augintiniams lipti į džiovyklės būgną.
- Prieš uždarydami prietaiso duris ir paleisdami programą įsitikinkite, kad būgne be skalbinių daugiau nieko nėra. Įsitikinkite, kad į būgną neįlipo vaikas ir iš vidaus neužsidarė durų.
- Nepalikite prietaiso durų atidarytų. Vaikai gali kabėti ant durų arba įlįsti į vidų ir sugadinti prietaisą arba susižaloti patys.

NAUDOJIMAS

- Džiovyklės negalima naudoti, jeigu ji buvo valoma pramoninėmis cheminėmis medžiagomis.
- Reikia dažnai valyti pūkų filtrą.
- Džiovyklėje nedžiovinkite neskalbų skalbinių.
- Skalbinius, suteptus tokiomis medžiagomis, kaip maistinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių išėmiklis, terpentinas, vaškas ir vaško dėmių išėmiklis, būtina skalbti karštu vandeniu ir didesniu skalbiklio kiekiu, ir tik tada džiovinti džiovyklėje.
- Džiovyklėje negalima džiovinti putplasčio gaminių, dušo kepuraičių, vandeniui nepralaidžių tekstilės gaminių, gumos sluoksniu dengtų gaminių ir drabužių bei pagalvių su putplasčio sluoksniu.
- Audinių minkštiklius ir kitas panašias priemones reikia naudoti kaip nurodyta jų instrukcijose.
- Iš drabužių kišenių išimkite visus ten esančius daiktus, ypač žiebtuvėlius ir degtukus.
- Tepalais arba alyvomis sutepti skalbiniai gali savaime užsiliepsnoti, ypač džiovyklėje veikiami karštu oru. Skalbiniai įkaista ir prasideda tepalo oksidacijos reakcija. Oksidacijos metu generuojama šiluma. Jeigu šiluma negali pasišalinti, skalbiniai gali tiek įkaisti, kad užsidegs. Tepalais suteptus skalbinius ilgai laikant sumestus į krūvą šiluma negali pasišalinti ir kyla užsiliepsnojimo pavojus.
- Jeigu tepalais, alyvomis arba plaukų priežiūros priemonėmis suteptus audinius būtinai reikia džiovinti džiovyklėje, pirmiausia juos reikia išskalbti karštu vandeniu su didesniu skalbiklio kiekiu – tokiu būdu užsiliepsnojimo pavojus sumažės, nors ir neišnyks visiškai.
- Remontuodami naudokite tik gamintojo patvirtintas atsargines dalis.

- Užsikimšus kondensato vamzdeliui džiovyklė nustos veikti.
- Prieš perkeliant džiovyklę į kitą vietą arba sandėliuojant žiemos metu, būtina ištuštinti kondensato baką.
- Džiovyklės filtrus valykite po kiekvieno džiovinimo ciklo. Jeigu filtrus išėmėte, vėl įdėkite juos prieš kitą džiovinimo ciklą.
- Nenaudokite tirpiklių ar valymo priemonių, kurios gali sugadinti prietaisą (laikykitės valymo priemonių gamintojų pateiktų rekomendacijų ir įspėjimų).
- Į kondensato baką jokia būdu nedėkite cheminių arba kvapiųjų medžiagų.
- Baigę džiovinti atjunkite džiovyklę nuo maitinimo lizdo.
- Orui įkaitinti džiovyklėje naudojama šiluminio siurblio sistema.
- Šią sistemą sudaro kompresorius ir šilumokaitis. Paleidus džiovyklę ir pradėjus veikti kompresoriui jis arba cirkuliuojantis šaltnešis gali kelti triukšmą. Tai nėra trikties požymis ir džiovyklės eksploatavimo trukmei įtakos neturi. Vykstant džiovinimo programai vėliau triukšmas turėtų sumažėti.
- Negerkite vandens kondensato arba distiliuoto vandens. Jis gali sukelti sveikatos problemų žmonėms ir augintiniams.
- Pasibaigus džiovinimui arba džiovinimo proceso metu išsijungus maitinimui iš karto išimkite drabužius. Prietaise be priežiūros palikus išdžiovintus drabužius kyla užsiliepsnojimo pavojus. Drabužius pakabinkite arba išskleiskite, kad atvėstų.

- Jokiū būdu nenaudokite prietaiso, jeigu jis apgadintas, netinkamai veikia, iš dalies išardytas, neturi kokių nors dalių arba jos yra sugedusios, įskaitant sugadintą maitinimo laidą arba kištuką.
- Nemėginkite prietaiso ardyti. Valdymo skydelio nelieskite aštriais objektais.
- Jokiū būdu nekiškite rankų į prietaisą, kai jis eksploatuojamas. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.
- Išsiliejus vandeniui, atjunkite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į priežiūros po pardavimo centrą.
- Atidarytų prietaiso durų nestumkite žemyn.
- Nelieskite maitinimo laido kištuko arba prietaiso valdymo elementų šlapiomis rankomis.
- Nelankstykite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių objektų.
- Neleiskite aplink džiovyklę kauptis pūkams.
- Neleiskite po prietaisu ir aplink jį kauptis degioms medžiagoms, tokioms kaip audinių plaušeliai, popierius, skudurai, cheminės medžiagos ir pan.
- Džiovyklė yra sunki, todėl bandant ją pakelti niekam nepadedant galima susižeisti. Nekelkite džiovyklės vieni.
- Į aštrius džiovyklės kraštus galima susižaloti rankas. Nelaikykite džiovyklės už aštrių kraštų.
- Keliant arba stumiant džiovyklę gali nulūžti išsikišusios džiovyklės dalys.
- Nekelkite džiovyklės laikydami ją už išsikišusių dalių.

- Po transportavimo patikrinkite, ar džiovyklė neapgadinta. Jokiu būdu nenaudokite džiovyklės, jeigu ji apgadinta.
- Džiovyklėje užsilikęs vanduo gali užšalti ir džiovyklę sugadinti.
- Negalima džiovyklės įrengti ten, kur gali užšalti vamzdžiai. Prietaise naudojamas degus, tačiau aplinką tausojantis R290 šaltnešis. Netinkamai jį šalinant keliamas gaisro ir apsinuodijimo pavojus. Prietaisą šalinkite tinkamu būdu ir žiūrėkite, kad nepažeistumėte šaltnešio kontūro vamzdžių.
- Valydami filtrus, pūkelius turėtumėte išmesti į šiukšlių dėžę, o ne nuleisti į kanalizaciją, kad į naudojamą vandens sistemą nepatektų mikroplastiko.



ĮSPĖJIMAS:

Jokiu būdu nesustabdykite džiovyklės, kol nepasibaigė džiovinimo ciklas, nebent labai greitai išimtumėte ir išskleistumėte visus skalbinius, kad išsisklaidytų šiluma.



ĮSPĖJIMAS:

Aplink prietaisą būtina gera ventiliacija.



ĮSPĖJIMAS:

Žiūrėkite, kad nebūtų pažeistas šaltnešio kontūras.

Maksimali talpa

Didžiausia prietaiso naudojama sausos tekstilės medžiagos talpa yra: 10 kg

ĮKAITUSIO PAVIRŠIAUS PAVOJUS

- Eksploatavimo metu durų stiklas įkaista. Saugokitės, kad nenusidegintumėte. Žiūrėkite, kad vaikai su prietaisu nežaistų.
- Eksploatavimo metu gali stipriai įkaisti užpakalinės džiovyklės pusė. Prieš liedami jos užpakalinę pusę leiskite džiovyklei visiškai atvėsti.
- Atidarius džiovyklę džiovinimo metu drabužiai gali būti stipriai įkaitę ir kelti nusideginimo pavojų.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA


- Netinkamai prijungus, naudojant arba techninę priežiūrą atliekant leidimo tam neturinčiam asmeniui, naudotojas pats turės padengti gedimų, kurie nenumatyti garantijoje, remonto išlaidas.
- Garantija netaikoma vartojimo reikmenims, dėl senėjimo atsiradusiems nežymiems spalvos pasikeitimams ar padidėjusiam triukšmingumui, kuris neturi įtakos džiovyklės veikimui, bei estetiniams defektams, dėl kurių nenukenčia džiovyklės veikimas ir saugumas.

Pastabos dėl techninės priežiūros Kvinslande: Kvinslande įgaliotasis techninės priežiūros meistras turi turėti darbo su dujine įranga leidimą, reikalingą dirbant su angliavandenilių šaltnešiais, kad galėtų atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus, kuriems atlikti reikia nuimti gaubtus.

PRIETAISO APRAŠYMAS


PRIEKINĖ PUSĖ

- 1 Kondensato bakas
- 2 Programų pasirinkimo rankenėlė
- 3 Valdymo skydelis
- 4 Durys
- 5 Tinklinis filtras
- 6 Ventiliacijos anga

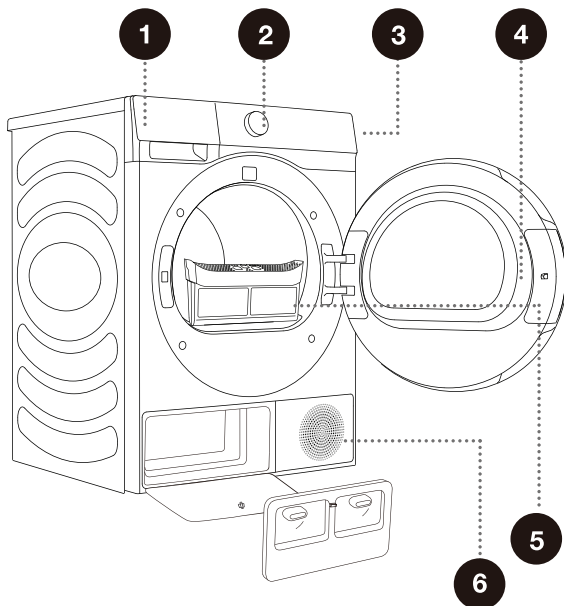

GALINĖ PUSĖ

- 1 Maitinimo laidas
- 2 Kondensato išleidimo žarna
- 3 Reguliuojama koja

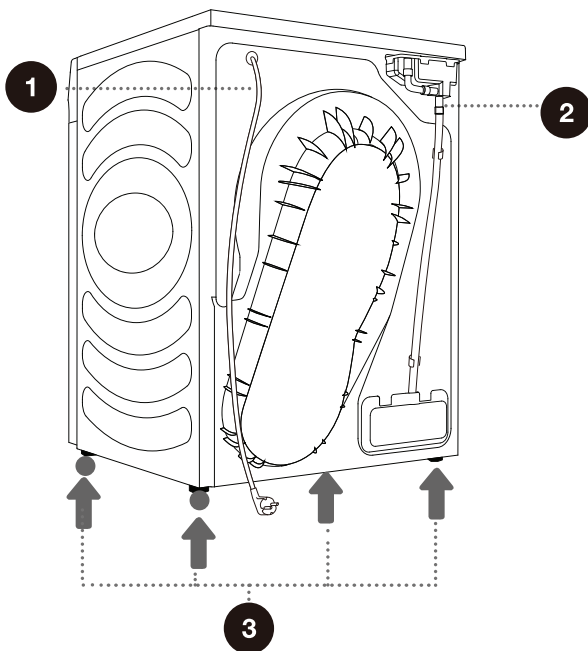


TECHNINĖ INFORMACIJA

(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

Vardinė talpa	10 kg
Grynasis svoris	57 kg
Vardinė įtampa	220-240 V~
Vardinė galia	550 W
Dažnis	50 Hz
Aušalo rūšis	R290
Aušalo kiekis	135 g

Matmenys (mm)

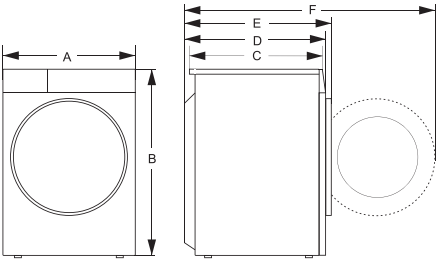


Nuoroda	Matmuo (mm)
A	595
B	845
C	610
D	640
E	670
F	1150

ĮRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS

☞ Nuimkite visas pakuotės medžiagas. Išpakuodami žiūrėkite, kad neapgadintumėte prietaiso aštriais objektais.

VIETA

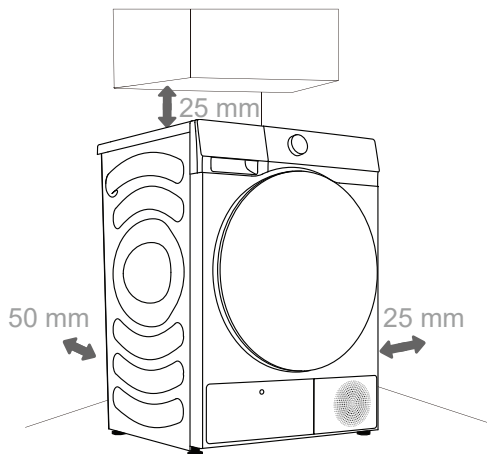

☞ Prietaisas negali liestis prie sienos arba baldų. Kad prietaisas veiktų optimaliai, aplink prietaisą palikite laisvos vietos, kaip parodyta paveikslėlyje. Nepalikus pakankamai vietos prietaisas gali perkaisti.

☞ Jokių būdu negalima uždengti džiovyklės užpakalinėje pusėje ir priekyje esančių ventiliacijos angų.

Džiovyklę įrenkite vietoje, kurioje yra gera ventiliacija ir 10–25°C temperatūra. Džiovyklę eksploatuojant žemesnėje temperatūroje joje gali pradėti kauptis kondensatas. Nelaikykite džiovyklės ten, kur gali užšalti vanduo. Užšalus vandeniui kondensato bakas ir siurblyje džiovyklė gali būti sugadinta.

Džiovyklė skleidžia šilumą. Nelaikykite jos uždaroje vietoje, nes dėl prastos oro cirkuliacijos džiovinimo procesas gali trukti ilgiau.

Apšvietimas patalpoje turi būti pakankamas valdymo skydelio rodmenims įžiūrėti.

Prietaisas tiekiamas su pagalbos rinkiniu, kurį sudaro:


- naudojimo instrukcijos;
- džiovinimo lentyna;
- nutekėjimo žarna.

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos išvardytos dalys.


DŽIOVYKLĖS PASTATYMO VIETA

Šią džiovyklę galima statyti ant paties prekės ženklo skalbyklės naudojant gamintojo pateiktą sujungimo rinkinį (žr. 1 pav.). Dėl jo įsigijimo galite kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrį ir sumontuoti džiovyklę pagal naudotojo vadovą.

Džiovyklę taip pat galima statyti šalia skalbyklės (2 pav.).

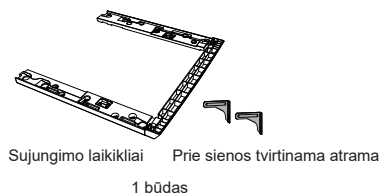


1 būdas



Sujungimo laikikliai

2 būdas

a

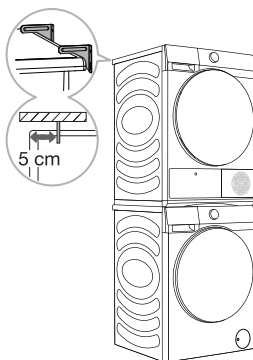

2

SUJUNGIMO LAIKIKLIS (PRIEDAI)


Naudokite originalius priedus. Dėl sujungimo laikiklių įsigijimo galite vadovautis toliau pateiktomis rekomendacijomis.

Džiovyklės serija	Džiovyklės gylis (D)	Skalbyklės serija	Skalbyklės gylis (D)	Tinkantys sujungimo laikikliai
3S / 5S	550 mm	3S / 5S	510 mm / 550 mm	SKHDSN* (1 būdas)
3S / 5S / 7S	640 mm	3S / 5S / 7S	590 mm / 640 mm	WZXX90-BE**** (2 būdas)

 Džiovyklę ant skalbimo mašinos turi montuoti mažiausiai du asmenys.

⚠ Džiovyklės negalima įrengti ten, kur be kliūčių negalima iki galo atidaryti durų.


⚠ Nestatykite džiovyklės ant ilgo plauko kilimo, nes tai gali trukdyti oro cirkuliacijai.

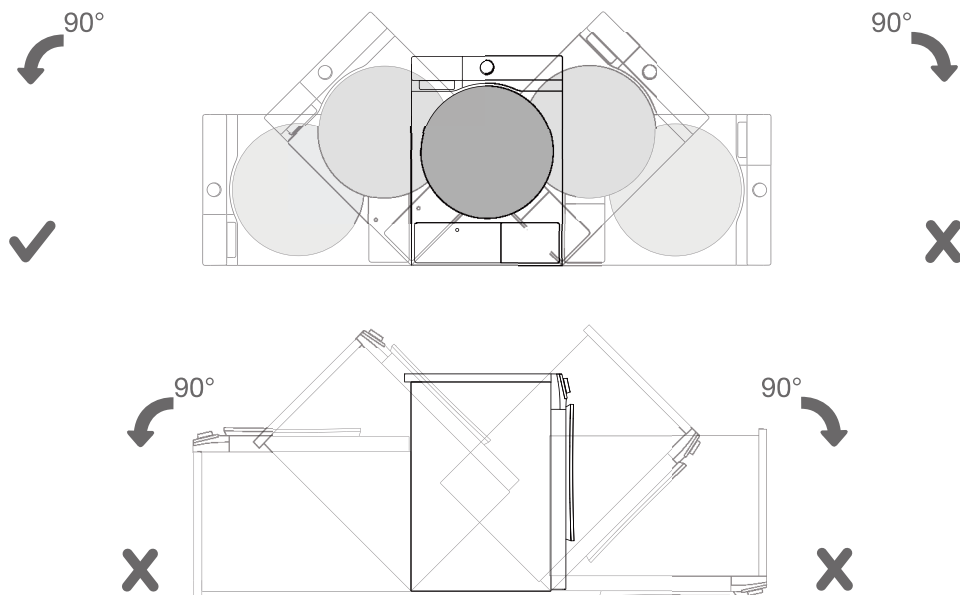

☀ Po įrengimo palikite prietaisą nejudinamą 24 valandoms, prieš naudodami pirmą kartą. Jeigu transportuojant arba atliekant techninę priežiūrą džiovyklę reikia paguldyti ant šono, guldykite ją ant kairiojo šono (žiūrint iš prietaiso priekio), versdami žemyn.

KOJOS REGULIAVIMAS

Sulygiuokite džiovyklės aukštį išilgine ir skersine kryptimi pasukdami reguliuojamas kojeles, kurios leidžia džiovyklę išlyginti 1 cm. Naudokite gulsčiuką ir veržliaraktį Nr. 22.

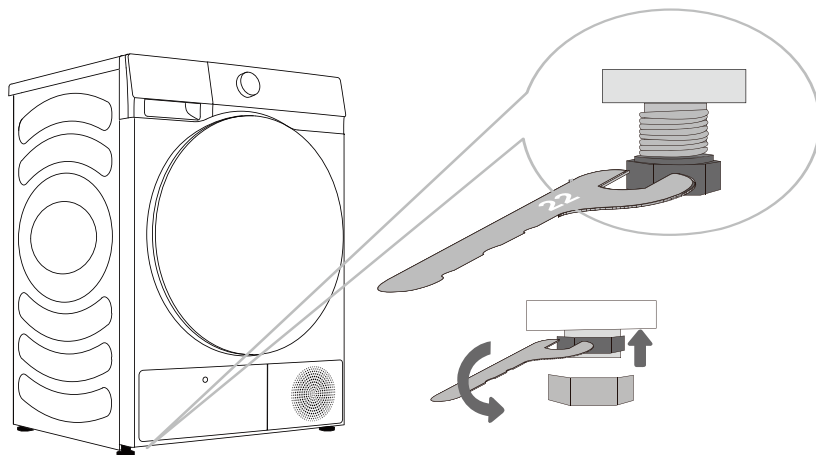

⚠ Grindų, ant kurių statomas prietaisas, pagrindas turi būti betoninis. Jos turi būti švarios ir sausos, kitaip prietaisas gali slysti. Taip pat nuvalykite reguliuojamos kojos apačią.


⚠ Prietaisas turi lygiai ir stabiliai stovėti ant vientiso pagrindo.

⚠ Neišlygiuotas prietaisas gali vibruoti, slysti ir kelti didelį triukšmą. Netinkamam prietaiso išlygiavimui garantija netaikoma.



⚠ Prietaisui veikiant gali girdėtis nejprasti, triukšmingi garsai, paprastai dėl netinkamo įrengimo.

DURŲ ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS



Norėdami pakeisti durų atidarymo kryptį, atlikite tolesnius veiksmus.

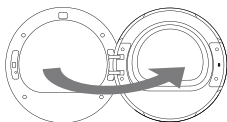



- 1** Iki galo atidarykite duris (pavyzdyje kairėje pritvirtintos durys keičiamos į dešinę pusę).





- 2** Durims nuimti kryžminių atsuktuvu (arba 8 mm lizdiniu veržliarakčiu) atsukite du durų vyrių tvirtinimo varžtus.

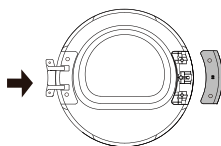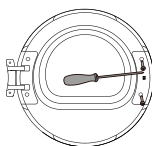


- 3** Kryžminių atsuktuvu atsukite du durų skląsties dengiamosios plokštelės varžtus ir nuimkite durų skląsties dengiamąją plokštelę (kartu su durų skląstimi).




- 4** Atsukite du vyrių dengiamosios plokštelės varžtus, atsargiai ją traukėkite horizontaliai, tada išimkite du tvirtinamosios metalinės plokštės varžtus (nerūdijančiojo plieno varžtus apvalia galvute). Spauskite durų korpusą viena ranka, suimkite vyrį kita ranka ir atsargiai kilstelėkite, kad nuimtumėte vyrį nuo laikomojo kaiščio. Jeigu reikia, atplėškite jį plokščiuoju atsuktuvu.

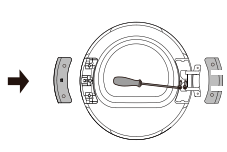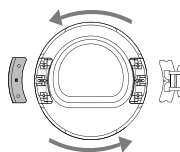


- 5** Surinktą vyrį pasukite 180° kampą, užmaukite surinktą vyrį ant kaiščio kitoje pusėje ir gerai užspauskite, tada viduryje priveržkite du varžtus.

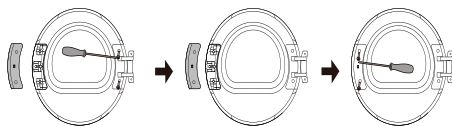

- 6** Pasukite vyrio dengiamąją plokštelę ir durų skląsties dengiamąją plokštelę 180° kampu, pritvirtinkite jas kitoje vidinio rėmo pusėje ir priveržkite varžtus.



- 7** Išimkite priekinio surinkimo durų užrakto varžtą, ranka truktėkite durų užraktą vertikaliai ir pasukite jį 180° kampu į kitą pusę. Tada įkiškite jį į priekinio surinkimo skylę, patraukite jį žemyn, kad jis būtų suspaustas, ir užveržkite varžtus. Durų užrakto apsučimas baigtas.

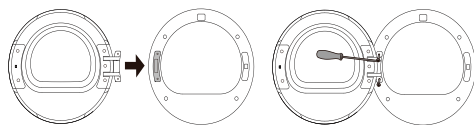


- 8** Tada uždėkite durų vyrį ant priekinio surinkimo, priveržkite du varžtus ir uždarykite duris. Durų apsučimas (iš kairės pusės į dešinę pusę) baigtas.

KONDENSATO IŠLEIDIMAS

Drėgmė iš skalbinių ištraukiama į kondensatorių ir kaupiama kondensato bake.

Džiovinant ekrane pasirodys raginimas ištuštinti užpildytą kondensato baką.

Kad nereikėtų ištuštinti paties kondensato bako, nukreipkite kondensato išleidimo žarną, esančią prietaiso užpakalinėje pusėje, į išleidimo angą.

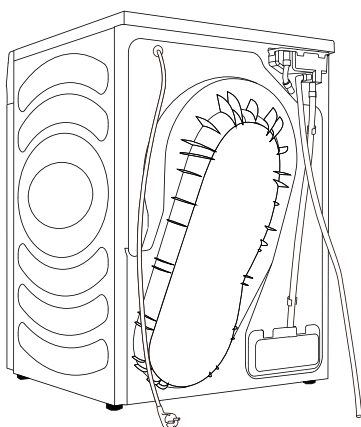


.....
1 Nuo prietaiso atjunkite išleidimo žarną ir pakabinkite užpakalinėje prietaiso pusėje.

.....
2 Žarną iš priedų krepšelio pritvirtinkite prie išleidimo žarnos plastikinės angos.

⚠ Jeigu nuspręsite nukreipti kondensato išleidimo žarną į išleidimo angą, labai gerai tą žarną pritvirtinkite. Taip išvengsite išsiliejusio vandens, kuris gali sukelti nenumatytų apgadinimų.

⚠ Visada naudokite su džiovykle gautą žarną.

PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO TINKLO

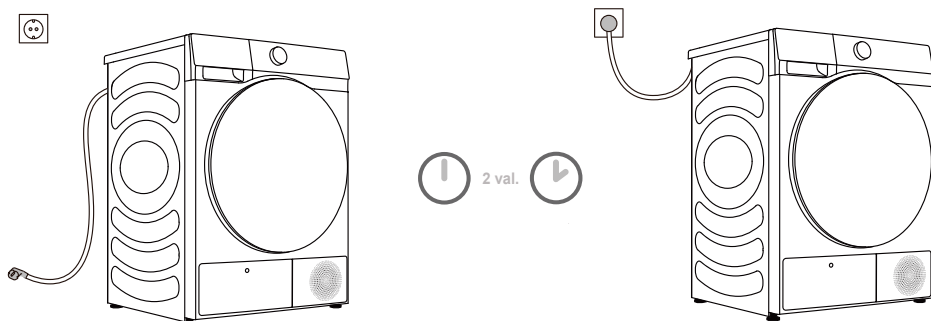

⚠ Po įrengimo džiovyklę reikia palikti nejudinamą dviem valandoms, prieš jungiant ją prie maitinimo tinklo; taip jai leidžiama stabilizuotis.

Prietaisą prijunkite prie įžeminto maitinimo lizdo, kuris po prijungimo turi būti lengvai pasiekiamas. Lizdas turi turėti įžeminimo kontaktą (kaip to reikalaujama pagal atitinkamus teisės aktus).

Pagrindinės prietaiso informacijos ieškokite vardinių verčių lentelėje (žr. skyrių „PRIETAISO APRAŠYMAS / Techninė informacija“).

⚠ Rekomenduojama naudoti apsaugos nuo viršįtampio priemonės, kad apsaugotumėte prietaisą nuo žaibo išlydžio.

⚠ Prietaiso negalima jungti prie maitinimo tinklo ilgintuvu.

⚡ Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, skirto nedidelei apkrovai.

⚡ Prietaiso priežiūros ir remonto darbus būtina patikėti kvalifikuotiems meistrams.

⚡ Sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojo įgaliotas asmuo.

GABENIMAS IR PERKĖLIMAS PO ĮRENGIMO

Po kiekvieno džiovinimo ciklo džiovyklėje gali likti vandens kondensato. Įjunkite džiovyklę, pasirinkite vieną iš programų ir palikite džiovyklę veikti maždaug pusę minutės. Taip bus išpumpuotas užsilikęs vanduo ir džiovyklė nebus apgadinta transportuojant. Jeigu džiovyklės negalima transportuoti statmenos, paverskite ją ant jos kairiojo šono.

⚠ Po transportavimo džiovyklei reikia leisti ramiai pastovėti bent dvi valandas ir tik tada jungti prie maitinimo tinklo. Prietaisą įrengti ir prijungti turi kvalifikuotas meistras.


☼ Jeigu prietaisas buvo transportuojamas nesilaikant instrukcijų, džiovyklei reikia leisti ramiai pastovėti bent 24 valandas ir tik tada jungti prie maitinimo tinklo. To nepadarius gali sugesti šiluminis siurblys, kuriam gali būti netaikoma garantija. Žiūrėkite, kad nesugadintumėte aušinimo sistemos (žr. skyrių „ĮRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS / Džiovyklės įrengimo vieta“).

⚠ Prieš prijungdami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Garantija nebus taikoma gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus arba netinkamai naudojant prietaisą.


PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Įsitikinkite, kad džiovyklė atjungta nuo maitinimo tinklo; tada atidarykite duris truktelėję kairiąją jų pusę savęs link (1 ir 2 pav.).


Būgną išvalykite minkšta, drėgna šluoste(3 pav.).

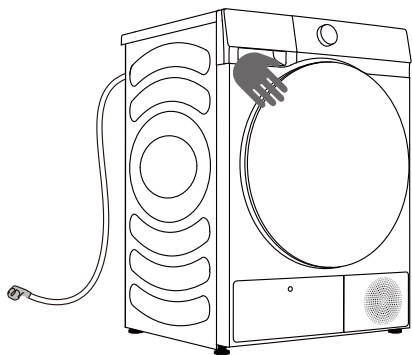

1

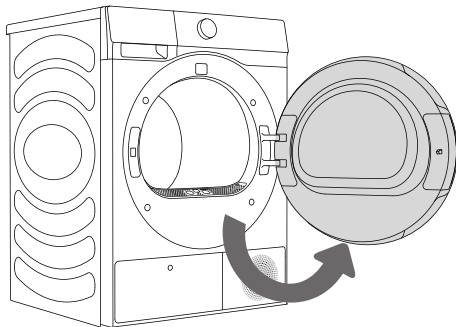

2

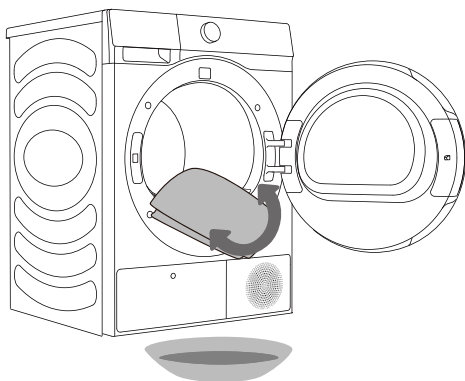

3

⚠ Nenaudokite tirpiklių ar valymo priemonių, kurios gali sugadinti prietaisą (laikykitės valymo priemonių gamintojų pateiktų rekomendacijų ir įspėjimų).


DŽIOVINIMO PROCESAS: NUOSEKLIOS INSTRUKCIJOS (1–5 VEIKSMAI)

1 VEIKSMAS. LAIKYKITĖS SKALBINIŲ ETIKETĖSE PATEIKTŲ NURODYMŲ

Normalus skalbimas; gležni skalbiniai	Maks. skalbimo temp.	Maks. skalbimo temp.	Maks. skalbimo temp.	Maks. skalbimo temp.	Skalbti tik rankomis	Neskalbti	
	95°C	60°C	40°C	30°C			
							
							
Balinimas	Balinti šaltame vandenyje			Balinti negalima			
							
Sausasis valymas	Sausasis valymas su be kokiomis medžiagomis	Benzininis tirpiklis R11, R113	Sausasis valymas žibalu, grynu alkoholiu ir R113		Sausuoju būdu nevalyti		
							
Lyginimas	Lyginimas karštu lygintuvu iki 200°C temp.	Lyginimas karštu lygintuvu iki 150°C temp.	Lyginimas karštu lygintuvu iki 110°C temp.		Lyginti negalima		
							
Džiovinimas	Džiovinėti patiesus (ant plokščio paviršiaus)	Leisti nuvarvėti	Aukšta temperatūra		Džiovyklėje nedžiovinėti		
		 Džiovinėti pakabinus	 Žema temperatūra		 		

2 VEIKSMAS. PASIRUOŠIMAS SKALBINIŲ DŽIOVINIMO PROCESUI

1. Skalbinius išskirstykite pagal audinio tipą ir storį (žr. PROGRAMŲ LENTELĖ).
2. Užsekite sagas, užtraukite užtrauktukus, užriškite raištelius, o kišenes išverskite lauk.
3. Gležnus ir nedidelius skalbinius sudėkite į tinklinį skalbinių maišelį.
(Specialiosios paskirties skalbinių maišelį galima įsigyti kaip pasirenkamą priedą.)

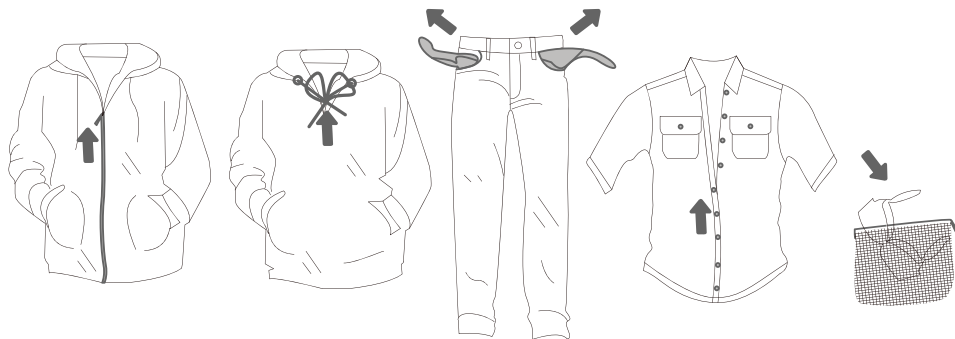


Nerekomenduojama džiovinti itin gležnų skalbinių, kurie gali deformuotis. Toliau nurodytų skalbinių negalima džiovinti džiovyklėje, nes jie gali deformuotis:

- odiniai drabužiai ir kiti odos gaminiai;
- vašku arba koku nors kitu subtiliu būdu apdoroti drabužiai;
- drabužiai su stambiomis medinėmis, plastikinėmis arba metalinėmis detalėmis;
- drabužiai su blizgučiais;
- drabužiai su metalinėmis detalėmis, kurios gali surūdėti.

DŽIOVINIMAS KREPŠELYJE

☞ Prieš pirmą džiovinimo ciklą iš būgno išimkite krepšelį ir visas pakuotės medžiagas.

Skalbinius krepšelyje galima džiovinti tik pagal fiksuotos trukmės džiovinimo programą. (Krepšelį kaip pasirinktinį priedą galima įsigyti aptarnavimo centre.)

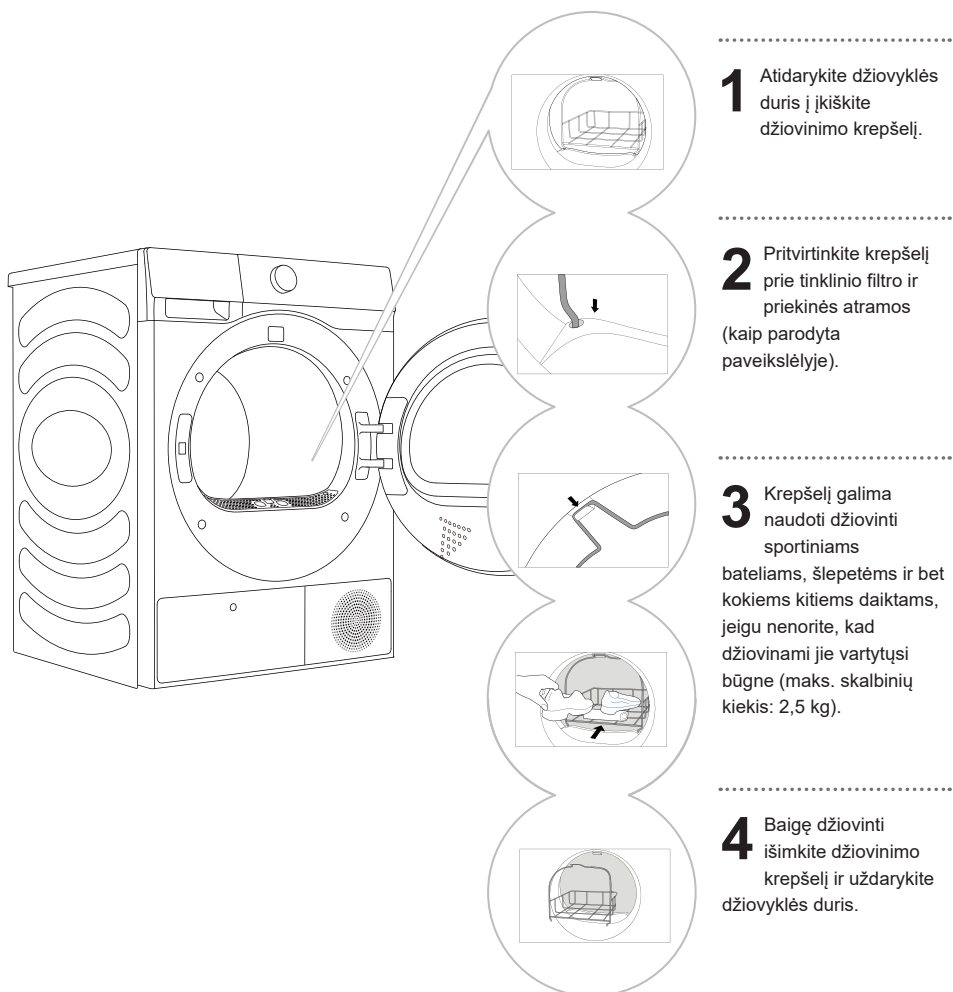

Džiovinkite tik švairius sportinius batelius arba šlepetes, kurios buvo išgręžtos, kad iš jų nevarvėtų vanduo.

Būgnui sukantis skalbinių krepšelis nejudės. Todėl įsitikinkite, kad krepšelis nesiliečia su būgnu, nes dėl to gali būti apgadinti skalbiniai ir sugadintą džiovyklė.


IJUNGIMAS

Prijunkite džiovyklę prie maitinimo šaltinio.


Paspauskite (1) IJUNGIMO /IŠJUNGIMO mygtuką džiovyklei įjungti (1 pav.).

Kai kuriuose modeliuose taip pat įjungiama džiovyklės būgno lemputė (2 pav.). (Džiovyklės būgno lemputė nėra tinkama naudoti jokiais kitais tikslais.)

⚠ Džiovyklės būgno lemputę gali pakeisti tik gamintojas, techninės priežiūros meistras arba įgaliotas asmuo.

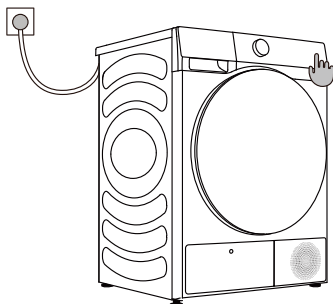


1

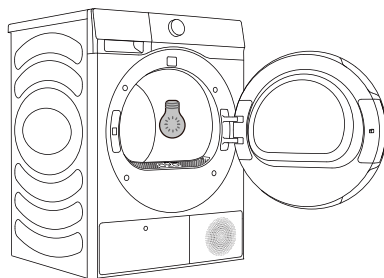



2

Prieš naudodami pirmą kartą konfigūruokite kalbos, šalies ir regiono, laiko juostos ir naudotojo sutarties nuostatas, vadovaudamiesi žvalgymo paleidimo metu ir tikraisiais naudotojo poreikiais. (Energijos efektyvumo reikalavimai skirtingose šalyse ir regionuose gali būti vis kitokie. Jeigu pasirinkta šalis / regionas neatitinka realybės, energijos efektyvumo klasė ir duomenys bus kitokie.)



1. Konfigūruokite kalbą

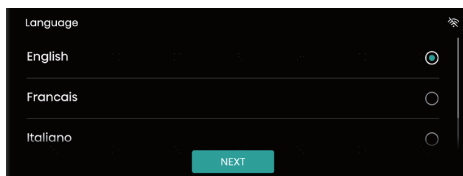


2. Pasirinkite laiko juostą

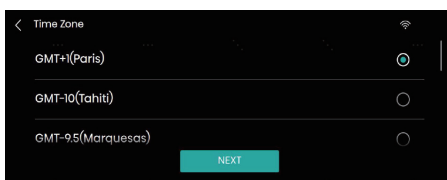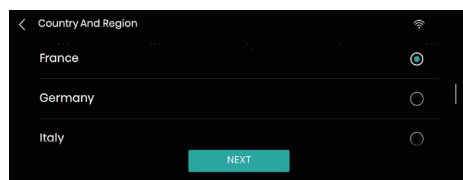


3. Naudotojo licencija

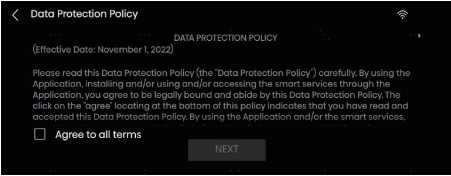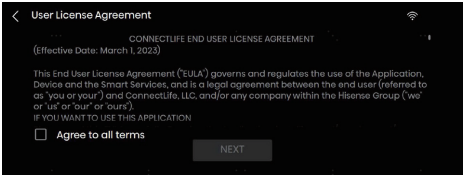


4. WLAN (Belaidis tinklas)

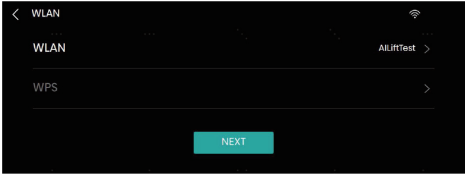

5. APP and Pairing (Programėlė ir susiejimas)

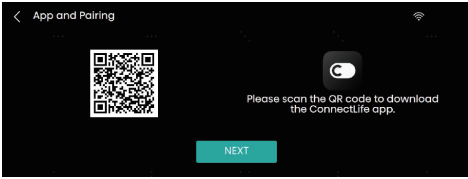

6. Remote Control (Nuotolinis valdymas)

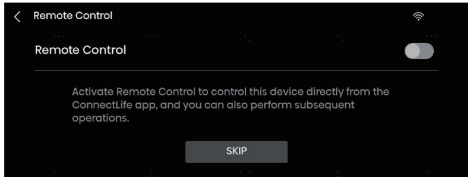

VALDYMO SKYDELIS

Ši mašina valdoma liečiant ir rankenėle. Programas galima pasirinkti liečiant ekraną arba sukant rankenėlę. Maitinimo ir paleidimo / pristabdymo mygtukus galima valdyti prisilietimu. Palieskite pažymėtą vietą, kad įvestumėte programos parametro nuostatą.



Piktograma	Pavadinimas	Apibūdinimas
	Maitinimo mygtukas	Skalbimo mašinai įjungti ir išjungti.
	Paleidimo / pristabdymo mygtukas	Programai paleisti ir pristabdyti.
	Galinė pusė	Grįžti į ankstesnę sąsają.
	Nuostatos	Atverkite nuostatų parinktį, kad nustatytumėte WLAN (Belaidis tinklas), Drum Light (Būgno lemputė), Mute (Nutildyti), Settings (Nuostatos) ir t. t.
	Belaidis tinklas	Mašinos WLAN piktograma.
	Apsaugos nuo vaikų užrakto piktograma	Paleidus programą visos operacijos, išskyrus įjungimo mygtuką, bus užblokuotos, jei bus įjungtas apsaugos nuo vaikų užraktas.
	Skalbimo ir džiovinimo piktograma	Skalbimo mašinai ir džiovyklei kartu kontroliuoti tame pačiame namų tinkle.
	Išmanusis pranešimas	Palietus šią piktogramą rodomas vietinis oras, bendrasis energijos suvartojimas ir kiti duomenys.
	Parankinių piktograma	Palieskite šią piktogramą programai įtraukti į parankinių sąrašą.
	Atidėtosios pabaigos piktograma	Palieskite šią piktogramą pabaigos atidėjimo funkcijai aktyvinti ir pabaigos atidėjimo nuostatų ekranui atverti.

MAITINIMAS

Perjungti tarp išjungimo ir parengties veiksenos. Prietaisui išsijungus taip pat bus išjungti visi rodmens ir neveiks nuotolinis paleidimas. Paspauskite maitinimo mygtuką – įsijungs ekranas ir bus įjungta džiovyklės parengties veikiena.

Džiovyklei veikiant parengties veikiena arba jeigu ekrane rodoma programos pabaigos sąsaja, 3 sekundes spauskite maitinimo mygtuką, kad perjungtumėte išjungimo būseną.

Jeigu parengties veikiena arba programos pabaigos sąsajoje, arba pakartotinio skalbimo ir džiovinimo bandymo priminimo sąsajoje 10 minučių nebus atliekama jokių veiksmų, prietaisas išsijungs automatiškai.

PALEISTI / PRISTABDYTI

Paspauskite šį mygtuką programai paleisti arba pristabdyti.


Paleidus programą arba ją pristabdžius nuostatų keisti negalima. Norėdami programos veikimo metu pakeisti programą arba funkciją, paspauskite grįžties mygtuką, kad grįžtumėte ir užbaigtumėte dabartinę programą; arba 3 s spauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą, tada paleiskite jį iš naujo programai arba funkcijai iš naujo nustatyti.

DŽIOVYKLĖS PAKROVIMAS

Atidarykite būgno duris, truktelėję rankenėlę savęs link (1 pav.).

Sudėkite skalbinius į būgną, prieš tai įsitikinę, kad būgnas tuščias (2 pav.).

Uždarykite duris (3 pav.).

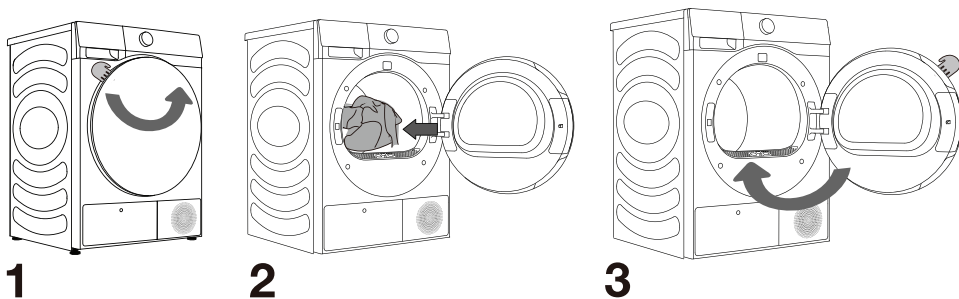

 Kai džiovyklė veikia, galite tiesiogiai atidaryti dureles ir įdėti arba išimti drabužius, o paspaudus „Start/Pause“ (paleisti / pristabdyti) mygtuką ir uždarius dureles, džiovyklė vėl veiks.

 Rankomis arba skalbimo mašina išgręžtus skalbinius sudėkite į džiovyklę (rekomenduojamas mažiausias gręžimo mašina greitis: 800 suk./min.).

Neperpildykite būgno! Žr. PROGRAMŲ LENTELE ir paisykite vardinių verčių lentelėje nurodytų rekomendacijų. Jeigu perpildysite džiovyklės būgną, skalbiniai labiau glamžysis ir bus nevienodai išdžiūvę.

 Džiovindami didesnius skalbinius (patalynę, rankšluosčius ir pan.), pirmiausia juos išpurtykite ir tik tada dėkite į džiovyklės būgną.

3 VEIKSMAS. DŽIOVINIMO PROGRAMOS PASIRINKIMAS

Pasirinkite programą sukdami programų pasirinkimo rankenėlę arba liesdami jutiklinį ekraną (pagal skalbinių tipą ir pageidaujamą sausumo lygį). Žr. programų lentelę.

Programų lentelė

Programa	Skalbinių rūšis	Pabaigos veiksmas		
		Vardinė talpa (kg)	Pačiu laiku	Rankinis džiovinimas
„Eco“ (ekonomiškas)	Ši programa naudojama įprastiems medvilniniams drabužiams džiovinti.	10	✓	
„Cotton“ (medvilnė)	Ši programa tinka storesniems, ne jautriems medvilniniams skalbiniams. Pasibaigus džiovinimo programai, drabužiai bus visiškai sausi.	10	✓	
„Synthetics“ (sintetika)	Ši programa tinka sintetiniams audiniams.	5	✓	
„Delicates“ (gležni skalbiniai)	Ši programa tinka džiovinti itin gležniems skalbiniams, pagamintiems iš sintetinio pluošto, kurie džiovinimui pasibaigus gali tebebūti šiek tiek drėgni. Rekomenduojama naudoti specialų skalbinių krepšelį.	1	✓	
„Towels“ (rankšluosčiai)	Ši programa tinka ypatingos priežiūros nereikalaujantiems skalbiniams (rankšluosčiams, šluostėms ir pan.) džiovinti. Džiovinimo programai pasibaigus jie bus sausi ir juos bus galima iš karto sudėti atgal į spintą.	4	✓	
„Bedding“ (patalynė)	Ši programa tinka didesniems skalbiniams džiovinti. Džiovinimo programai pasibaigus jie bus visiškai sausi. Jos metu pareguliuojamas būgno sukimasis, kad skalbiniai nesusipainiotų.	2,5	✓	
„Duvet“ (antklodės)	Ši programa tinka džiovinti tekstiliniams gaminiais su plunksniniu užpildu arba paminkštiniu (pagalvėms, antklodėms, striukėms ir pan.). Didelius skalbinius džiovinkite atskirai ir, jeigu reikia, naudokite papildomo džiovinimo arba fiksuotos trukmės džiovinimo programą.	2	✓	
„Sportswear“ (sportinė apranga)	Ši programa tinka džiovinti drabužiams su tinkeliais ir sportiniams drabužiams iš mišrių, orui pralaidžių audinių.	2	✓	
„Baby Care“ (kūdikių drabužiai)	Ši programa tinka kūdikių drabužiams džiovinti. Drabužiai bus visiškai sausi.	2	✓	
„Allergy Care“ (apsauga nuo alergijos)	Ši programa naudojama alergenams, tokiems kaip erkutės, šalinti.	2	✓	
„Quick 30“ (greitas 30)	Ši programa naudojama lengviems drabužiams greitai išdžiovinti.	1	✓	
„Shirts“ (marškiniai)	Ši programa tinka marškiniams ir palaidinėms džiovinti. Jos metu reguliuojamas būgno sukimasis, kad skalbiniai nesiglamžytų.	2	✓	
„Denim“ (džinsas)	Ši programa tinka džinsams ir lengvai blunkantiems drabužiams džiovinti.	3	✓	
„Power Speed 79“ (intensyvus greitas 79)	Ši programa tinka lengviems drabužiams ir sintetiniams audiniams džiovinti.	4	✓	
„AI Super Dry“ (DI labai sausas)	Ši programa tinka įvairiems medvilniniams drabužiams ir drabužiams, kurių negalima lyginti, džiovinti.	5	✓	
„Ion Refresh“ (jonų technologija)	Įjungus šią programą kaitintuvus bus išjungtas. Ši programa tinka skalbiniams atšviežinti juos veikiant jonais.	/		✓
„Wool“ (vilna)	Ši trumpa programa tinka suminkštinti ir išpurenti drabužiams, pagamintiems iš vilnos arba šilko.	1		✓
„Rack Dry“ (džiovinimas ant džiovyklos)	Norėdami naudoti šią programą skalbinius (tokius kaip nedideli minkšti žaislai, sportbačiai ir pan.) sudėkite ant džiovyklos.	/		✓
„Time Dry“ (fiksuotos trukmės džiovinimas)	Ši programa tinka džiovinti ypatingos priežiūros nereikalaujantiems skalbiniams, kurie dar šiek tiek drėgni, tačiau juos reikia visiškai išdžiovinti. Džiovinant su šia programa likusi drėgmė nėra nustatoma automatiškai. Jeigu programai pasibaigus skalbiniai vis dar drėgni, programą pakartokite; jeigu skalbiniai perdžiūvo, todėl susiglamžė ir pasidarė šiurkštūs, vadinasi, pasirinkote pernelyg ilgą džiovinimo trukmę.	/		✓
„Warm Dry“ (šiltas džiovinimas)	Ši programa tinka džiovinti kas dieną naudojamus daiktus, tokius kaip vonios rankšluosčiai, maudymosi chalatai, rankšluostėliai, nedideli daiktai ir sušlapę drabužiai.	/		✓
„Cool Air“ (vėsus oras)	Ši programa tinka audiniams, kuriuos reikia atšviežinti vėsiu oru; džiovyklės būgnas nebus kaitinamas.	/		✓



Programa „Eco“ (ekonomiškas) atitinka Reglamente (ES) Nr. 932/2012 numatytą standartinę medvilnės programą.

Jei skalbiniai neišdžiovinami iki norimo sausumo lygio, naudokite papildomas funkcijas arba naudokite tinkamesnę programą.

4 VEIKSMAS. PAPILDOMŲ NUOSTATŲ IR FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS

Daugumos programų nuostatas galima reguliuoti. Programų rodymo sritį kairėje ekrano pusėje slinkite aukštyn arba žemyn pageidaujamai programai pasirinkti; radę reikiamus parametrus palieskite parametų rodymo sritį ir spauskite paleidimo mygtuką, kad paleistumėte pasirinktą programą.

Palieskite pasirinktą programą Level and Target (Lygis ir tikslas) nuostatoms pakeisti ir pridėti papildomų funkcijų, tokių kaip Anti Crease (Apsauga nuo glamžymosi), Night Dry (Naktinis džiovinimas) ir Steam (Garas). Papildomos funkcijos, kurias galima pasirinkti, priklauso nuo programos.

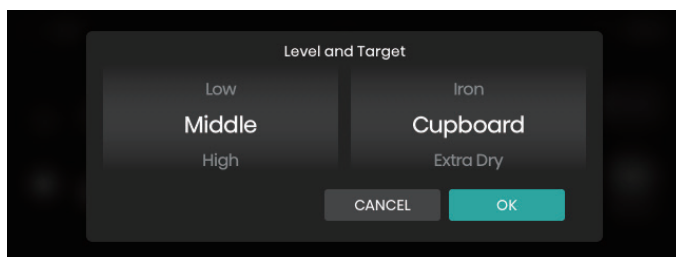
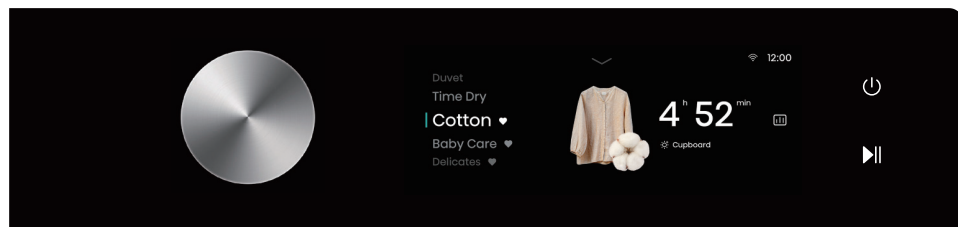


Džiovinimo lygis ir tikslas

Palieskite parametų rodymo sritį parametų nuostatų sąsajai atverti.

Kairėje pusėje galima nustatyti lygį. Yra šios trys parinktys: Low (Žemas), Middle (Vidutinis), High (Aukštas) (galima pasirinkti ne visose programose). Naudotojas gali pasirinkti tinkamą džiovinimo lygį pagal drabužių kiekį ir audinį.

Dešinėje pusėje galima nustatyti tikslą. Yra šios trys parinktys: Iron Dry (Tinka lyginti), Cupboard Dry (Tinka dėvėti) ir Extra Dry (Tinka sudėti į vietą).

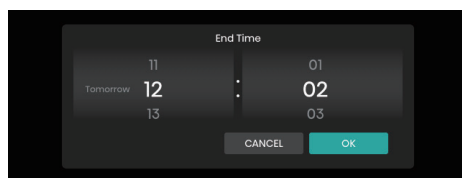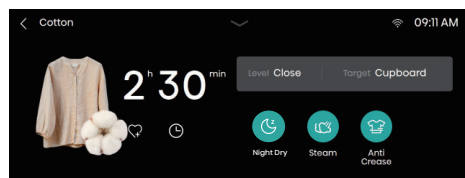

Papildomos funkcijos

Funkcijų, kurias galima pridėti prieš paleidžiant programą, sąrašas. Spustelėkite atitinkamos funkcijos piktogramą; užsižiebusi piktograma rodo, kad pasirinkta atitinkama funkcija.

Anti Crease (Apsauga nuo glamžymosi)

Jeigu negalėsite skalbinių laiku išimti iš džiovyklės, galite pasirinkti funkciją Anti Crease (Apsauga nuo glamžymosi). Būgnas suksis su pertrūkiais, kad drabužiai nesusiglamžytų. Paspauskite bet kurį mygtuką arba atidarykite mašinos duris, kad išeitumėte iš Anti Crease (Apsauga nuo glamžymosi) veiksenos. Neatlikus jokių veiksmų programa bus užbaigta automatiškai praėjus numatytajam maksimaliam 12 valandų laikotarpiui.

Steam (Garas)

Naudojama, kad nesusiglamžytų nedidelis skalbinių kiekis (apsaugos nuo glamžymosi efektas bus kur kas mažesnis džiovinant didelį skalbinių kiekį).

Night Dry (Naktinis džiovinimas)



Naudojama triukšmui sumažinti, todėl tinka džiovinoti per naktį.

Gentle Dry (Švelnus džiovinimas)

Shirts (Marškiniai), Synthetics (Sintetika) ir Delicates (Gležni skalbiniai): šią funkciją galima pasirinkti prieš paleidžiant šias tris programas, kad džiovinama būtų palyginti neaukštoje temperatūroje ir būtų užtikrinta tinkama skalbinių priežiūra.

Atgal <

Paspauskite šį mygtuką, kad grįžtumėte į programų pasirinkimo sąsają. Šį mygtuką galima naudoti, jeigu nusprendėte nekeisti atitinkamų parametrų nuostatų arba norite užbaigti esamą programą.

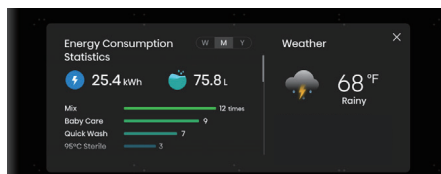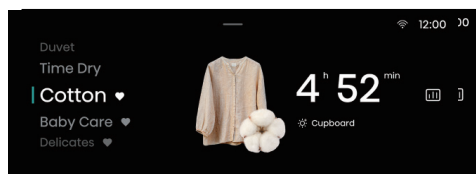

Išmanusis pranešimas apie skalbinius


Kai džiovyklė prijungta prie tinklo, palieskite šią piktogramą ir bus atverta išmaniojo pranešimo apie skalbinius sąsaja, kurioje rodoma informacija apie energijos sąnaudas ir orą.

Parankinės

Paspauskite šią piktogramą esamai programai įtraukti į parankinių sąrašą; parankinės programos bus rodomos programų sąrašo viršuje.

Delay End (Atidėti pabaigą)



1. Rezervuotas laikas yra pabaigos laikas; jį galima nustatyti mašinai esant parengties būsenos.
2. Atlikus rezervaciją, jeigu naudotojas perjungia programą arba nustato parametrus ar funkcijas, rezervacija bus atšaukta automatiškai.
3. Kai rezervacija vykdoma, ekrane rodoma Delaying (atidedama) ir pabaigos laikas; paleidus skalbimo programą bus rodomas likęs laikas.
4. Rezervuotas laikas turi būti ilgesnis už likusį programos vykdymo laiką; maksimalus laikas negali viršyti 24 valandų.

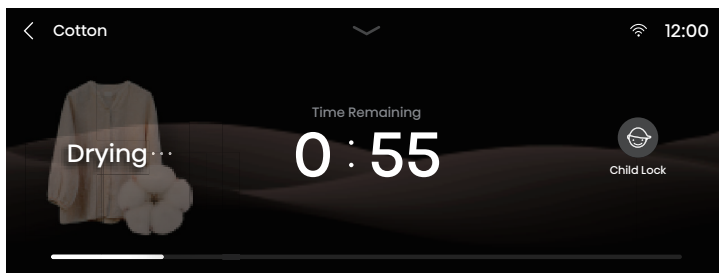

Child Lock (Apsaugos nuo vaikų užraktas)

Tai apsauginė funkcija. Šiai funkcijai įjungti paspauskite apsaugos nuo vaikų užrakto piktogramą. Užsižiebusi piktograma rodo, kad apsaugos nuo vaikų užraktas įjungtas. 3 s spauskite apsaugos nuo vaikų užrakto piktogramą šiai funkcijai išjungti.

- Įjungus apsaugos nuo vaikų užraktą išjungiami visų funkcijų mygtukai, išskyrus maitinimo mygtuką.
- Nutrūkus maitinimui arba prietaisą išjungus, kai įjungtas apsaugos nuo vaikų užraktas, ši funkcija bus išaktyvinta. Pasibaigus programai apsaugos nuo vaikų užraktas atrakinamas automatiškai.

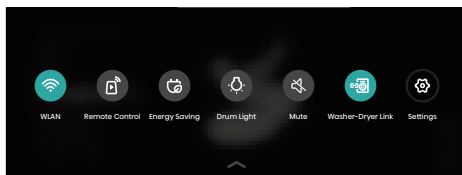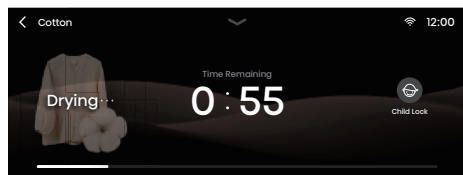

Nuostatų parinktys:

Palietus nuostatų piktogramą atveriamas išskleidžiamasis nuostatų parinkčių sąrašas, skirtas nustatyti tokias nuostatas kaip WLAN (Belaidis tinklas), Remote Control (Nuotolinis valdymas), Energy Saving (Energijos taupymas), Drum Light (Būgno lemputė), Mute (Nutildyti), Wash & Dry (Skalbti ir džiovinti), Settings (Nuostatos).

WLAN (Belaidis tinklas)

Ši funkcija gali būti naudojama belaidžiam tinklui įjungti arba išjungti. Mašiną sėkmingai prijungus prie belaidžio tinklo ją galima valdyti per mobiliojo telefono programėlę.

Remote Control (Nuotolinis valdymas)

Ši funkcija gali būti naudojama mašinai nuotoliniu būdu valdyti per programėlę.

Energy Saving (Energijos taupymas)

Ši funkcija gali būti naudojama nustatyti laiką, kuriam suėjus ekrane turi būti atverta energijos taupymo veikseną, ir laiką, per kurį turi šviesti būgno lemputė.

Drum Light (Būgno lemputė)

Ši funkcija gali būti naudojama rankiniu būdu įjungti arba išjungti būgno lemputei.

Kai mašina veikia parengties veikseną ir pristabdoma programa arba kai baigiamas skalbimas, būgno lemputė įsijungia automatiškai.

Mute (Nutildyti)

Ši parinktis gali būti naudojama mašinos garsiniams signalais įjungti arba išjungti. Kai ji išjungta, išjungiami visi mašinos garsiniai signalai, išskyrus įspėjamąjį signalą.


SKALBIMO IR DŽIOVINIMO APIBŪDINIMAS

Su šia funkcija galima įjungti išmanųjį ryšį tarp skalbimo mašinos ir džiovyklės.

Prieš ją naudojant ir skalbimo mašina, ir džiovyklės turi būti prijungtos prie to paties belaidžio tinklo arba susietos su ta pačia paskyra programėlėje. Įjungus šią funkciją skalbimo mašinoje, džiovyklėje bus automatiškai parenkamos atitinkamos programos, o ji pati bus pradėta šildyti likus 15 minučių iki skalbimo pabaigos. (Pašildymas yra pasirinktinė funkcija; kad pašildymas būtų sėkmingas, džiovyklė turi įjungti nuotolinio valdymo funkciją.) Perdėkite išgręžtus drabužius iš skalbimo mašinos į džiovyklės būgną, ir ciklą bus galima pradėti rankiniu būdu nepasirinkus procedūros – taip bus taupomas laikas ir efektyviau dirbama. Ši funkcija veikia ne su visomis programomis.

Settings (Nuostatos)

Paspauskite šią piktogramą, kad atvertumėte nuostatų sąsają, kur galėsite nustatyti tokias nuostatas kaip General (Bendrosios), System Volume (Sistemos garsumas), Screen Brightness (Ekranų šviesumas), WLAN (Belaidis tinklas), Energy Saving (Energijos taupymas), User Program (Naudotojo programa), APP and Pairing (Programėlė ir susiejimas), System (Sistema).

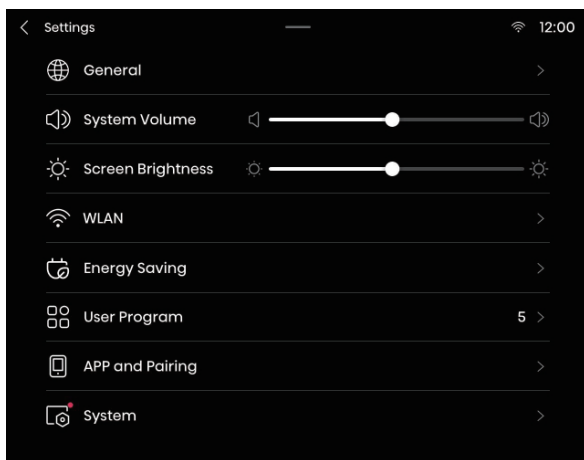

Pavadinimas	Funkcijos aprašymas
General (Bendrosios)	Kalbai, datai ir temperatūros matavimo vienetams nustatyti.
System Volume (Sistemos garsumas)	Sistemos garsumui nustatyti.
Screen Brightness (Ekranų šviesumas)	Ekranų šviesumui nustatyti.
WLAN (Belaidis tinklas)	Tinklo ryšiui konfigūruoti.
Energy Saving (Energijos taupymas)	Energijos taupymui įjungti.
User Program (Naudotojo programa)	Naudotojai gali nustatyti kelias programas, rodomas pradžios puslapyje.
APP and Pairing (Programėlė ir susiejimas)	Parodyti QR kodą, skirtą programėlei atsisiųsti ir susieti.
System (Sistema)	Įjungti sistemos naujovinimą ir atkurti gamintojo nuostatas.

FUNKCIJŲ LENTELĖ

	PROGRAMA	DŽIOVINIMO TIKSLAS	APSAUGA NUO GLAMŽYMO SI	ŠVELNUS DŽIOVINIMAS	NAKTINIS DŽIOVINIMAS	GARAS	BŪGNO LEMPUTĖ	ATIDĖTI PABAIGA	SAUSUMO LYGIO NUSTATYMAS	NUMATYTASIS SAUSUMO LYGIS
IŠMANIOJI PABAIGA	„Eco“ (ekonomiškas)	●	●	—	●	●	●	●	●	ŽEMAS
	„AI Dry“ (DI džiovinimas)	●	●	—	—	—	●	●	●	ŽEMAS
	„Allergy Care“ (apsauga nuo alergijos)	●	●	—	—	—	●	●	●	ŽEMAS
	„Bedding“ (patalynė)	●	●	—	●	—	●	●	●	ŽEMAS
	„Baby Care“ (kūdikių drabužiai)	●	●	—	—	—	●	●	—	AUKŠTAS
	„Sportswear“ (sportinė apranga)	●	●	—	—	●	●	●	●	ŽEMAS
	„Shirts“ (marškiniai)	●	●	●	—	●	●	●	●	ŽEMAS
	„Cotton“ (medvilnė)	●	●	—	●	●	●	●	●	ŽEMAS
	„Synthetics“ (sintetika)	●	●	●	●	●	●	●	●	ŽEMAS
	„Delicates“ (gležni skalbiniai)	●	●	●	—	—	●	●	●	ŽEMAS
	„Quick 30“ ⁱⁱⁱ (greitas 30)	—	●	—	—	—	●	●	—	ŽEMAS
	„Power Speed 79“ ⁱⁱⁱ (intensyvus greitas 79)	—	●	—	—	—	●	●	—	ŽEMAS
	„Towels“ (rankšluosčiai)	●	●	—	●	—	●	●	●	ŽEMAS
	„Denim“ (džinsas)	●	●	—	—	●	●	●	●	ŽEMAS
	„Duvet“ (antklodės)	●	●	—	—	—	●	●	—	AUKŠTAS
„TIME DRY“ (FIK-SUOTOS TRUKMĖS DŽIOVINIMAS)	„Ion Refresh“ (jonų technologija)	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	„Rack Dry“ (džiovinimas ant džiovyklos)	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	„Wool“ (vilna)	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	„Time Dry“ (fiksuotos trukmės džiovinimas)	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	„Warm Dry“ (šiltas džiovinimas)	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	„Cool Air“ (vėsus oras)	—	●	—	—	—	●	●	—	—

Pastaba. „—“ rodo, kad ši funkcija nėra pasirinktinė; „●“ rodo, kad ši funkcija pasirinktinė arba pasiekama.


Pastaba. Pridėjus funkciją „Steam“ (garas), maksimali vardinė talpa pasikeičia į 3 marškinius, kai skalbiama su programa „Shirts“ (marškiniai), arba į 1 kg, kai skalbiama su kitomis programomis.

5 VEIKSMAS. PROGRAMOS RODYMAS IR PABAIGA

Veikiant programai ekrane bus rodoma informacija, tokia kaip likęs laikas.

Rodomas likęs laikas gali skirtis nuo tikrojo veikimo laiko. Tikrasis džiovinimo laikas bus automatiškai pakoreguotas pagal tokius veiksnius kaip skalbinių tipas ir kiekis, sausumo lygis ir aplinkos temperatūra.

Programai pasibaigus prietaisas generuos trumpą garsinį signalą; ekrane bus rodoma pabaigos sąsaja. Prietaisui išjungti paspauskite ir 3 s palaikykite maitinimo mygtuką. Jei per 10 minučių nebus atliekama jokių veiksmų, džiovyklė išsijungs automatiškai.

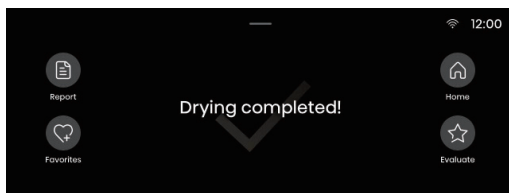

Report (Pranešimas):

Spustelėkite energijos sąnaudų ir džiovinimo trukmės informacijai peržiūrėti.

Favorites (Parankinės):

Spustelėkite šiai programai ir šio džiovinimo funkcijos parametrų nuostatoms pridėti prie parankinių programų. Pridėta programa atsiras programų sąrašo viršuje, kad kitą kartą naudojant ją būtų galima pasirinkti iš karto.

Home (Pradžia):

Spustelėkite, kad grįžtumėte į pradžios puslapį.


Evaluate (Vertinti):

Naudotojai gali žvaigždutėmis įvertinti džiovinimo lygį ir padėti mums toliau tobulėti.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

⚠ Prieš pradėdami valyti atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.


Džiovyklė turi **filtravimo sistemą**, kurią sudaro keli filtrai, neleidžiantys nešvarumams patekti į šilumokaičio sistemą.

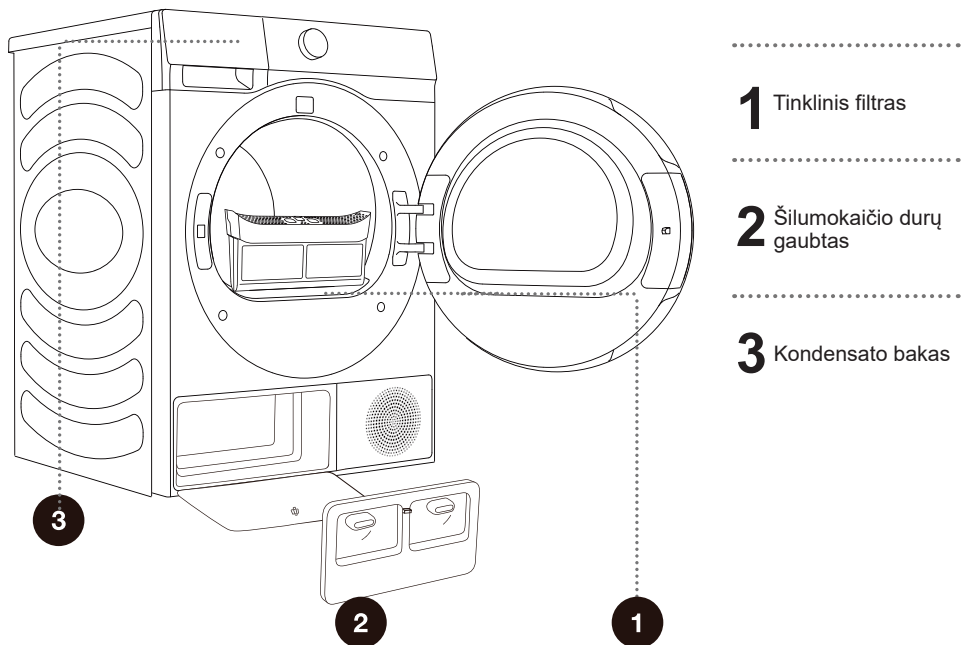

❗ Jokiu būdu nenaudokite prietaiso neįėję filtrų arba su sugadintais filtrais, nes dėl susikaupusių audinių plaušelių džiovyklė gali sugesti.

TINKLINIO DURŲ FILTRO VALYMAS


⚠ Tinklinį filtrą valykite po kiekvieno džiovinimo ciklo.

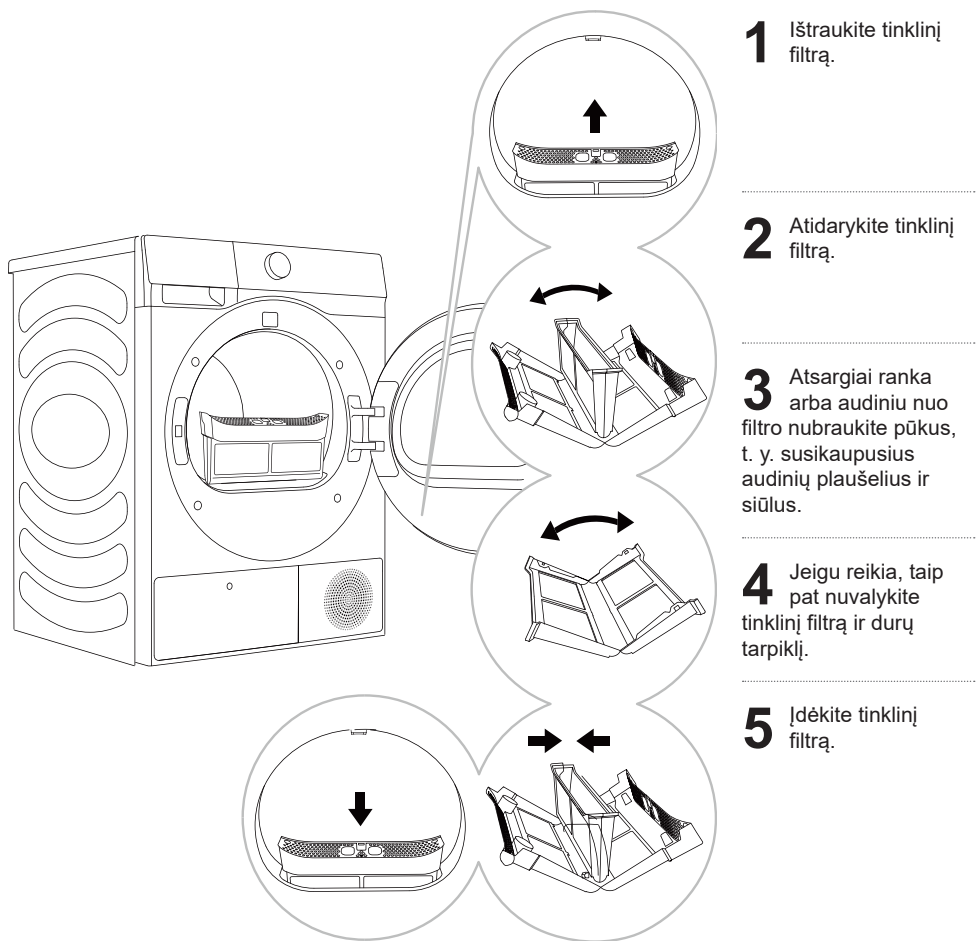

⚠ Žiūrėkite, kad filtro dangteliu neprispaustumėte pirštų.

ŠILUMINIO SIURBLIO FILTRO VALYMAS

⚠ Valant gali išsilieti vanduo. Todėl rekomenduojama ant grindų pakloti skudurą vandeniui sugerti.

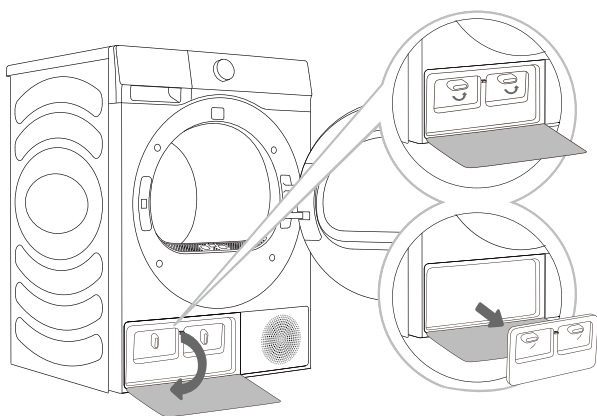

- 1** Paspauskite sąvarą šilumokaičio durelių gaubto apačioje, kairėje pusėje, kad atidarytumėte durelių gaubtą.
- 2** Pasukite gaubto užrakinimo rankenėlę į atrakinimo padėtį.
- 3** Jeigu per tam tikrą eksploatavimo laikotarpį ant šilumokaičio prisikaupė dulkių, nuvalykite jas tam skirtomis priemonėmis. Nelieskite šilumokaičio plikomis rankomis, kad nesusižalotumėte.
- 4** Vidinį durų gaubtą įdėkite į jo pradinę padėtį, pasukite rankenėlę į užrakinimo padėtį ir uždarykite šilumokaičio durų gaubtą.

⚠ Įdėkite šilumokaičio filtrą į korpusą ir uždarykite švarų gaubtą (paspauskite jį mašinos link ir pasukite užrakinimo rankenėlę, kol ji užsifiksuos vietoje).

ŠILUMOKAIČIO VALYMAS


⚠ Nelieskite vidinių metalinių šilumokaičio dalių plikomis rankomis. Žiūrėkite, kad neįsipjautumėte. Šilumokaitį valykite mūvėdami tam tinkamas apsaugines pirštines.

⚠ Netinkamai valant metalines šilumokaičio mentes galima visam laikui sugadinti džiovyklę. Nespauskite metalini menčių kietais objektais, tokiais kaip siurblys.

Dulkes ir nešvarumus nuo metalinių šilumokaičio menčių galima nuvalyti tokiomis priemonėmis kaip siurblys, minkštas šepetėlis ir pan.

Metalines mentes valykite atsargiai braukdami šepetėliu iš viršaus į apačią. Per daug spaudžiant metalines mentes galima apgadinti arba įlenkti.


☞ Šilumokaitį valykite kas dvidešimt džiovinimo ciklų.

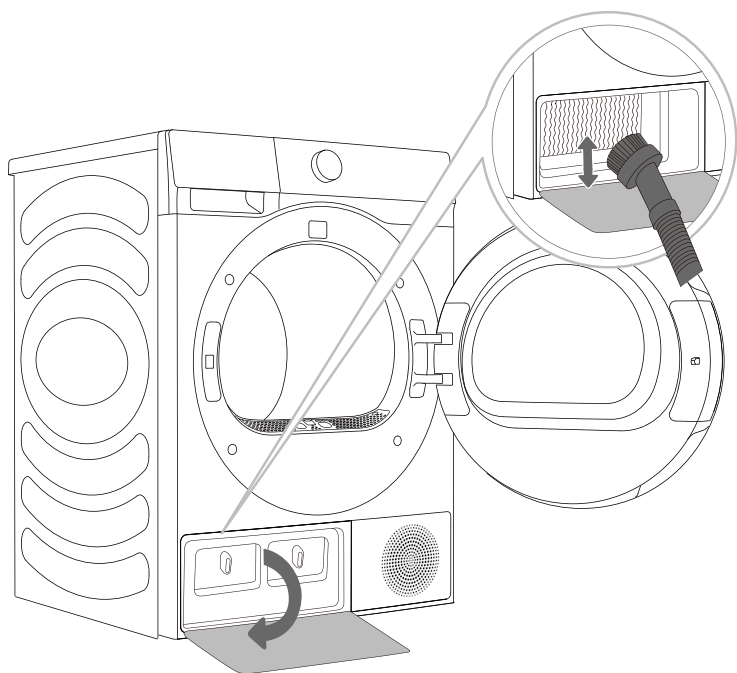

KONDENSATO BAKO IŠTUŠTINIMAS

☼ Kondensato baką ištuštinkite po kiekvieno džiovinimo ciklo.

Jeigu kondensato bakas bus pilnas, džiovinimo programa bus pristabdyta automatiškai. Ekrane pasirodys raginimas ištuštinti užpildytą kondensato baką.

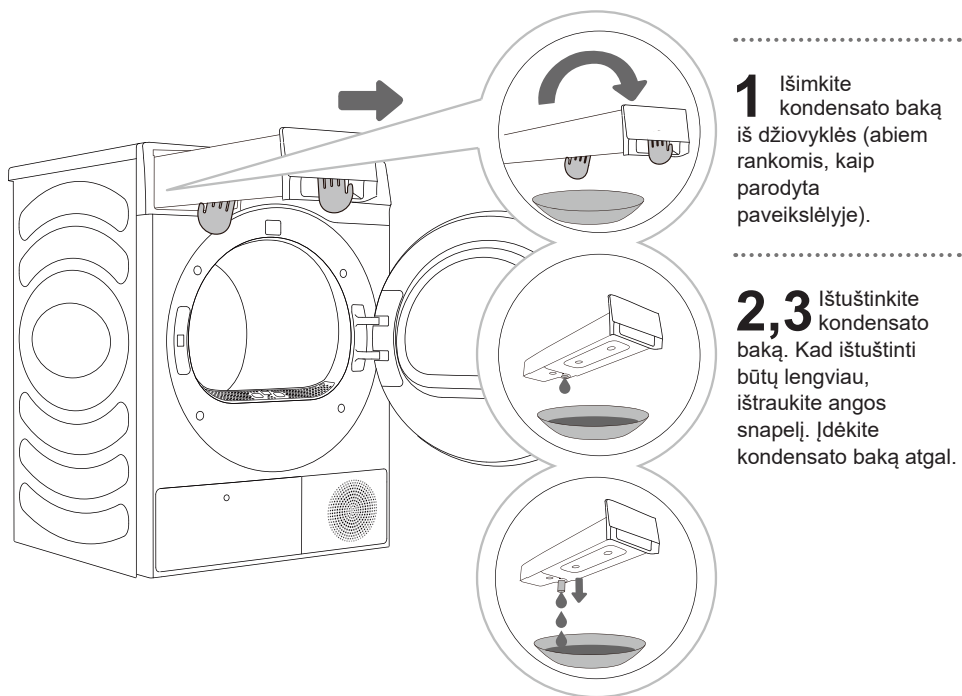


☼ Vanduo iš kondensato bako nėra tinkamas gerti.

⚠ ! kondensato baką jokių būdu nedėkite cheminių arba kvapiųjų medžiagų.


Kondensato bako nereikia ištuštinti, jeigu vandens išleidimo žarna prijungta tiesiai prie išleidimo angos (žr. skyrių „IRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS / Kondensato išleidimas“).

ĮPILKITE VANDENS GARO FUNKCIJAI IR IŠVALYKITE FILTRO TINKLELĮ

Garų funkciją galima pasirinkti su kai kuriomis programomis. Todėl reikia pasirūpinti, kad vandens bako būtų pakankamai vandens garui susidaryti. Pirmą kartą naudodami įpilkite išgryninto vandens (apie 500 ml). Jei ekrane rodomas raginimas, reiškiantis, kad naudojant pritrūko vandens, naudodami tam skirtą talpyklą įpilkite išgryninto vandens (apie 500 ml), atlikdami tolesnius veiksmus.

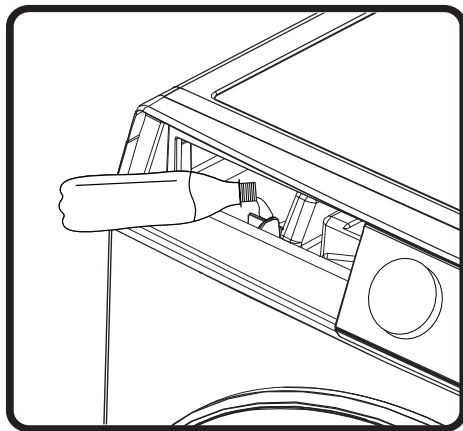

Po ilgo naudojimo vandens bako filtro tinklelis gali būti užsikimšęs nuo nešvarumų, todėl jį reikėtų valyti kartą per mėnesį. Pirštais suimkite ir išimkite apatinio vandens bako filtro tinklelį; kai jį išplausite, tinkamai įdėkite atgal.

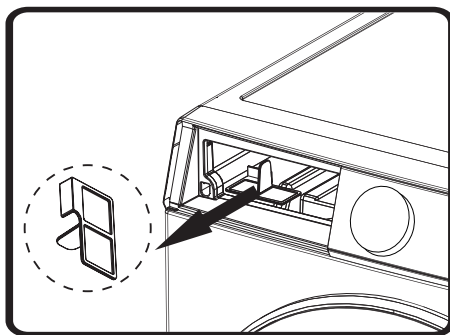

DŽIOVYKLĖS VALYMAS


⚠ Prieš pradėdami valyti atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Džiovyklės išorę ir valykite minkšta, drėgna medvilnine šluoste.

⚠ Nenaudokite tirpiklių ar valymo priemonių, kurios gali sugadinti prietaisą (laikykitės valymo priemonių gamintojų pateiktų rekomendacijų ir įspėjimų).

Visas dalis sausai nušluostykite minkšta šluoste.

❄ Nevalykite prietaiso pernelyg dideliu kiekiu vandens.

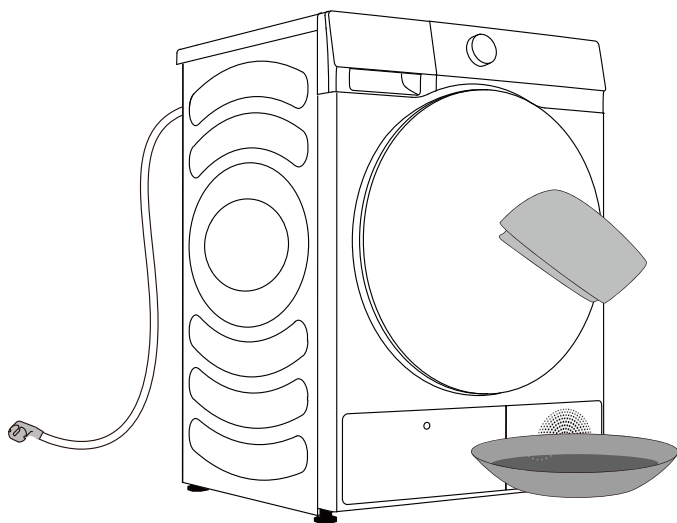

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Ką daryti?

Dėl išorinių veiksnių (pvz., maitinimo tinklo) gali įvykti įvairių trikčių (žr. PROBLEMŲ SPRENDIMO LENTELE). Tokiu atveju:

- Išjunkite prietaisą ir kelias sekundes palaukite.
- Įjunkite prietaisą ir pakartokite džiovinimo programą.
- Daugumą veikimo metu įvykusių trikčių gali pašalinti pats naudotojas (žr. PROBLEMŲ SPRENDIMO LENTELE).
- Jeigu klaida kartojasi, skambinkite į įgaliotąjį techninės priežiūros skyrių.
- Remontą gali atlikti tik įgaliotasis meistras.
- Garantija nebus taikoma remonto ar kitiems garantiniams reikalavimams, atsiradusiems netinkamai prijungus arba netinkamai naudojant prietaisą. Tokiu atveju remonto išlaidas padengs pats naudotojas.

⚡ Garantija netaikoma klaidoms ir triktims, atsiradusioms dėl išorinių veiksnių (žaibo išlydžio, maitinimo pertrūkių, stichinių nelaimių ir pan.).

PROBLEMŲ SPRENDIMAS IR KLaidŲ KODAI

Simptomas	Rekomenduojamas sprendimas
Džiovyklės nepavyksta paleisti.	◇ Patikrinkite, ar prijungtas maitinimas. ◇ Patikrinkite, ar paspaustas paleidimo / pristabdymo mygtukas. ◇ Įsitinkite, kad gerai uždarytos durys. ◇ Gali būti, kad perdegė saugiklis, suveikė srovės išjungiklis arba dingo maitinimas.
Džiovyklė neveikia.	◇ Patikrinkite, ar nustatyta tinkama programa. ◇ Įsitinkite, kad būgne yra skalbinių.
Pernelyg ilga džiovinimo trukmė.	◇ Patikrinkite, ar nustatyta tinkama programa. ◇ Patikrinkite, ar drabužiai nėra susisukę į gumulus. ◇ Patikrinkite, ar išvalytas filtras. ◇ Kai kuriose programose po džiovinimo numatytas atvėsimo etapas.
Prastas džiovinimas.	◇ Įsitinkite, kad po skalbimo skalbiniai buvo išgręžti skalbimo mašina. ◇ Patikrinkite, ar nustatyta tinkama programa. ◇ Įsitinkite, kad skalbinių ne per daug. ◇ Skalbiniai netinkamai išskirstyti. Gali būti, kad kartu džiovinami ir sunkiai džiūstantys, ir lengvai džiūstantys drabužiai. ◇ Džiovinama daug skalbinių iš tankaus audinio. ◇ Patikrinkite, ar išvalytas filtras.
Ekrane rodomas likęs laikas sustabdomas arba kaitaliojamas.	◇ Likęs laikas gali keistis priklausomai nuo skalbinių tipo, kiekio, drėgmės lygio ir aplinkos temperatūros; tai yra normalu.
Skalbiniai susiglamžę.	◇ Skalbiniai buvo džiovinami per ilgai. Bandykite džiiovinti trumpiau. ◇ Pasibaigus ciklui drabužiai buvo per ilgai palikti džiovyklėje.

Simptomas	Rekomenduojamas sprendimas
Džiovyklė pernelyg triukšminga.	◇ Patikrinkite, ar joje nėra monetų, ištrūkusių sagų, vinių ir kitų objektų, ir iš karto juos išimkite. ◇ Patikrinkite pūkų filtrą. Išimkite bet kokius viduje užstrigusius objektus. ◇ Įsitikinkite, kad džiovyklė gerai išlygiuotas ir tvirtai stovi ant grindų. ◇ Džiovyklė gali gauti dėl būgne ir ventiliatoriuje cirkuliuojančio oro. Tai normalu.
Drabužiai susitraukė.	◇ Nebuvo laikomasi drabužių priežiūros nurodymų. Džiovininkite žemoje temperatūroje arba nenaudodami šilumos.
Ant drabužių yra pūkų.	◇ Netinkamai išvalytas pūkų filtras. ◇ Netinkamai išskirstyti drabužiai. ◇ Kai kurie drabužiai pūkuojasi daugiau ir juos reikėtų džiovininti atskirai nuo skalbinių, prie kurių lengvai kimba pūkai. ◇ Kišenėse buvo paliktos popierinės nosinės, popierius ir pan.
Iš prietaiso sklinda nemalonus kvapas.	◇ Kvapą gali skleisti prietaise naudojama guma. Šis kvapas išnyks kelis kartus panaudojus prietaisą. ◇ Skalbdami drabužius skalbiklį naudokite vadovaudamiesi gamintojo rekomendacijomis. Jeigu naudosite per daug skalbiklio, neištirpęs skalbiklis kaupsis ant drabužių ir skleis stiprų kvapą. ◇ Nuo drabužių gali sklirti kvapas, jeigu jie buvo palikti džiovyklėje / skalbimo mašinos po džiovinimo / skalbimo. Drabužius reikia išimti netrukus po džiovinimo arba skalbimo ciklo pabaigos. ◇ Patikrinkite, ar toks pats kvapas sklinda iš jūsų mašinos. Jeigu taip, išvalykite mašiną vadovaudamiesi naudotojo vadovu. ◇ Reguliariai valykite pūkų filtrus. Neišvalius pūkų filtro gali atsirasti nemalonių kvapų. Taip pat, išvalę leiskite pūkų filtrui visiškai išdžiūti.
Prietaisas buvo įjungtas ir paleistas iš karto dingus elektrai, tačiau neveikia.	◇ Programą pristabdžius nuostatų pakeisti negalima. Norėdami pakeisti programą arba funkciją jos vykdymo metu arba paleisti programą, jeigu jos vykdymo metu dingo maitinimas, pasirinkite pageidaujamą programą ir funkciją ir paleiskite programą.

Simptomas	Rekomenduojamas sprendimas
Džiovyklės ekrane rodomas veikimo laikas skiriasi nuo tikrosios programos trukmės.	◇ Jeigu naudojate programą, kuri automatiškai sustabdoma išdžiūvus drabužiams, rodoma džiovinimo trukmė apskaičiuojama pagal standartines aplinkos sąlygas, pradinį skalbinių drėgnumą, svorį ir tipą. Džiovinimo trukmė automatiškai priderinama prie bet kokių sąlygų pokyčių. Skirtumas tarp tikrosios trukmės ir ekrane rodomo laiko yra normalus, taip užtikrinamas geriausias džiovinimas.

Kodas	Aiškinimas	Rekomenduojamas sprendimas
F50/F51	Jutiklio triktis	◇ Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo tarnybą.
F22	Ekrano, variklio valdymo plokštės ir maitinimo plokštės triktis	◇ 3 sekundes spauskite MAITINIMO mygtuką, tada dar kartą paspauskite paleidimo / stabdymo mygtuką. ◇ Jeigu klaidos pašalinti nepavyko, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo tarnybą.
F21	Ekrano skydelio ir maitinimo plokštės triktis	◇ 3 sekundes spauskite MAITINIMO mygtuką, tada dar kartą paspauskite paleidimo / stabdymo mygtuką. ◇ Jeigu klaidos pašalinti nepavyko, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo tarnybą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš kviečiant techninės priežiūros meistrą

Susisiekę su techninės priežiūros centru pateikite informaciją apie skalbyklę.

Tipas, kodas ir (arba) ID, modelis ir serijos numeris nurodyti užpakalinėje džiovyklės pusėje.

 Remontuodami naudokite tik gamintojo patvirtintas atsargines dalis.

 Garantija nebus taikoma remonto ar kitiems garantiniams reikalavimams, atsiradusiems netinkamai prijungus arba netinkamai naudojant džiovyklę. Tokiais atvejais remonto išlaidas apmoka naudotojas.

ĮPRASTO ENERGIJOS SUVARTOJIMO LENTELĖ

Programų instrukcijos

Lentelėje nurodytas energijos suvartojimas ir trukmė džiovinant bandomąją skalbinių partiją, esant įvairiam skalbinių kiekiui, po gręžimo skalbyklėje.

Toliau nurodyti reikalavimai taikomi toliau nurodytoms energijos suvartojimo vertėms.

Įleidžiamo oro temperatūra	Kambario temperatūra
Įleidžiamo oro drėgmė	50–60 %
Džiovinimo temperatūra	Normali

Programa	Vardinė talpa (kg)	Gręžimas (aps./min)	Programos energijos sąnaudos (kWh per ciklą)	Programos trukmė (val: min)	Galutinis drėgmės kiekis (%)
Ekonomiškas	10	/	1,83	3:29	1,5
Sintetika papildomai	5	1000	0,86	1:46	0,5
Sintetika intensyviai	5	1000	0,77	1:36	1,5
Sintetika, lyginimas	5	1000	0,59	1:06	10
Medvilnė papildomai	10	1000	1,74	3:36	0,5
	5	1000	0,99	2:16	0,5
Medvilnė intensyviai	10	1000	1,66	3:26	1,5
	5	1000	0,85	2:01	1,5
Medvilnė, lyginimas	10	1000	0,97	2:16	10
	5	1000	0,45	1:00	10
Vilna	1	/	0,27	0:30	1,0

1. Programų, išskyrus programą „Eco“ (ekonomiškas), vertės yra tik orientacinės.
2. Programos „Wool“ (vilna) rezultatai grindžiami vilnos apkrova, kurios pradinė drėgmė yra 5 %.
3. Programa „Eco“ (ekonomiškas) tinka drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti. Ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams.
4. Programa „Eco“ (ekonomiškas) yra efektyviausia programa pagal energijos sąnaudas drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti.
5. Pakrovus buitinę skalbinių džiovyklę iki didžiausios gamintojo nurodytos atitinkamų programų talpos, galima sutaupyti energijos.
6. Visiškai pakrovus džiovyklės būgną naudojant programą „Eco“ (ekonomiškas), džiovinimo ciklo akustinis ore sklindantis triukšmas: 64 dB.
7. Informacija apie gaminį ir QR kodą rasite energijos suvartojimo etiketėje, o gaminio registracijos informaciją galima gauti nuskaičius QR kodą.

⚠ Dėl skalbinių tipo ir kiekio, gręžimo, maitinimo šaltinio, aplinkos temperatūros ir drėgmės skirtumų, išmatuotos vertės gali skirtis nuo nurodytųjų lentelėje.

Mes pasiliekaime teisę daryti pakeitimus ir taisyti klaidas naudotojo vadovuose.

REKOMENDACIJOS IR TAUPUS NAUDOJIMAS

Geriausiai energiją taupantis džiovinimo būdas – kiekvieną kartą džiovininti rekomenduojamą skalbinių kiekį (žr. PROGRAMŲ LENTELE).

Nerekomenduojama džiovininti skalbinių pagamintų iš itin gležnų audinių, kuriuos prietaisas gali deformuoti.

Po skalbimo ciklo nebūtina naudoti minkštiklio, nes po džiovinimo džiovyklėje skalbiniai bus minkšti ir glotnūs. Džiovinimas truks trumpiau ir bus išeikvota mažiau energijos, jeigu prieš džiovinant skalbiniai bus gerai išgręžti rankomis arba skalbimo mašina. Pasirinkę tinkamą džiovinimo programą išvengsite tokių problemų kaip perdžiovinimas, susitraukę audiniai ir sunkiai lyginami skalbiniai.

Reguliariai valant filtrus bus užtikrintas optimalus džiovinimo laikas ir mažiausios energijos sąnaudos.

Džiovinant labai nedidelį kiekį skalbinių arba tik vieną drabužį, jautikliui gali nepavykti nustatyti tikrojo skalbinių drėgnumo lygio. Tokiais atvejais rekomenduojama džiovininti pagal fiksuotos trukmės programą.

ŠALINIMAS

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenkiančių medžiagų, kurias galima perdirbti, išmesti arba sunaikinti nekeliant pavojaus gamtai. Šiuo tikslu pakavimo medžiagos atitinkamai paženklintos.



Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio su buitinėmis atliekomis išmesti negalima. Gaminį pristatykite į vietinį perdirbimo centrą, surenkantį elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

Jeigu prietaisą reikia **išmesti** pasibaigus jo eksploatavimo laikui, atjunkite maitinimo laidą ir sulaužykite durų skląstį bei jungiklį, kad durys negalėtų užsirasinti – taip užtikrinsite vaikų saugumą.

Tinkamas gaminio **šalinimas** užtikrins, kad nebus daromas žala gamtai ir žmonių sveikatai, kuri galima netinkamai pašalinus gaminį. Išsamios informacijos apie atliekų šalinimą teiraukitės atitinkamoje vietos įstaigoje, atsakingoje už atliekų tvarkymą, savo atliekų šalinimo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

Prietaiso prijungimas prie programėlės „ConnectLife“

1. „ConnectLife“

„ConnectLife“ yra išmaniųjų namų platforma, sujungianti žmones, prietaisus ir paslaugas. „ConnectLife“ programėlė siūlo pažangias skaitmenines paslaugas ir paprastus naudoti sprendimus, kurie leidžia naudotojams stebėti ir valdyti prietaisus, gauti pranešimus iš išmaniojo telefono ir atnaujinti programinę įrangą (tam tikros funkcijos veikia ne visuose prietaisuose ir šalyse / regionuose).

Norint prijungti išmanųjį prietaisą reikės namų belaidžio ryšio tinklo ir išmaniojo telefono su programėle „ConnectLife“.



Norėdami atsisiųsti „ConnectLife“ programėlę nuskaitykite QR kodą arba susiraskite „ConnectLife“ programėlių parduotuvėje.

1. Įdiekite „ConnectLife“ programėlę ir sukurkite paskyrą.
2. „ConnectLife“ programėlėje eikite į „+“ meniu ir pasirinkite atitinkamo tipo prietaisą. Tada nuskaitykite QR/SN kodą (kurį galite rasti prietaiso vardinių verčių lentelėje; taip pat galite rankiniu būdu įvesti AUID/SN kodą).
3. Tuomet naudodamiesi programėle galėsite atlikti visą prietaiso prijungimo prie išmaniojo telefono procesą.
4. Sėkmingai prijungtą prietaisą galima nuotoliniu būdu valdyti per išmaniojo telefono programėlę.

Turite daugiau klausimų? Apsilankykite www.connectlife.io arba susisiekite su mumis hello@connectlife.io.

2. WLAN (Belaidis tinklas)

2.1. WLAN įjungimas prietaise

Spustelėkite mygtuką „WLAN“ viršutiniame dešiniajame išskleidžiamojame meniu kampe, belaidžio ryšio funkcijai įjungti arba išjungti.

2.2. Ryšio sąranka

Pirmą kartą paleidus: stebėkite paleidimo procesą, kurio metu reikia pasirinkti nuostatas ir susieti prietaisą su programėlės paskyra.

Jeigu atsiskaitė atlikti belaidžio ryšio nustatymą ir susiejimą, galite jį pradėti tokiu būdu:

- 1) Spustelėkite mygtuką „Settings“ (Nuostatos) viršutiniame dešiniajame išskleidžiamojame meniu kampe, kad atvertumėte „Settings“ (Nuostatos), tada atverkite „WLAN“ (Belaidžio ryšio tinklas) nuostatas belaidžio ryšio tinklui nustatyti.
- 2) Ilgu mygtuko „WLAN“, esančio viršutiniame dešiniajame išskleidžiamojame meniu kampe, paspaudimu tiesiogiai atverkite „WLAN“.

2.3. Susiejimas

Spustelėkite mygtuką „**Settings**“ (**Nuostatos**) viršutiniame dešiniajame išskleidžiamojo meniu kampe kad atvertumėte puslapį „**Settings**“ (**Nuostatos**).

- 1) Spustelėkite „**App and Pairing**“ (**Programėlė ir susiejimas**) susiejimo puslapiui atverti.
- 2) Spustelėkite „**Bind A New Account**“ (**Susieti naują paskyrą**) naujo naudotojo susiejimo procesui pradėti.
- 3) Spustelėkite „**Next**“ (**Kitas**) ir bus parodytas specialiai prietaiso susiejimui skirtas QR kodas.

2.4. Atsiejimas

- 1) Prietaise:
 - A. Spustelėkite mygtuką „**Settings**“ (**Nuostatos**) viršutiniame dešiniajame išskleidžiamojo meniu kampe kad atvertumėte puslapį „**Settings**“ (**Nuostatos**).
 - B. Spustelėkite „**App and Pairing**“ (**Programėlė ir susiejimas**) susiejimo puslapiui atverti.
 - C. Spustelėkite „**Unbind**“ (**Atsieti**) prijungtai paskyrai atsieti.
 - D. Pažymėkite paskyrą, kurią norite atsieti, ir spustelėkite „**Unbind**“ (**Atsieti**), kad ją atjungtumėte.
- 2) Išmaniajame telefone:
 - A. Puslapyje „**Devices**“ (**Prietaisai**) pasirinkite ir spustelėkite prietaisą, kurį norite atsieti.
 - B. Spustelėkite „**Settings**“ (**Nuostatos**) nuostatų puslapiui atverti.
 - C. Spustelėkite „**Remove Device**“ (**Pašalinti prietaisą**), kad atsietumėte prietaisą nuo „**ConnectLife**“ programėlės.

2.5. Nuotolinis paleidimas

Spustelėkite mygtuką „**Remote Control**“ (**Nuotolinis valdymas**) viršutiniame dešiniajame išskleidžiamojo meniu kampe šiai funkcijai įjungti arba išjungti.

2.6. Sistemos naujovinis

Spustelėkite mygtuką „**Settings**“ (**Nuostatos**) viršutiniame dešiniajame išskleidžiamojo meniu kampe kad atvertumėte puslapį „**Settings**“ (**Nuostatos**). Tada spustelėkite, kad atvertumėte puslapį „**System**“ (**Sistema**). Pasirinkite „**System Upgrade**“ (**Sistemos naujovinis**), tada patikrinkite, ar jau išleista nauja versija, ar ne.

Hisense

life reimagined