

Hisense

life reimagined

MANUAL DE UTILIZARE

Înainte de a utiliza acest uscător, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

DH7S107BW

DH7S107BB

DH7S107B*

RO

Română

Vă mulțumim că ați ales produsele noastre.

- Vă rugăm să instalați și să utilizați acest produs în mod corect.
- Ilustrațiile din manual sunt reprezentări schematice, iar aspectul și textul imprimat pot fi diferite față de produsele reale.
- În scopul îmbunătățirii performanțelor, produsul poate suferi modificări tehnice fără notificare prealabilă.
- Această uscător este destinat exclusiv uzului casnic. Evitați utilizarea acestuia pentru uscarea hainelor care nu sunt potrivite pentru spălarea la mașină.

Următoarele simboluri utilizate în manual au următoarele semnificații:

 Informații, sfaturi sau recomandări

 Avertisment - pericol general

 Avertisment - pericol de electrocutare

 Avertisment - pericol de suprafață fierbinte

 Avertisment - pericol de incendiu



Este important să citiți cu atenție instrucțiunile.

CUPRINS

4 INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA 14 DESCRIEREA USCĂTORULUI 15 Date tehnice	INTRODUCERE
16 INSTALARE ȘI RACORDARE 16 Locație 20 Picioare reglabile 21 Schimbarea direcției de deschidere a ușii 23 Golirea condensului 24 Racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică 25 Mutarea și transportul după instalare	PREGĂTIREA ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
26 ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	
27 PROCESUL DE USCARE, PAS CU PAS (1-5) 27 Pasul 1: Țineți cont de etichetele de pe rufe 28 Pasul 2: Pregătirea procesului de uscare a rufelor 33 Pasul 3: Alegerea programului de uscare 35 Pasul 4: Selectarea setărilor și funcțiilor suplimentare 41 Pasul 5: Afișarea și finalizarea programului	PROCESUL DE USCARE, PAS CU PAS
42 ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE 43 Curățarea filtrului de scame din ușă 44 Curățarea filtrului pompei de căldură 45 Curățarea schimbătorului de căldură 46 Golirea rezervorului de condens 48 Curățarea uscătorului	CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
49 SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR 49 Ce să fac...? 53 Reparare	SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR
57 RECOMANDĂRI ȘI UTILIZARE ECONOMICĂ 58 ELIMINARE 59 Conectarea aparatului dvs. la aplicația ConnectLife	DIVERSE

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- ◇ Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza uscătorul.
- ◇ Nu utilizați uscătorul fără să citiți și să înțelegeți mai întâi aceste instrucțiuni sau utilizarea.
- ◇ Aceste instrucțiuni de utilizare sunt furnizate cu mai multe modele de uscătoare. Prin urmare, este posibil ca unele funcții sau setări să nu fie disponibile pe uscătorul pe care îl dețineți.
- ◇ Nerespectarea instrucțiunilor sau utilizarea necorespunzătoare a uscătorului poate duce la deteriorarea rufelor sau a uscătorului sau la rănirea utilizatorului. Păstrați manualul de instrucțiuni la îndemână, în apropierea uscătorului.
- ◇ Acest uscător este destinat exclusiv uzului casnic. În cazul în care uscătorul este utilizat în scopuri profesionale, în scopuri lucrative sau în scopuri care depășesc utilizarea normală într-o gospodărie, sau dacă acesta este utilizat de o persoană care nu este consumator, perioada de garanție va fi cea mai scurtă perioadă de garanție prevăzută de legislația relevantă.
- ◇ Uscătorul este fabricat în conformitate cu normele de siguranță aplicabile.



AVERTIZARE:

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, rănire sau arsură atunci când utilizați acest produs, respectați precauțiile de bază, inclusiv cele de mai jos.

INSTALARE

- Respectați cu atenție instrucțiunile pentru instalarea uscătorului și conectarea acestuia la sursa de alimentare.
- În cazul uscătoarelor cu orificii de ventilație situate în partea de bază, asigurați-vă că acestea nu sunt obstrucționate.
- Uscătorul de rufe nu trebuie instalat într-un loc în care ușa să nu poată fi deschisă complet fără restricții.
- Lucrările de reparații sau de întreținere trebuie încredințate numai unor tehnicieni calificați. Efectuarea unei reparații neautorizate poate duce la producerea unui accident sau la apariția unei defecțiuni majore.
- Pentru a evita pericolele, un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit numai de către producător, un tehnician sau o persoană autorizată.
- După transport, uscătorul trebuie lăsat nemișcat timp de cel puțin două ore înainte de a fi conectat la rețeaua electrică.
- Sunt necesare cel puțin două persoane pentru a instala uscătorul de rufe deasupra unei mașini de spălat.
- Instalați uscătorul într-un loc cu ventilație adecvată și o temperatură cuprinsă între 10°C și 25°C.
- Utilizați întotdeauna țevile sau furtunurile furnizate împreună cu uscătorul.
- Așezați uscătorul pe o bază solidă (beton) plană și stabilă.
- Instalați uscătorul într-un loc în care ușa acestuia să poată fi întotdeauna deschisă complet.

- Nu blocați niciodată orificiile de aerisire (deschiderea de evacuare).
- Nu așezați uscătorul pe un covor cu fibre lungi, deoarece acest lucru poate împiedica circulația aerului.
- Nu așezați uscătorul într-un mediu cu praf.
- Uscătorul nu trebuie să fie în contact cu niciun perete sau cu mobilierul.
- Acest uscător nu trebuie depozitat sau utilizat în aer liber.
- Asigurați o ventilație adecvată pentru a evita refluxul de aer din uscător în încăpere, deoarece acesta poate provoca incendii.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Pentru a evita pericolele, un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit numai de către producător, un tehnician sau o persoană autorizată.
- Nu racordați uscătorul la sursa de alimentare cu energie electrică folosind un prelungitor.
- Nu racordați uscătorul la o priză electrică destinată sarcinilor mici.
- Uscătorul este protejat cu un sistem de oprire automată în caz de supraîncălzire.
- Înfundarea filtrului de scame poate declanșa sistemul de deconectare automată. Curățați filtrul, așteptați ca uscătorul să se răcească, apoi reporniți-l. Dacă uscătorul încă nu pornește, apălați la un tehnician de service.

- Nu utilizați prize multiple, prelungitoare sau adaptoare duble cu acest uscător.
- Acest uscător trebuie împământat prin intermediul cablului de alimentare. În cazul unei defecțiuni, împământarea va reduce riscul de electrocutare.
- Conectarea necorespunzătoare a conductorului de împământare poate duce la riscul de electrocutare. În cazul în care aveți îndoieli cu privire la împământarea corectă a uscătorului, vă recomandăm să consultați un electrician calificat sau personal de service specializat.
- Acest uscător este dotat cu un cablu de alimentare prevăzut cu un pin de împământare și un ștecher cu împământare. Priza de curent trebuie instalată și împământată în conformitate cu reglementările locale.
- Nu deconectați niciodată uscătorul trăgând de cablul de alimentare. În schimb, prindeți ferm ștecherul și trageți-l drept afară.
- Nu pulverizați apă în interiorul sau în exteriorul uscătorului pentru a-l curăța.



AVERTIZARE:

- Nu racordați uscătorul la sursa de alimentare cu energie electrică folosind un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, și nu o racordați la o sursă de alimentare cu energie electrică care este pornită și oprită în mod regulat.
- Există riscul de electrocutare deoarece uscătorul funcționează cu energie electrică.
- Verificați dacă uscătorul prezintă deteriorări vizibile.
- Nu utilizați uscătorul dacă acesta este deteriorat.

- Înainte de a conecta uscătorul la sursa de alimentare, verificați că tensiunea electrică a sursei de alimentare corespunde valorii specificate pe plăcuța cu date tehnice.
- Utilizați doar întrerupătoare de circuit rezidual care au simbolul indicat mai jos.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este îndoit sau prins și că nu intră în contact cu surse de căldură sau cu margini ascuțite.

SIGURANȚA COPIILOR

- Uscătorul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice sau mentale sau persoane fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite în mod corespunzător de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu uscătorul.
- Acest uscător poate fi utilizat de către copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate în timpul utilizării uscătorului, să primească instrucțiuni privind utilizarea sigură a acestuia și să înțeleagă pericolele asociate unei utilizări necorespunzătoare.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
- Împiedicați copiii și animalele de companie să intre în tamburul uscătorului.
- Înainte de a închide ușa uscătorului și de a porni programul, asigurați-vă că în tambur nu se află decât rufe. Asigurați-vă că niciun copil nu a intrat în tambur și a închis ușa din interior.
- Nu lăsați ușa uscătorului deschisă. Există riscul ca copiii să se agațe de ușă sau să intre în interiorul uscătorului, provocând daune sau vătămări corporale.

UTILIZARE

- Nu utilizați uscătorul dacă au fost folosite substanțe chimice industriale pentru curățare.
- Filtrul de scame trebuie curățat frecvent.
- Nu uscați articole nespălate în uscătorul de rufe.
- Articolele murdărite cu substanțe precum uleiul de gătit, acetona, alcoolul, benzina, kerosenul, substanțele de îndepărtare a petelor, terebentina, ceara și produsele de îndepărtare a cerii trebuie spălate în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de detergent înainte de a fi uscate în uscătorul de rufe.
- Articolele precum spuma de cauciuc (spumă de latex), căștile de duș, textilele impermeabile, articolele cu dublură de cauciuc și hainele sau pernele prevăzute cu pernuțe de spumă de cauciuc nu trebuie uscate în uscătorul de rufe.
- Balsamurile de rufe sau produsele similare trebuie utilizate conform instrucțiunilor de utilizare a balsamului de rufe.
- Scoateți toate obiectele, cum ar fi brichetele și chibriturile, din buzunarele hainelor.
- Articolele contaminate cu ulei pot lua foc spontan, în special atunci când sunt expuse la căldură în interiorul unui uscător de rufe. Articolele se încălzesc, provocând o reacție de oxidare în ulei. Oxidarea creează căldură. În cazul în care căldura nu poate fi disipată, există posibilitatea ca articolele să devină suficient de încinse pentru a lua foc. Îngrămădirea, stivuirea sau depozitarea articolelor contaminate cu ulei pot obstrucționa evacuarea căldurii, creând astfel un pericol de incendiu.
- Dacă este absolut necesar ca țeșăturile contaminate cu ulei sau cu produse de îngrijire a părului să fie puse în uscătorul de rufe, se recomandă să fie spălate mai întâi în apă fierbinte cu un detergent suplimentar. Acest lucru va reduce, dar nu va elimina complet pericolul.
- Utilizați numai piese de schimb aprobate de producător pentru reparații.

- În cazul în care tubul de condens este blocat sau înfundat, funcționarea uscătorului de rufe va fi oprită.
- Înainte de a muta uscătorul sau de a-l depozita pe timpul iernii, rezervorul de condens trebuie golit.
- Curățați filtrele uscătorului după fiecare ciclu de uscare. Dacă ați îndepărtat filtrele, reinstalați-le înainte de următorul ciclu de uscare.
- Nu utilizați solvenți sau produse de curățare care ar putea deteriora uscătorul (respectați recomandările și avertismentele furnizate de producătorii agenților de curățare).
- Nu adăugați niciodată substanțe chimice sau parfumuri în rezervorul de condens.
- După procesul de uscare, deconectați uscătorul de la priză.
- Uscătorul folosește un sistem de pompă de căldură pentru a încălzi aerul.
- Sistemul este format dintr-un compresor și un schimbător de căldură. Când uscătorul este pornit, funcționarea compresorului sau fluxul de agent frigorific poate fi zgomotoasă atât timp cât compresorul funcționează. Acesta nu este un semn de defecțiune și nu va afecta durata de viață utilă a uscătorului. Zgomotul va scădea odată cu progresul programului.
- Nu beți apa condensată/apa distilată. Aceasta poate cauza probleme de sănătate oamenilor și animalelor de companie.
- Scoateți imediat hainele atunci când procesul de uscare este complet sau în cazul în care alimentarea cu energie electrică este întreruptă în timpul uscării. Lăsarea nesupravegheată a hainelor care au fost uscate în uscător poate duce la incendiu. Agățați sau așezați hainele pe o suprafață plană pentru a se răci.

- Nu încercați niciodată să utilizați uscătorul în cazul în care acesta este deteriorat, funcționează defectuos, este parțial dezasamblat sau are părți lipsă sau rupte, inclusiv un cablu sau un ștecher deteriorat.
- Nu încercați să dezasamblați uscătorul. Nu utilizați niciun obiect ascuțit pe panoul de control.
- Nu atingeți niciodată uscătorul în timp ce acesta funcționează. Așteptați până când tamburul se oprește complet.
- În caz de inundație, deconectați ștecherul și contactați Centrul de servicii post-vânzare.
- Nu exercitați presiune asupra ușii uscătorului atunci când aceasta este deschisă.
- Nu atingeți ștecherul sau comenzile uscătorului cu mâinile ude.
- Evitați îndoirea excesivă a cablului de alimentare și să nu așezați obiecte grele pe acesta.
- Nu permiteți acumularea de scame în jurul uscătorului.
- Mențineți zona de sub și din jurul uscătorului liberă de materiale combustibile, cum ar fi fibre, hârtie, cârpe, produse chimice etc.
- Deoarece uscătorul este greu, vă puteți răni încercând să îl ridicați. Nu ridicați uscătorul de unul singur.
- Vă puteți tăia mâinile pe marginile ascuțite ale uscătorului. Nu țineți uscătorul de marginile ascuțite.
- Părțile proeminente ale uscătorului se pot rupe atunci când este ridicat sau împins.
- Nu deplasați uscătorul ținându-vă de părțile proeminente.

- Verificați uscătorul după transport. Nu utilizați niciodată un uscător dacă acesta este deteriorat.
- Apa reziduală din uscător poate îngheța și poate deteriora uscătorul.
- Nu instalați uscătorul într-un loc unde țevile pot îngheța. Uscătorul conține agent frigorific R290, care este inflamabil, dar ecologic. Dacă nu este eliminat în mod corespunzător, există riscul de incendiu sau otrăvire. Eliminați uscătorul în mod corespunzător și nu deteriorați conductele din circuitul de agent frigorific.



AVERTIZARE:

Nu opriți niciodată uscătorul de rufe înainte de sfârșitul ciclului de uscare, cu excepția cazului în care toate articolele sunt scoase rapid și împrăștiate astfel încât căldura să se disipe.



AVERTIZARE:

Asigurați o bună ventilație în jurul uscătorului.



AVERTIZARE:

Nu deteriorați circuitul de agent frigorific.

Capacitate maximă

Capacitatea maximă de uscare a materialului textil a uscătorului este:

DH7S107B*
10 kg

PERICOL DE SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

- Geamul ușii se va încălzi în timpul funcționării. Aveți grijă să evitați arsurile. Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu uscătorul.
- Partea din spate a uscătorului poate deveni foarte fierbinte în timpul funcționării. Așteptați ca uscătorul să se răcească complet înainte de a-i atinge partea din spate.
- Dacă deschideți ușa uscătorului în timpul procesului de uscare, este posibil ca hainele să fie foarte fierbinți și să prezinte un risc de ardere.

SERVICE


- În caz de racordare sau utilizare incorectă sau de reparare de către o persoană neautorizată, utilizatorul va suporta costurile de reparație pentru orice daune care nu sunt acoperite de garanție.
- Garanția nu se aplică la consumabile, abateri minore de culoare, creșterea zgomotului datorată învechirii și care nu afectează funcționalitatea uscătorului, precum și defectele estetice care nu afectează funcționalitatea și siguranța uscătorului.

Observație privind serviciile de întreținere în Queensland: În Queensland, pentru a efectua servicii de întreținere sau reparații care necesită îndepărtarea capacelor, tehnicianul autorizat trebuie să dețină o licență specifică de lucru pentru manipularea refrigeranților hidrocarbonici.

DESCRIEREA USCĂTORULUI


FAȚĂ

- 1 Rezervor de condens
- 2 Buton de selectare a programului
- 3 Unitate de comandă
- 4 Ușă
- 5 Filtru de scame
- 6 Orificiu de aerisire

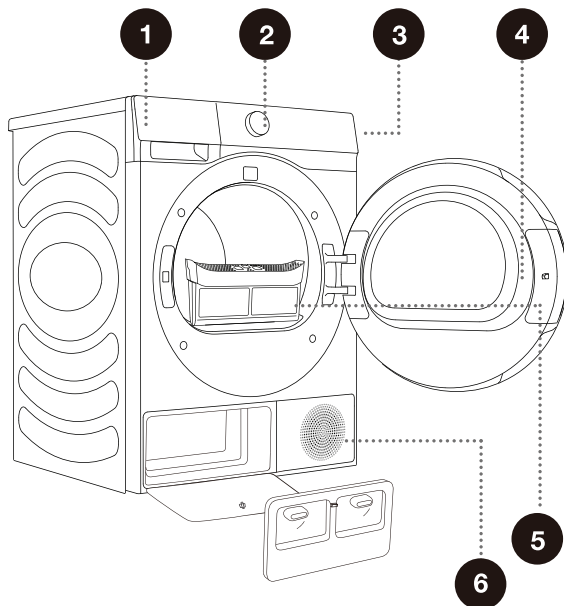

SPATE

- 1 Cablu de alimentare
- 2 Furtun de evacuare a condensului
- 3 Picioare reglabile

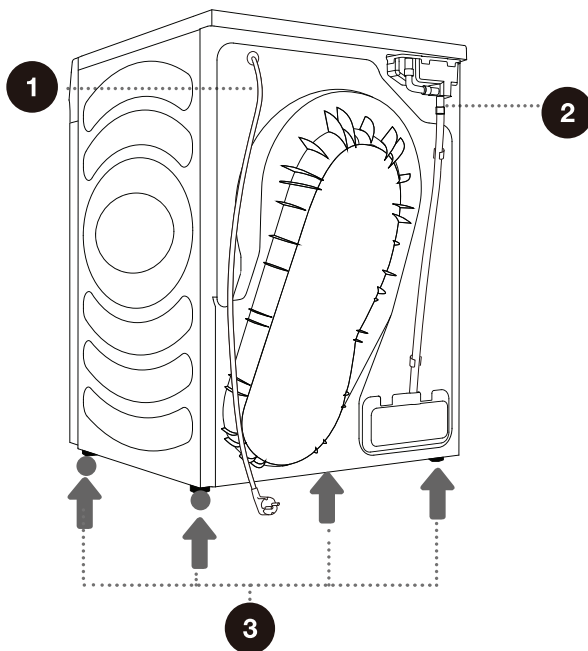

(ÎN FUNCȚIE DE MODEL)


Lățime	595 mm
Înălțime	845 mm
Adâncimea uscătorului (a)	640 mm
Adâncime cu ușa închisă	670 mm
Adâncime cu ușa deschisă (b)	1150 mm
Greutate	54 kg
Tensiune nominală	A se vedea plăcuța cu date tehnice
Putere nominală	A se vedea plăcuța cu date tehnice
Volumul agentului frigorific	A se vedea plăcuța cu date tehnice
Tipul de agent frigorific	R290
Capacitate maximă	A se vedea plăcuța cu date tehnice

CE 
RoHS

INSTALARE ȘI RACORDARE

☼ Îndepărtați toate ambalajele. Când despachetați, asigurați-vă că nu deteriorați uscătorul cu un obiect ascuțit.

LOCAȚIE

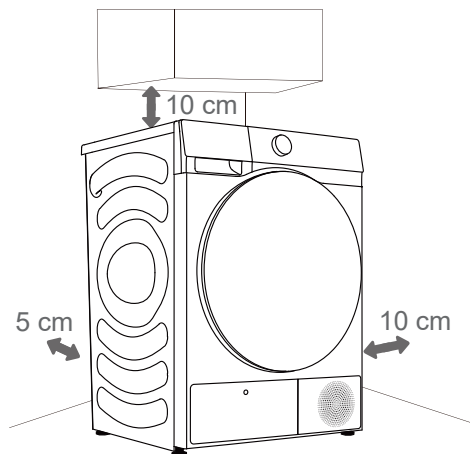

☼ Uscătorul nu trebuie să fie în contact cu niciun perete sau cu mobilierul. Pentru o funcționare optimă a uscătorului, lăsați spațiu în jurul acestuia, așa cum este indicat în figură. Nerespectarea spațiului minim necesar poate duce la supraîncălzire.

☼ Orificiile de aerisire din partea din spate și din partea din față a uscătorului nu trebuie să fie niciodată obstrucționate.

Instalați uscătorul într-un loc cu ventilație suficientă și o temperatură cuprinsă între 10°C și 25°C. Funcționarea uscătorului la o temperatură mai scăzută poate duce la condens în uscător. Nu așezați uscătorul într-un loc unde există riscul de îngheț. Apa înghețată din rezervorul de condens și din pompă poate deteriora uscătorul.

Uscătorul emite căldură. Nu îl așezați într-un spațiu închis, deoarece procesul de uscare poate dura mai mult din cauza cantității limitate de aer disponibil.

Iluminarea din încăpere trebuie să fie suficientă pentru a vă permite să citiți afișajul de pe panoul de control.

Mașina este livrată cu un set de suport care include:




- Instrucțiuni de utilizare;
- Suport de uscare;
- Furtun de evacuare;
- Kit de suprapunere.

Asigurați-vă că sunt furnizate toate piesele enumerate mai sus.

AMPLASAREA USCĂTORULUI

Dacă dețineți o mașină de spălat Hisense cu lățimea de 536 mm, uscătorul Hisense poate fi plasat deasupra acesteia. În acest caz, trebuie folosit kitul de suprapunere. Iată pașii pentru instalare.



- (1) Desurubați cele patru picioare reglabile ale uscătorului, puneți-le în capacele pentru picioare și apoi montați-le înapoi pe uscător.
- (2) Ridicați uscătorul pe mașina de spălat și așezați-l în aliniere cu aceasta. Nu așezați mașina de spălat peste uscător și nu o montați într-un mod asimetric.

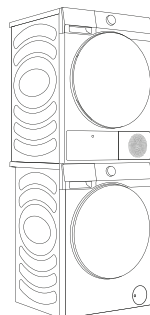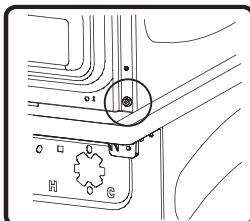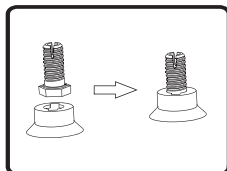


uscător

mașină de spălat

- (3) Îndepărtați un șurub care conectează placa inferioară din spate și placa laterală a uscătorului de pe fiecare parte.
- (4) Aliniați găurile kit-ului de suprapunere cu găurile plăcii din spate.

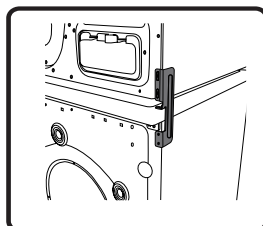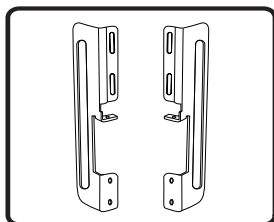


- (5) Înșurubați șurubul îndepărtat și același șurub din cutia de accesorii pentru a fixa partea din față a kitului de suprapunere pe o parte.
- (6) Utilizați cele 2 șuruburi speciale din cutia de accesorii pentru a asambla capacul din spate al mașinii de spălat și kitul de suprapunere.

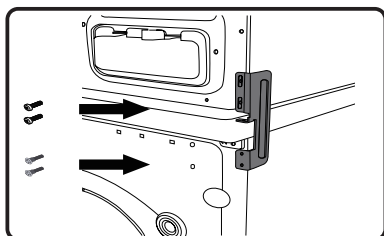

- (7) Fixați kitul de suprapunere pe cealaltă parte în același mod.


De asemenea, puteți folosi suportul de suprapunere pentru uscător (figura a) pentru a-l suprapune pe o mașină de spălat Hisense cu lățimea laterală a carcasei de 536 mm (figura 1). Alternativ, uscătorul poate fi amplasat lângă mașina de spălat rufe (figura 2). Pentru a achiziționa suportul de suprapunere (figura a), contactați serviciul post-vânzare și urmați instrucțiunile din manualul de utilizare pentru instalare.

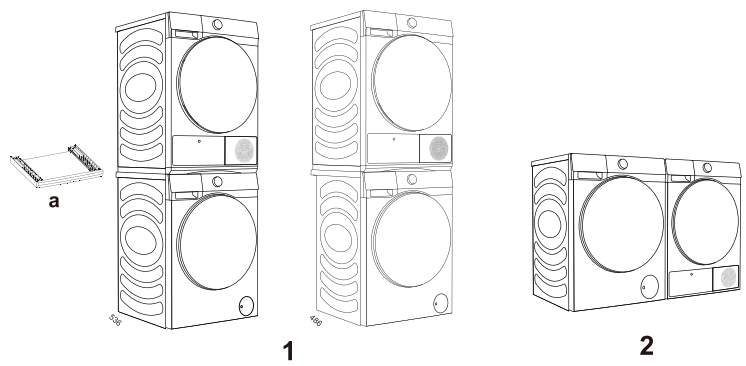

Sunt necesare cel puțin două persoane pentru a instala uscătorul de rufe deasupra unei mașini de spălat.

.....


Dimensiuni (mm)

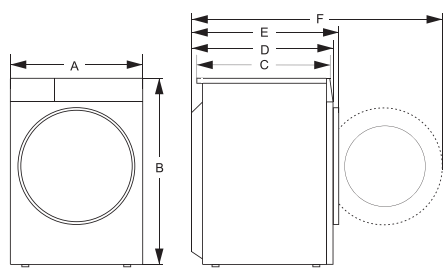

Index	Dimensiune (mm)
A	595
B	845
C	610
D	640
E	670
F	1150

⚠ Uscătorul de rufe nu trebuie instalat într-un loc în care ușa sa nu poate fi deschisă complet fără restricții.


⚠ Nu așezați uscătorul pe un covor cu fibre lungi, deoarece acest lucru poate împiedica circulația aerului.

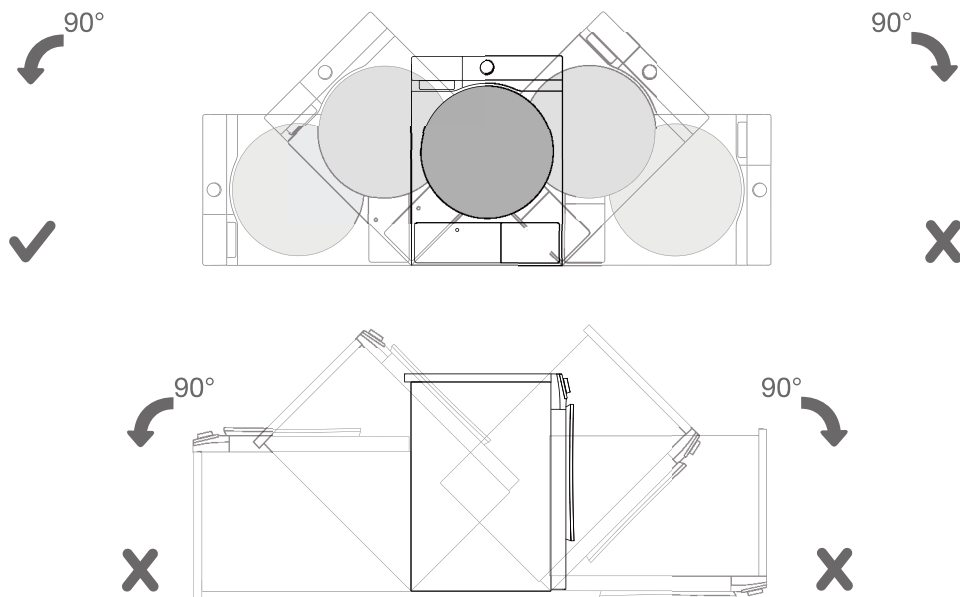

☀ După instalare, așteptați 24 de ore fără a muta uscătorul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. În cazul în care uscătorul trebuie pus pe o parte în timpul transportului sau al service-ului, așezați-l cu partea sa stângă, privind din fața uscătorului, în jos.

PICIOARE REGLABILE

Rotiți picioarele reglabile pentru a echilibra uscătorul. Picioarele permit reglarea nivelului cu +/- 1 cm. Pentru a realiza acest lucru, utilizați o nivelă cu bula și o cheie de 22.

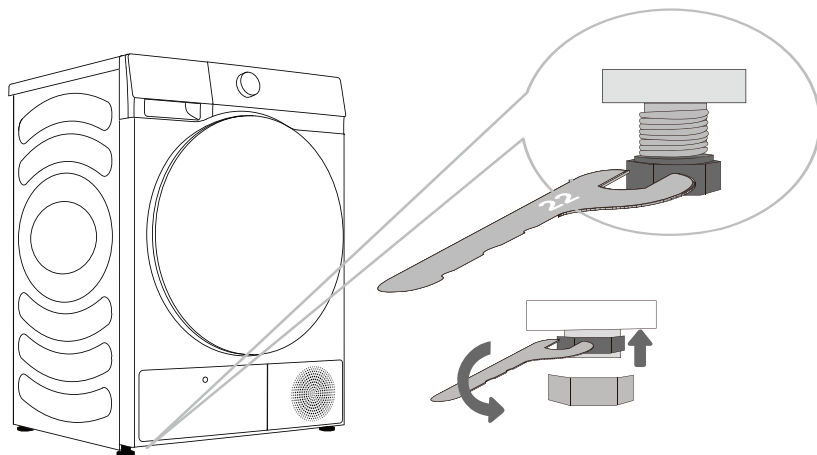

☼ Podeaua pe care este amplasat uscătorul trebuie să aibă o bază din beton. Aceasta trebuie să fie curată și uscată; în caz contrar, uscătorul poate aluneca. De asemenea, curățați partea inferioară a picioarelor reglabile.


☼ Uscătorul trebuie să stea la nivel și stabil pe o bază solidă.

☼ Un uscător denivelat poate provoca vibrații, alunecare și funcționare zgomotoasă. Nivelarea incorectă a uscătorului nu este acoperită de garanție.



☼ În timpul funcționării uscătorului pot apărea zgomote anormale sau puternice, de cele mai multe ori ca urmare a unei instalări necorespunzătoare.

SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE DESCHIDERE A UȘII



Pentru a schimba direcția de deschidere a ușii, procedați după cum urmează.

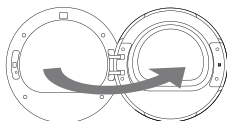



- 1** Deschideți complet ușa (exemplul descrie trecerea de la deschiderea pe partea stângă la deschiderea pe partea dreaptă).





- 2** Deșurubați cele două șuruburi de fixare ale balamalei ușii cu o șurubelniță tip Phillips (sau o cheie tubulară de 8 mm) pentru a scoate ușa.

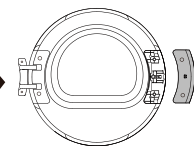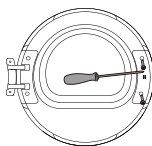


- 3** Deșurubați cele două șuruburi de pe placa de acoperire a cârligelor ușii cu o șurubelniță tip Phillips și îndepărtați placa de acoperire a cârligului ușii (împreună cu cârligul ușii).




- 4** Deșurubați cele două șuruburi de pe placa de acoperire a balamalei, trageți-o ușor în lateral, apoi îndepărtați cele două șuruburi (șuruburi cu cap plat din oțel inoxidabil) de pe placa de întărire. Apăsați corpul ușii cu o mână, prindeți balamaua cu cealaltă mână și ridicați-o ușor pentru a scoate balamaua din știftul de poziționare. Dacă este necesar, utilizați o șurubelniță cu cap plat pentru a o scoate.

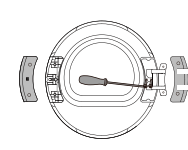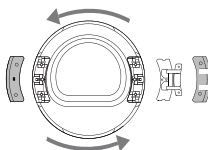


- 5** Rotiți ansamblul balamalei la 180°, montați-l pe știftul de pe cealaltă parte și apăsați-l ferm, apoi strângeți bine cele două șuruburi din mijloc.

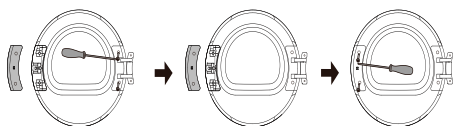

- 6** Rotiți placa de acoperire a balamalei și, respectiv, placa de acoperire a cârligului ușii la 180° și montați-le pe cealaltă parte a cadrului interior, apoi strângeți șuruburile.



- 7** Deșurubați șurubul de blocare a ușii de pe ansamblul frontal, trageți în jos vertical cu mâna și rotiți-l la 180° în cealaltă parte. Apoi montați-l în orificiul ansamblului frontal, trageți-l în jos pentru a-l prinde și strângeți șuruburile. Inversarea blocării ușii este acum finalizată.

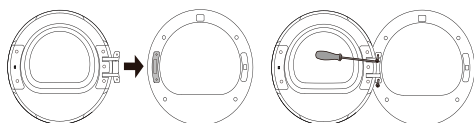


- 8** În final, montați balamaua ușii pe ansamblul frontal, strângeți cele două șuruburi și închideți ușa. Inversarea ușii (de la deschiderea din stânga la deschiderea din dreapta) este finalizată.

GOLIREA CONDENSULUI

Umiditatea din rufe este extrasă în unitatea de condensare și acumulată în rezervorul de condens.

În timpul uscării, ecranul va afișa un mesaj care indică că rezervorul de condens este plin și trebuie golit.

Pentru a evita golirea rezervorului de condens, introduceți furtunul de evacuare a condensului, situat în partea din spate a aparatului, direct într-un canal de scurgere.

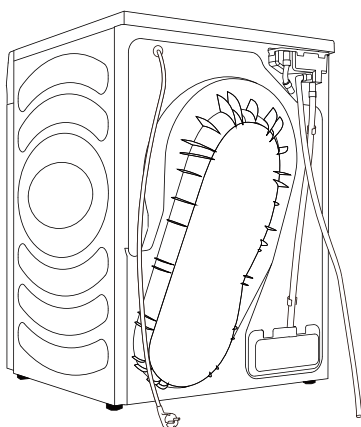


1 Scoateți furtunul de evacuare din uscător și fixați-l în partea din spate.

2 Conectați furtunul din punga de accesorii la orificiul de plastic de pe furtunul de scurgere.

⚠ Dacă decideți să introduceți furtunul de scurgere a condensului într-un canal de scurgere, asigurați-vă că furtunul este bine fixat. Acest lucru va preveni orice scurgere de apă care ar putea duce la daune neașteptate.

⚠ Utilizați întotdeauna furtunurile furnizate împreună cu uscătorul.

RACORDAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

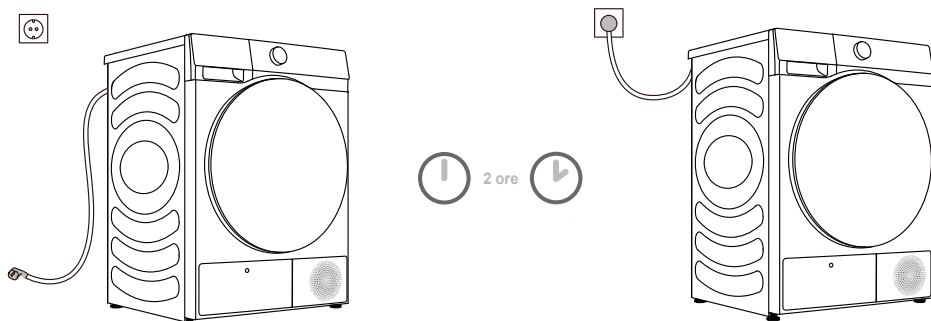

⚠ După instalare, este recomandat să lăsați uscătorul nemișcat timp de două ore înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare. Acest lucru permite uscătorului să se stabilizeze.

Racordați uscătorul de la o priză de curent cu împământare, care trebuie să fie ușor accesibilă după instalare. Priza trebuie să fie prevăzută cu un contact de împământare (în conformitate cu reglementările relevante).

Consultați plăcuța cu date tehnice pentru informații de bază despre uscătorul dvs. (a se vedea capitolul „DESCRIEREA USCĂTORULUI/Date tehnice”.

⚠ Vă recomandăm să utilizați o protecție împotriva supratensiunii pentru a proteja uscătorul de fulgere.

⚠ Nu racordați uscătorul la sursa de alimentare cu energie electrică folosind un prelungitor.

⚡ Nu racordați uscătorul la o priză electrică destinată sarcinilor mici.

⚡ Repararea și întreținerea uscătorului trebuie să fie încredințate unor experți calificați.

⚡ Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit numai de către o persoană autorizată de către producător.

MUTAREA ȘI TRANSPORTUL DUPĂ INSTALARE

După fiecare ciclu de uscare, în uscător poate rămâne apă condensată. Porniți uscătorul, alegeți unul dintre programe și lăsați-l să funcționeze timp de aproximativ o jumătate de minut. Apa rămasă va fi astfel evacuată și se va preveni deteriorarea uscătorului în timpul transportului. Dacă uscătorul nu poate fi transportat în poziție verticală, înclinați-l în partea stângă.

⚠ După transport, uscătorul trebuie lăsat nemișcat timp de cel puțin două ore înainte de a fi conectat la rețeaua electrică. Uscătorul trebuie instalat și racordat de către un tehnician calificat.

💡 Dacă uscătorul nu a fost transportat în conformitate cu instrucțiunile, acesta trebuie lăsat să stea nemișcat cel puțin 24 de ore înainte de a fi reconectat la rețeaua de alimentare.


Nerespectarea acestui lucru poate duce la o defecțiune a pompei de căldură care nu va fi acoperită de garanție. Aveți grijă să nu deteriorați sistemul de răcire (a se vedea capitolul „INSTALARE ȘI RACORDARE/Amplasarea uscătorului”).

⚠ Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a racorda uscătorul. Daunele rezultate din racordarea sau utilizarea incorectă a uscătorului nu vor fi acoperite de garanție.


ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Asigurați-vă că uscătorul este deconectat de la rețeaua de alimentare, apoi deschideți ușa trăgând de partea stângă a ușii spre dvs. (figurile 1 și 2).


Curățați tamburul folosind o cârpă moale și umedă (figura 3).

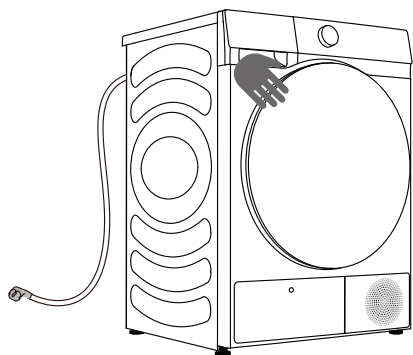

1

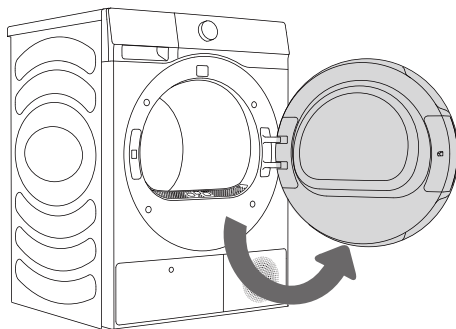

2

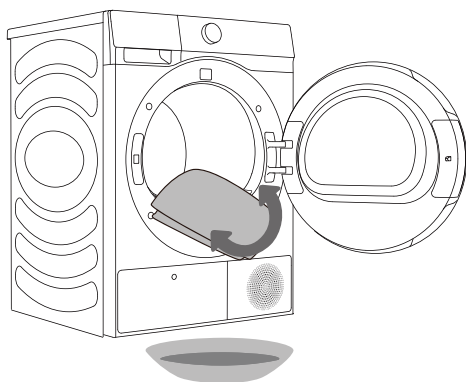

3

⚠ Nu utilizați solvenți sau produse de curățare care ar putea deteriora uscătorul (respectați recomandările și avertismentele furnizate de producătorii agenților de curățare).


PROCESUL DE USCARE, PAS CU PAS (1-5)

PASUL 1: ȚINEȚI CONT DE ETICHETELE DE PE RUFE

Spălare normală; Rufele sensibile	Temperatura max. de spălare 95°C  	Temperatura max. de spălare 60°C  	Temperatura max. de spălare 40°C  	Temperatura max. de spălare 30°C  	Doar spălare manuală 	A nu se spăla 
Înălbire	Înălbire în apă rece 			Nu este permisă înălbirea 		
Curățare chimică	Curățare chimică cu toți agenții 	Solvent petrolier R11, R113 	Curățare chimică în kerosen, alcool pur și R113 	Nu este permisă curățarea chimică 		
Călcare	Călcare la cald, max. 200°C 	Călcare la cald, max. 150°C 	Călcare la cald, max. 110°C 	Nu este permisă călcarea 		
Uscare	A se usca plat (se așează pe o suprafață plană) 	Uscare prin scurgere  Uscare pe șnur 	Temperatură ridicată  Temperatură scăzută 	A nu se usca la mașină 		

PASUL 2: PREGĂTIREA PROCESULUI DE USCARE A RUFELOR

1. Sortați rufele după tipul și grosimea țesăturii (a se vedea TABELUL DE PROGRAME).
 2. Închideți nasturii și fermoarele, legați eventualele panglici și întoarceți buzunarele pe dos.
 3. Puneți rufele sensibile și obiectele mici într-un sac de rufe cu plasă.
- (Sacul de rufe special este disponibil ca accesoriu opțional.)

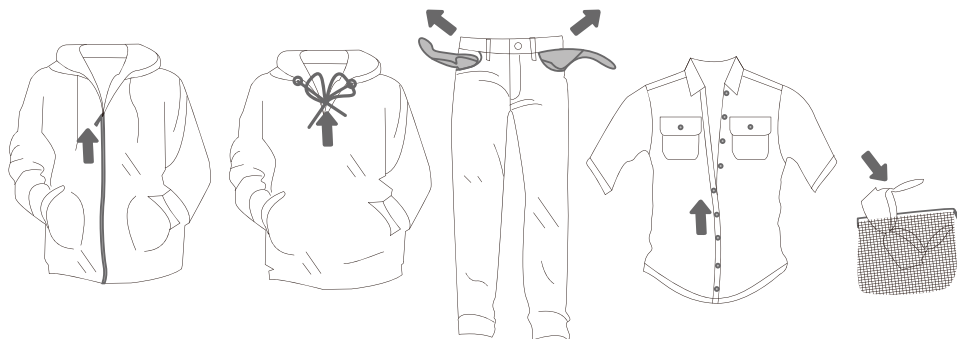


Nu se recomandă uscarea rufelor din țesături deosebit de delicate care se pot deforma. Există anumite tipuri de articole de îmbrăcăminte care nu ar trebui să fie uscate în uscător deoarece acest lucru poate duce la deformarea lor. Acestea includ:

- articole de îmbrăcăminte din piele și alte produse din piele;
- articole de îmbrăcăminte ceruite sau tratate printr-un proces delicat;
- articole de îmbrăcăminte cu părți majore din lemn, plastic sau metal;
- articole de îmbrăcăminte cu paiete;
- articole de îmbrăcăminte cu părți metalice care pot rugini.

USCARE ÎN COȘ

☞ Înainte de primul ciclu de uscare, scoateți coșul și toate ambalajele din tambur.

Rufe pot fi uscate în coș numai când se utilizează programul de uscare temporizată. (Coșul este disponibil ca accesoriu opțional la centrul de service.)

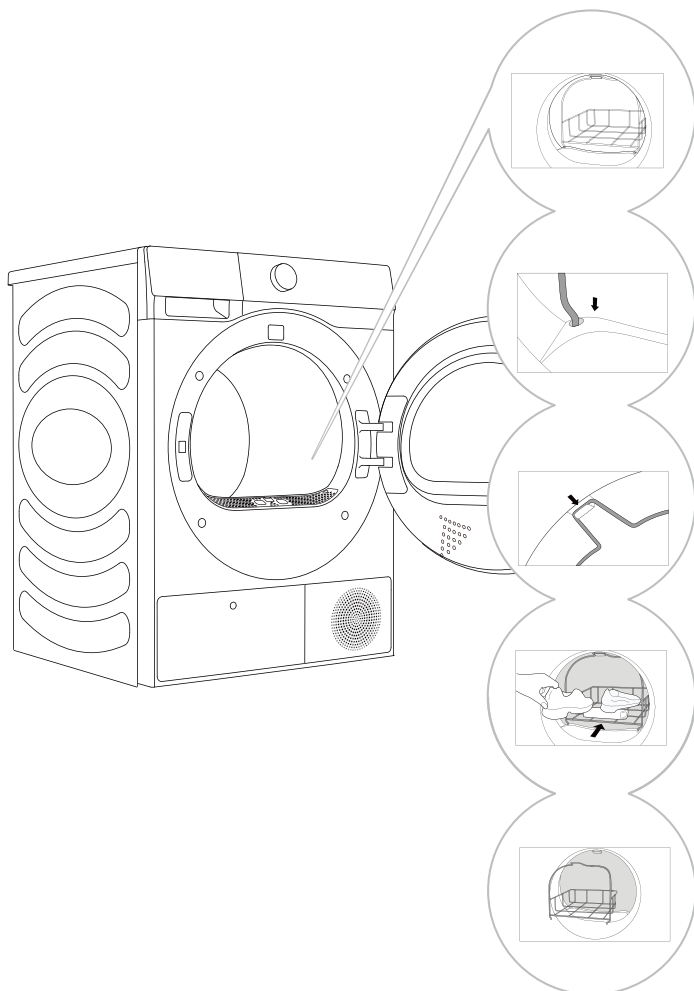

1 Deschideți ușa uscătorului și introduceți coșul de uscare.

2 Fixați coșul pe filtrul de scame și pe suportul frontal (așa cum se arată în figură).

3 Coșul poate fi folosit pentru a usca încălțăminte sport, papuci sau orice alt obiect care nu doriți să fie răsturnat în interiorul tamburului uscătorului în timpul procesului de uscare (încărcătură maximă: 2,5 kg).

4 După procesul de uscare, scoateți coșul de uscare și închideți ușa uscătorului.

Asigurați-vă că încălțămintea sport sau papucii au fost storși înainte de a-i usca în uscător pentru a evita picurarea apei din ei.

Când tamburul se rotește, coșul de rufe va fi nemișcat. Prin urmare, asigurați-vă că articolele din coș nu intră în contact cu tamburul, deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea articolelor și a uscătorului.


PORNIRE

Conectați uscătorul la sursa de alimentare cu energie electrică.


Apăsăți butonul (1) PORNIRE/OPRIRE pentru a porni uscătorul (figura 1).

La unele modele, se aprinde și lampa din tamburul uscătorului (figura 2). (Lampa din tamburul uscătorului nu este potrivită pentru nicio altă utilizare.)

⚠ Lampa din tamburul uscătorului poate fi înlocuită numai de producător, de un tehnician de service sau de o persoană autorizată.

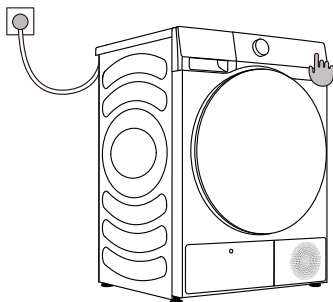


1

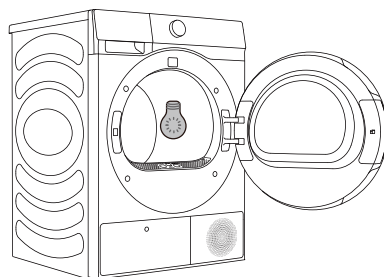



2

Înainte de prima utilizare, configurați preferințele pentru limbă, țară și regiune, fus orar și acordul utilizatorului conform instrucțiunilor de pornire și nevoilor reale ale utilizatorului. (Cerințele de eficiență energetică variază în funcție de țară și regiune. Dacă țara/regiunea selectată nu corespunde cu realitatea, clasa de eficiență energetică și datele afișate vor fi diferite.)



1. Configurarea limbii

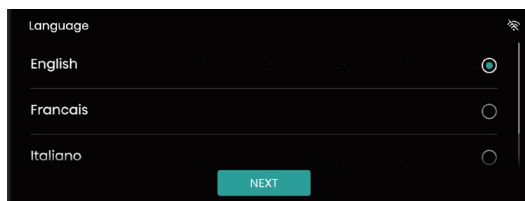


2. Selectarea fusului orar

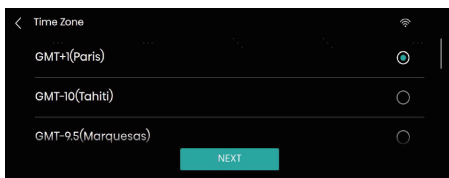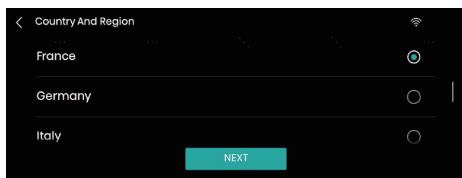


3. Licența de utilizator

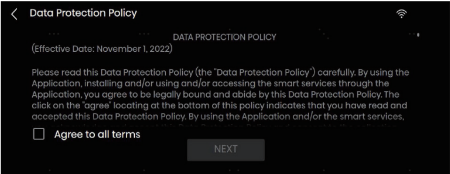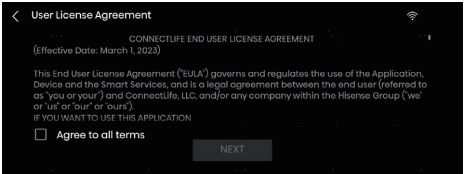


4. WLAN

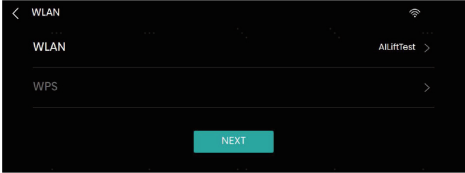

5. Aplicație și asociere

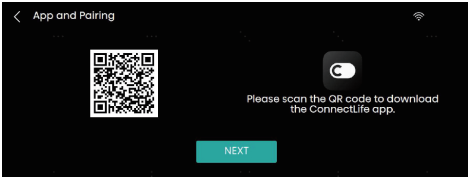

6. Control de la distanță

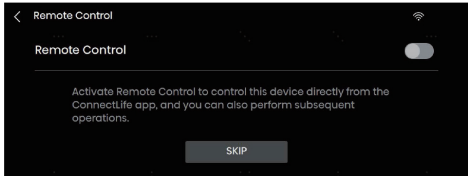

PANOU DE CONTROL

Această mașină este controlată prin atingere și buton rotativ. Programele pot fi selectate atingând ecranul sau rotind butonul. Butoanele de pornire/oprire mașină și de pornire/pauză program pot fi acționate prin atingere. Atingeți zona evidențiată pentru a accesa setările parametrilor programului.



Pictogramă	Nume	Descriere
	Buton de pornire/oprire	Pentru pornirea/oprirea mașinii de spălat.
	Butonul de pornire/pauză program	Pentru pornirea/întreruperea unui program.
	Spate	Reveniți la interfața anterioară.
	Setări	Accesați opțiunile de setare pentru a seta WLAN, Drum Light (Iluminare tambur), Mute (Dezactivare sunet), Settings (Setări) etc.
	WLAN	Pictograma WLAN a mașinii de spălat.
	Pictograma Blocare acces copii	După pornirea unui program, toate operațiunile vor fi blocate, cu excepția butonului de pornire/oprire, dacă funcția de blocare acces copii este activată.
	Pictograma Spălare și uscare	Pentru controlul combinat al mașinii de spălat și uscătorului în aceeași rețea de domiciliu.
	Raport inteligent	Atingeți această pictogramă pentru a afișa vremea locală, consumul total de energie și alte date.
	Pictograma Favorite	Atingeți această pictogramă pentru a adăuga programul curent la favorite.
	Pictograma Întârziere finalizare	Atingeți această pictogramă pentru a activa funcția Delay End (Întârziere finalizare) și accesați în ecranul de setare Întârziere finalizare.

PORNIRE/OPRIRE USCĂTOR

Comutați între „OPRIT” și „Standby”. În modul Oprit, toate afișajele și ieșirile sunt oprite și pornirea de la distanță nu este acceptată. Apăsăți butonul de pornire/oprire a uscătorului. Ecranul se va aprinde și uscătorul va intra în modul Standby.

Când uscătorul este în modul Standby sau după ce ecranul afișează interfața de finalizare a programului, apăsați îndelung butonul de pornire/oprire a uscătorului timp de 3 secunde pentru trece în modul Oprit.

În modul Standby, pe interfața de finalizare a programului sau pe interfața de memento pentru reluarea programului de spălare și uscare, dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 10 minute, aparatul se va opri automat.

PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM

Apăsăți acest buton pentru a porni/întrerupe programul.


După pornirea unui program sau când este selectată starea de pauză, setările nu mai pot fi modificate. Pentru a schimba programul sau funcția în timpul funcționării, apăsați butonul Înapoi pentru a reveni și a închea programul curent, sau apăsați îndelung butonul de pornire/oprire a uscătorului timp de 3 secunde pentru a opri aparatul, apoi reporniți-l pentru a reseta programul sau funcția.

ÎNCĂRCAREA USCĂTORULUI

Deschideți ușa tamburului trăgând de mâner spre dvs. (figura 1).

Puneți rufe în tambur (după ce v-ați asigurat că tamburul este gol) (figura 2).

Închideți ușa (figura 3).

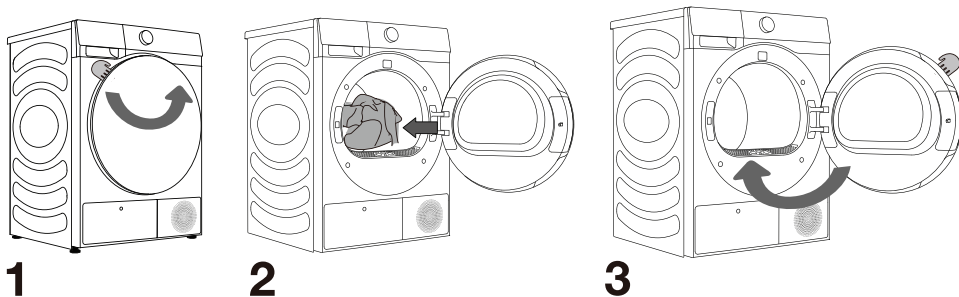

 Puneți rufe în uscător după ce au fost stoarse sau centrifugate (viteza minimă de centrifugare recomandată: 800 rpm).

Nu supraîncărcați tamburul! Consultați TABELUL DE PROGRAME și respectați recomandările de pe plăcuța cu date tehnice. Dacă tamburul uscătorului este supraîncărcat, rufe vor fi mai șifonate și uscate neuniform.

 Când uscați articole mai mari (lenjerie de pat, prosoape etc.), desfaceți-le și apoi introduceți-le în tambur.

PASUL 3: ALEGEREA PROGRAMULUI DE USCARE

Selectați programul rotind butonul selector de program sau atingând ecranul tactil (în funcție de tipul de rufe și nivelul de uscare dorit). A se vedea tabelul de programe.

TABEL DE PROGRAME

Program	Tipul de rufe	Mod de finalizare		
		Capacitate nominală (kg)	La timp	Uscare manuală
Cotton (Bumbac)	Acest program este potrivit pentru rufe groase de bumbac, care nu sunt delicate. Acestea vor fi complet uscate după finalizarea programului de uscare.	10	✓	
Synthetics (Sintetice)	Acest program este potrivit pentru materialele sintetice.	5	✓	
Delicates (Delicate)	Acest program este potrivit pentru rufe foarte delicate din fibre sintetice, care pot rămâne ușor umede după încheierea programului de uscare. Se recomandă utilizarea unui sac special pentru spălare.	1	✓	
Towels (Prosoape)	Acest program este potrivit pentru articolele nesensibile (prosoape de baie, prosoape de bucătărie etc.). După finalizarea programului de uscare, acestea vor fi uscate și gata de depozitat în dulap.	4	✓	
Bedding (Lenjerie de pat)	Acest program este potrivit pentru articole mai mari. După finalizarea programului, acestea vor fi complet uscate. Rotirea ajustată a tamburului va împiedica încurcarea rufelor.	2,5	✓	
Duvet (Pilote)	Acest program este potrivit pentru textilele umplute sau căptușite cu puf (perne, pilote, jachete etc.). Vă rugăm să uscați articolele mai mari separat și utilizați funcția Extra Dry (Uscare suplimentară) sau, dacă este necesar, funcția Time Dry (Uscare temporizată).	2	✓	
Sportswear (Îmbrăcăminte sport)	Acest program este potrivit pentru hainele cu membrană și echipamentele sportive din materiale mixte și țesături respirabile.	2	✓	
Baby Care (Îngrijire bebeluși)	Acest program este potrivit pentru hainele de bebeluși. Hainele vor fi complet uscate.	2	✓	
Allergy Care (Anti-alergic)	Acest program este utilizat pentru eliminarea alergenilor precum acarienii.	2	✓	
Quick 30' (Rapid 30')	Acest program este utilizat pentru uscarea rapidă a hainelor ușoare.	1	✓	
Shirts (Cămăși)	Acest program este potrivit pentru cămăși și bluze. Rotirea ajustată a tamburului împiedică șifonarea rufelor.	2	✓	
Denim (Blugi)	Acest program este potrivit pentru denim și haine care se decolorează ușor.	3	✓	
Power 79' (Putere 79')	Acest program este potrivit pentru uscarea hainelor ușoare sau a materialelor sintetice.	4	✓	
AI Super Dry (Super uscare AI)	Acest program este potrivit pentru uscarea unui amestec de haine din bumbac și haine care nu necesită călcare.	5	✓	
Ion Refresh (Reîmprospătare cu ioni)	Când acest program este activat, încălzitorul va fi oprit. Acest program este potrivit pentru reîmprospătarea hainelor prin adăugarea de ioni.	/		✓
Wool (Lână)	Acest program este potrivit pentru înmuierea sau catifelarea hainelor din lână și mătase, care trebuie uscate complet conform instrucțiunilor producătorului.	/		✓
Rack Dry (Uscare pe suport)	Pentru a utiliza acest program, vă rugăm să puneți rufe (cum ar fi jucării mici de pluș, pantofi sport etc.) pe suportul de uscare.	/		✓
Time Dry (Uscare temporizată)	Acest program este potrivit pentru rufe nesensibile care sunt ușor umede și trebuie uscate complet. În acest program, umiditatea rămasă nu este detectată automat. Dacă rufe sunt încă umede după finalizarea programului, vă rugăm să repetați programul. Dacă rufe sunt prea uscate și, prin urmare, șifonate și aspre la atingere, acest lucru indică faptul că timpul de uscare selectat este prea lung.	/		✓
Warm Dry (Uscare cu aer cald)	Acest program este potrivit pentru uscarea articolelor zilnice ce pot fi uscate, precum prosoapele de baie, halatele, prosoapele mici și hainele ude.	/		✓
Cool Air (Uscare cu aer rece)	Acest program este potrivit pentru țesăturile care trebuie reîmprospătate cu aer rece; tamburul uscătorului nu se va încălzi.	/		✓

* Program de testare a eficienței energetice: Cotton+Cupboard Dry (Bumbac+Uscare pentru dulap).



* Aceste programe au funcție de inversare special pentru încărcături mari.

Dacă rufe nu sunt uscate la nivelul de uscare dorit, utilizați funcții suplimentare sau folosiți un program mai potrivit.

PASUL 4: SELECTAREA SETĂRILOR ȘI FUNCȚIILOR SUPLEMENTARE

Setările majorității programelor sunt reglabile: Glisați în sus sau în jos în zona de afișare a programului din partea stângă a ecranului pentru a selecta programul dorit. Atingeți zona de afișare a parametrilor din partea dreaptă, apoi apăsați butonul de pornire program pentru a porni programul selectat.

Atingeți durata programului selectat pentru a modifica setările de nivel și țintă și pentru a seta funcții suplimentare, cum ar fi Anti Crease (Antișifonare), Night Dry (Uscare nocturnă) și Steam (Abur). Funcțiile suplimentare care pot fi selectate variază în funcție de program.

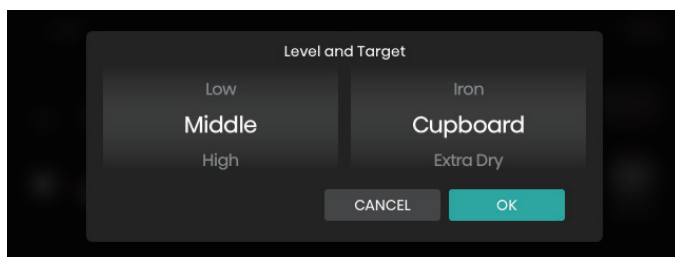
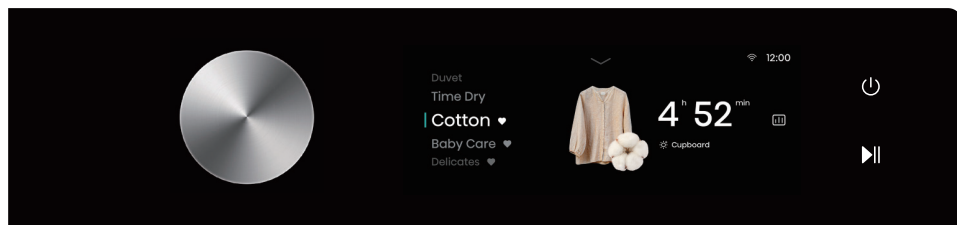


Nivelul și ținta de uscare

Atingeți zona de afișare a parametrilor pentru a accesa interfața de setare a parametrilor.

În partea stângă se poate seta nivelul. Sunt disponibile trei opțiuni: Low (Scăzut), Middle (Mediu), High (Ridicat) (nu se poate selecta pentru unele programe). Utilizatorii pot selecta un nivel adecvat de uscare în funcție de cantitatea și materialul hainelor.

În partea dreaptă se poate seta ținta. Sunt disponibile trei opțiuni: Iron Dry (Uscare pentru călcat) (uscare și călcare), Cupboard Dry (Uscare pentru dulap) (uscat și purtare) și Extra Dry (Uscare suplimentară) (uscat și depozitare).

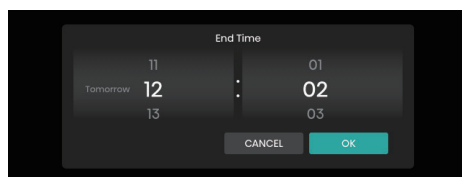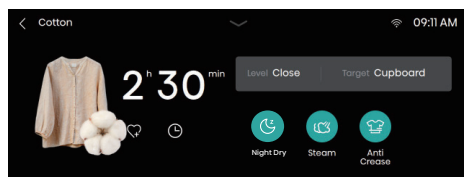

Funcții suplimentare

Lista de funcții care pot fi adăugate înainte de pornirea unui program. Apăsați pe pictograma funcției corespunzătoare. Când pictograma se aprinde, aceasta indică faptul că funcția corespunzătoare este selectată.

Anti Crease (Antișifonare) ☁

Dacă rufele nu pot fi scoase în timp util după uscare, poate fi selectată funcția Anti Crease (Antișifonare). Tamburul se va roti intermitent pentru a preveni șifonarea hainelor. Apăsăți orice buton sau deschideți ușa mașinii pentru a ieși din modul Anti Crease (Antișifonare). Dacă nu se efectuează nicio operațiune, programul se va încheia automat după durata maximă implicită de 12 ore.

Steam (Abur) ☁

Folosit pentru a preveni șifonarea unei cantități mici de rufe (efectul antișifonare va fi semnificativ redus atunci când se usucă o cantitate mare de rufe).

Night Dry (Uscare nocturnă) ☾



Utilizat pentru a reduce zgomotul produs în timpul uscării, fiind potrivit pentru uscarea pe timp de noapte.

Gentle Dry (Uscare blândă) ☀

Shirts (Cămăși), Synthetics (Sintetice) și Delicates (Delicate): selectați funcția înainte de a porni programul, iar uscătorul va funcționa la o temperatură relativ scăzută, asigurând o uscare delicată.

Înapoi <

Apăsăți acest buton pentru a reveni la interfața de selectare a programului. Acest buton poate fi utilizat dacă doriți să renunțați la setarea parametrilor relevanți și să încheiați programul curent.

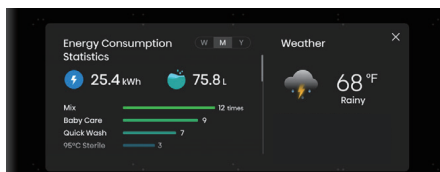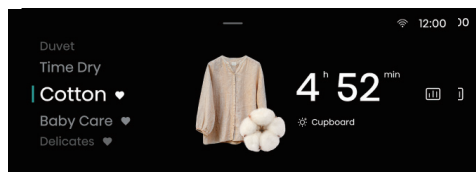

Raport inteligent de spălare 📊


Când rețeaua este conectată, atingeți această pictogramă pentru a accesa interfața Raport inteligent de spălare, unde sunt afișate informații precum consumul de energie și starea vremii.

Favorite ♡

Apăsăți această pictogramă pentru a adăuga programul curent la Favorite, iar programele favorite vor fi listate în partea de sus a listei de programe.

Delay End (Întârziere finalizare) ⌚



1. Ora rezervată este ora de finalizare, care poate fi setată când mașina este în standby.
2. După rezervare, dacă utilizatorul schimbă programul sau setează parametri sau funcții, rezervarea va fi anulată automat.
3. Când rezervarea este în curs, ecranul va afișa „Întârziere” și ora de finalizare; după ce programul de spălare începe, va fi afișat timpul rămas.
4. Timpul rezervat trebuie să fie mai lung decât durata de funcționare a programului, iar timpul maxim nu trebuie să depășească 24 de ore.

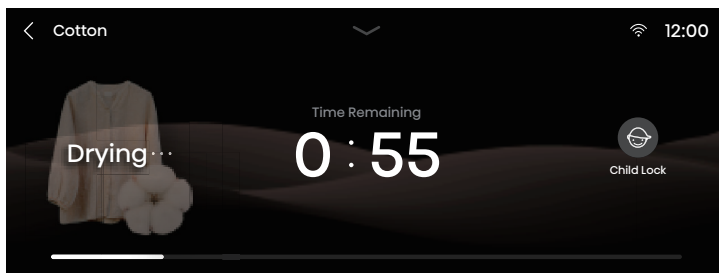

Child Lock (Blocare acces copii)

Acesta este un element de siguranță. Pentru a activa această funcție, apăsați pictograma Blocare acces copii. Când pictograma se aprinde, aceasta indică faptul că funcția Blocare acces copii este activată. Apăsați pictograma Blocare acces copii timp de 3 secunde pentru a dezactiva această funcție.

- Când este activată funcția Blocare acces copii, toate butoanele de funcție sunt dezactivate.
- Dacă în timpul unei pene de curent sau atunci când uscătorul este oprit manual, funcția Blocare acces copii este activată, această funcție se va dezactiva automat. Funcția Blocare acces copii se va dezactiva automat după finalizarea programului.

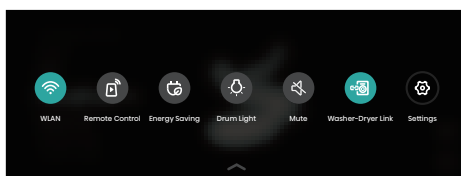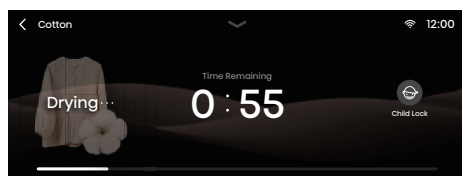

Opțiuni de setare:

După atingerea pictogramei Settings (Setări), va apărea o listă derulantă cu opțiuni de configurare, pentru setarea WLAN, Remote Control (Control de la distanță), Energy saving (Economisire energie), Drum Light (Iluminare tambur), Mute (Dezactivare sunet), Wash & Dry (Spălare și uscare), Settings (Setări).

WLAN

Această funcție poate fi utilizat ă pentru a activa/dezactiva WLAN. După ce mașina de spălat este conectată cu succes la WLAN, aceasta poate fi controlată prin aplicația de pe telefonul mobil.

Remote Control (Control de la distanță)

Această funcție poate fi utilizată pentru a controla mașina de la distanță prin intermediul aplicației.

Energy Saving (Economisire energie)

Această funcție poate fi utilizată pentru a seta timpul până la care ecranul va intra în modul de economisire a energiei și durata în care lumina tamburului rămâne aprinsă.

Drum Light (Iluminare tambur)

Această funcție poate fi utilizată pentru a aprinde sau a stinge manual lumina tamburului.

Când mașina este în standby, când un program este întrerupt sau când spălarea s-a încheiat, lumina tamburului se va aprinde automat.

Mute (Dezactivare sunet)

Această opțiune poate fi utilizată pentru a activa/dezactiva semnalele sonore ale mașinii. Când este dezactivată, toate sunetele mașinii, cu excepția semnalelor sonore de alarmă, vor fi dezactivate.

DESCRIERE FUNCȚIEI SPĂLARE ȘI USCARE


Această funcție poate realiza o interconexiune inteligentă între mașina de spălat și uscător.

Înainte de utilizare, atât mașina de spălat, cât și uscătorul trebuie să fie conectate la aceeași rețea WLAN sau asociate aceluiași cont în aplicație. Când această funcție este activată pe mașina de spălat, uscătorul va selecta automat programul corespunzător și va începe preîncălzirea cu 15 minute înainte de finalizarea ciclului de spălare. (Preîncălzirea este o funcție opțională. Pentru a asigura o preîncălzire reușită, uscătorul trebuie să aibă activată funcția de control de la distanță.)

Transferați direct rufe stoarse din mașina de spălat în tamburul uscătorului, iar ciclul poate fi început fără a selecta manual programul, ceea ce înseamnă economie de timp și eficiență. Această funcție nu este disponibilă pentru unele programe.

Settings (Setări)

Apăsați pe acest simbol pentru a accesa interfața Settings (Setări), unde puteți seta opțiuni precum General (General), System Volume (Volum sistem), Screen Brightness (Luminozitate ecran), WLAN, Energy Saving (Economie de energie) User Program (Program utilizator), APP and Pairing (Aplicație și asociere), System (Sistem).

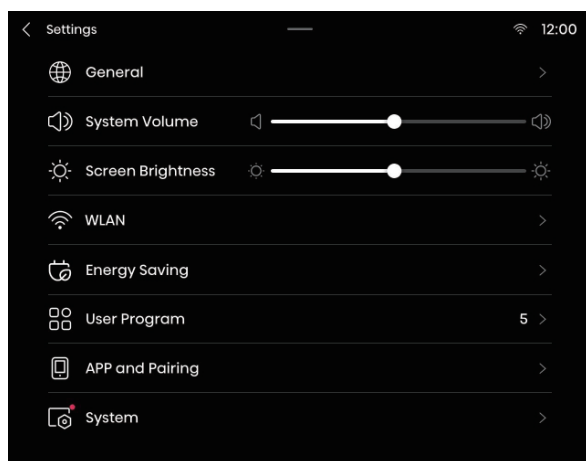

Nume	Descrierea funcțiilor
General (General)	Setați limba, data și unitatea de temperatură.
System Volume (Volum sistem)	Setați volumul sistemului.
Screen Brightness (Luminozitate ecran)	Setați luminozitatea ecranului.
WLAN	Configurați conexiunea la rețea.
Energy Saving (Economie de energie)	Activați funcția de economisire a energiei.
User Program (Program utilizator)	Utilizatorii pot seta numărul de programe afișate pe pagina principală.
APP and Pairing (Aplicație și asociere)	Vizualizați codul QR pentru descărcarea și asocierea aplicației.
System (Sistem)	Activați actualizarea sistemului și restaurați setările din fabrică.

TABELUL DE FUNCȚII

	PROGRAM	DRYING TARGET (ȚINTĂ DE USCARE)	ANTI CREASE (ANTIȘIFONARE)	GENTLE DRY (USCARE BLÂNDĂ)	NIGHT DRY (USCARE NOCTURNĂ)	STEAM (ABUR)	DRUM LIGHT (LUMINARE TAMBUR)	DELAY END (ÎNTÂRZIERE FINALIZARE)	SETAREA NIVELULUI DE USCARE	NIVEL IMPLICIT DE USCARE
SMART END (FINALIZARE INTELIGENTĂ)	AI Dry (Uscare AI)	●	●	—	—	—	●	●	●	SCĂZUT
	Allergy Care (Anti-alergic)	●	●	—	—	—	●	●	●	SCĂZUT
	Bedding (Lenjerie de pat)	●	●	—	●	—	●	●	●	SCĂZUT
	Baby Care (Îngrijire bebeluși)	●	●	—	—	—	●	●	—	RIDICAT
	Sportswear (Îmbrăcăminte sport)	●	●	—	—	●	●	●	●	SCĂZUT
	Shirts (Cămăși)	●	●	●	—	●	●	●	●	SCĂZUT
	Cotton (Bumbac)	●	●	—	●	●	●	●	●	SCĂZUT
	Synthetics (Sintetice)	●	●	●	●	●	●	●	●	SCĂZUT
	Delicates (Delicate)	●	●	●	—	—	●	●	●	SCĂZUT
	Quick 30' (Rapid 30')	—	●	—	—	—	●	●	—	SCĂZUT
	Power Speed 79' (Viteză rapidă 79')	—	●	—	—	—	●	●	—	SCĂZUT
	Towels (Prosoape)	●	●	—	●	—	●	●	●	SCĂZUT
	Denim (Blugi)	●	●	—	—	●	●	●	●	SCĂZUT
	Duvet (Pilote)	●	●	—	—	—	●	●	—	RIDICAT
TIME DRY (USCARE TEMPORIZATĂ)	Ion Refresh (Reîmprospătare cu ioni)	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Rack Dry (Uscare pe suport)	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Wool (Lână)	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Time Dry (Uscare temporizată)	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Warm Dry (Uscare cu aer cald)	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	Cool Air (Uscare cu aer rece)	—	●	—	—	—	●	●	—	—

Observație: Simbolul „—” indică faptul că această funcție nu este opțională; simbolul „●” indică faptul că această funcție este opțională sau disponibilă.


Observație: Când funcția Steam (Abur) este adăugată, capacitatea maximă nominală se modifică la 3 cămăși pentru programul Shirts (Cămăși) și la 1 kg pentru celelalte programe.

PASUL 5: AFIȘAREA ȘI FINALIZAREA PROGRAMULUI

În timpul funcționării programului, ecranul va afișa informații precum timpul rămas.

Timpul rămas afișat poate fi diferit de timpul real de funcționare. Timpul efectiv de uscare se va ajusta automat în funcție de factori precum tipul și cantitatea de rufe, nivelul de uscare și temperatura ambientală.

Când programul se încheie, aparatul va emite un semnal sonor de notificare. Ecranul va afișa interfața de finalizare. Apăsați îndelung butonul de pornire/oprire a uscătorului timp de 3 secunde pentru a opri aparatul. Dacă nu se efectuează nicio operațiune în decurs de 10 minute, uscătorul se va opri automat.

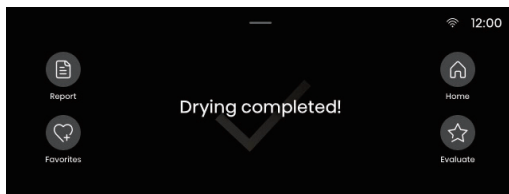

Report (Raport):

Apăsați pentru a vizualiza consumul de energie și timpul utilizat pentru această uscare.

Favorites (Favorite):

Apăsați pentru a adăuga programul și setările parametrilor de funcționare ai acestei uscări la favoritele dvs. Programul adăugat va apărea în partea de sus a listei de programe, astfel încât să poată fi selectat cu prioritate la următoarea utilizare.

Home (Pagina principală):

Apăsați pentru a reveni la pagina principală.


Evaluate (Evaluare):

Utilizatorii pot evalua eficiența uscării pentru a contribui la îmbunătățirea continuă.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

⚠ Înainte de curățare, deconectați uscătorul de la sursa de alimentare.


Uscătorul este prevăzut cu un **sistem de filtrare** format din mai multe filtre care împiedică orice impuritate să pătrundă în sistemul schimbătorului de căldură.

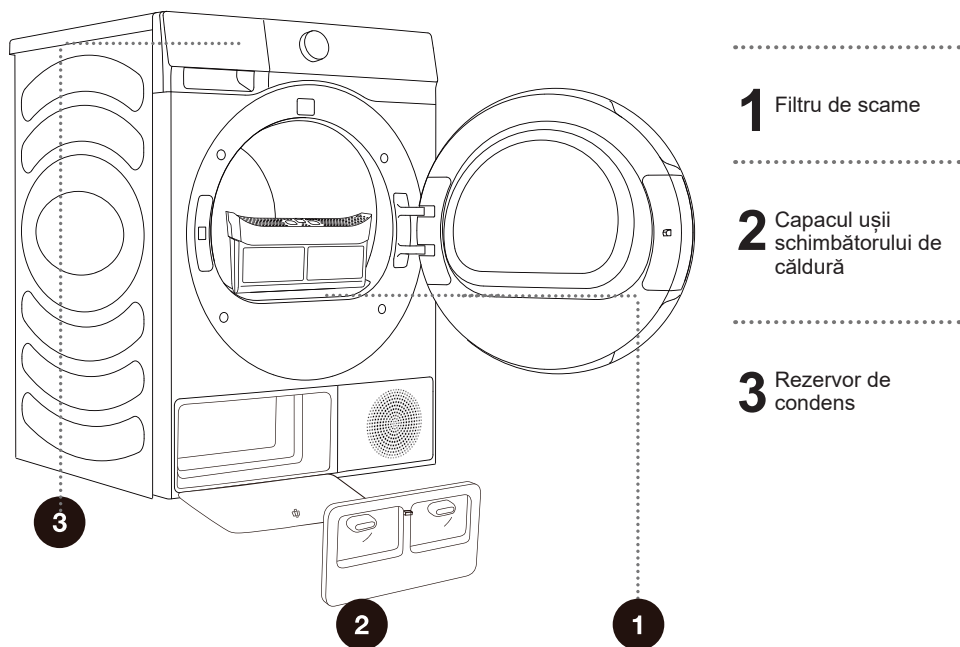

☼ Pentru a evita disfuncționalitățile sau defectarea uscătorului, nu utilizați niciodată uscătorul fără filtrele la locul lor sau cu filtrele deteriorate, deoarece fibrele acumulate din țesături pot cauza probleme.

CURĂȚAREA FILTRULUI DE SCAME DIN UȘĂ


☼ Curățați filtrul de scame după fiecare ciclu de uscare.

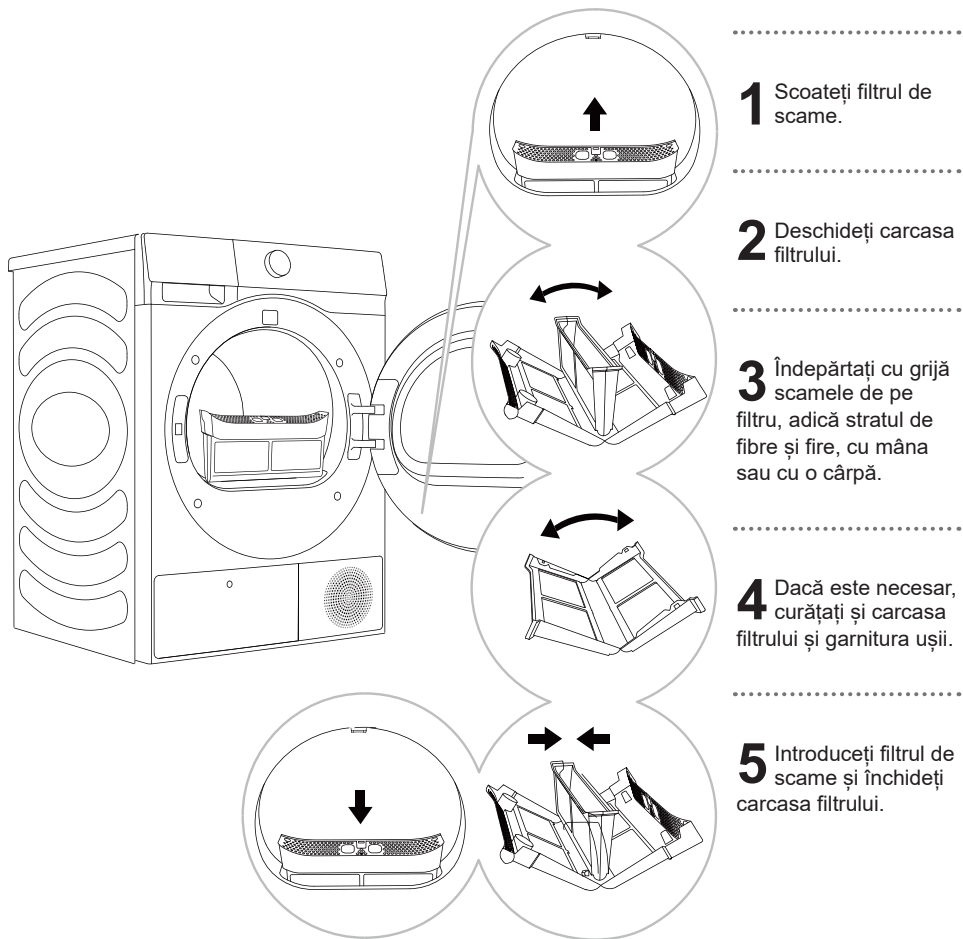

☼ Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele de capacul filtrului.

CURĂȚAREA FILTRULUI POMPEI DE CĂLDURĂ

⚠ În timpul curățării se pot produce scurgeri de apă. Prin urmare, se recomandă așezarea unei cârpe absorbante pe podea.

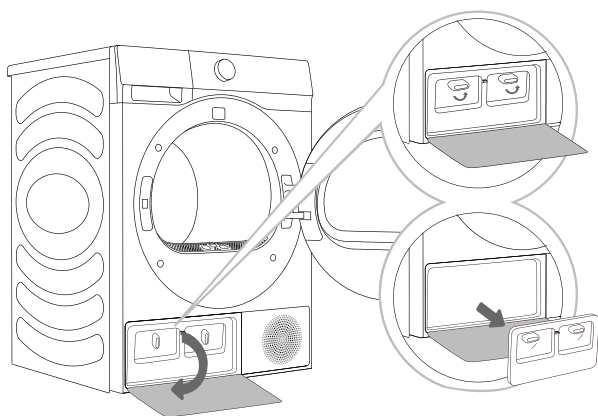

- 1** Apăsați butonul de blocare al capacului ușii schimbătorului de căldură situat în partea inferioară stângă pentru a deschide capacul ușii.
- 2** Rotiți butonul de blocare a capacului în poziția de deblocare.
- 3** După o anumită perioadă de utilizare, dacă pe schimbătorul de căldură se acumulează praf, îndepărtați praful folosind unelte adecvate. Pentru a evita orice rănire, nu atingeți schimbătorul de căldură direct cu mâinile.
- 4** Instalați capacul interior al ușii în poziția inițială, blocați butonul și închideți capacul ușii schimbătorului de căldură.

⚠ Introduceți filtrul schimbătorului de căldură în carcasă și închideți capacul de curățare (împingeți-l spre mașină și rotiți butonul de blocare până se fixează la locul lui).

CURĂȚAREA SCHIMBĂTORULUI DE CĂLDURĂ

⚠ Nu atingeți cu mâinile goale părțile metalice interioare ale schimbătorului de căldură. Acordați atenție pericolului de tăiere. Folosiți mănuși de protecție adecvate când curățați schimbătorul de căldură.


⚠ Curățarea incorectă a palelor metalice ale schimbătorului de căldură poate deteriora permanent uscătorul de rufe. Evitați să apăsați palele metalice cu obiecte dure, precum un aspirator.

Praful și murdăria de pe palele metalice ale schimbătorului de căldură pot fi îndepărtate cu unelte precum aspirator, perie moale etc.

Puteți accesa schimbătorul de căldură după ce ați îndepărtat filtrul pompei de căldură conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățarea filtrului pompei de căldură”.

Deplasați peria ușor pe palele metalice doar într-o mișcare de sus în jos. Prea multă presiune poate deteriora sau îndoi palele metalice.


☼ Curățați schimbătorul de căldură o dată la fiecare douăzeci de cicluri de uscare.

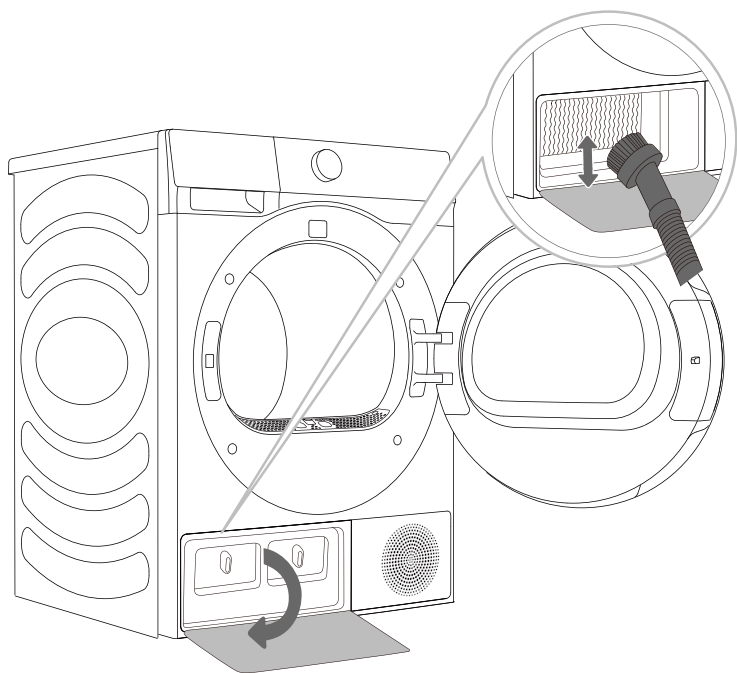

GOLIREA REZERVORULUI DE CONDENS

☼ Goliți rezervorul de condens după fiecare ciclu de uscare.

Dacă rezervorul de condens este plin, programul de uscare va fi întrerupt automat. Ecranul va afișa un mesaj care indică că rezervorul de condens este plin și trebuie golit.

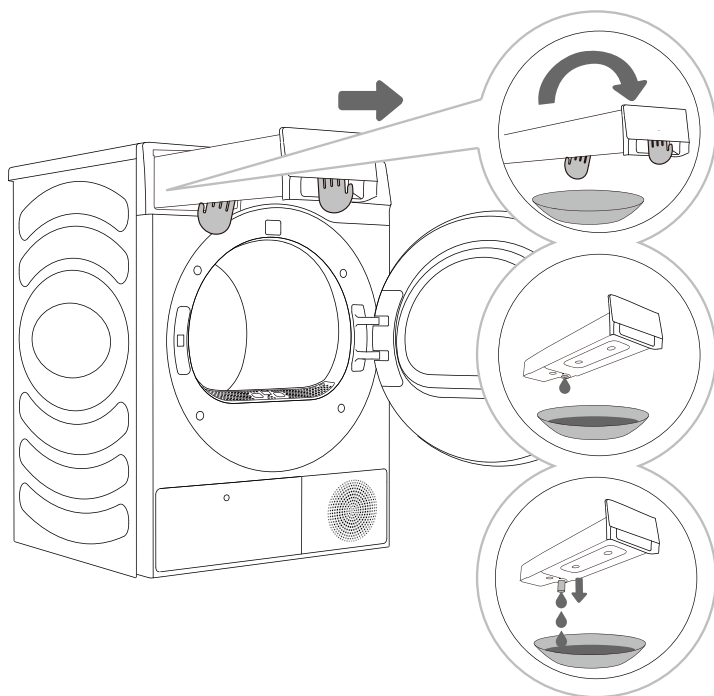

1 Scoateți rezervorul de condens din uscător (folosind ambele mâini, așa cum se arată în figură).

2,3 Goliți rezervorul de condens. Îndepărtați gura de scurgere de la deschidere pentru a facilita golirea. Puneți la loc rezervorul de condens.


☼ Apa din rezervorul de condens nu este potabilă.

⚠ Nu adăugați niciodată substanțe chimice sau parfumuri în rezervorul de condens.


Nu este necesar să goliți rezervorul de condens dacă furtunul de evacuare este conectat direct la o scurgere (a se vedea capitolul „INSTALARE ȘI RACORDARE/Golirea condensului”).

ADĂUGARE DE APĂ PENTRU FUNCȚIA ABUR ȘI CURĂȚAREA FILTRULUI

Funcția Steam (Abur) poate fi selectată în cadrul anumitor programe. Este necesar să vă asigurați că în rezervorul de apă există suficientă apă pentru a genera abur. Pentru prima utilizare, vă rugăm să adăugați apă purificată (aproximativ 500 ml). Dacă ecranul indică lipsa apei în timpul utilizării, adăugați apă purificată (aproximativ 500 ml) folosind un recipient, conform pașilor de operare de mai jos.

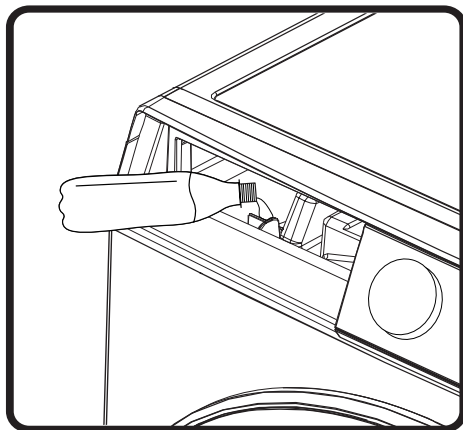

Filtrul rezervorului de apă poate fi blocat de impurități după o utilizare îndelungată. Se recomandă curățarea acestuia lunar. Folosiți degetele pentru a apuca și extrage filtrul din partea de jos a rezervorului de apă. După spălare, reinstalați filtrul la locul său.

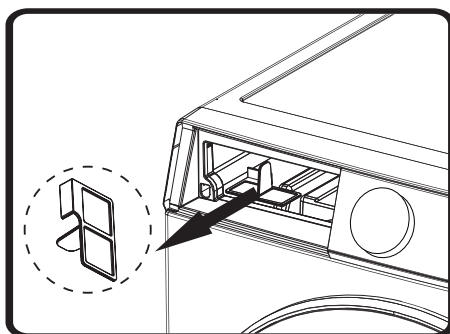

CURĂȚAREA USCĂTORULUI


⚠ Înainte de curățare, deconectați uscătorul de la sursa de alimentare.

Curățați exteriorul uscătorului folosind o cârpă moale de bumbac umedă.

⚠ Nu utilizați solvenți sau produse de curățare care ar putea deteriora uscătorul (respectați recomandările și avertismentele furnizate de producătorii agenților de curățare).

Ștergeți toate componentele cu o cârpă moale până se usucă complet.

💧 Nu curățați uscătorul cu prea multă apă!

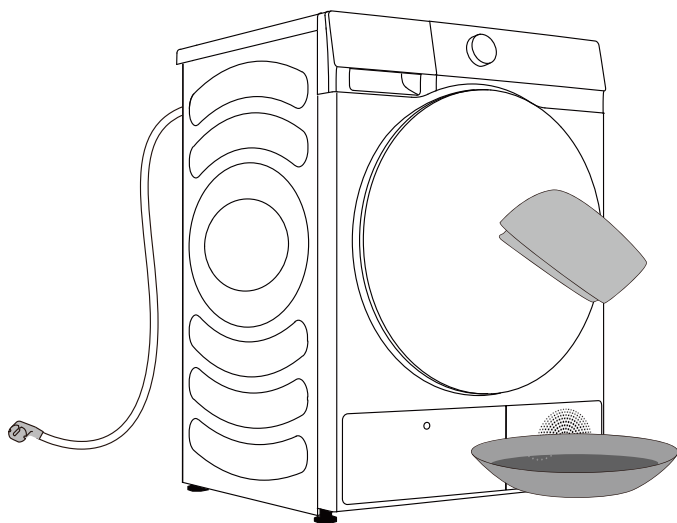

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

CE SĂ FAC...?

Factorii externi (de exemplu, rețeaua electrică) pot cauza diverse erori (a se vedea TABELUL DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR). În acest caz:

- Opriți uscătorul și așteptați câteva secunde.
- Porniți uscătorul și repetați programul de uscare.
- Majoritatea erorilor din timpul funcționării pot fi rezolvate de către utilizator (a se vedea TABELUL DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR).
- Dacă eroarea persistă, apălați la un centru de reparații autorizat.
- Reparațiile pot fi efectuate numai de un tehnician autorizat.
- Reparațiile sau orice solicitare în baza garanției care rezultă din racordarea sau utilizarea incorectă a uscătorului nu sunt acoperite de garanție. În astfel de cazuri, costurile de reparație sunt suportate de utilizator.

⚡ Garanția nu acoperă erorile sau defecțiunile rezultate din factori externi (fulger, defecțiuni ale rețelei electrice, dezastre naturale etc.).

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ȘI CODURI DE EROARE

Simptome	Soluție recomandată
Uscătorul nu poate fi pornit.	◇ Verificați conexiunea de alimentare cu energie electrică. ◇ Confirmați că butonul „Pornire/Pauză program” este apăsat. ◇ Confirmați că ușa este închisă corect. ◇ Siguranța este arsă, întrerupătorul de circuit s-a declanșat sau a avut loc o pană de curent.
Uscătorul nu funcționează.	◇ Verificați dacă setarea programului este corectă. ◇ Confirmați că există haine în tambur.
Timp de uscare excesiv.	◇ Verificați dacă setarea programului este corectă. ◇ Verificați dacă există prea multe haine încălcite în grămezi. ◇ Verificați dacă filtrul este curățat. ◇ În unele programe există o etapă de răcire după uscare.
Efect de uscare slab.	◇ Confirmați că hainele au trecut prin procesul de centrifugare în mașina de spălat. ◇ Verificați dacă setarea programului este corectă. ◇ Confirmați că nu sunt prea multe haine. ◇ Încărcătura nu este sortată corect. Verificați dacă hainele care nu se usucă ușor sunt amestecate cu hainele care se usucă ușor. ◇ Încărcătură mare de țesături grele. ◇ Verificați dacă filtrul este curățat.
Timpul rămas pe afișaj se oprește sau sare.	◇ Timpul rămas poate varia în funcție de tipul de îmbrăcăminte, de cantitatea încărcată, de nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă, ceea ce este un fenomen normal.
Hainele sunt șifonate.	◇ Hainele au fost uscate pentru o perioadă prea lungă de timp. Încercați un timp de uscare mai scurt. ◇ Hainele au fost lăsate în uscător prea mult timp după încheierea ciclului.

Simptome	Soluție recomandată
Uscătorul este prea zgomotos.	◇ Căutați monede, nasturi desprinși, cuie și alte obiecte și îndepărtați-le imediat. ◇ Verificați filtrul de scame. Îndepărtați orice obiect blocat în interior. ◇ Asigurați-vă că uscătorul este orizontal și stă ferm pe podea. ◇ Uscătorul poate emite un sunet de zumzăit din cauza circulației aerului prin tambur și ventilator. Acest fenomen este normal.
Hainele se micșorează.	◇ Instrucțiunile de îngrijire a hainelor nu sunt respectate. Utilizați o setare de temperatură scăzută sau fără încălzire.
Rămân scame pe haine.	◇ Filtrul de scame nu a fost curățat corespunzător. ◇ Hainele nu au fost sortate corect. ◇ Unele țesături au mai multe scame și ar trebui să fie uscate separat de țesăturile de care scamele se atașează ușor. ◇ Au fost lăsate șervețele, hârtie etc. în buzunare.
Uscătorul are un miros neplăcut.	◇ Mirosul poate fi cauzat de materialul de cauciuc folosit în uscător. Acest miros va dispărea după ce utilizați uscătorul de mai multe ori. ◇ Când spălați hainele, utilizați detergentul în conformitate cu recomandările producătorilor. Dacă folosiți detergent în exces, detergentul nedizolvat se poate acumula pe haine și poate provoca un miros neplăcut. ◇ Puteți simți mirosuri neplăcute provenind de la haine dacă acestea au fost lăsate în uscător/mașina de spălat după uscare/spălare. Scoateți hainele imediat la sfârșitul ciclului de uscare sau spălare. ◇ Verificați dacă simțiți același miros neplăcut în mașina dvs. de spălat. În caz afirmativ, curățați mașina de spălat consultând manualul de utilizare al acesteia. ◇ Mențineți întotdeauna filtrele de scame curate. Dacă au rămas reziduuri în filtrul de scame, acestea pot cauza mirosuri neplăcute. De asemenea, uscați complet filtrul de scame după curățare.
Uscătorul este pornit și pornit imediat după pană de curent, dar nu funcționează.	◇ Când programul este întrerupt, setările nu pot fi modificate. Pentru a schimba programul sau funcția în timpul funcționării sau pentru a porni programul după ce se întrerupe alimentarea cu energie electrică în timpul funcționării, selectați programul și funcția dorite și porniți programul.

Simptome	Soluție recomandată
Afișajul uscătorului indică un timp de funcționare diferit de durata reală a programului.	◇ Pentru programele care se opresc automat când hainele sunt uscate, durata de uscare afișată este calculată în funcție de condițiile standard de mediu, umiditatea inițială a rufelor, masa încărcăturii și tipul acestora. Timpul de uscare se ajustează automat pentru orice schimbare a condițiilor. Diferența dintre timpul real și timpul afișat este normală și asigură cel mai bun efect de uscare.

Cod	Interpretare	Soluție recomandată
F50/F51	Senzor anormal	◇ Vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare.
F22	Afișaj anormal, placa de control a motorului și placa de alimentare	◇ Apăsați butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde, apoi apăsați din nou butonul „Pornire/Pauză program”. ◇ Dacă eroarea persistă, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare.
F21	Panou de afișare și placa de alimentare anormale	◇ Apăsați butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde, apoi apăsați din nou butonul „Pornire/Pauză program”. ◇ Dacă eroarea persistă, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare.

REPARARE

Înainte de a apela un tehnician de service


Atunci când contactați un centru de reparații, vă rugăm să furnizați informațiile mașinii de spălat (1).

Atunci când contactați un centru de reparații, vă rugăm să furnizați informațiile uscătorului (1).

Tipul, codul/ID-ul, modelul și numărul de serie sunt indicate pe spatele uscătorului.

 Utilizați numai piese de schimb aprobate de producător pentru reparații.

 Reparațiile sau orice solicitare în baza garanției care rezultă din racordarea sau utilizarea incorectă a uscătorului nu sunt acoperite de garanție.

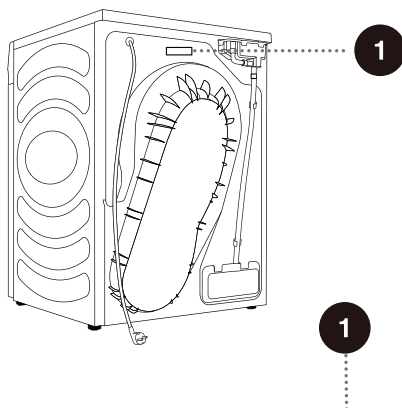

Hisense Dryer
DH7S107B*
220-240V~ 50Hz IPX4
Dryer Capacity: 10kg
Input Power: 550W
Refrigerant: R290(135g)



Marcă comercială	Hisense
Model	DH7S107B*
Capacitate nominală (kg)	10
Uscător de rufe cu aerisire/condensator	condensator
Clasificare energetică	A+ + +
Consumul anual ponderat de energie (kWh) ⁽¹⁾	198
Uscător de rufe automat/neautomat	Automat
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură maximă (kWh)	1,64
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială (kWh)	0,89
Consumul de energie în modul oprit (W)	0,48
Consum de energie în modul standby (W)	0,96
Durata modului standby (min) ⁽²⁾	10
Program standard de uscare ⁽³⁾	 cotton (bumbac)
Durata ponderată a „programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială” (min)	156
Durata „programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă” (min)	205
Durata „programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială” (min)	119
Clasificarea eficienței de condensare pe o scară de la G (cea mai puțin eficientă) la A (cea mai eficientă)	A
Eficiența medie de condensare a „programului standard pentru bumbac cu încărcare completă”, exprimată în procente	91
Eficiența medie de condensare a „programului standard pentru bumbac cu încărcare parțială”, exprimată în procente	91
Eficiența ponderată de condensare a „programului standard pentru bumbac cu încărcare completă și parțială”, exprimată în procente.	91
Nivelul acustic (dB) ⁽⁴⁾	62
Instalare încorporată	NU

- (1) Pe baza a 160 de cicluri de uscare ale programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială, precum și a consumului modurilor cu consum redus de energie Consumul real de energie pe ciclu depinde de modul în care este utilizat uscătorul.
- (2) În cazul în care uscătorul de rufe de uz casnic este prevăzut cu un sistem de gestionare a energiei.
- (3) „Programul standard pentru bumbac” cu încărcătură completă și parțială este programul de uscare standard utilizat pentru a produce eticheta de clasificare și fișa tehnică. Acest program este potrivit pentru a usca rufe din bumbac ușor umede și este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru hainele din bumbac.
- (4) Pentru programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă.

TABEL DE PROGRAME

Tabelul indică consumul de energie și durata de uscare pentru un lot de testare de rufe cu diferite încărcături care trec prin centrifugare la diferite viteze, în conformitate cu EN 61121.

Următoarele cerințe se aplică programelor specificate mai jos.

Temperatura aerului de intrare	Temperatura ambiantă
Umiditatea aerului de intrare	50-60%
Temperatura de uscare	Normal

Program	Cantitate	Centrifugare	Consumul aproximativ al programului (kWh)*	Durata aproximativă a programului (h:min)*
AI Dry (Uscare AI)	☉	1000	1,05	2:20
	☉	1400	0,78	1:50
	☉	1400	0,51	1:10
Allergy Care (Anti-alergic)	☉	1200	0,96	2:02
Bedding (Lenjerie de pat)	☉	1400	1,02	2:05
	☉	1400	0,58	1:20
Baby Care (Îngrijire bebeluși)	☉	1000	0,72	1:48
Shirts (Cămăși)	☉	1000	0,34	0:50
Cotton (Bumbac)	☉	1000	1,78	3:48
	☉	1200	0,98	2:10
	☉	1200	0,70	1:45
Synthetics (Sintetice)	☉	1000	0,65	1:45
	☉	1000	0,46	1:10
Delicates (Delicate)	☉	1000	0,48	1:15
Quick 30' (Rapid 30')	☉	1400	0,15	0:30
Sportswear (Îmbrăcăminte sport)	☉	1000	0,64	1:35
Towels (Prosoape)	☉	1000	1,15	2:25
	☉	1400	0,70	1:45
	☉	1400	0,51	1:10
Denim (Blugi)	☉	1400	0,79	1:55
Duvet (Pilote)	☉	1400	1,68	1:40
Power Speed 79' (Viteză rapidă 79')	☉	1200	0,58	1:19

- ☉ Încărcătură completă
- ☉ Încărcătură parțială
- ☉ Încărcătură mică

* Din cauza diferențelor în ceea ce privește tipul și cantitatea de rufe, centrifugarea, alimentarea cu energie electrică, temperatura și umiditatea, durata programului și consumul de energie măsurat la final pot fi diferite de cele menționate în tabel.

RECOMANDĂRI ȘI UTILIZARE ECONOMICĂ

Cea mai eficientă modalitate de a usca rufele din punct de vedere energetic este să uscați cantitatea recomandată de rufe în fiecare încărcătură (a se vedea TABELUL DE PROGRAME).

Nu se recomandă uscarea rufelor confecționate din țesături deosebit de delicate care se pot deforma în acest uscător.

Nu este necesară utilizarea balsamului în ciclul de spălare, deoarece rufele sunt moi și netede după uscarea în uscător. Timpul de uscare va fi mai scurt și consumul de energie va fi mai mic dacă hainele sunt bine stoarse sau centrifugate înainte de uscare. Prin selectarea programului potrivit de uscare, veți evita probleme precum uscarea excesivă, micșorarea țesăturii și dificultăți la călcat.

Curățarea regulată a filtrelor va duce la un timp optim de uscare și la un consum minim de energie.

În cazul uscării unei cantități mai mici de rufe sau a unui singur articol de îmbrăcăminte, este posibil ca senzorul să nu detecteze nivelul real de umiditate în rufe. În astfel de cazuri, se recomandă uscarea cu programul temporizat.

ELIMINARE

Ambalajul este realizat din materiale ecologice care pot fi reciclate, eliminate sau distruse fără riscuri pentru mediu. În acest scop, materialele de ambalare sunt etichetate corespunzător.



Simbolul pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Duceți produsul la centrul local de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Atunci când **eliminați** uscătorul la sfârșitul duratei de viață, scoateți toate cablurile de alimentare și distrugeți dispozitivul de blocare a ușii și comutatorul pentru a împiedica blocarea ușii, asigurând astfel siguranța copiilor.

Eliminarea corectă a produsului va contribui la prevenirea oricăror efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor, care ar putea apărea în cazul eliminării necorespunzătoare a produsului. Pentru informații detaliate cu privire la eliminarea deșeurilor, contactați organismul municipal responsabil cu gestionarea deșeurilor, serviciul dumneavoastră de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Conectarea aparatului dvs. la aplicația ConnectLife

1. ConnectLife

ConnectLife este o platformă pentru case inteligente care conectează oameni, dispozitive și servicii. Aplicația **ConnectLife** include servicii digitale avansate și soluții practice care permit utilizatorilor să monitorizeze și să controleze aparatele, să primească notificări de pe un smartphone și să actualizeze software-ul (funcțiile acceptate variază în funcție de aparat și de regiune/țară).

Pentru a vă conecta dispozitivul inteligent, aveți nevoie de o rețea Wi-Fi acasă și de un smartphone cu aplicația **ConnectLife**.



Pentru a descărca aplicația **ConnectLife**, scanați codul QR sau căutați **ConnectLife** în magazinul dumneavoastră preferat de aplicații.

1. Instalați aplicația **ConnectLife** și creați-vă un cont.
2. În aplicația **ConnectLife**, accesați meniul „+” și selectați tipul corespunzător de dispozitiv. Scanați apoi codul QR/SN (se găsește pe plăcuța cu date tehnice a aparatului) sau introduceți manual codul AUID/SN.
3. Aplicația vă ghidează apoi prin întregul proces de conectare a aparatului la smartphone.
4. După o conexiune reușită, aparatul poate fi operat de la distanță prin intermediul aplicației mobile.

Mai aveți întrebări? Vizitați-ne la www.connectlife.io sau contactați-ne la salut@connectlife.io.

2. WLAN

2.1 Activarea WLAN pe aparat

Apăsați butonul „**WLAN**” din colțul din dreapta sus al meniului derulant pentru a activa sau dezactiva funcția Wi-Fi.

2.2 Configurarea conexiunii

Pentru prima pornire: urmați procedura de inițializare pentru a finaliza setările dispozitivului și asocierea contului în aplicație.

Dacă ați refuzat să finalizați setarea și asocierea WLAN, puteți începe astfel:

- 1) Apăsați butonul „**Settings**” (**Setări**) din colțul din dreapta sus al meniului derulant pentru a accesa pagina „**Settings**” (**Setări**) și mergeți la setările „WLAN” pentru a configura WLAN-ul;
- 2) Sau apăsați îndelung butonul „WLAN” din colțul din dreapta sus al meniului derulant pentru a accesa direct meniul „WLAN”.

2.3 Asociere

Apăsați butonul „**Settings**” (**Setări**) din colțul din dreapta sus al meniului derulant pentru a accesa pagina „**Settings**” (**Setări**).

- 1) Apăsați butonul „**App and Pairing**” (**Aplicație și asociere**) pentru a accesa pagina de asociere.
- 2) Apăsați butonul „**Bind A New Account**” (**Asociere cont nou**) pentru a începe procesul de asociere pentru un utilizator nou.
- 3) Apăsați butonul „**Next**” (**Următorul**) și codul QR dedicat va fi afișat pentru asocierea dispozitivului.

2.4 Dezasociere

1) Pe aparat:

- A. Apăsați butonul **„Settings” (Setări)** din colțul din dreapta sus al meniului derulant pentru a accesa pagina **„Settings” (Setări)**.
- B. Apăsați butonul **„App and Pairing” (Aplicație și asociere)** pentru a accesa pagina de asociere.
- C. Apăsați butonul **„Unbind” (Dezasociere)** pentru a dezasocia contul conectat.
- D. Bifați conturile pe care doriți să le dezasociați și apăsați butonul **„Unbind” (Dezasociere)** pentru a deconecta.

2) Pe smartphone:

- A. Selectați și apăsați pe dispozitivul pe care doriți să îl dezasociați pe pagina **„Devices” (Dispozitive)**.
- B. Apăsați butonul **„Settings” (Setări)** pentru a accesa pagina Setări.
- C. Apăsați butonul **„Remove Device” (Ștergere dispozitiv)** pentru a dezasocia dispozitivul în aplicația **ConnectLife**.

2.5 Pornirea de la distanță

Apăsați butonul **„Remote Control” (Control de la distanță)** din colțul din dreapta sus al meniului derulant pentru a activa sau dezactiva această funcție.

2.6 Actualizarea sistemului

Apăsați butonul **„Settings” (Setări)** din colțul din dreapta sus al meniului derulant pentru a accesa pagina **„Settings” (Setări)**. Apoi apăsați pentru a deschide pagina **„System” (Sistem)**. Selectați **„System Upgrade” (Actualizare sistem)** pentru a verifica dacă a fost lansată o nouă versiune.

Hisense

life reimagined