

Hisense

life reimagined

BENUTZERHANDBUCH

Bevor Sie die Waschmaschine in Betrieb nehmen, lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

WF7S1247BW

WF7S1247B*

DE

Deutsch

Diese Waschmaschine ist ausschließlich für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.

Bitte verwenden Sie sie nicht für Wäsche, die als nicht für die Maschinenwäsche geeignet gekennzeichnet ist.

Die in der Bedienungsanleitung verwendeten Symbole haben die folgende Bedeutung:

 Information, Ratschlag, Tipp oder Empfehlung

 Warnung - allgemeine Gefahr

 Warnung - Stromschlaggefahr

 Warnung - Gefahr durch heiße Oberfläche

 Warnung - Brandgefahr



Es ist wichtig, dass Sie die Anleitungen aufmerksam lesen.

INHALT

4 SICHERHEITSHINWEISE 12 ÜBERBLICK ÜBER DIE WASCHMASCHINE 13 Technische daten	EINLEITUNG
14 INSTALLATION UND ANSCHLUSS 15 Transportbolzen entfernen 16 Mobilität und transport nach installation 17 Aufstellort 17 Einstellfüße 18 Installationsabstand 19 Anschluss an der wasserversorgung 19 Aquastop 20 Ablaufschlauch anschließen und sichern 22 Anschluss am stromnetz 23 VOR ERSTGEBRAUCH	VORBEREITUNG VOR ERSTGEBRAUCH
24 WASCHEN SCHRITT FÜR SCHRITT (1 - 6) 24 Schritt 1: Beachten sie die etiketten auf der wäsche 25 Schritt 2: Waschen vorbereiten 32 Schritt 3: Waschprogramm auswählen 34 Schritt 4: Zusätzliche einstellungen und funktionen wählen 41 Schritt 5: Waschprogramm starten 42 Schritt 6: Ende des waschprogramms 43 UNTERBRECHUNGEN UND PROGRAMMÄNDERUNGEN 44 NOTÖFFNUNG DER TÜR 45 WARTUNG UND REINIGUNG 45 Waschmittelschublade reinigen 46 Wasserzulaufschlauch, gehäuse der waschmittelschublade und türdichtung aus gummi reinigen 47 Pumpenfilter reinigen 48 Gehäuse der waschmaschine reinigen 49 FEHLERSUCHE 49 Was tun...? 50 Fehlersuche und fehlercodes 51 EMPFEHLUNGEN UND WIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG 52 Tipps zur fleckenentfernung 54 ENTSORGUNG 55 TYPISCHER STROMVERBRAUCH 56 Gerät mit der ConnectLife-App verbinden	WASCHSCHRITTE REINIGUNG UND PFLEGE FEHLERSUCHE VERSCHIEDENES

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Waschmaschine benutzen.

Benutzen Sie die Waschmaschine nicht, ohne die Bedienungsanleitung vorher gelesen und verstanden zu haben.

Diese Bedienungsanleitung wird mit verschiedenen Waschmaschinenmodellen geliefert. Daher kann es sein, dass einige Funktionen oder Einstellungen bei Ihrer Waschmaschine nicht verfügbar sind.

Die Nichtbeachtung der Anleitungen oder die unsachgemäße Verwendung der Waschmaschine kann zu Schäden an der Wäsche oder am Gerät oder zu Verletzungen des Benutzers führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung griffbereit in der Nähe der Waschmaschine auf.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Wenn die Waschmaschine für gewerbliche Zwecke oder für Zwecke verwendet wird, die über den normalen Gebrauch in einem Haushalt hinausgehen, oder wenn sie von einer Person verwendet wird, die kein Verbraucher ist, gilt die kürzeste Gewährleistungsfrist, die in den einschlägigen Gesetzen vorgesehen ist.

Befolgen Sie die Installationsanleitung für die Waschmaschine und den Anschluss an der Wasser- und Stromversorgung genau (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS“).

Der Anschluss an der Wasser- und Stromversorgung muss von einem entsprechend ausgebildeten Fachmann vorgenommen werden.

Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten, welche die Sicherheit oder die Leistung betreffen, müssen von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Um Gefahren zu vermeiden, darf **ein beschädigtes Netzkabel** nur durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine autorisierte Person ersetzt werden.

Bevor Sie die Waschmaschine am Stromnetz anschließen, warten Sie mindestens 2 Stunden, bis sie Raumtemperatur erreicht hat.

Dieses Produkt darf nur von einem autorisierten Kundendienst unter Verwendung zugelassener Ersatzteile repariert werden.

Versuchen sie nicht, die Waschmaschine selbst zu reparieren. Reparaturen, die von unerfahrenen Personen durchgeführt werden, können zu Verletzungen oder schwerwiegenden Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Kundendienst und verwenden Sie stets Originalersatzteile.

Bei unsachgemäßem Anschluss oder Gebrauch oder bei Wartung durch eine nicht autorisierte Person trägt der Benutzer die Reparaturkosten für Schäden, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Die Waschmaschine darf nicht über ein Verlängerungskabel am Stromnetz angeschlossen werden.

Schließen Sie die Waschmaschine nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, am Stromnetz an, und schließen Sie es nicht an einer Stromversorgung an, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Schließen Sie die Waschmaschine nicht an einer Steckdose an, die nur für geringe Lasten vorgesehen ist.

Die Steckdose muss sicher geerdet sein, und die Wasserzufuhr darf nicht blockiert werden.

Stellen Sie die Waschmaschine nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 5°C fallen kann, da sonst Teile durch einfrierendes Wasser beschädigt werden können.

Stellen Sie die Waschmaschine eben und stabil auf festem Boden auf.

Wird die Waschmaschine auf einen erhöhten Untergrund gestellt, muss sie zusätzlich gegen Umkippen gesichert werden.

Vor der ersten Inbetriebnahme sind die Transportbolzen zu entfernen, da das Einschalten einer blockierten Maschine zu schweren Schäden führen kann (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS/Transportbolzen entfernen“). Im Fall einer solchen Beschädigung erlischt die Garantie.

Um die Waschmaschine an der Wasserversorgung anzuschließen, verwenden Sie den mitgelieferten Wasserzulaufschlauch und die Dichtungen. Der Wasserdruck muss zwischen 0,1 - 1 MPa (1 - 10 bar; 1 - 10 kp/cm²; 10 - 100 N/cm²) liegen.

Verwenden Sie stets einen neuen Wasserzulaufschlauch, um die Waschmaschine an der Wasserversorgung anzuschließen; verwenden Sie einen alten Wasserzulaufschlauch nicht erneut.

Das Ende des Wasserablaufschlauchs muss in das Abflusssystem reichen.

Drücken Sie vor dem Start des Waschganges die Tür an der angegebenen Stelle an, bis sie einrastet. Die Tür kann während des Betriebs der Waschmaschine nicht geöffnet werden.

Schließen Sie nach dem Waschgang den Wasserhahn und ziehen Sie den Netzstecker.

Verwenden Sie nur Mittel für Waschmaschinen und Wäschepflege. Wir haften nicht für Schäden oder Verfärbungen an Dichtungen und Kunststoffteilen, die durch die Verwendung von Bleich- oder Färbemitteln entstehen.

Zum Entkalken, verwenden Sie nur Entkalkungsmittel mit Korrosionsschutzzusatz. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers. Beenden Sie die Entkalkung mit mehreren Spülgängen oder mit der **Trommelreinigung** (Selbstreinigungsprogramm), um eventuelle Rückstände (Essig usw.) zu entfernen.

 Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Waschmittel, da dies zur Freisetzung von giftigen Gasen, zur Beschädigung der Maschine und zu Feuer und Explosion führen kann.

Die Waschmaschine ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt. Diese Personen müssen von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in den Gebrauch der Waschmaschine eingewiesen werden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsmaterial, geringfügige Farbabweichungen, altersbedingte Geräuscentwicklung und ästhetische Mängel an Bauteilen, welche die Funktionalität und Sicherheit der Waschmaschine nicht beeinträchtigen.

SICHERHEIT VON KINDERN

Bevor Sie die Gerätetür schließen und das Programm starten, vergewissern Sie sich, dass sich außer Wäsche nichts in der Trommel befindet. Vergewissern Sie sich, dass kein Kind in die Trommel geklettert ist und die Tür von innen geschlossen hat.

Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Aktivieren Sie die Kindersicherung. Siehe Kapitel „ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN WÄHLEN/Kindersicherung“.

Lassen Sie Kinder unter drei Jahren nicht in die Nähe des Geräts, es sei denn, sie sind unter ständiger Aufsicht.

Die Waschmaschine wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsnormen gefertigt.

Die Waschmaschine kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, aber nur, wenn sie während der

Benutzung beaufsichtigt werden, wenn sie Anleitungen zur sicheren Benutzung erhalten haben und die Gefahren einer unsachgemäßen Benutzung verstehen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Waschmaschine spielen.

Kinder dürfen die Waschmaschine nicht ohne Aufsicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

GEFAHR DURCH HEIßE OBERFLÄCHE

Während der Waschzyklen kann sich die Tür erhitzen. Seien Sie vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht in der Nähe des Türglases spielen.

WASSERÜBERLAUFSCHUTZ (BEI EINGESCHALTETER WASCHMASCHINE)

Wenn der Wasserstand in der Waschmaschine über das normale Niveau ansteigt, wird der Wasserstandsschutz aktiviert. Das unterbricht die Wasserzufuhr und die Waschmaschine beginnt, das Wasser abzupumpen. Das Programm wird unterbrochen und ein Fehler wird gemeldet.

TRANSPORT/TRANSPORT NACH INSTALLATION

Wenn Sie beabsichtigen, die Waschmaschine nach der Installation zu transportieren, müssen Sie sie mit den Transportschrauben blockieren (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS/Mobilität und Transport nach Installation“). Vor dem Einsetzen der Transportbolzen muss die Waschmaschine vom Stromnetz getrennt werden!

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Das Wasser, das während eines Hochtemperatur-Wasch- oder Trockengangs abläuft, ist heiß. Berühren Sie das Wasser nicht.

Öffnen Sie die Tür nicht gewaltsam, wenn die Waschmaschine in Betrieb ist (Waschen/Trocknen/Schleudern bei hohen Temperaturen).

Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn Industriechemikalien zur Reinigung verwendet wurden.

Um die Waschmaschine herum dürfen sich keine Flusen ansammeln.

Es muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden, um zu verhindern, dass Luft aus der Waschmaschine in den Raum zurückströmt, was zu Bränden führen kann.

Gegenstände, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentinwachsen und Wachsentfernern verschmutzt sind, müssen vor dem Waschen in der Maschine in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden.

Artikel wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, Artikel mit Gummirücken und Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern gehören nicht in die Waschmaschine.

Verwenden Sie Weichspüler oder ähnliche Produkte entsprechend der Gebrauchsanweisung des Weichspülers.

Entfernen Sie alle Gegenstände wie Feuerzeuge und Streichhölzer aus den Taschen.

WARNUNG: Schließen Sie die Waschmaschine nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, am Stromnetz an, und schließen Sie es nicht an einer Stromversorgung an, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Achten Sie bei Geräten mit Lüftungsöffnungen im Sockel darauf, dass diese Öffnungen nicht blockiert werden.


Das Gerät darf nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem sich die Tür nicht ohne Einschränkung vollständig öffnen lässt.

Die Abluft darf nicht in einen Schornstein eingeleitet werden, über den die Abgase von Geräten abgeleitet werden, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden.

ÜBERBLICK ÜBER DIE WASCHMASCHINE


FRONTANSICHT

- 1 Bedienfeld
- 2 Programmwahlknopf
- 3 Waschmittelschublade
- 4 Tür
- 5 Typenschild
- 6 Klappe Pumpenfilter

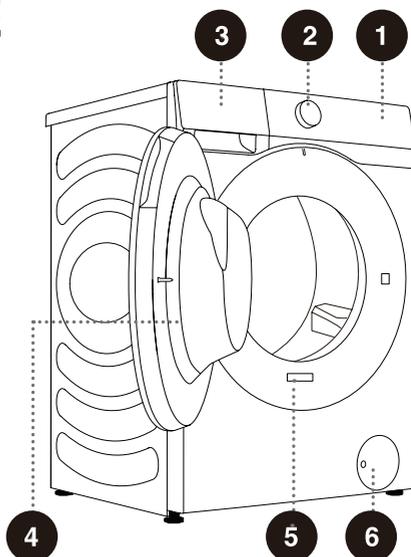

RÜCKSEITE

- 1 Wasserzulaufschlauch (water inlet hose)
- 2 Netzkabel (power cord)
- 3 Wasserablaufschlauch (water outlet hose)
- 4 Einstellfüße (leveling feet)
- 5 Transportsicherungsbolzen (transport bolts)

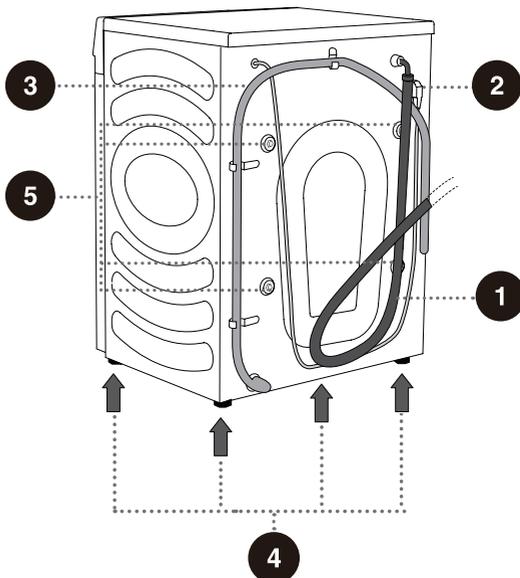

⚠ Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Referenzzwecken. Da unsere Produkte ständig verbessert werden, können Aussehen, Farbe und Funktionsteile Ihres tatsächlichen Produkts von den Abbildungen abweichen.

TECHNISCHE DATEN


(MODELLABHÄNGIG)

Das Typenschild ist an der Zugangsklappe an der Rückseite angebracht (siehe Kapitel „ÜBERBLICK ÜBER DIE WASCHMASCHINE“).


Maximale Waschladung	12 kg
Gewicht	73 kg
Nennspannung	220-240 V~
Nennleistung	1750 W
Frequenz	50 Hz

Abmessungen (mm)

Index	Abmessungen (mm)
A	595
B	845
C	610
D	640
E	670
F	1150

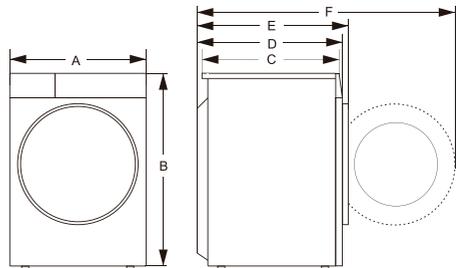

Typenschild

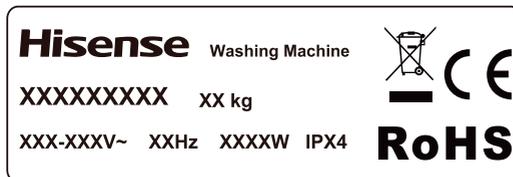

⚠ Bevor Sie die Waschmaschine am Stromnetz anschließen, warten Sie mindestens 2 Stunden, bis sie Raumtemperatur erreicht hat.

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

☞ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien (siehe Kapitel „ENTSORGUNG“). Achten Sie beim Auspacken darauf, dass Sie die Waschmaschine nicht mit einem scharfen Gegenstand beschädigen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, andere Kunststoffteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


Überprüfen Sie die Waschmaschine auf eventuelle Schäden. Wenn Sie vermuten, dass die Waschmaschine beschädigt ist, verwenden Sie sie nicht und wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.

Das Gerät wird mit einem Zubehör-Set geliefert, das Folgendes enthält:

- Bedienungsanleitung,
- 4 Kunststoffstopfen,
- Wasserzulaufschlauch,
- Halter für den Ablaufschlauch,
- Schraubenschlüssel,
- Schallschutzplatte.

Vergewissern Sie sich, dass alle oben aufgeführten Teile vorhanden sind.


SCHALLSCHUTZPLATTE INSTALLIEREN

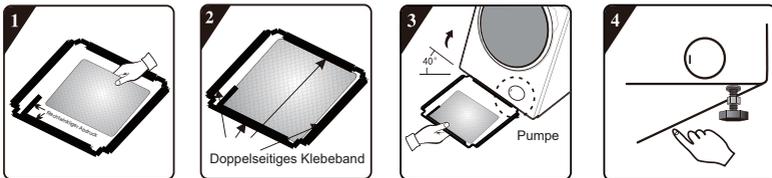


1. Richten Sie die Schalldämmwolle vor dem Einbau der Schallschutzplatte aus und kleben Sie sie entlang der rechtwinkligen Vertiefung auf die Schallschutzplatte (bei einigen Modellen ohne Schalldämmwolle ist dieser Vorgang nicht erforderlich).
2. Entfernen Sie das Schutzpapier auf dem doppelseitigen Klebeband an vier Seiten der Bodenplatte.
3. Neigen Sie die Maschine in einem Winkel von 40° und lassen Sie die Seite mit der rechtwinkligen Einkerbung zur Vorderseite der Waschmaschine zeigen, wie in der Abbildung gezeigt. Setzen Sie die Seite mit der schrägen Einkerbung zwischen zwei Fußstellschrauben an der Rückseite der Waschmaschine vollständig ein. Bringen Sie dann die Schallschutzplatte an und achten Sie darauf, dass sie eng an der Unterseite der Waschmaschine anliegt.
4. Drücken Sie das doppelseitige Klebeband an vier Seiten von Hand an, um die Schallschutzplatte fest mit dem Maschinengehäuse zu verbinden.

TRANSPORTBOLZEN ENTFERNEN


⚠ Vor Erstgebrauch der Waschmaschine müssen die Transportbolzen entfernt werden. Ein blockiertes Gerät kann beim Einschalten beschädigt werden. Im Fall einer solchen Beschädigung erlischt die Garantie.

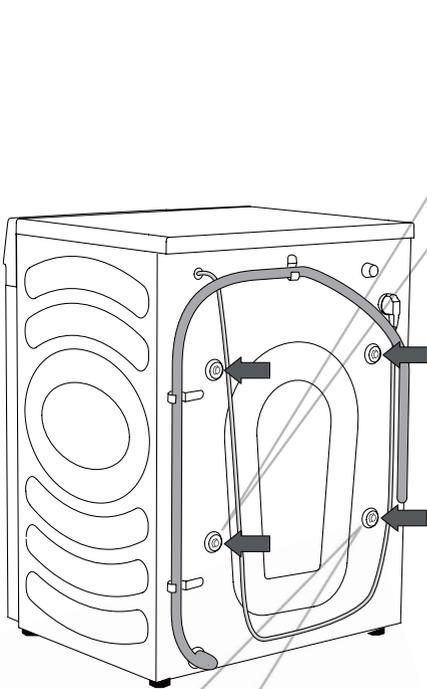


Hier befindet sich auch eine Kabelklemme, die ebenfalls entfernt werden muss.

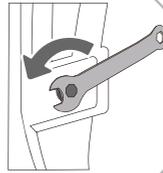


1 Schieben Sie die Schläuche beiseite und verwenden Sie einen passenden Schraubenschlüssel, um die 4 Bolzen auf der Rückseite gegen den Uhrzeigersinn zu lösen, wie durch den Pfeil angezeigt. Lösen Sie sie um etwa 30 mm (nicht vollständig).

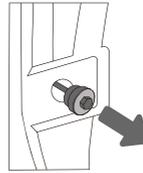


2 Ziehen Sie alle 4 Transportbolzen waagrecht heraus.

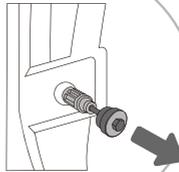

3 Ziehen Sie die Transportbolzen zusammen mit dem Gummi und dem Kunststoffteil heraus.

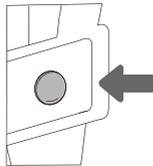

4 Decken Sie die Schraubenlöcher mit den Kunststoffkappen ab. Die Kunststoffkappen finden Sie im Zubehör-Set zusammen mit der Bedienungsanleitung.

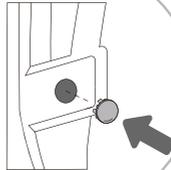

💡 Bewahren Sie die Transportbolzen für einen späteren Transport auf (um die Transportbolzen wieder einzubauen, führen Sie die obigen Anleitungen in umgekehrter Reihenfolge durch).

MOBILITÄT UND TRANSPORT NACH INSTALLATION

☞ Um die Waschmaschine nach der Installation zu transportieren, müssen die transportbolzen wieder angebracht werden, um Schäden durch Vibrationen während des Transports zu vermeiden (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS/Transportbolzen entfernen“). Wenn Sie die Transportbolzen verloren haben, können Sie diese beim Hersteller nachbestellen.

⚠ Nach dem Transport sollte die Waschmaschine mindestens zwei Stunden lang stillstehen, bevor sie am Stromnetz angeschlossen wird. Die Waschmaschine sollte von einem geschulten Techniker aufgestellt und angeschlossen werden.

⚠ Lesen Sie vor dem Anschließen der Waschmaschine aufmerksam die Bedienungsanleitung. Schäden, die durch unsachgemäßen Anschluss oder Gebrauch der Waschmaschine entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.


AUFSTELLORT

☛ Der Boden, auf dem die Waschmaschine aufgestellt wird, muss aus Beton sein. Er muss sauber und trocken sein, sonst kann die Waschmaschine rutschen. Reinigen Sie auch die Unterseite der Einstellfüße.

☛ Die Waschmaschine muss eben und stabil auf einem festen Untergrund stehen.

EINSTELLFÜßE

Verwenden Sie eine Wasserwaage und den mitgelieferten Schraubenschlüssel.

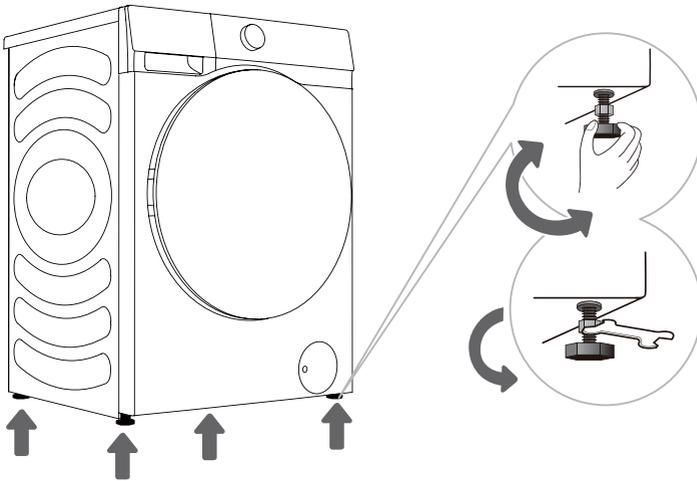



1 Drehen Sie die Einstellfüße, um die Maschine zu nivellieren. Die Füße ermöglichen eine Nivellierung um ± 2 cm.

2 Nachdem Sie die Höhe der Füße eingestellt haben, ziehen Sie die Kontermuttern mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest an \uparrow (siehe Abbildung).

☛ Eine nicht nivellierte Maschine kann zu Vibrationen, Rutschen und lautem Betrieb führen. Eine fehlerhafte Nivellierung der Maschine ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

☛ Beim Betrieb der Waschmaschine können ungewöhnliche oder laute Geräusche auftreten, die meist auf eine unsachgemäße Installation zurückzuführen sind.

INSTALLATIONSABSTAND

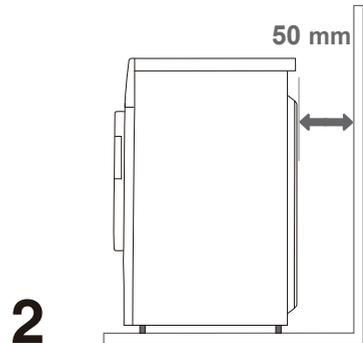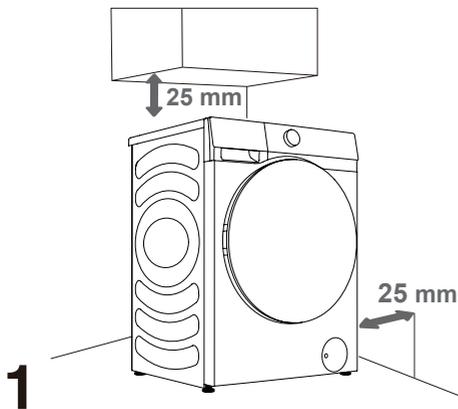



⚠ Die Waschmaschine darf nicht mit einer Wand oder einem Möbelstück in Berührung kommen. Um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, lassen Sie um die Waschmaschine herum etwas Platz, wie in der Abbildung angegeben.

Die Nichteinhaltung der erforderlichen Mindestabstände kann zu einem unsicheren oder anormalen Betrieb führen. Außerdem kann es zur Überhitzung kommen (Abbildung 1 und 2).

⚠ Wir empfehlen nicht, die Waschmaschine einzubauen.

ANSCHLUSS AN DER WASSERVERSORGUNG

Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch ordnungsgemäß am Wasserhahn an.

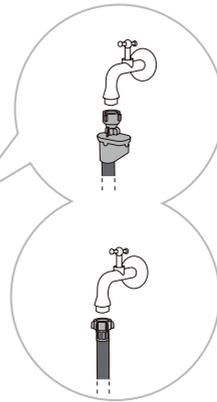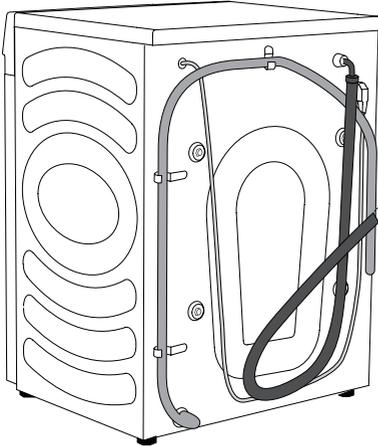

A AquaStop

B Regulärer Anschluss

☼ Für den normalen Betrieb der Waschmaschine muss der Wasserdruck zwischen 0,1 - 1 MPa (1 - 10 bar; 1 - 10 kp/cm²; 10 - 100 N/cm²) liegen. Der minimale dynamische Wasserdruck kann durch Messung des Wasserdurchflusses bestimmt werden. Aus einem vollständig geöffneten Wasserhahn sollten in 15 Sekunden 3 Liter Wasser fließen.


☼ Ziehen Sie den Wasserschlauch nach dem Anschließen von Hand auf gute Dichtigkeit an (max. 2 Nm). Überprüfen Sie die Dichtung auf eventuelle Undichtigkeiten. Verwenden Sie keine Zange oder ähnliches Werkzeug, da dadurch das Gewinde der Mutter beschädigt werden könnte.

☼ Verwenden Sie nur den mit dem Gerät gelieferten Wasserzulaufschlauch. Verwenden Sie keinen gebrauchten Schlauch oder andere Schläuche.

☼ Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht beschädigt ist. Wenn der Schlauch abgenutzt, spröde oder rissig ist, muss er ersetzt werden.

AquaStop (NICHT ALLE MODELLE)

Wenn ein internes Rohr oder ein Schlauch beschädigt ist, wird ein Absperrsystem aktiviert, das die Wasserzufuhr zur Waschmaschine unterbricht. In diesem Fall wird das Kontrollfenster (a) rot. Tauschen Sie den Wasserzulaufschlauch aus.

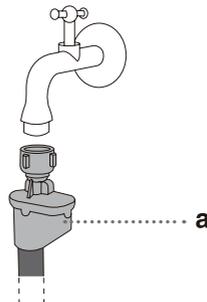


☛ Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch mit dem AquaStop-System nicht in Wasser ein, da er ein elektrisches Ventil enthält.

☛ Der Wasserzulaufschlauch kann ohne Rückschlagventil angeschlossen werden.

☛ Achten Sie darauf, dass der angeschlossene Wasserzulaufschlauch nicht verdreht oder verstopft ist.


ABLAUFSCHLAUCH ANSCHLIEßEN UND SICHERN

Führen Sie den Ablaufschlauch in ein Waschbecken oder eine Badewanne, oder schließen Sie ihn direkt an einem Abfluss an (Minstdurchmesser des Abflusses 4 cm). Der vertikale Abstand vom Boden bis zum Ende des Ablaufschlauchs sollte 60 - 100 cm betragen. Er kann auf drei Arten angebracht werden (A, B, C).

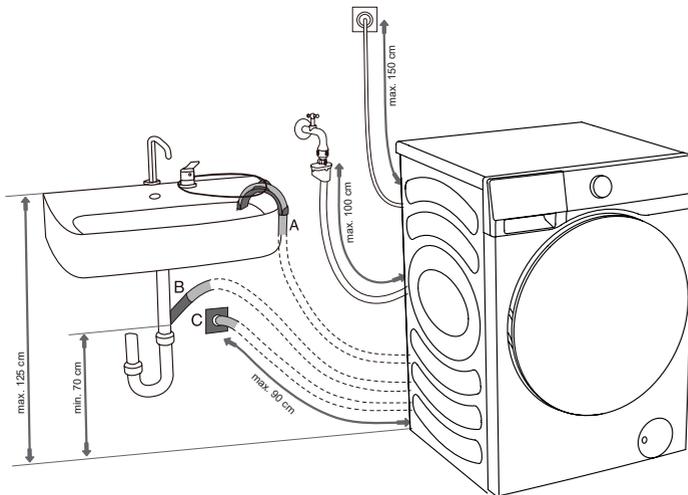


A Das Ende des Ablaufschlauchs kann über ein Waschbecken oder eine Badewanne gelegt werden. Verwenden Sie einen Spanngurt, um den Schlauch durch den Ellbogen zu sichern, damit er nicht verrutscht.

B Der Ablaufschlauch kann auch direkt am Abfluss des Waschbeckens angeschlossen werden. Verwenden Sie kein kleines Waschbecken. Achten Sie darauf, dass das abfließende Wasser heiß sein kann.

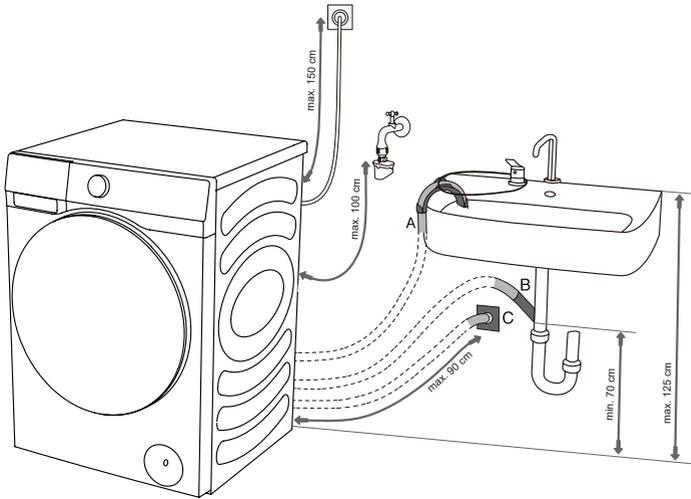

C Der Abflussschlauch kann ebenfalls an einem Abfluss mit Siphon befestigt werden, der ordnungsgemäß installiert sein muss, um eine Reinigung zu ermöglichen.

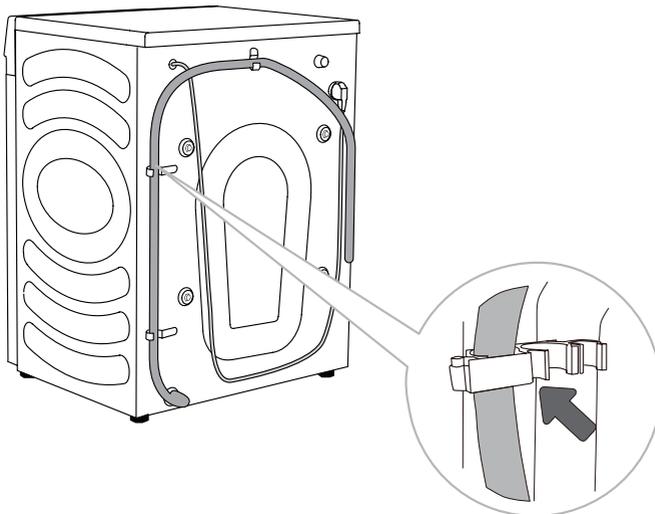


D Der Abflussschlauch muss an den Haken auf der Rückseite der Waschmaschine befestigt werden, wie in der Abbildung gezeigt.

⚠ Achten Sie darauf, dass der Abflussschlauch nicht beschädigt ist.

⚠ Wird der Abflussschlauch nicht ordnungsgemäß installiert, kann dies zu einem unsicheren oder anormalen Betrieb der Waschmaschine führen.

ANSCHLUSS AM STROMNETZ

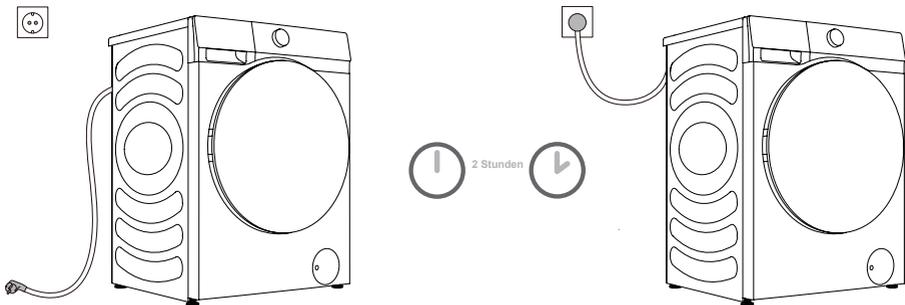

⚠ Bevor Sie die Waschmaschine am Stromnetz anschließen, warten Sie mindestens 2 Stunden, bis sie Raumtemperatur erreicht hat.

Schließen Sie die Waschmaschine an einer geerdeten Steckdose an, die nach der Installation frei zugänglich sein muss. Die Steckdose muss mit einem Schutzkontakt ausgestattet sein (gemäß den einschlägigen Vorschriften). Die allgemeinen Daten zu Ihrer Waschmaschine finden Sie auf dem Typenschild.

⚠ Wir empfehlen die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um die Waschmaschine vor Blitzschlag zu schützen.

⚠ Die Waschmaschine darf nicht über ein Verlängerungskabel am Stromnetz angeschlossen werden.

⚡ Schließen Sie die Waschmaschine nicht an einer Steckdose an, die nur für kleine Lasten vorgesehen ist.

⚡ Berühren Sie die Waschmaschine nicht mit nassen Händen.


⚡ Reparatur und Wartung der Waschmaschine muss geschulten Fachleuten überlassen werden.

⚡ Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch eine vom Hersteller autorisierte Person ersetzt werden.


VOR ERSTGEBRAUCH

Vergewissern Sie sich, dass die Waschmaschine von der Stromversorgung getrennt ist und öffnen Sie die Tür zu sich hin (Abbildung 1 und 2).


Reinigen Sie die Trommel mit einem weichen, feuchten Tuch. Sie können auch das Trommelreinigungsprogramm verwenden. In diesem Fall schließen Sie die Waschmaschine am Stromnetz an und öffnen Sie den Wasserhahn. Die Trommel muss leer sein (Abbildung 3 und 4).

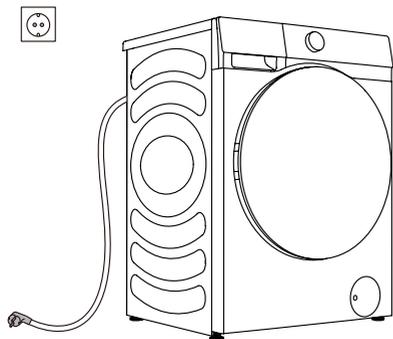


1

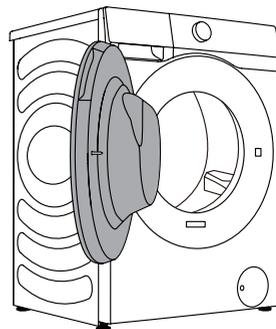

2

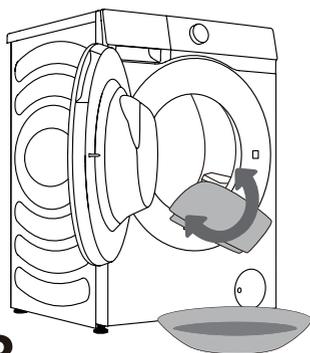

3

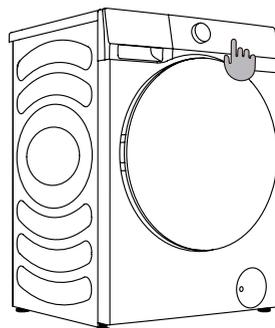

4

⚠ Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel, die die Waschmaschine beschädigen können (beachten Sie bitte die Empfehlungen und Warnhinweise der Reinigungsmittelhersteller).


WASCHEN SCHRITT FÜR SCHRITT (1 - 6)

SCHRITT 1: BEACHTEN SIE DIE ETIKETTEN AUF DER WÄSCHE

Normale Wäsche; Empfindliche Wäsche	Max. Waschtemperatur 95°C  	Max. Waschtemperatur 60°C  	Max. Waschtemperatur 40°C  	Max. Waschtemperatur 30°C  	Nur Handwäsche 	Nicht waschen 
Bleichen	Bleichen in kaltem Wasser 			Bleichen nicht erlaubt 		
Chemisch reinigen	Chemisch reinigen mit allen Mitteln 	Petroleumlösungsmittel R11, R113 	Chemisch reinigen mit Kerosin, reinem Alkohol und R113 	Chemisch reinigen nicht erlaubt 		
Bügeln	Heiß bügeln, max. 200°C 	Heiß bügeln, max. 150°C 	Heiß bügeln, max. 110°C 	Bügeln nicht erlaubt 		
Trocknen	Flach trocknen (auf einer ebenen Fläche) 	Tropftrocknen  Auf der Leine trocknen 	Hohe Temperatur  Niedrige Temperatur 	Nicht im Wäschetrockner trocknen 		

SCHRITT 2: WASCHEN VORBEREITEN


1. Sortieren Sie die Wäsche nach Stoffart, Farbe, Verschmutzung, zulässiger Waschtemperatur usw. (siehe PROGRAMMTABELLE).
2. Schließen Sie die Knöpfe und Reißverschlüsse, binden Sie eventuelle Bänder zusammen und drehen Sie die Taschen auf links; entfernen Sie alle Metallklammern, welche die Wäsche und das Maschineninnere beschädigen oder den Abfluss verstopfen können.
3. Geben Sie empfindliche Wäsche und Kleinteile in ein Wäschenetz.


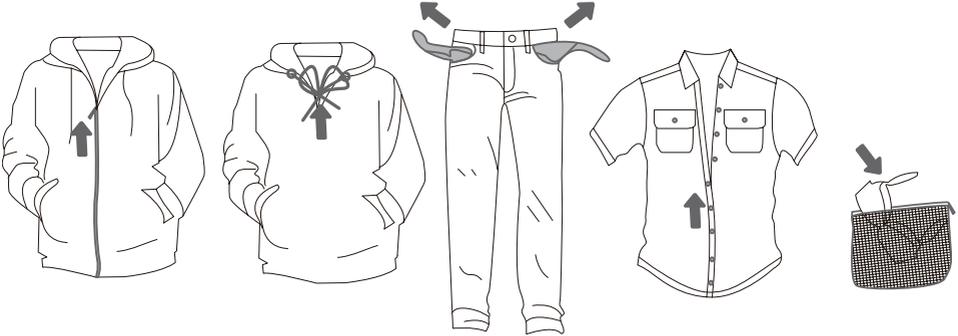


AUTOMATISCHE DOSIERUNG

Dieses Produkt verfügt über eine automatische Dosierfunktion, die automatisch die korrekte Menge an Waschmittel/Weichspüler zu einem Waschgang hinzufügt. Sie können die automatisch abgegebene Menge je nach Verschmutzungsgrad einstellen. Wenn Sie die Option „Auto“ wählen, ermittelt die Maschine die Menge des Waschmittels und des Weichspülers auf intelligente Weise anhand des Gewichts der Wäsche. Sie können die automatische Dosierung im Einstellungsmenü deaktivieren und Waschmittel und Weichspüler während des Waschvorgangs manuell zugeben.

► WASCHMITTEL/WEICHSPÜLER HINZUFÜGEN

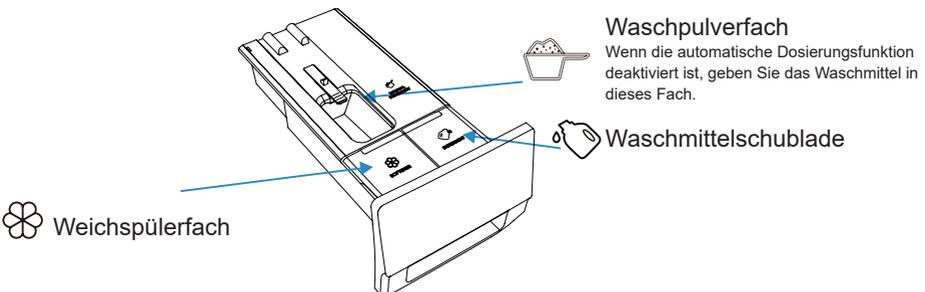

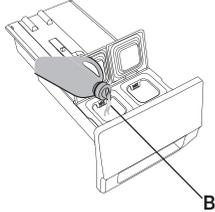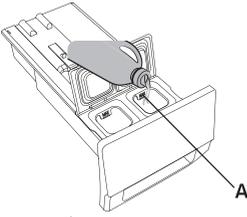

1. Öffnen Sie die Waschlagentlade.
2. Füllen Sie Waschmittel in das automatische Waschlagentfach (A).
3. Füllen Sie bei Bedarf Weichspüler in das Weichspülerfach (B).
4. Schließen Sie die automatische Dosierlade.

► SCHRITTE DER AUTOMATISCHEN DOSIERUNG



- Wenn die Waschmaschine zum ersten Mal benutzt wird, ist die automatische Dosierung von Waschmittel und Weichspüler standardmäßig eingeschaltet. Die Waschmaschine merkt sich die letzte Einstellung vor dem Abschalten.
- Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie im Einstellungsmenü auf Waschmittel und Weichspüler, um die Option zu deaktivieren.
- Wenn der Waschmittel-/Weichspüler-Vorrat nicht ausreicht, wird das Symbol  /  rot angezeigt, und auf dem Display erscheint eine Erinnerung, die den Benutzer auffordert, rechtzeitig Waschmittel/Weichspüler hinzuzufügen. Das maximale Füllmenge beträgt für Waschmittel 1 Liter und für Weichspüler 0,5 Liter. Füllen Sie Waschmittel/Weichspüler nicht über die maximale Markierung hinaus auf.

► SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte verwenden Sie stets hochwirksames und schaumarmes Waschmittel, das für Trommelwaschmaschinen geeignet ist. Verwenden Sie kein verklumptes Waschpulver.
2. Wenn Sie die automatische Dosierfunktion verwenden, fügen Sie kein weiteres Waschmittel manuell hinzu.
3. Bitte überfüllen Sie die Waschmittel-/Weichspülerbehälter nicht, da sie überlaufen können. Vergewissern Sie sich nach dem Befüllen, dass die Waschlagentlade vollständig geschlossen ist, bevor Sie das Waschprogramm starten.
4. Bitte entfernen oder sichern Sie die Waschlagentlade, bevor Sie die Waschmaschine aufstellen, bewegen, transportieren oder einstellen. So vermeiden Sie Unannehmlichkeiten, die durch ein Überlaufen des Waschmittels und des Weichspülers verursacht werden.
5. Entkrustungsmittel können die Maschine beschädigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel. Waschen Sie keine Wäsche, die mit Lösungsmitteln oder brennbaren Stoffen gereinigt wurde.
6. Wenn eine manuelle Dosierung erforderlich ist, deaktivieren Sie die automatische Dosierfunktion und geben Sie das Waschmittel manuell hinzu.
 - 6.1 Die Waschmitteldosierung hängt von der Art der Kleidung, dem Grad der Verschmutzung, der Farbe der Kleidung und der Waschtemperatur ab. Bitte fügen Sie Waschmittel in angemessener Menge hinzu.
 - 6.2 Zu viel Waschmittel kann zu Schaumbildung führen, was die Waschwirkung beeinträchtigt. Wenn die Maschine eine übermäßige Schaumbildung feststellt, legt sie möglicherweise eine Entschäumungspause ein.
 - 6.3 Wenn zu wenig Waschmittel verwendet wird, ist es möglich, dass die Wäsche nicht sauber wird.
 - 6.4 Wenn Sie Waschpulver manuell zugeben, empfehlen wir Ihnen, es erst kurz vor dem Start des Waschprogramms hinzuzufügen. Wenn Sie das Waschpulver vorher einfüllen, vergewissern Sie sich bitte, dass der Waschlagentbehälter in der Waschlagentlade trocken ist; anderenfalls kann das Waschpulver vor dem Start des Waschprogramms verklumpen.
7. Bitte bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Weitere Informationen zur Dosierung finden Sie unter „Empfehlungen und wirtschaftliche Nutzung“.

WASCHMASCHINE EINSCHALTEN


Schließen Sie die Waschmaschine am Stromnetz und an der Wasserversorgung an. Schalten Sie die Waschmaschine mit der Ein/Aus-Taste ein (Abbildung 1 und 2).

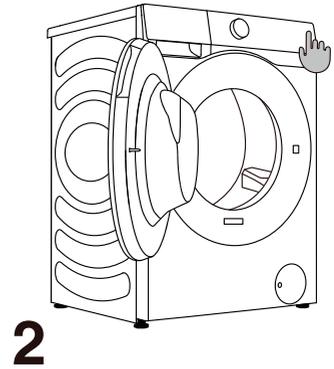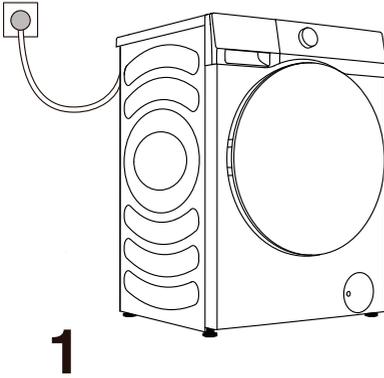


KONFIGURATION VOR ERSTGEBRAUCH:

Konfigurieren Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Einstellungen für Sprache, Zeitzone, Benutzerlizenz und Netzwerk entsprechend der Startnavigation und Ihren tatsächlichen Anforderungen. (Die Anforderungen an die Energieeffizienz sind je nach Land und Region unterschiedlich. Wenn das ausgewählte Land bzw. die Region nicht mit der Realität übereinstimmt, weichen die Energieeffizienzklasse und die Daten ab).


1. Sprache konfigurieren

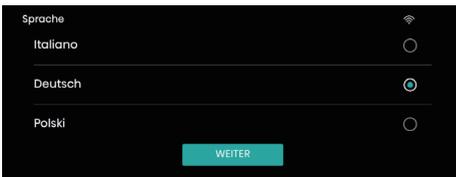

2. Zeitzone wählen

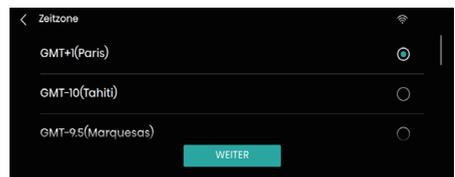


3. Benutzerlizenz

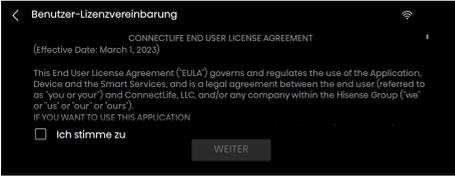

4. WLAN


Wenn das Netzwerk verbunden ist, wird mit Schritt 5 und 6 fortgefahren.
Wenn die Netzwerkeinstellung übersprungen wird, wird mit Schritt 7 fortgefahren.

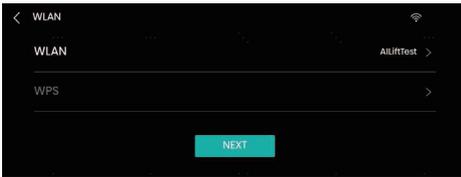

5. App und Verbindung



6. Fernbedienung

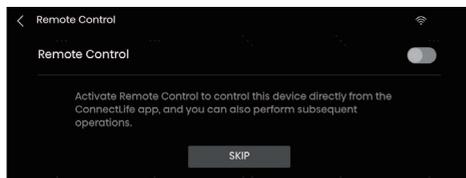


7. Systemdatum und -zeit einstellen



BEDIENFELD

Dieses Gerät wird durch Berührung und Drehknopf gesteuert. Die Programme können durch Berühren des Displays oder mit dem Drehknopf ausgewählt werden. Die Tasten Ein/Aus und Start/Pause können durch Berührung bedient werden. Berühren Sie den hervorgehobenen Bereich, um die Einstellung der Programmparameter aufzurufen.

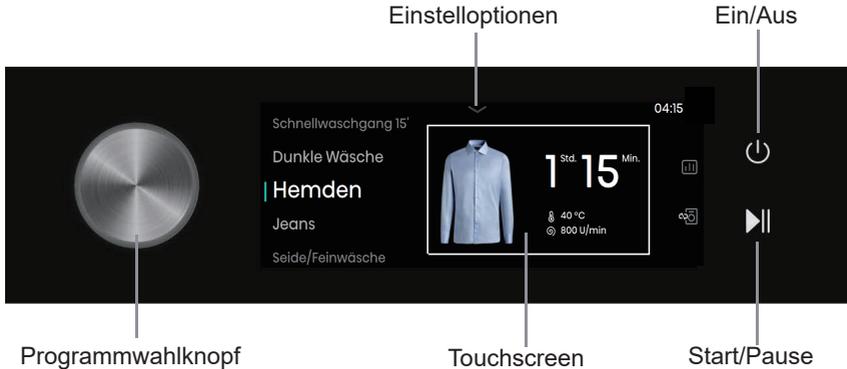

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
	Ein/Aus-Taste	Ein- und Ausschalten der Waschmaschine.
	Start/Pause	Starten/Unterbrechen eines Waschprogramms.
	Zurück	Rückkehr in das vorherige Menü.
	Einstellungen	Aufrufen der Einstelloptionen, um WLAN, Trommelbeleuchtung, Stummschaltung, Einstellungen usw. einzustellen.
	WLAN	WLAN der Waschmaschine.
	Kindersicherung	Nach dem Starten eines Programms werden alle Funktionen mit Ausnahme der Ein/Aus-Taste gesperrt, wenn die Kindersicherung aktiviert ist.
	Waschmaschine-Trockner-Kopplung	Kombinierte Steuerung der Waschmaschine und des Trockners im selben Heimnetzwerk.
	Intelligenter Bericht	Anzeige des örtlichen Wetters, des Gesamtstromverbrauchs und anderer Daten durch Antippen dieses Symbols.
	Favorit	Aktuelles Programm durch Antippen zu Ihren Favoriten hinzufügen.
	Verzögerung Ende	Berühren Sie dieses Symbol, um die Funktion Verzögerung Ende zu aktivieren und den Bildschirm zur Einstellung der Verzögerung Ende aufzurufen.

EIN/AUS

Ein- und Ausschalten der Waschmaschine.

Wenn sich die Waschmaschine im Standby-Modus befindet oder das Display das Programmende anzeigt, halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um in den Ausschaltmodus zu gelangen.

Wenn im Standby-Modus oder im Programmendemenü oder im Erinnerungsfenster für den Wasch- und Trocknungsgang innerhalb von 10 Minuten kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet sich die Waschmaschine automatisch ab.

Im ausgeschalteten Zustand sind alle Anzeigen und Ausgänge ausgeschaltet, und eine Ferneinschaltung ist nicht möglich.

START/PAUSE

Starten eines Programms oder zum Unterbrechen eines laufenden Programms.

Nach dem Start eines Programms oder wenn Pause gewählt ist, können die eingestellten Funktionen und Parameter nicht geändert werden. Um eine Einstellung zu ändern, drücken Sie Zurück, um zurückzugehen und das aktuelle Programm zu beenden, oder halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Dann starten Sie es neu, um den Parameter zurückzusetzen.


Wenn das Programm im Schleudegang unterbrochen und dann neu gestartet wird, läuft es wieder ab dem Anfang des Schleudergangs.

WÄSCHE LADEN

Öffnen Sie die Tür, indem Sie den Griff zu sich heranziehen (Abbildung 1).

Geben Sie die Wäsche in die Trommel (nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sie leer ist) (Abbildung 2).


Schließen Sie die Tür (Abbildung 3). Die Tür wird hörbar verriegelt.

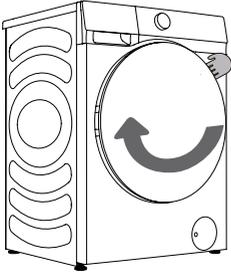

1



2

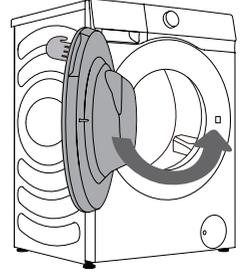

3

⚠ Versuchen Sie keinesfalls, die Tür gewaltsam zu öffnen. Öffnen Sie die Tür nicht während des Betriebs der Waschmaschine.

Überladen Sie die Trommel nicht! Siehe PROGRAMMTABELLE und beachten Sie die auf dem Typenschild angegebene Nennlast.

Wenn die Trommel zu voll ist, wird die Wäsche möglicherweise nicht effizient gereinigt.

SCHRITT 3: WASCHPROGRAMM AUSWÄHLEN

Nach dem Einschalten der Waschmaschine durch Antippen der Ein/Aus-Taste stellen Sie das Programm mit dem Drehknopf oder durch Antippen der Programmzone auf dem Display entsprechend der Art und dem Grad der Verschmutzung der Wäsche ein. Siehe PROGRAMMTABELLE.

Programm	Max. Waschladung (kg)	Maximale Drehzahl (U/min)	Programmbeschreibung
Eco 40-60	12	1400	Normal verschmutzte Baumwollwäsche.
Baumwolle (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	12	1400	Zum Waschen von stark und mäßig verschmutzter Baumwolle oder Leinen geeignet. Bei stark verschmutzter Wäsche wählen Sie die Funktion „Vorwäsche“.
Synthetik (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	6	1400	Für mäßig verschmutzte Synthetik- und Baumwollgewebe geeignet.
Mix (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	6	1400	Für gemischte Ladungen von mäßig verschmutzten Baumwoll- und Synthetikgeweben geeignet.
Tägliche (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	6	1400	Für maschinenwaschbare Artikel geeignet.
Baby (40°C, 60°C, 90°C)	2	1400	Geeignet für Babykleidung und Unterwäsche usw., die durch Dämpfen bei hoher Temperatur sterilisiert und desinfiziert wird.
Allergiker (40°C, 60°C)	2	1400	Das Programm ist zur wirksamen Sterilisation geeignet.
Trommelreinigung (90°C)	/	800	Zum Reinigen der Trommel und Entfernen von Waschmittelresten und Bakterien, die sich beim Waschen bei niedrigen Temperaturen ansammeln und vermehren, geeignet.
Schleudern	12	1400	Zum separaten Schleudern der Wäsche.
Spülen+Schleudern	12	1400	Zum separaten Spülen und Schleudern der Wäsche.
Power Speed 39' (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	4	1200	Zum Waschen einiger stark verschmutzter Kleidungsstücke geeignet; es wird in kurzer Zeit eine intensive Wäsche durchgeführt.
Schnellwaschgang 15' (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	1	800	Ist für neue oder leicht verschmutzte Kleidung geeignet.
Dunkle Wäsche (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4	1000	Besonders für maschinenwaschbare Kleidung in dunklen Farben geeignet.

Programm	Max. Waschladung (kg)	Maximale Drehzahl (U/min)	Programmbeschreibung
Hemden (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	2	800	Zum Waschen von Hemden und Blusen geeignet.
Jeans (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	6	1400	Zum Waschen von Jeans geeignet.
Seide/Feinwäsche (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	2	600	Zum Waschen von weichen und empfindlichen Stoffen und maschinenwaschbarer Seide geeignet. (Siehe Pflegeetikett in der Kleidung).
Wolle (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	2	600	Maschinenwaschbare Wollprodukte können gemäß den Pflegehinweisen auf dem Pflegeetikett gewaschen werden.
Sportkleidung (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	4	1000	Zum Waschen von Sportbekleidung geeignet.
Bettwäsche (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3	1400	Zum Waschen von großen Einzelstücken wie Bettlaken und Bettbezügen geeignet.
AI-Wäsche	8	/	Intelligente Identifizierung des Gewichts und des Verschmutzungsgrads der Kleidung, geeignet für das Waschen von Baumwolle und Leinen sowie von Kleidung aus chemischen Fasern.


HINWEISE:

- 1) Wassertemperatur: Wählen Sie die geeignete Wassertemperatur für das gewählte Waschprogramm. Beachten Sie beim Waschen immer das Pflegeetikett oder die Hinweise des Kleidungsherstellers, um Schäden an der Kleidung zu vermeiden.
- 2) Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Programmtemperatur abweichen.
- 3) Die Waschwirkung ist abhängig vom Wasserdruck, der Wasserhärte, der Wasserzulauftemperatur, der Raumtemperatur, der Art und Menge der Beladung, dem Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Waschmittel, Schwankungen in der Stromversorgung und den gewählten Zusatzoptionen.
- 4) Es wird ein neutrales (nicht schäumendes) Waschmittel empfohlen.
- 5) Waschpulver muss vor Gebrauch mit warmem Wasser gemischt werden.
- 6) Trommelreinigung: Vor der Verwendung des Trommelreinigungsprogramms muss die Trommel geleert werden. Sie können etwas weißen Essig (ca. 200 ml) oder Backpulver (1 Esslöffel oder 15 g) hinzufügen. Lassen Sie dieses Programm mindestens einmal im Monat laufen.
- 7) AI-Wäsche: Bei der Ermittlung des Gewichts und des Verschmutzungsgrads der Wäsche wird auf dem Display AUTO angezeigt; nach der Ermittlung wird die Waschzeit angezeigt.

SCHRITT 4: ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN WÄHLEN

Sie können die Waschparameter einstellen und zusätzliche Funktionen nach Bedarf hinzufügen (bevor Sie **Start/Pause** drücken).

☼ Bevor Sie ein Programm starten, tippen Sie die einzustellenden Parameter oder Funktionen an und schalten Sie die entsprechenden Einstellungen EIN/AUS. Ein Parameter/eine Funktion ist EIN, wenn das entsprechende Symbol aufleuchtet.

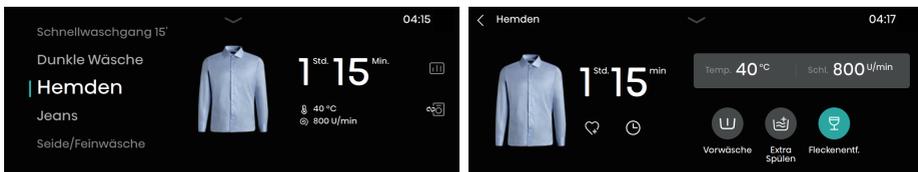

Tippen Sie auf die gewählte Programmzeit, um die Einstellungen für Temp. und Schleudern zu ändern und zusätzliche Funktionen wie Vorwäsche, Extra Spülen, Dampf, Schnell, UV, Knitterschutz, Intensiv, Leise und Fleckenentf. einzustellen. Weitere Zusatzfunktionen können durch Wischen nach links und rechts angezeigt werden. Die wählbaren Zusatzfunktionen hängen vom jeweiligen Programm ab.

Temp.

Zum Einstellen der Heiztemperatur beim Waschen.

1. Tippen Sie auf die Option Temp., um das Temperatúrauswahlmenü zu öffnen.
2. Wischen Sie auf dem Display, um die gewünschte Waschtemperatur als Kalt – 20°C – 30°C – 40°C – 60°C – 90°C auszuwählen.
Jedes Programm hat eine Höchsttemperatur, die bei der Auswahl der Temperatur nicht überschritten werden darf.
3. Tippen Sie nach der Auswahl auf „SICHER“, um die Auswahl zu bestätigen, oder auf „ABBRECHEN“, um die Auswahl zu verwerfen.

Schleudern

Zum Einstellen der maximalen Schleuderdrehzahl.

1. Tippen Sie auf die Option Schleudern, um die Schleudermenü zu öffnen.
2. Wischen Sie auf das Display, um die gewünschte Schleuderdrehzahl als: Kein Schleudern - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 zu wählen. Wenn „Kein Schleudern“ gewählt ist, lässt die Waschmaschine das Wasser nur ab, ohne zu schleudern.
3. Tippen Sie nach der Auswahl auf „SICHER“, um die Auswahl zu bestätigen, oder tippen Sie auf „ABBRECHEN“, um die Auswahl zu verwerfen.

Vorwäsche

Fügt einen Vorwaschgang hinzu, der eine Zeitlang vor dem Hauptwaschgang durchgeführt wird. Im Allgemeinen wird er für schmutzige Wäsche verwendet.

Wenn die automatische Dosierung eingeschaltet und Vorwäsche gewählt ist, ist die Waschmitteldosierung im Vorwaschgang halb so hoch wie im Hauptwaschgang. Die Waschmitteldosierung im Vorwaschgang hat keinen Einfluss auf die Dosierung im Hauptwaschgang.

Extra Spülen

Mit dieser Funktion können die Spülzeiten verlängert werden.

Die Funktion kann gewählt werden, wenn sich die Maschine im Standby-Modus befindet und kann nach dem Start nicht mehr geändert werden.

Dampf

Fügt die Dampfwaschfunktion während des Waschens hinzu.

Schnell

1. Diese Funktion dient dazu, die Waschzeit des Programms zu verkürzen und den Waschgang zu beschleunigen. Nach Betätigung dieser Taste wird die Programmdauer verkürzt. Nach erneutem Antippen wird die Programmdauer wieder auf den Ausgangszustand erhöht.
2. Diese Funktion kann nur vor dem Start des entsprechenden Programms eingestellt werden, und kann nicht nach dem Programmablauf gewählt werden.
3. Bei Programmen mit automatischer Wiegefunktion wird das automatische Wiegen nach Auswahl dieser Funktion abgebrochen und nach Abwahl dieser Funktion wiederhergestellt.

UV

Die UV-Funktion kann gewählt werden, wenn sich die Waschmaschine im Standby-Modus befindet. Die UV-Lampe bleibt während des gesamten Waschvorgangs eingeschaltet, außer in den Modi Verzögerung, Knitterschutz, Pause und Alarm.

Knitterschutz

1. Wenn diese Funktion ausgewählt ist, schaltet die Waschmaschine nach Beendigung des Schleuderprogramms in den Knitterschutzmodus, um zu verhindern, dass die Wäsche durch einen langen Aufenthalt in der Trommel verknittert.
2. Knitterschutz kann nicht eingestellt werden, wenn Schleudern auf „Kein Schleudern“ eingestellt ist oder wenn Trommelreinigung gewählt ist.
3. Zum Beenden des Knitterschutzes und zum Aufrufen des Endmenüs verwenden Sie den Drehknopf, tippen Sie auf Start/Pause oder die Ein/Aus-Taste. Wenn keine Bedienung vorgenommen wird, endet das Programm automatisch nach der voreingestellten Höchstdauer von 12 Stunden.

Intensiv

Mit dieser Funktion lässt sich die Intensivwaschzeit verlängern und die Waschintensität erhöhen.

Leise

Diese Funktion kann verwendet werden, um die Schleudergeschwindigkeit zu verringern, die Wäsche schonend zu waschen und die Geräusentwicklung zu reduzieren.

Fleckenentf.

1. Die Funktion dient zum Waschen von Kleidung mit speziellen Flecken. Nach dem Aufrufen dieses Menüs können verschiedene Fleckenarten gewählt werden. Tippen Sie nach der Auswahl eines Fleckentyps zur Bestätigung auf „SICHER“ oder „ABBRECHEN“, um die Auswahl zu verwerfen.
2. Wenn das Programm geändert wird, wird die zuvor gewählte Fleckenart automatisch gelöscht.



Intelligenter Wäschebericht

Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, rufen Sie durch Antippen das Menü Intelligenter Wäschebericht auf, in dem Informationen wie Energieverbrauch und Wetterdaten angezeigt werden.

Favorit

Aktuelles Programm durch Antippen zu Ihren Favoriten hinzufügen. Das hinzugefügte Programm wird oben in der Programmliste angezeigt, sodass es bei der nächsten Verwendung mit Priorität ausgewählt werden kann.



Verzögerung endzeit

1. Die vorgemerkte Zeit ist die Endzeit, die eingestellt werden kann, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.
2. Wenn Sie nach der Vormerkung das Programm wechseln oder Parameter oder Funktionen einstellen, wird die Vormerkung automatisch aufgehoben.
3. Wenn die Vormerkung läuft, wird auf dem Display „Verzögerung“ und die Endzeit angezeigt; nach dem Start des Waschprogramms wird die verbleibende Zeit angezeigt.
4. Die vorgemerkte Zeit muss länger sein als die Programmlaufzeit, und die maximale Zeit darf 24 Stunden nicht überschreiten.



Kleidung Hinzufügen

Zum Hinzufügen von Wäsche während des Waschens.

Wenn die Bedingung für das Öffnen der Tür während des Waschgangs erfüllt ist, tippen Sie Kleidung Hinzufügen an und öffnen Sie die Tür, um Wäsche hinzuzufügen. Nachdem Sie Wäsche hinzugefügt haben, schließen Sie die Tür und tippen Sie auf „Start/Pause“, um den Betrieb fortzusetzen.

Kindersicherung

Die Waschmaschine ist mit einer Kindersicherung ausgestattet, um Fehlbedienungen zu verhindern und Kinder zu schützen. Tippen Sie auf das Kindersicherungssymbol, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren; alle Tasten außer der Ein/Aus-Taste werden gesperrt. Halten Sie das Symbol für die Kindersicherung für 3 Sekunden gedrückt, um sie zu entsperren. Wenn das Programm beendet ist, wird die Kindersicherung automatisch deaktiviert.



Einstelloptionen:

Nach dem Antippen des Einstellungssymbols erscheint eine Dropdown-Liste mit Einstelloptionen für WLAN, Fernbedienung, Energie sparen, Trommelbeleuchtung, Stumm, Waschmaschine-Trockner-Kopplung, Einstellungen, Waschmittel und Weichspüler.

Waschmittel/Weichspüler

Wenn Waschmittel/Weichspüler ausgewählt ist, ist die automatische Dosierung aktiviert. Für die Menge des auszugebenden Waschmittels oder Weichspülers gibt es vier Stufen: Auto, Wenig, Standard und Mehr.

Wenn weder Waschmittel noch Weichspüler ausgewählt sind, ist die automatische Dosierfunktion deaktiviert. Während des Gebrauchs müssen Sie dann das Waschmittel oder den Weichspüler manuell dosieren.

Wenn nicht genügend Waschmittel oder Weichspüler vorhanden ist, wird im Display eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass zu wenig Waschmittel oder Weichspüler vorhanden ist, um den Benutzer daran zu erinnern, es rechtzeitig nachzufüllen.

WLAN

Mit dieser Funktion schalten Sie das WLAN ein und aus. Nachdem die Waschmaschine erfolgreich mit dem WLAN verbunden ist, kann sie über die App auf Ihrem Handy gesteuert werden.

Fernbedienung

Mit dieser Funktion lässt sich die Waschmaschine über die App fernbedienen.

Energie sparen

Mit dieser Funktion stellen Sie die Zeit ein, nach welcher das Display in den Energiesparmodus wechselt, während der die Dauer, während der die Trommelbeleuchtung eingeschaltet bleibt.

Trommelbeleuchtung

Mit dieser Funktion wird die Trommelbeleuchtung manuell ein- und ausgeschaltet.

Wenn sich die Waschmaschine im Standby-Modus befindet, wenn ein Programm unterbrochen oder die Wäsche beendet wird, schaltet sich die Trommelbeleuchtung automatisch ein.

Stumm

Mit dieser Option schalten Sie den Signalton der Waschmaschine ein oder aus. Wenn er ausgeschaltet ist, sind alle Töne der Waschmaschine, mit Ausnahme des Alarmtons, deaktiviert.


Waschmaschine-Trockner-Kopplung

Mit dieser Funktion stellen Sie eine intelligente Verbindung zwischen der Waschmaschine und dem Trockner her. Vor der Verwendung müssen sowohl die Waschmaschine als auch der Trockner mit demselben WLAN wie die App verbunden sein.

1. Im Hauptmenü der Programmwahl, dem Einstellungsmenü oder den Systemeinstellungen tippen Sie auf das Symbol Waschmaschine-Trockner-Kopplung, um das Einstellungsmenü Waschen & Trocknen aufzurufen.
2. Wenn der Trockner noch nicht gekoppelt wurde, tippen Sie auf dieses Symbol, um das Scannen des Geräts zu starten, und wählen Sie „Trockner automatisch scannen“, wenn Sie dazu im Display aufgefordert werden.
3. Wenn der Trockner gekoppelt wurde, berühren Sie dieses Symbol, um die Geräteliste aufzurufen, und wählen Sie den Trockner, mit dem gekoppelt werden soll.
4. Nach erfolgreicher Kopplung wird die Funktion Waschen & Trocknen aktiviert; der Trockner passt sich automatisch dem entsprechenden Programm an und beginnt mit dem Vorheizen, um die Temperatur in der Trommel 15 Minuten vor dem Ende der Wäsche in der Waschmaschine zu erhöhen. Wenn das Schleudern in der Waschmaschine beendet ist, geben Sie die geschleuderte Wäsche direkt in die Trommel des Trockners. Berühren Sie die Start/Pause-Taste, um das Trocknen im Trockner zu starten, was zeitsparend und effizient ist.
5. Innerhalb von 20 Minuten vor dem Ende des Waschprogramms muss der Trockner eingeschaltet, mit dem Netzwerk verbunden und die Tür geschlossen sein, um eine normale Verbindung zu gewährleisten.
6. Das Vorheizen wird abgebrochen, wenn Sie die Tür öffnen, die Ein/Aus-Taste oder die Start/Pause-Taste oder den Drehknopf betätigen.
7. Nachdem die Funktion Waschen & Trocknen aktiviert wurde, kann der Trockner auch das Trockenprogramm und die Funktion je nach Bedarf ändern.
8. Die Funktion Waschen & Trocknen gilt für Teilprogramme.

Einstellungen

Mit dieser Funktion rufen Sie die Systemeinstellungen auf, wo Sie Allgemein, System Lautstärke, Bildschirmhelligkeit, WLAN, Wasserhärte, Standard-Lautstärkeeinstellungen, Erinnerung an die Trommelreinigung, Energie sparen, Benutzerprogramm, App und Verbindung, Waschmaschine-Trockner-Kopplung und System einstellen können.

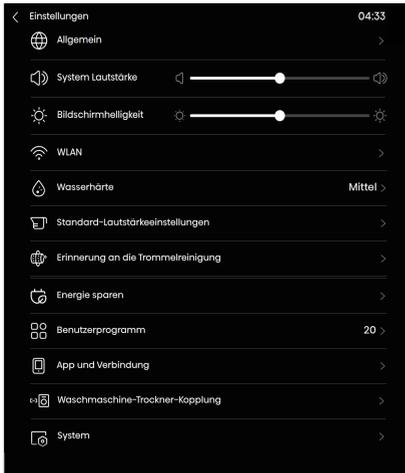

Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
Allgemein	Sprache, Datum und Temperatureinheit einstellen.
System Lautstärke	System Lautstärke einstellen.
Bildschirmhelligkeit	Bildschirmhelligkeit einstellen.
WLAN	Netzwerkverbindung konfigurieren.
Wasserhärte	Testen Sie die Wasserhärte.
Standard-Lautstärkeeinstellungen	Die standardmäßige Waschmittel/Weichspüler-Dosiermenge.
Erinnerung an die Trommelreinigung	Hier stellen Sie den Erinnerungszyklus für die Trommelreinigung ein.
Energie sparen	Schaltet die Energiesparfunktion ein.
Benutzerprogramm	Sie können die Anzahl der auf der Startseite angezeigten Programme einstellen.
App und Verbindung	Zeigt den QR-Code zum Herunterladen und Verknüpfen der App an.
Waschmaschine-Trockner-Kopplung	Hier legen Sie die Waschmaschine-Trockner-Kopplung fest, die dem Waschmaschine-Trockner-Kopplung in den Dropdown-Einstellungen entspricht.
System	Aktiviert die Systemaktualisierung und stellt die Werkseinstellungen wieder her.

FUNKTIONSTABELLE

Programm	Dampf	Vorwäsche	UV-Sterilisation	Leise	Fleckenentf.	Intensiv	Knitterschutz	Schnell	Extra Spülen
Eco 40-60	-	-	●	-	-	-	●	-	-
Baumwolle	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Synthetik	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mix	-	●	●	-	●	●	●	●	●
Tägliche	-	●	●	-	-	-	●	-	●
Baby	●	●	●	-	-	●	●	●	●
Allergiker	●	●	●	-	-	●	●	-	●
Trommelreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schleudern	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Spülen+Schleudern	-	-	-	-	-	-	●	-	●
Power Speed 39'	-	●	●	-	-	-	●	●	●
Schnellwaschgang 15'	-	-	●	-	-	-	●	-	●
Dunkle Wäsche	-	●	●	●	-	●	●	-	●
Hemden	●	●	●	-	-	-	●	-	●
Jeans	-	●	●	-	-	●	●	-	●
Seide/Feinwäsche	-	-	●	-	-	-	●	-	●
Wolle	-	-	●	-	-	-	●	-	●
Sportkleidung	-	●	●	-	-	●	●	-	●
Bettwäsche	-	●	●	-	-	●	●	-	●
AI-Wäsche	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hinweise: „-“ zeigt an, dass diese Funktion nicht optional ist; „●“ zeigt an, dass diese Funktion optional und verfügbar ist.


SCHRITT 5: WASCHPROGRAMM STARTEN

Nachdem Sie ein Programm und seine Funktionsparameter gewählt haben, tippen Sie auf **Start/Pause**, um den Waschgang zu starten.

1. Waschgang



2. Spülgang

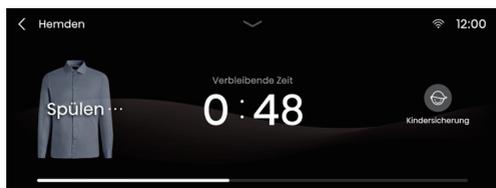



3. Schleudern



SCHRITT 6: ENDE DES WASCHPROGRAMMS



Am Ende des Programms gibt die Waschmaschine einen Signalton ab, im Display wird das Ende des Programms angezeigt, und Sie können die Ein/Aus-Taste drücken, um die Waschmaschine auszuschalten. Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Waschmaschine automatisch aus.

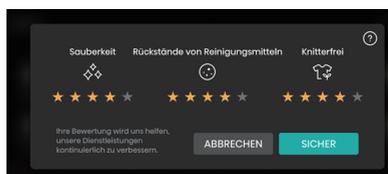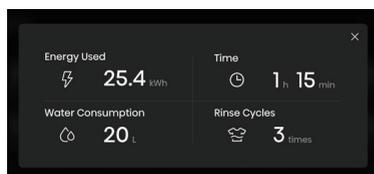

Bericht

Durch Antippen zeigen Sie den Energie- und Wasserverbrauch, Dauer und Spülgänge für diese Wäsche an.

Favorit

Durch Antippen fügen Sie das Programm und die Einstellungen der Funktionsparameter dieser Waschmaschine zu Ihren Favoriten hinzu. Das hinzugefügte Programm wird oben in der Programmliste angezeigt, sodass es bei der nächsten Verwendung mit Priorität ausgewählt werden kann.

Startseite

Rückkehr zur Startseite des Programms.

Bewerten

Sie können dieses Waschprogramm mit Sternen bewerten, um uns bei der kontinuierlichen Verbesserung zu helfen.

UNTERBRECHUNGEN UND PROGRAMMÄNDERUNGEN

WÄSCHE WÄHREND DES WASCHGANGS HINZUFÜGEN/ENTFERNEN

Die Tür kann geöffnet werden, wenn Wasserstand und Wassertemperatur unter dem vordefinierten Schwellenwert liegen.

Die Tür wird automatisch entriegelt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- die Wassertemperatur in der Trommel muss angemessen sein,
- der Wasserstand in der Trommel muss unter einem bestimmten Wert liegen.

Um während eines Waschprogramms Wäsche hinzuzufügen oder aus der Waschmaschine zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie Wäsche hinzufügen, um das Waschprogramm zu unterbrechen.
2. Wenn alle Bedingungen zur Entriegelung der Tür erfüllt sind, wird sie entriegelt. Öffnen Sie die Tür, um Wäsche in die Trommel zu geben oder zu entnehmen.
3. Schließen Sie die Tür der Waschmaschine!
4. Drücken Sie erneut „**START/PAUSE**“.

⚠ Wenn Sie während des Waschgangs eine größere Menge Wäsche hinzufügen, ist die Reinigung weniger effektiv, da anfangs eine geringere Menge Waschmittel und Wasser entsprechend der Waschladung hinzugefügt wurde. Zu wenig Wasser kann auch zu Schäden an der Wäsche (durch Reibung) und zu einer längeren Waschzeit führen.

⌚ Das Waschprogramm wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem es unterbrochen wurde.

Manuelle Unterbrechung des Programms

Um ein Waschprogramm zu unterbrechen und abzubrechen

- Tippen Sie auf Zurück (<) in der oberen linken Ecke des Displays;
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten;

Programm ändern

Um das Programm während des Waschgangs zu ändern, unterbrechen Sie zunächst das aktuelle Programm manuell wie oben beschrieben und wählen Sie dann ein anderes Programm aus.

FEHLER

Wenn das Gerät eine Störung aufweist, wird das Programm unterbrochen.

In diesem Fall gibt die Waschmaschine einen Signalton aus, um Sie zu warnen, und im Display wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Bei Alarmen für Teilstörungen tippen Sie auf Start/Pause, um die Alarmerlöschung und in den Betriebsmodus zurückzukehren. Bei Alarmen wegen teilweiser Anomalien kann das Gerät nicht in den Betriebszustand versetzt werden.

STROMAUSFALL

Im Fall eines Stromausfalls wird das Waschprogramm unterbrochen. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird das Programm an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.


⚠ Wenn sich nach einem Stromausfall noch Wasser in der Waschmaschine befindet, öffnen Sie die Tür nicht, bevor Sie das Wasser manuell über den Pumpenfilter abgelassen haben.

NOTÖFFNUNG DER TÜR

Wenn sich die Tür aufgrund besonderer Umstände wie einem Stromausfall nicht öffnen lässt, benutzen Sie den Türverriegelungshebel an der Klappe der Abflusspumpe zur Notöffnung.

Hinweise:

1. Verwenden Sie den Hebel nicht, wenn die Maschine normal arbeitet.
2. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass sich die Trommel nicht mehr dreht, dass das Wasser nicht heiß ist und dass der Wasserstand niedriger als die Türunterkante ist. Wenn der Wasserstand hoch ist, lassen Sie das Wasser durch den Ablaufschlauch (falls vorhanden) oder durch langsames Abschrauben des Pumpenfilters ab.
3. Arbeitsschritte: Öffnen Sie die Klappe der Abflusspumpe, entfernen Sie die Schrauben und ziehen Sie den Verriegelungshebel mit einem Werkzeug nach unten. Dann kann die Tür geöffnet werden (wie in der Abbildung dargestellt).

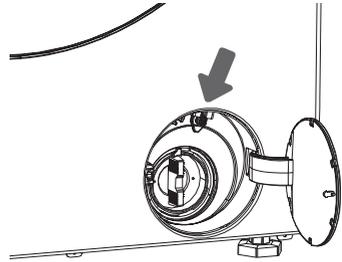


WARTUNG UND REINIGUNG

 Trennen Sie die Waschmaschine vor der Reinigung von der Stromversorgung.

 Kinder dürfen die Maschine nicht ohne Aufsicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen!

WASCHMITTELSCHUBLADE REINIGEN

 Reinigen Sie die Waschmittelschublade regelmäßig.

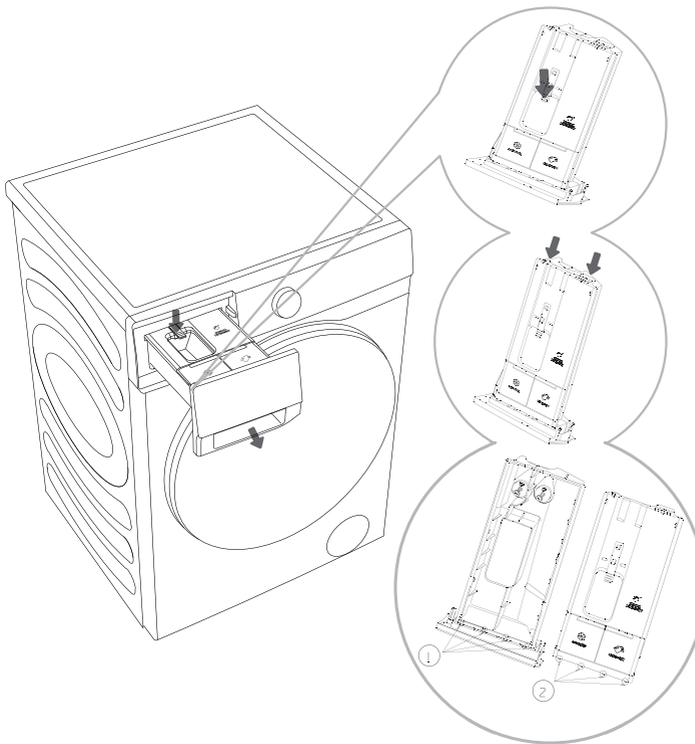

1. Öffnen Sie die Waschmittelschublade, drücken Sie den Begrenzungshebel wie in der Abbildung gezeigt und ziehen Sie die Waschmittelschublade heraus.


2. Öffnen Sie die beiden Begrenzungsrippen in der in der Abbildung gezeigten Position, ziehen Sie den Deckel hoch und nehmen Sie ihn heraus.

3. Leeren Sie das restliche Waschmittel und den Weichspüler in der Waschmittelschublade aus, reinigen Sie die Schublade und den Deckel unter fließendem Wasser und wischen Sie sie trocken.

4. Setzen Sie die Begrenzungsrippen ② des Deckels wie gezeigt in die entsprechenden Aussparungen ① ein, und drücken Sie den Deckel nach unten, bis er hörbar einrastet, was bedeutet, dass die Flanschrippen am Ende des Deckels einschnappen. Setzen Sie die Waschmittelschublade wieder zurück.

 Reinigen Sie die Waschmittelschublade nicht in der Spülmaschine.

WASSERZULAUFSCHLAUCH, GEHÄUSE DER WASCHMITTELSCHUBLADE UND TÜRDICHTUNG AUS GUMMI REINIGEN

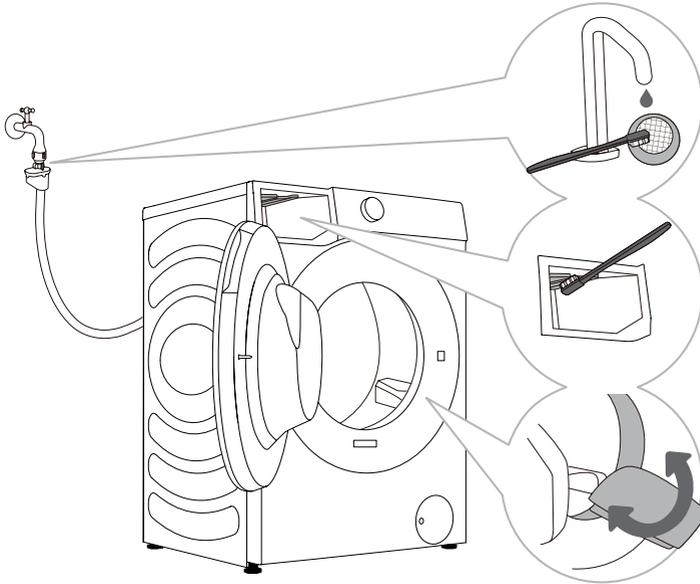

1 Reinigen Sie den Siebfilter regelmäßig unter fließendem Wasser.


2 Verwenden Sie eine Bürste, um den Spülbereich zu reinigen, insbesondere die Düsen an der Oberseite der Spülkammer.

3 Wischen Sie die Türgummidichtung nach jedem Waschgang ab, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

PUMPENFILTER REINIGEN

⚠ Bei der Reinigung kann Wasser verschüttet werden. Wir empfehlen daher, ein saugfähiges Tuch auf den Boden zu legen.

Achten Sie darauf, dass das Wasser abgekühlt ist, bevor Sie es aus der Waschmaschine ablassen.

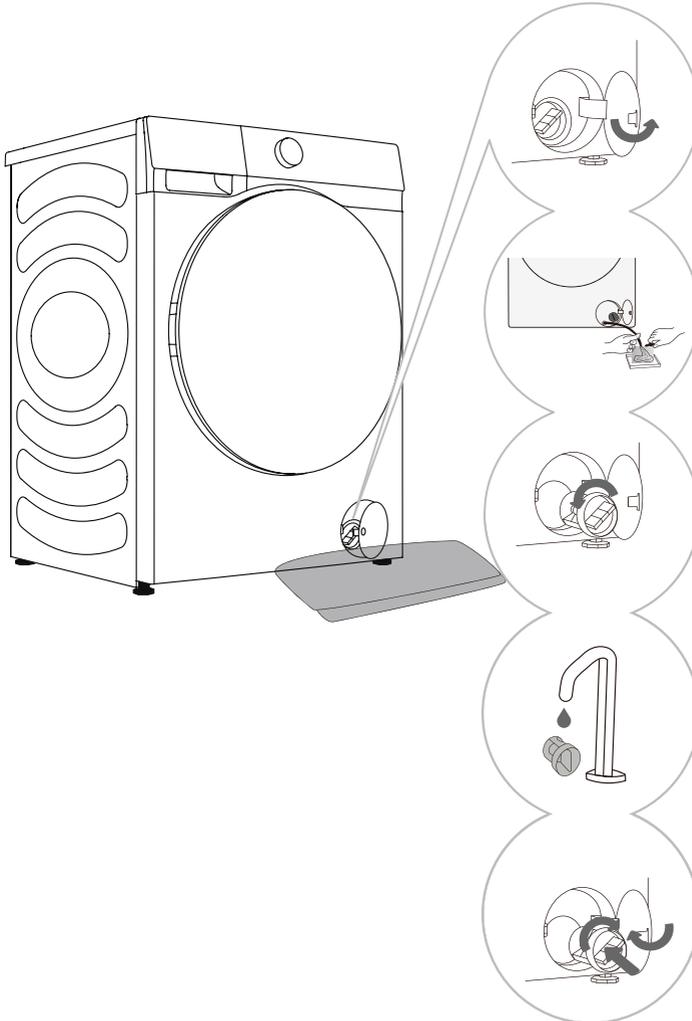

1 Öffnen Sie den Pumpenfilterdeckel mit einem geeigneten Werkzeug (drücken Sie auf den Deckel an, er springt dann auf).

2 Ziehen Sie den Notablassschlauch aus dem Gerät. Stecken Sie das Ende des Notablaufs in einen Behälter. Drehen Sie den Stopfen des Notablaufs und entfernen Sie ihn, nachdem er sich gelöst hat. Warten Sie, bis das Wasser natürlich abläuft. Setzen Sie den Stopfen des Notablaufs wieder ein.

3 Drehen Sie den Pumpenfilter langsam gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie den Pumpenfilter heraus, damit das Wasser langsam ablaufen kann.

4 Reinigen Sie den Pumpenfilter unter fließendem Wasser.

5 Setzen Sie den Pumpenfilter wie in der Abbildung gezeigt wieder ein und befestigen Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn. Für eine gute Abdichtung muss die Filterdichtung sauber sein.

⚠ Der Pumpenfilter muss rechtzeitig gereinigt werden, insbesondere nach dem Waschen von flauschiger, wollener oder sehr alter Wäsche.

⚠ Reinigen Sie den Pumpenfilter, wenn die Waschmaschine den Schleudergang nicht starten kann oder wenn sich Verunreinigungen in der Pumpe befinden (Knöpfe, Münzen, Haarnadeln usw.).

GEHÄUSE DER WASCHMASCHINE REINIGEN


⚠ Trennen Sie die Waschmaschine vor der Reinigung immer vom Stromnetz.

Reinigen Sie das Äußere der Waschmaschine und das Bedienfeld mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um alles trocken zu wischen.

⚠ Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel, die die Waschmaschine beschädigen können (beachten Sie die Empfehlungen und Warnhinweise des Herstellers).

Wischen Sie die Tür mit einem feuchten Tuch ab, und trocknen Sie sie dann mit einem weichen, trockenen Tuch nach.

☼ Reinigen Sie die Waschmaschine nicht mit zu viel Wasser!

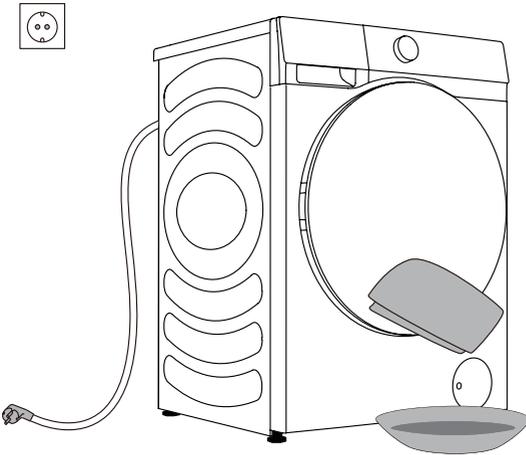

FEHLERSUCHE

WAS TUN...?

Die Waschmaschine steuert den Betrieb während des Waschgangs automatisch. Wenn eine Unregelmäßigkeit festgestellt wird, wird diese durch einen Fehlercode (F:XX) im Display angezeigt. Der Fehlercode wird erst angezeigt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Externe Faktoren (z. B. das Stromnetz) können verschiedene Fehler verursachen (siehe FEHLERSUCHTABELLE). In diesem Fall:

- Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie einige Sekunden.
- Schalten Sie die Waschmaschine ein und wiederholen Sie das Waschprogramm.
- Die meisten Fehler während des Betriebs können Sie selbst beheben.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden.
- Reparaturen oder Garantieansprüche, die auf einen unsachgemäßen Anschluss oder Gebrauch der Waschmaschine zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie. In solchen Fällen sind die Reparaturkosten vom Benutzer zu tragen.

⚡ Die Garantie deckt keine Fehler oder Ausfälle ab, die auf externe Faktoren zurückzuführen sind (Blitzschlag, Stromausfall, Naturkatastrophen, usw.).

FEHLERSUCHE UND FEHLERCODES

Problem/Fehler	Beschreibung	Was ist zu tun?
F01	Störung beim Wasserzulauf	Überprüfen Sie: <ul style="list-style-type: none"> • Ist der Wasserhahn geöffnet? Ist der Druck zu niedrig? • Ist der Wasserzulaufschlauch eingeklemmt? • Ist der Filter am Wasserzulaufschlauch verstopft? • Ist der Schlauch eingefroren?
F03	Störung beim Wasserablauf	Überprüfen Sie: <ul style="list-style-type: none"> • Ist der Ablaufschlauch eingeklemmt? Fließt Wasser durch? • Ist der Filter am Ablaufschlauch verstopft? • Ist der Schlauch eingefroren?
F04/F05/F06/ F07/F23	Fehler am Elektronikmodul	Schalten Sie die Waschmaschine aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Drücken Sie erneut „START/PAUSE“. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an den Kundendienst.
F24	Wasser erreicht Überlaufpegel	Unterbrechen Sie das Programm mit „START/PAUSE“. Starten Sie das Programm erneut. Wenn die Waschmaschine weiterhin Wasser abpumpt, schließen Sie den Wasserhahn und wenden Sie sich an den Kundendienst.
F13	Fehler beim Verriegeln der Tür	Die Tür ist geschlossen, aber sie lässt sich nicht verriegeln. Schalten Sie die Waschmaschine aus. Schalten Sie sie wieder ein und starten Sie das Waschprogramm erneut. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an den Kundendienst.
F14	Fehler beim Entriegeln der Tür	Die Tür ist geschlossen, kann aber nicht entriegelt werden. Schalten Sie die Waschmaschine aus und dann wieder ein. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Unb	Unwuchtalarm	Beheben Sie den Unwuchtalarm in folgenden Schritten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verhedderte Wäsche lösen Wenn sich Wäschestücke verheddert haben, halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Waschmaschine auszuschalten. Öffnen Sie die Tür, verteilen Sie die Waschladung manuell neu und wählen Sie dann das Programm SCHLEUDERN, um es erneut zu versuchen. 2. Zu leichte Wäsche Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Waschmaschine auszuschalten, öffnen Sie die Tür, legen Sie zusätzliche Wäsche ein und wählen Sie dann das Programm SCHLEUDERN, um es erneut zu versuchen.

EMPFEHLUNGEN UND WIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG

Wenn Sie farbige Wäsche zum ersten Mal waschen, trennen Sie sie nach Farben und waschen Sie sie getrennt.

Waschen Sie stark verschmutzte Wäsche in kleineren Waschladungen, mit mehr Waschpulver oder mit einem Vorwaschgang.

Tragen Sie bei hartnäckigen Flecken vor dem Waschen Fleckentferner auf. Siehe TIPPS ZUR FLECKENENTFERNUNG.

Wenn Sie häufig Wäsche bei niedrigen Temperaturen und mit Flüssigwaschmitteln waschen, können sich Bakterien ansiedeln, die Gerüche in der Waschmaschine verursachen können. Wir empfehlen, das Programm „Trommelreinigung“ zu starten, um die Trommel zu reinigen.

Vermeiden Sie sehr kleine Waschladungen, da dies zu einem übermäßigen Energieverbrauch und einer schlechten Reinigungsleistung führt.

Lockern Sie gefaltete Wäsche auf, bevor Sie sie in die Trommel geben.

Verwenden Sie nur Waschmittel für Waschmaschinen.

Wenn die Wasserhärte 14°dH übersteigt, muss ein Wasserenthärter verwendet werden. Schäden an der Heizung, die auf die unsachgemäße Verwendung von Wasserenthärtern zurückzuführen sind, sind nicht von der Garantie abgedeckt. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Wasserversorger über die Wasserhärte.

Die Verwendung von Bleichmitteln auf Chlorbasis wird nicht empfohlen, da sie das Heizgerät beschädigen können.

Wenn Sie ein Entkalkungsmittel, Bleichmittel oder einen Farbstoff verwenden, vergewissern Sie sich, dass es zur Verwendung in der Waschmaschine geeignet ist.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ähnliche Chemikalien (Farbverdünner, Terpentin, Waschbenzin usw.)!

Geben Sie kein gehärtetes, verklumptes Waschpulver in das Waschmittelfach, da dies die Leitungen in der Waschmaschine verstopfen kann.

Bei höherer Schleuderdrehzahl verbleibt weniger Restfeuchtigkeit in der Wäsche. Daher ist es wirtschaftlicher und schneller, eine Frontlader-Waschmaschine zu verwenden.

TIPPS ZUR FLECKENENTFERNUNG

Bevor Sie spezielle Fleckenentferner verwenden, sollten Sie versuchen, weniger hartnäckige Flecken mit natürlichen, umweltfreundlichen Methoden zu entfernen.

Schnelles Handeln erleichtert die Fleckenentfernung! Feuchten Sie den Fleck an und spülen Sie ihn dann mit kaltem (lauwarmem) Wasser aus - aber niemals mit heißem Wasser!

Flecken	Fleckenentf.
Schlamm	Wenn der Fleck trocken ist, kratzen Sie ihn zunächst vom Kleidungsstück ab, bevor Sie es in der Maschine waschen. Wenn der Fleck hartnäckig ist, weichen Sie ihn vor dem Waschen mit einem Fleckenentferner auf Enzymbasis ein. Wenn der Fleck nicht hartnäckig ist, entfernen Sie ihn vor dem Waschen manuell mit Flüssigwaschmittel oder Waschpulver.
Antitranspirant	Geben Sie vor dem Waschen in der Maschine Flüssigwaschmittel auf die Wäsche. Wenden Sie bei hartnäckigen Flecken Fleckenentferner an. Alternativ können Sie auch Bleichmittel auf Sauerstoffbasis für die Wäsche verwenden.
Tee	Weichen Sie die Wäsche in kaltem Wasser ein oder spülen Sie sie aus und fügen Sie bei Bedarf Fleckenentferner hinzu.
Schokolade	Weichen Sie die Wäsche in lauwarmer Seifenlauge ein oder spülen Sie sie aus. Anschließend Zitronensaft auftragen und ausspülen.
Tinte	Tragen Sie vor dem Waschen in der Maschine Fleckenentferner auf den Fleck auf. Sie können auch denaturierten Alkohol verwenden. Drehen Sie das Kleidungsstück auf links und legen Sie ein Papierhandtuch unter den Fleck. Verwenden Sie den Alkohol auf der Rückseite des Flecks. Spülen Sie das Kleidungsstück am Ende des Vorgangs gründlich aus.
Filzstifte	Verdünnen Sie etwas Speisestärke in Wasser und tragen Sie sie auf den Fleck auf. Wenn er getrocknet ist, kratzen Sie ihn mit einer Bürste ab und waschen Sie das Kleidungsstück dann in der Maschine.
Babynahrung (Urin-, Schlamm-, Lebensmittelflecken)	Weichen Sie die Flecken vor dem Waschen in der Maschine mindestens eine halbe Stunde lang in lauwarmem Wasser ein. Um die Flecken leichter zu entfernen, fügen Sie einen Fleckenentferner auf Enzymbasis hinzu.
Gras	Weichen Sie die Wäsche vor dem Waschen in der Maschine in einem Fleckenentferner auf Enzymbasis ein. Grasflecken lassen sich auch durch Einweichen (ca. 1 Stunde lang) in verdünntem Zitronensaft oder destilliertem Essig entfernen.
Eier	Weichen Sie das Kleidungsstück in einem Fleckenentferner auf Enzymbasis ein. Mindestens 30 Minuten lang in kaltem Wasser einweichen, bei hartnäckigen Flecken auch einige Stunden. Dann in der Maschine waschen.
Kaffee	Weichen Sie das Kleidungsstück in Salzwasser ein. Wenn der Fleck nicht frisch ist, weichen Sie ihn mit einer Mischung aus Glycerin, Ammoniak und Alkohol ein.
Schuhcreme	Tragen Sie Speiseöl auf den Fleck auf und spülen Sie ihn aus.

Flecken	Fleckenentf.
Blut	<p>Frischer Fleck - spülen Sie das Kleidungsstück in kaltem Wasser aus und waschen Sie es in der Maschine.</p> <p>Eingetrockneter Fleck - Weichen Sie das Kleidungsstück in einem Fleckenentferner auf Enzyymbasis ein. Dann in der Maschine waschen.</p> <p>Wenn der Fleck nicht verschwindet, versuchen Sie, ihn mit einem für Ihr Kleidungsstück geeigneten Bleichmittel zu entfernen.</p>
Klebstoff, Kaugummi	<p>Legen Sie das Kleidungsstück in einen Beutel und legen Sie es in den Gefrierschrank, bis der Fleck aushärtet. Entfernen Sie ihn mit einem stumpfen Messer. Verdünnen Sie den Fleck mit einem Fleckenentferner für die Vorwäsche und spülen Sie ihn gründlich aus. Anschließend in der Maschine waschen.</p>
Schminke	<p>Verwenden Sie einen Fleckenentferner für die Vorwäsche und waschen Sie anschließend in der Maschine.</p>
Butter	<p>Tragen Sie vor dem Waschen in der Maschine Fleckenentferner auf den Fleck auf. Anschließend mit heißem Wasser ausspülen (so heiß, wie es der Stoff zulässt).</p>
Milch	<p>Weichen Sie das Kleidungsstück in einem Fleckenentferner auf Enzyymbasis ein. Mindestens 30 Minuten einweichen, bei hartnäckigen Flecken auch einige Stunden. Dann in der Maschine waschen.</p>
Fruchtsaft	<p>Tragen Sie eine Mischung aus Salz und Wasser auf den Fleck auf. Warten Sie eine Weile und spülen Sie ihn dann aus. Sie können auch Natriumbikarbonat, destillierten Essig oder Zitronensaft auf den Fleck auftragen, bevor Sie ihn in der Maschine waschen. Bei alten Flecken verwenden Sie Glycerin, und spülen Sie den Fleck nach 20 Minuten mit kaltem Wasser aus. Anschließend in der Maschine waschen.</p>
Wein	<p>Weichen Sie die Wäsche mindestens 30 Minuten lang in kaltem Wasser ein. Verwenden Sie außerdem einen Fleckenentferner. Dann in der Maschine waschen.</p>
Wachs	<p>Legen Sie das Kleidungsstück in den Gefrierschrank, bis das Wachs aushärtet. Kratzen Sie es dann ab. Legen Sie ein Papiertuch auf den Fleck und entfernen Sie das restliche Wachs, indem Sie es mit einem Bügeleisen erhitzen, bis das Papier das Wachs aufgesaugt hat.</p>
Schweiß	<p>Reiben Sie den Fleck vor dem Waschen in der Maschine gründlich mit Flüssigwaschmittel ein.</p>
Kaugummi	<p>Legen Sie das Kleidungsstück in den Gefrierschrank, bis der Kaugummi ausgehärtet ist. Kratzen Sie es dann ab. Dann in der Maschine waschen.</p>

ENTSORGUNG

Die Verpackung ist aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt, die ohne Gefahr für die Umwelt recycelt, entsorgt oder zerstört werden können. Zu diesem Zweck sind die Verpackungsmaterialien entsprechend beschriftet.



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass es nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Bringen Sie das Produkt zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum für elektrische und elektronische Altgeräte.

Wenn Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer **Entsorgen**, entfernen Sie das Netzkabel und zerstören Sie den Türriegel und den Schalter, um zu verhindern, dass die Tür verriegelt wird, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten.

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie gekennzeichnet.

Die korrekte **Entsorgung** des Produkts trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produkts auftreten können. Detaillierte Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei der zuständigen kommunalen Behörde für die Abfallentsorgung, bei Ihrem Entsorgungsunternehmen oder bei dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

TYPISCHER STROMVERBRAUCH

Programmanleitung

1. Das Programm „Eco 40-60“ ist in der Lage, normal verschmutzte Baumwollwäsche zu reinigen, die als waschbar bei 40°C bis 60°C deklariert ist, und dieses Programm entspricht der EU-Ökodesign-Gesetzgebung.
2. Der Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Gerät beträgt 0,49 W.
3. Die Programme mit niedrigem Energieverbrauch sind im Allgemeinen solche mit niedrigerer Wassertemperatur und längerer Dauer.
4. Wenn Sie die Waschmaschine bis zu der vom Hersteller angegebenen Kapazität für das jeweilige Programm beladen, sparen Sie Energie und Wasser.
5. Verwenden Sie Waschmittel, Enthärter und andere Zusätze richtig. Verwenden Sie nicht zu viel Waschmittel. Das kann sich negativ auf die Reinigungskraft auswirken.
6. Regelmäßiges Reinigen der Waschmaschine mit optimaler Häufigkeit verhindert Kalkablagerungen.
7. Geräuschpegel und Restfeuchte werden durch die Schleuderdrehzahl beeinflusst. Bei höherer Schleuderdrehzahl bleibt weniger Restfeuchte zurück, aber der Geräuschpegel ist höher.
8. Die Produktinformationen und der QR-Code sind auf dem Typenschild angegeben, und die Produktregistrierungsdaten können durch Scannen des QR-Codes abgerufen werden.
9. Informationen zu den Standardprogrammen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Programm	Gewählte Temperatur (°C)	Nennkapazität (kg)	Höchsttemperatur in der Trommel (°C)	Programmdauer (h:min)	Energieverbrauch (kWh/Zyklus)	Wasserverbrauch (Liter/Zyklus)	Restfeuchtigkeitsgehalt (%)	Maximale Schleuderdrehzahl (U/min)
Eco 40-60 volle ladung	-	12,0	35	3:59	0,980	80,0	53,90	1400
Eco 40-60 halbe ladung	-	6,0	26	3:00	0,430	48,0	53,90	1400
Eco 40-60 1/4 ladung	-	3,0	24	2:20	0,210	34,0	53,90	1400
Baumwolle	20	12,0	20	2:18	0,400	140,0	55,00	1400
Baumwolle	60	12,0	58	3:38	2,140	140,0	55,00	1400
Synthetik	40	6,0	40	2:39	1,140	115,0	35,00	1400
Schnellwaschgang 15'	20	1,0	20	0:15	0,022	28,0	65,00	800

Die für andere Programme als „Eco 40-60“ angegebenen Werte sind nur Richtwerte.

☼ Maximale oder Nenn-Waschladung gilt für Wäsche, die gemäß der Norm IEC 60456 aufbereitet wurde.

⚠ Aufgrund von Abweichungen in Bezug auf Wäscheart und -menge, Schleudern, Stromversorgung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit können die am Ende gemessene Programmdauer und der Stromverbrauch von den Angaben in der Tabelle abweichen.

Änderungen und Aktualisierungen der Bedienungsanleitung behalten wir uns vor.

Gerät mit der ConnectLife-App verbinden

1. ConnectLife

ConnectLife ist eine Smart Home-Plattform, die Menschen, Geräte und Dienste miteinander verbindet. Die **ConnectLife**-App umfasst hochentwickelte digitale Dienste und Rundum-Sorglos-Lösungen, mit denen Sie Geräte überwachen und steuern, Benachrichtigungen von einem Handy empfangen und Software aktualisieren können (die unterstützten Funktionen hängen von Ihrem Gerät und Ihrer Region/Ihrem Land ab).

Um Ihr intelligentes Gerät zu verbinden, benötigen Sie ein WLAN-Heimnetzwerk und ein Handy mit der **ConnectLife**-App.



Um die **ConnectLife**-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie in Ihrem bevorzugten App-Store nach **ConnectLife**.

1. Installieren Sie die **ConnectLife**-App und erstellen Sie ein Konto.
2. Gehen Sie in der **ConnectLife**-App zum Menü „+“ und wählen Sie den entsprechenden Gerätetyp aus. Scannen Sie dann den SN-Code (Sie finden ihn im oberen Bereich des Türrahmens; Sie können den SN-Code auch manuell eingeben).
3. Die App führt Sie durch den gesamten Prozess der Verbindung des Geräts mit Ihrem Handy.
4. Nach erfolgreicher Verbindung kann das Gerät aus der Ferne über die Handy-App bedient werden.

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie uns unter www.connectlife.io oder kontaktieren Sie uns unter hello@connectlife.io.

2. WLAN

2.1 WLAN auf dem Gerät aktivieren

Tippen Sie auf „**WLAN**“ in der oberen rechten Ecke des Dropdown-Menüs, um die WLAN-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

2.2 Verbindungsaufbau

Bei der ersten Inbetriebnahme folgen Sie dem Systemstart, um die Geräteeinstellungen und die App-Kontobindung abzuschließen.

Wenn Sie es ablehnen, die WLAN-Einstellungen und die Verknüpfung abzuschließen, können Sie wie folgt vorgehen:

- 1) Tippen Sie auf „**Einstellungen**“ in der oberen rechten Ecke des Dropdown-Menüs, um die „**Einstellungen**“ aufzurufen, und gehen Sie zu den „**WLAN**“-Einstellungen, um das WLAN einzurichten;
- 2) Alternativ halten Sie „**WLAN**“ in der rechten oberen Ecke des Dropdown-Menüs gedrückt, um direkt zu „**WLAN**“ zu gelangen.

2.3 Koppeln

Tippen Sie auf „**Einstellungen**“, in der oberen rechten Ecke des Dropdown-Menüs, um die Seite „**Einstellungen**“ zu öffnen.

- 1) Tippen Sie auf „**App und Verbindung**“, um die Kopplungsseite zu öffnen.
- 2) Tippen Sie auf „**Neues Konto anlegen**“, um die Kopplung für einen neuen Benutzer zu starten.
- 3) Tippen Sie auf „**Weiter**“, damit wird der entsprechende QR-Code für die Gerätekopplung angezeigt.

2.4 Entkoppeln

1) Auf der Geräteseite:

- A. Tippen Sie auf „**Einstellungen**“, in der oberen rechten Ecke des Dropdown-Menüs, um die Seite „**Einstellungen**“ zu öffnen.
- B. Tippen Sie auf „**App und Verbindung**“, um die Kopplungsseite zu öffnen.
- C. Tippen Sie auf „**Verbindung trennen**“, um die Verknüpfung des verbundenen Kontos aufzuheben.
- D. Markieren Sie die Konten, die Sie entknüpfen möchten, und tippen Sie auf „**Verbindung trennen**“, um die Verbindung zu trennen.

2) Auf der Handy-Seite:

- A. Wählen und tippen Sie auf der Seite „**Geräte**“ auf das Gerät, dessen Verknüpfung Sie aufheben möchten.
- B. Tippen Sie auf „**Einstellungen**“, um die Seite „Einstellungen“ zu öffnen.
- C. Tippen Sie auf „**Gerät entfernen**“, um die Verknüpfung des Geräts in der **ConnectLife**-App aufzuheben.

2.5 Fernstart

Tippen Sie auf „**Fernbedienung**“ in der oberen rechten Ecke des Dropdown-Menüs, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

2.6 System aktualisieren

Tippen Sie auf „**Einstellungen**“, in der oberen rechten Ecke des Dropdown-Menüs, um die Seite „**Einstellungen**“ zu öffnen. Tippen Sie dann zum Öffnen der Seite auf „**System**“. Wählen Sie „**System aktualisieren**“, um zu überprüfen, ob eine neue Version veröffentlicht wurde.

Hisense

life reimagined