


gorenje

PL LT LV ET RO UA

Instrukcja użytkowania

Zmywarka

GV643E90

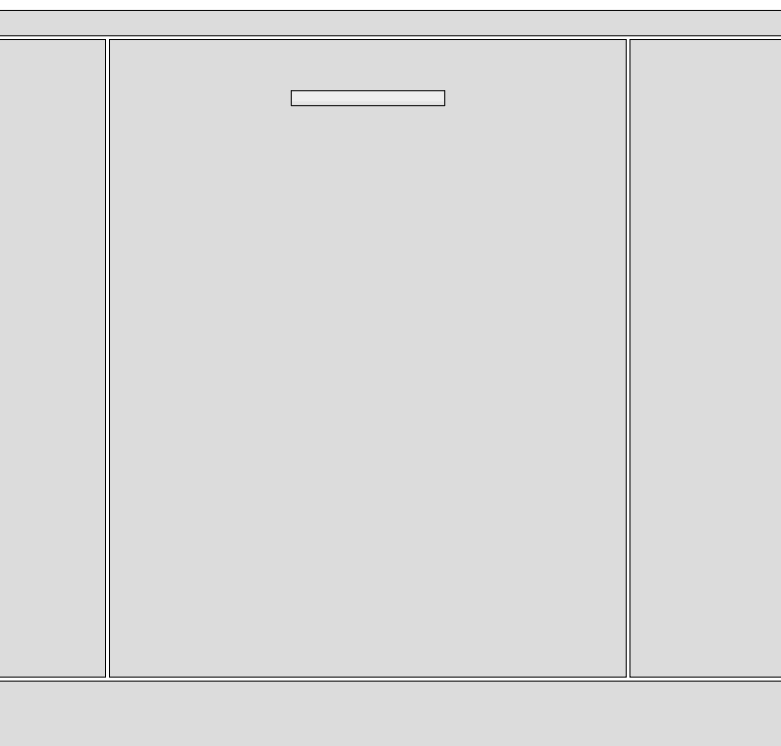

Spis treści

Zmywarka	4
Instrukcje bezpieczeństwa	5
Montaż	6
Zasada działania zabezpieczenia przed przelaniem	6
Przechowywanie/transport w zimie	6
Opakowanie	6
Utylizacja	7
Przed pierwszym użyciem	8
Twardość wody	8
Ustawienia podstawowe	9
Uzupełnianie środka nablyszczającego	9
Uzupełnianie soli	9
Bardziej ekologiczne zmywanie	11
Oszczędność wody i energii	11
Ładowanie zmywarki	12
Kruche naczynia	12
Rezultat zależy od sposobu załadowania	12
Kosze zmywarki	12
Górna taca na sztućce	12
Górny kosz	13
Dolny kosz	14
Użytkowanie zmywarki	15
Dodawanie detergentu	15
Włączona/Wyłączona	16
Wybór programu	16
Wybór opcji	17
Start/Stop	18
Potrzeba załadowania większej ilości naczyń	18
Awaria zasilania	18
Sprawdzanie czasu zmywania	18
Po zakończeniu programu	18
Najlepszy rezultat suszenia	18
Rozładowywanie zmywarki	18
Tabela programów	19
Ustawienia	20
Pielęgnacja i czyszczenie	22
Uzupełnianie środka nablyszczającego	22
Uzupełnianie soli	22
Oczyść filtr	23
Czyszczenie ramion zraszających	23
Mycie zmywarki z zewnątrz	24
CLn - Uruchoń program Samoczyszczenie	24
Usuwanie zatorów	25
Rozwiązywanie problemów	26

Montaż	32
Instrukcje bezpieczeństwa	32
Przygotowanie	33
Podłączanie odpływu	33
Podłączenie do źródła wody	33
Podłączenie elektryczne	34
Serwis	35
Dane techniczne i etykieta efektywności energetycznej	36
Dane techniczne	36
Informacja dla konsumentów	36
Informacje dla instytutu badawczego	36

Zmywarka

Zainstaluj zmywarkę; zob. w rozdziale *Montaż*. Następnie otwórz drzwiczki i naciśnij .

Dla zapewnienia korzystnych rezultatów zmywania ważne jest, żeby przy pierwszym uruchomieniu zmywarki dokonać właściwych ustawień; zob. w rozdziale *Przed pierwszym użyciem*.



Programy

 Eco 55°

 Universal 60°


 1h 65°

 Intensywny 70°

 Szkło 40°

 Higiena 70°

Opcje

 Opóźniony start

 Szybkie mycie

Programy specjalne

self clean 3s Samoczyszczenie

Informacja na ekranie

Patrz sekcja *Pielęgnacja i czyszczenie*.

 Uzupelnianie środka nablyszczającego

 Uzupelnianie soli

CLn Uruchom program Samoczyszczenie



UWAGA!

Panel sterowniczy reaguje tylko przy otwartych drzwiczkach.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przeczytać instrukcję użytkowania i umieścić ją w bezpiecznym miejscu.
- Liczba standardowych ustawień: 16
- Nie wolno używać zmywarki do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji użytkowania.
- Na drzwiach zmywarki ani w koszach zmywarki nie wolno umieszczać rzeczy innych niż naczyń.
- Nie należy zostawiać drzwi w pozycji otwartej, ponieważ stwarza to zagrożenie potknięcia.
- Wepchnij koszyki, by nie doszło do przechylenia zmywarki.
- Należy stosować tylko detergent do zmywarek!
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną oraz psychiczną, a także nieposiadające stosownej wiedzy i doświadczenia, jeśli obsługa przebiega pod nadzorem lub zapewniono instrukcje dotyczące obsługi w bezpieczny sposób i zaznajomiono je z zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i pielęgnacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, jeśli nie są one pod nadzorem lub nie zapewniono im instrukcji dotyczących obsługi w bezpieczny sposób. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, by upewnić się, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi zostać on wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub analogicznie wykwalifikowany personel, by nie doszło do wystąpienia zagrożenia.
- Zmywarkę można użytkować tylko w warunkach domowych, do zmywania naczyń. Wszelkie inne sposoby użytkowania są zabronione.
- Do zmywarki nie wolno wkładać naczyń z pozostałościami rozpuszczalnika, ponieważ grozi to eksplozją. W zmywarce nie wolno zmywać też talerzy zabrudzonych popiołem, woskiem lub smarem.

- Należy nadzorować dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na użytkowanie zmywarki lub zabawę zmywarką. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy drzwi są otwarte. Wewnątrz mogą znajdować się pozostałości detergentu. Zawsze po dodaniu detergentu należy niezwłocznie uruchomić zmywarkę.

 **OSTRZEŻENIE!**

Noże i inne ostro zakończone przedmioty należy załadować do koszyka ostrymi końcami skierowanymi do dołu lub umieścić je poziomo.

 **OSTRZEŻENIE!**

Nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki – detergent do zmywarek jest żrący!

Montaż

Patrz sekcja *Montaż*.

Zasada działania zabezpieczenia przed przelaniem

Zabezpieczenie przed przelaniem zaczyna wypompowywać z maszyny i odcina dopływ wody w razie przekroczenia normalnego poziomu wody w zmywarce. Gdy następuje wyzwolenie zabezpieczenia przed przelaniem, na ekranie pojawia się F54 (Przep wodą). W takim wypadku zamknij zawór doprowadzający wodę i skontaktuj się z serwisem. (Żeby nie doprowadzić do wycieku wody ze zmywarki, nie wyjmuj wtyku z gniazdka ściennego, dopóki nie zostanie zakręcony zawór doprowadzający wodę!)

Przechowywanie/transport w zimie

Przechowywać zmywarkę w miejscu, w którym temperatura nie spada poniżej zera oraz unikać transportu na duże odległości w bardzo niskiej temperaturze. Zmywarkę należy transportować pionowo lub ułożoną na tylnej ścianie.

Przed przetransportowaniem zmywarki, która była w użyciu, albo przed jej długookresowym przechowaniem, konieczne jest usunięcie z niej wody.

Opakowanie

Opakowanie zewnętrzne chroni produkt w czasie transportu. Materiał opakowania nadaje się do recyklingu. Oddzielić od siebie poszczególne materiały opakowania, aby pomóc ograniczyć wykorzystanie surowców i ilość odpadów. Sprzedawca może przekazać opakowanie do recyklingu lub skierować do najbliższego zakładu recyklingu. Opakowanie jest wykonane z następujących materiałów:

- Tektura falista wyprodukowana z maks. 100% materiałów pochodzących z recyklingu.
- Polistyren spieniony (ESP) bez dodatku chloru ani fluoru.
- Elementy podtrzymujące wykonane z surowego drewna.

- Ochronne tworzywo sztuczne wykonane z polietylenu (PE).

Utylizacja

Zmywarka została wyprodukowana i oznakowana jako produkt do recyklingu. Po zakończeniu eksploatacji zmywarki, gdy ma ona zostać poddana utylizacji, należy niezwłocznie uniemożliwić jej uruchomienie. W tym celu wyciągnąć kabel zasilający i przyciąć go jak najkrócej.

Informacje na temat odpowiedniego miejsca i sposobu przekazania zmywarki do odzysku uzyskać można u lokalnych władz.

Przed pierwszym użyciem

Twardość wody

Zmywarka pracuje najskuteczniej z miękką wodą (woda z niewielką ilością minerałów). Twarda woda pozostawia biały osad na naczyniach i zmywarce.

Sprawdzanie twardości wody

Twardość wody podaje się w stopniach niemieckich (°dH), francuskich (°fH) lub angielskich (°eH) albo w milimolach na litr (mmol/L).

Woda o twardości powyżej 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) wymaga zmiękczenia. Jest to wykonywane automatycznie przy pomocy wbudowanego zmiękczacza. Dla zapewnienia prawidłowego działania zmiękczacza należy ustawić go zgodnie z twardością podawanej wody. Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień zmiękczacza wody, dodaj detergent i środek do płukania w dawkach odpowiednich dla danej twardości wody.

Skontaktuj się z lokalnym zakładem wodociągowym w celu określenia twardości wody.

Odnotuj twardość wody: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/L	Zalecane ustawienie
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Jeśli twardość wody przekracza 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L), zalecane jest podłączenie zewnętrznego zmiękczacza wody.

Zwiększone zużycie w trakcie regeneracji

Zintegrowany w zmywarce zmiękczaczy wody jest regularnie poddawany regeneracji, co ma na celu zachowanie jego sprawności. Regeneracja wydłuża program zmywania i zwiększa zużycia energii elektrycznej oraz wody. O tym, jak często następuje regeneracja zmywarkowego zmiękczacza wody, decyduje wybrane ustawienie.

Przykład: Jeśli program Eco 55° zostanie uruchomiony z domyślnym ustawieniem twardości wody (04), zmiękczaczy wody jest regularnie regenerowany, pobór energii zwiększa się o 0,025 kWh, a pobór wody o 2,5 litra, zaś czas programu wydłuża się o 1 minutę. Regeneracja odbywa się podczas mycia zasadniczego programu.

OSTRZEŻENIE!

Twarda woda pozostawia biały osad na naczyniach i wewnątrz zmywarki. Z tego powodu ważne jest ustawienie odpowiedniego zmiękczacza wody! Zob. w części Twardość wody rozdziału *Ustawienia*.

Nie uruchamiaj zmywarki z pustym pojemnikiem na sól, jeśli twardość wody przekracza of 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L).

Ustawienia podstawowe

Dla zapewnienia korzystnych rezultatów zmywania ważne jest, żeby przy pierwszym uruchomieniu zmywarki dokonać właściwych ustawień; zob. w rozdziale *Ustawienia*.

Nastawianie:

- Środek nablyszczający
- Twardość wody
- TAB

Uzupełnianie środka nablyszczającego

Środek nablyszczający przyspiesza oraz usprawnia suszenie. Zapewnia on również lepsze rezultaty mycia oraz bardziej czyste naczynia bez plam.


Napełnij komorę środka nablyszczającego, jeżeli została wybrana pozycja Środek nablyszczający 01 - 05.



1. Otworzyć pokrywkę przedziału na płyn nablyszczający.
2. Ostrożnie wlej środek nablyszczający do poziomu oznaczonego jako **MAX**.
3. Wytrzeć środek nablyszczający, który mógł się rozlać wokół przedziału.
4. Prawdłowo zamknąć pokrywkę.

Uzupełnianie soli

Uzupełnij sól w pojemniku w przypadku wybrania twardości wody 01 - 07.

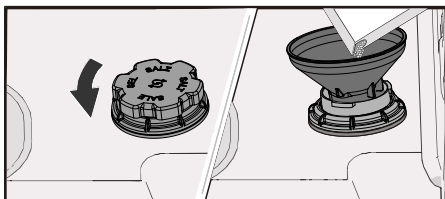

1. Pojemnik na sól wyjmuje się przez przekręcenie go w lewo.

2. Umieścić dołączony do zmywarki lejek w otworze do napełniania pojemnika na sól. Najpierw wlać około 1 L wody.
3. Dodawaj na tyle dużo soli, żeby wypełnić pojemnik (maks. 750 gram). Używaj specjalnej soli do zmywarek.
4. Wyrzucić nadmiar soli, aby umożliwić prawidłowe dokręcenie pokrywki.

**OSTRZEŻENIE!**

Aby uniknąć rdzewienia, niezwłocznie po nasypaniu soli należy uruchomić program zmywania.

Bardziej ekologiczne zmywanie

Oszczędność wody i energii

Zmywarka zainstalowana w lokalu mieszkalnym sprawia, że zużycie energii elektrycznej i wody jest na ogół mniejsze w porównaniu ze zmywaniem ręcznym.

Unikanie splukiwania naczyń pod bieżącą wodą



Nie płukać naczyń pod bieżącą wodą przed załadowaniem ich do zmywarki — to by się wiązało ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej i wody. Wystarczy usunąć większe resztki żywności.

Stosowanie ekologicznych detergentów

Należy przeczytać deklarację środowiskową na opakowaniu!

Użycie detergentu, środka nabłyszczającego bądź soli w nadmiernej ilości może skutkować mniej skutecznym zmywaniem oraz stanowi zwiększone obciążenie dla środowiska naturalnego.

Uruchamiaj zmywarkę załadowaną do pełna

Oszczędzaj wodę i energię: czekaj z uruchomieniem zmywarki, aż będzie ona całkowicie załadowana (zob. szereg standardowych ustawień). Używaj programu  1h 65° z opcją  Szybkie mycie do płukania naczyń w przypadku nieprzyjemnych zapachów.

Wykonywanie programów w niższych temperaturach

Lekko zabrudzone naczynia można zmywać z wykorzystaniem programu zmywania w niskiej temperaturze.

Wybierz program zmywania – Eco 55°

Ten program nadaje się do zmywania naczyń zabrudzonych w typowy sposób i jest najefektywniejszym z programów pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody. Do tego właśnie programu odnosi się potwierdzona w drodze oceny zgodność urządzenia z przepisami Unii Europejskiej w zakresie konstruowania urządzeń przyjaznych dla środowiska.

Ten program zmywania został stworzony z myślą o wydajnym zmywaniu z zużyciem możliwie jak najmniejszych ilości prądu i wody. Jest to długotrwałe zmywanie w niskiej temperaturze.

Przyłącz zmywarkę do wody zimnej

Podłączyć zmywarkę do źródła zimnej wody, jeżeli budynek ogrzewany jest olejem opałowym, prądem elektrycznym lub gazem.

Podłączenie do źródła ciepłej wody

Podłącz zmywarkę do źródła ciepłej wody (maks. 60 °C), jeżeli budynek jest ogrzewany środkami o dużej efektywności energetycznej, takimi jak sieć ciepłownicza, energia słoneczna lub energia geotermalna. Podłączenie do ciepłej wody zmniejsza zużycie energii przez zmywarkę.

UWAGA!

Nie przekraczać dopuszczalnej temperatury doprowadzanej wody. Niektóre materiały, z których wykonane są naczynia kuchenne, mogą nie być odporne na wysoką temperaturę. Zob. w części *Kruche naczynia* rozdział *Ładowanie zmywarki*.

Ładowanie zmywarki

Krucze naczynia

Niektórych naczyń nie można zmywać w zmywarce. To może wynikać z różnych czynników: niektóre materiały nie są odporne na wysoką temperaturę, a inne mogłyby uszkodzić detergent.

Zachować ostrożność w przypadku przedmiotów wykonanych ręcznie, delikatnych ozdób, wyrobów porcelanowych/szklanych, srebra, miedzi, cyny, aluminium, drewna i tworzywa sztucznego. Zwrócić uwagę na obecność oznaczenia wskazującego możliwość mycia w zmywarce.

Rezultat zależy od sposobu załadowania

Aby uzyskiwać możliwie jak najlepsze rezultaty zmywania i suszenia, i to przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej i wody, ładuj zmywarkę starannie. Dbaj o to, by proces mycia w zmywarce miał szansę dotrzeć do wszystkich powierzchni, a także o to, by wszystkie naczynia możliwie jak najdokładniej wysychały.

- Wszystkie zabrudzone powierzchnie powinny być skierowane do wewnątrz i w dół.
- Naczyń nie należy umieszczać wewnątrz innych naczyń ani układać ich jedno na drugim.
- Naczynia z zagłębieniem takie jak kubki należy ustawić pod kątem, aby woda mogła z nich spłynąć. Dotyczy to również naczyń plastikowych.
- Upewnić się, że małe przedmioty nie wypadną przez kosz zmywarki; umieścić je w górnej tacce na sztućce.

UWAGA!

Sprawdzić, czy ramiona zraszające mogą się swobodnie obracać.


Kosze zmywarki


Zmywarka wyposażona jest w górną tacę na sztućce, górny kosz i dolny kosz.

Wygląd koszy może się różnić w zależności od układu zmywarki.

Górna taca na sztućce

W górnej tacce na sztućce można umieszczać sztućce, chochle, trzepaczki, sztućce do nakładania i podobne elementy.



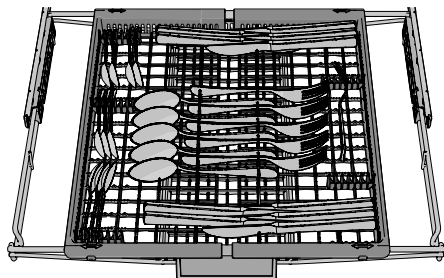


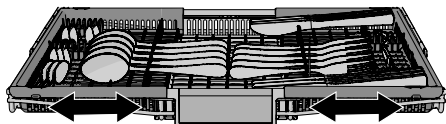

Górna taca na sztućce dzieli się na trzy części, które można przesuwac na boki dla lepszego rozmieszczenia naczyń.

Górny kosz

W górnym koszu umieszczaj szklanki, filiżanki, miski, małe talerzyki i spodki. Wszystkie zabrudzone powierzchnie powinny być skierowane do wewnątrz i w dół! Kieliszki do wina ustawiaj na półce na kieliszki, a noże — w uchwycie na noże z prawej strony.

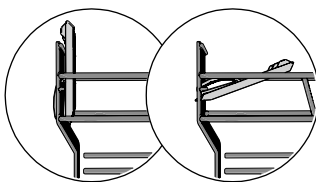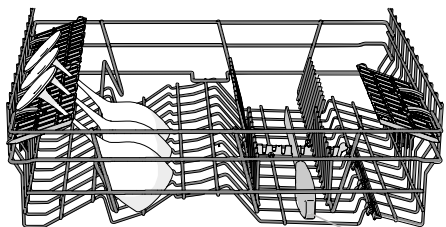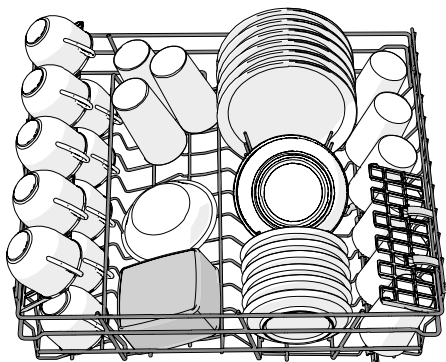


2 pozycje

Uchwyt na noże

Podnoszenie i opuszczanie górnego kosza



1. Wyciągnąć górny kosz.
2. Chwycić górny kosz po bokach obiema dłońmi i podnieść go.
3. Górny kosz, który znajduje się w swoim położeniu górnym i zostaje uniesiony, opada do położenia dolnego.

Pamiętaj, że obie strony kosza muszą zawsze znajdować się na tej samej wysokości.

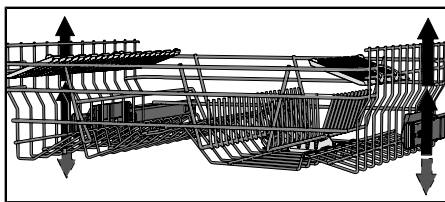

Dolny kosz


Talerze, talerzyki, naczynia do podawania i garnki ładuj do dolnego kosza. Sztućce można umieszczać w uchwycie na sztuczce.

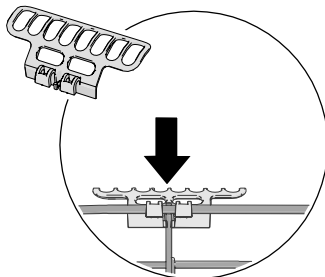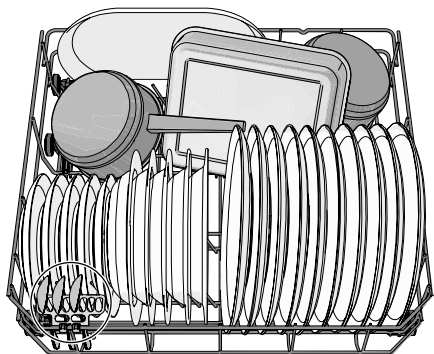

Założenie uchwytu na sztuczce zapewnia maksymalną ładowność. (Zostaje on dostarczony w dołączonym plastikowym woreczku).

Regulowane wsporniki talerzy

Regulowane wsporniki talerzy można składać dla ułatwienia załadunku garnków, i misek.

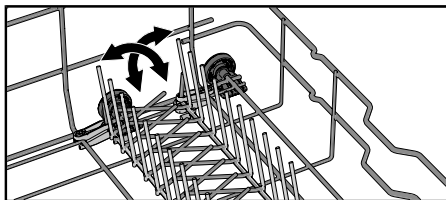

Użytkowanie zmywarki


Dodawanie detergentu

Należy przestrzegać instrukcji na opakowaniu detergentu. Zmywarka wyposażona jest w zmiękczacze wody, tak więc należy stosować detergent i środek nabłyszczający w ilości odpowiedniej dla wody miękkiej.

Użycie za dużej lub za małej ilości detergentu może skutkować mniej skutecznym zmywaniem oraz stanowi większe obciążenie dla środowiska.

Komora detergentu

Przedział na detergent musi być suchy przy dodawaniu detergentu.

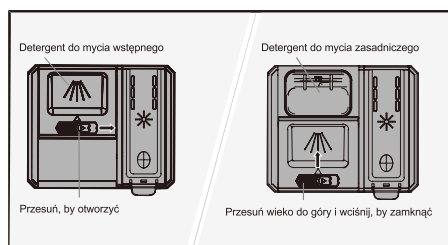

Jeżeli w użyciu jest proszkowy lub płynny detergent do zmywarek, umieszczaj niewielką ilość detergentu w komorze na detergent do zmywania wstępnego.

UWAGA!

Stosować wyłącznie detergent do zmywarek. Nie wolno stosować płynu do mycia ze względu na pianę, która uniemożliwia skuteczne działanie zmywarki.

Detergent wszystko-w-jednym

Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów detergentów wszystko-w-jednym. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami takich produktów.


Gdy używasz detergentu uniwersalnego, który zawiera środek nabłyszczający, uaktywniaj ustawienie TAB i dezaktywuj ustawienie Środek nabłyszczający.


Nie zaleca się stosowania tabletek do zmywarek z krótkimi programami (krótszymi niż 75 minut). W takim przypadku należy stosować detergent do zmywarek w proszku lub płynie.

UWAGA!

Optymalne rezultaty zmywania i suszenia można uzyskać, korzystając z normalnego detergentu do zmywarek wraz z oddzielnie dozowanym środkiem nabłyszczającym i solą.

Wszelkie pytania dotyczące detergentów kieruj do ich producentów.

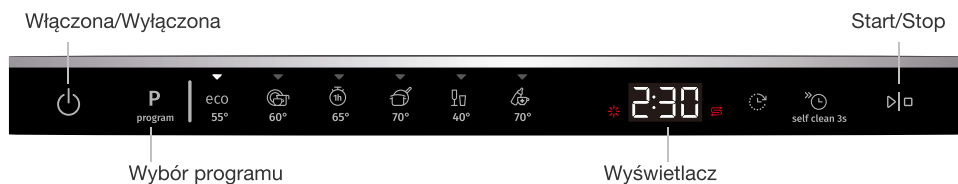

 **UWAGA!**
Panel sterowniczy reaguje tylko przy otwartych drzwiczkach.

Włączona/Wyłączona

Otwórz drzwiczki i naciśnij . Otwórz też zawór doprowadzający wodę, jeżeli to jeszcze nie nastąpiło.

P Wybór programu

Wybrać program odpowiedni do rodzaju i stopnia zabrudzenia naczyń. Wyborem domyślnym jest zawsze Eco 55°.

Naciśnij **P** raz lub klika razy, aż żądany program się uaktywni — zasygnalizuje to kontrolka.

eco **Eco 55°**

Ten program nadaje się do zmywania naczyń zabrudzonych w typowy sposób i jest najefektywniejszym z programów pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody. Do tego właśnie programu odnosi się potwierdzona w drodze oceny zgodność urządzenia z przepisami Unii Europejskiej w zakresie konstruowania urządzeń przyjaznych dla środowiska.

Więcej o zmywaniu przyjaznym dla środowiska przeczytasz w rozdziale *Bardziej ekologiczne zmywanie*.

Do mycia silnie zabrudzonych i zatłuszczonych naczyń używaj programu wysokotemperaturowego.

Universal 60°

Skuteczny program do codziennego zmywania lekko zaschniętych resztek (ten program nie jest przeznaczony do zmywania przypalonych resztek jedzenia, na przykład na naczyńiach do pieczenia).

1h 65°

Szybki program do zmywania lekko zaschniętych resztek. (Ten program nie jest przeznaczony do zmywania przypalonych resztek jedzenia, na przykład z naczyń do pieczenia).

Intensywny 70°

Program wysokotemperaturowy, przeznaczony do rozpuszczania tłuszczu obecnego na silnie zabrudzonych naczyniach, takich jak garnki, naczynia żaroodporne i do piekarnika. Gdyby naczynia nie wypełniły zmywarki całkowicie, można załadować dodatkowo talerze i podobne naczynia.

Szkło 40°

Łagodny program zmywania w niskiej temperaturze, odpowiedni do mycia delikatnych kryształów i szkła. Pamiętaj o tym, by używać tylko niewielkiej ilości detergentu oraz rozmieszczać naczynia w taki sposób, żeby podczas mycia się ze sobą nie stykały. Zob. też część *Krucze naczynia* rozdziału *Ładowanie zmywarki*. Ten program można stosować też do porcelany, która właśnie była używana i została oczyszczona z zaschniętych resztek żywności.

Higiena 70°

Program najbardziej odpowiedni do zmywania naczyń o szczególnych wymaganiach w zakresie higieny, takich jak butelki dla dzieci czy deski do krojenia. Zmywanie zasadnicze i płukanie końcowe odbywa się w wysokiej temperaturze.

self clean 3s Samoczyszczenie

Program samoczyszczenia umożliwiający czyszczenie komory zmywarki, ramion zraszających i przewodów zraszających.

Ten program należy uruchomić (gdy w zmywarce nie ma naczyń) z normalnym detergentem do zmywarek lub kwasem cytrynowym. W sprzedaży dostępne są również specjalne środki do czyszczenia zmywarek. Informacje na temat usuwania osadów z kamienia, patrz *Komora zmywarki* w rozdziale *Pielęgnacja i czyszczenie*.

Zmywarka będzie w regularnych odstępach przypominała o konieczności przeprowadzenia sekwencji Samoczyszczenie.


Wcisnąć self clean 3s i przytrzymać, aż na ekranie pojawi się CLn, aby wybrać program.

Wybór opcji

Naciskaj opcje (☺, ☹), aby je uaktywniać. (Zakres dostępnych opcji różni się w zależności od programu).

Opóźniony start

Po wybraniu opcji Opóźniony start zmywarka uruchomi się z opóźnieniem, wynoszącym 1–24 h, od momentu naciśnięcia \triangleright i zamknięcia drzwiczek.


1. Jednokrotne naciśnięcie  uaktywnia Opóźniony start. Kilkakrotne naciśnięcie lub przytrzymanie pozwala nastawić żądany czas w godzinach. Czas Opóźniony start jest wyświetlany na ekranie.
2. Naciśnij \triangleright . Zamknij drzwiczki. Zmywarka zacznie odliczać czas i uruchomi się z zadany opóźnieniem.

Jeśli chcesz anulować opcję Opóźnienie uruchomienia, otwórz drzwi i przytrzymaj \triangleright przez pięć sekund.

Niedostępne dla: Samoczyszczenie

Szybkie mycie

Ta opcja skraca czas wykonywania programu, ale zwiększa zużycie energii i wody.

Naciśnij , aby uaktywnić opcję. Wskazanie czasu trwania programu na ekranie zostanie uaktualnione.

Niedostępne z: Szkło 40°, Higiena 70°, Samoczyszczenie

▷|□ Start/Stop

Naciśnij ▷|□. Zawartość ekranu zacznie pulsować, sygnalizując gotowość zmywarki do uruchomienia. Poprawnie zamknij drzwiczki — inaczej zmywarka się nie uruchomi.

Zatrzymywanie lub zmiana programu

Otwórz drzwiczki. Jeżeli chcesz przerwać albo zmienić program po tym, jak zmywarka została już uruchomiona, wciśnij na pięć sekund ▷|□.

Jeżeli pokrywka dozownika detergentu otworzyła się, dodaj detergentu. Następnie wybierz nowy program, naciśnij ▷|□ i zamknij drzwiczki.

Pozostały czas

Po wybraniu programu i opcji wyświetlany jest całkowity czas.

Potrzeba załadowania większej ilości naczyń¹⁾

Otwórz drzwiczki. Zmywarka wyłączy się samoczynnie. Włóż naczynia i zamknij drzwiczki. Po krótkiej chwili zmywarka powróci do wykonywania programu.

Awaria zasilania

Jeśli zmywarka wyłączy się z powodu awarii zasilania podczas wykonywania programu mycia, zostanie on wznowiony po przywróceniu zasilania. Jeśli zasilanie zaniknie podczas suszenia, program jest przerywany.

Sprawdzanie czasu zmywania

Gdy zmywarka jest włączona, wciśnij i przytrzymaj  oraz . Na ekranie pojawi się liczba myć zmywarki. Zwolnij przycisk, by wyjść.

Po zakończeniu programu

Po zakończeniu programu na ekranie pojawi się napis „End” (Koniec). Zmywarka wyłączy się i wyda sygnał dźwiękowy.

Zmywarka wyłączy się automatycznie po zakończeniu programu. Po każdym użyciu zamknij dopływ wody.

Najlepszy rezultat suszenia

- Całkowicie załadować zmywarkę.
- Naczynia z zagłębieniem takie jak kubki należy ustawić pod kątem, aby woda mogła z nich spłynąć. Dotyczy to również naczyń plastikowych.
- Uzpełnij środek nablyszczający albo zwiększ ustawienie dozowania.
- Nieznacznie uchylić drzwi po zakończeniu programu.
- Przed rozładowaniem zmywarki należy odczekać, aż naczynia ostygną.






Rozładowywanie zmywarki

Gorące naczynia z porcelany są delikatniejsze. Pozostawiać naczynia w zmywarce do ostygnięcia przed jej rozładowaniem.

Najpierw należy rozładować dolny kosz, aby uniknąć sytuacji, w której woda spływa z górnego kosza na naczynia w dolnym koszu.

¹⁾ Gdy otwiera się pokrywka dozownika detergentu, nie należy ładować dodatkowych naczyń.






Tabela programów

Programy	Detergent (g)	Opcje	Liczba cykli zmywania wstępnego	Zmywanie główne	Liczba płukkań	Płukanie końcowe	Zużycie ¹⁾		
							Czas zmywania (ok. godz:min)	Energia (ok. kWh)	Zużycie wody (liter)
eco Eco 55° ²⁾	24			55 °C	2	62 °C	3:55	0,974	11,0
 Universal 60°	25		1	60 °C	2	60 °C	3:10	1,2	12,5
 1h 65°	25			65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	13,0
 Intensywny 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	15,5
 Szkło 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
 Higiena 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	9,5

¹⁾ Zużycie mediów zależy od czynników takich jak temperatura doprowadzonej wody, temperatura w pomieszczeniu, ilość naczyń, wybrane funkcje dodatkowe i inne. Wartości dla program Eco 55° są dokładne, pozostałe dane są jedynie orientacyjne.

²⁾ Program ten jest przeznaczony do mycia normalnie zabrudzonych naczyń i jest najwydajniejszy pod kątem zużycia energii oraz wody. Program ten jest także wykorzystywany do oceny zgodności z wymogami UE w zakresie ekoprojektu.

Ustawienia

1. Otwórz drzwiczki i naciśnij .
2. Aby otworzyć menu ustawień zmywarki, wciśnij i przytrzymaj **P** oraz , aż na ekranie pojawi się „SET”.
3. Wciśnij , by przewinąć pozycje menu.
4. Wciśnij **P**, by przewinąć opcje.
5. Zatwierdź wybraną pozycję, wciskając .
6. Aby wyjść z menu, przejdź przez nie lub wciśnij .



Otwórz menu ustawień zmywarki



Wybór alternatywny

Potwierdź / Następne ustawienie

Ustawienia		Alternatywy	
2	Dźwięk	00 - 02	Sygnał dźwiękowy potwierdza naciśnięcie przycisku na panelu sterowniczym. Sygnał dźwiękowy informuje o zakończeniu programu zmywania. <i>Komunikaty błędów zawsze są sygnalizowane głośnym dźwiękiem brzęczyka.</i>
3	Środek nablyszczający	00 - 05	Ustawienie dozowania środka nablyszczającego. Dozownik środka nablyszczającego można regulować w zakresie od 00 (Wył.) do 05 (Duża ilość). Ilość środka nablyszczającego należy zwiększyć: <ul style="list-style-type: none"> • Jeżeli na naczyniach są ślady wody. Ilość środka nablyszczającego należy zmniejszyć: <ul style="list-style-type: none"> • Jeżeli naczynia pokryte są lepką białą/niebieską warstwą. • Jeżeli na naczyniach są zacieki. • Powstawanie piany. W przypadku bardzo miękkiej wody środek nablyszczający można rozwodzić w stosunku 50:50. <i>Ustawienie fabryczne: 03</i>
4	Twardość wody	00 - 07	Regulacja zmiękczenia wody. Wybrać ustawienie w zależności od twardości doprowadzanej wody. Prawidłowe ustawienie jest ważne! <i>Zob. w części Twardość wody rozdziału Przed pierwszym użyciem.</i>

Ustawienia		Alternatywy	
			Jeżeli twardość wody wodociągowej wynosi poniżej 2,8°dH (5°FH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L), wybierz 00. Zmiękczacze wody będzie wtedy nieaktywne i nie ma potrzeby dodawania soli. <i>Ustawienie fabryczne: 04</i>
5	TAB	00 (Wył.) 01 (Wł.)	Uaktywńaj to ustawienie, gdy używasz detergentu uniwersalnego, który zawiera środek nablyszczający. To ustawienie ogranicza dozowanie środka nablyszczającego i wpływa na to, jak często musi się odbywać regeneracja zintegrowanego zmiękczacza zmywarki. <i>Ustawienie fabryczne: 00</i>
F--	Wskazanie błędu		Wszelkie komunikaty błędu. <i>Pracownik serwisu może zapytać Cię o ostatnio występujące komunikaty błędu.</i>
rSt	Przywróć ustawienia fabryczne		To skutkuje przywróceniem domyślnych poziomów fabrycznych wszystkim ustawieniom. Wybierz rSt i naciśnij  .
End	Wyjdź		Aby wyjść z menu ustawień, wybierz End (Koniec) i wciśnij  lub zaczekaj trzy sekundy.

Pielęgnacja i czyszczenie

✧ Uzupełnianie środka nablyszczającego

Gdy konieczne jest uzupełnienie środka nablyszczającego, na wyświetlaczu podświetlony zostanie powyższy symbol.




1. Otworzyć pokrywkę przedziału na płyn nablyszczający.
2. Ostrożnie wlej środek nablyszczający do poziomu oznaczonego jako **MAX**.
3. Wytrzeć środek nablyszczający, który mógł się rozlać wokół przedziału.
4. Prawidłowo zamknąć pokrywkę.

Po uzupełnieniu soli symbol może zgasnąć dopiero po pewnym czasie.

≡ Uzupełnianie soli

Gdy konieczne jest uzupełnienie soli, na wyświetlaczu podświetlony zostanie powyższy symbol.

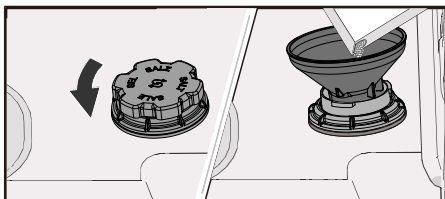

1. Pojemnik na sól wyjmuje się przez przekręcenie go w lewo.
2. Umieścić dołączony do zmywarki lejek w otworze do napełniania pojemnika na sól. (Wodę wlewa się tylko za pierwszym razem).
3. Dodawaj na tyle dużo soli, żeby wypełnić pojemnik (maks. 750 gram). Używaj specjalnej soli do zmywarek.
4. Wytrzeć nadmiar soli, aby umożliwić prawidłowe dokręcenie pokrywki.

Po uzupełnieniu soli symbol może zgasnąć dopiero po pewnym czasie.


⚠ OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć rdzewienia, niezwłocznie po nasypaniu soli należy uruchomić program zmywania.

Nie wolno nigdy wlewać detergentu do zmywarek do pojemnika na sól. Spowoduje to uszkodzenie zmiękczacza wody!

Oczyść filtr


Filtr wychwytuje większe fragmenty żywności, które są za duże, by mogły przejść przez pompę odpływową. Filtr trzeba opróżniać, gdy zachodzi taka potrzeba. Należy go czyścić w regularnych odstępach czasu, stosownie do częstości korzystania ze zmywarki.

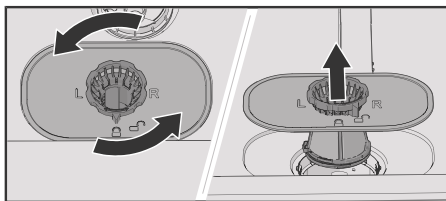

1. Przekręć pierścień blokujący w lewo i unieś filtr prosto do góry.
2. Wymij filtr i wyczyść go.
3. Z powrotem załóż filtr, po czym przekręć pierścień blokujący w prawo do pozycji zatrzymania. Sprawdź, czy brzegi filtra ściśle przylegają.


UWAGA!

Nieprawidłowe założenie filtra może skutkować niezadawalającymi rezultatami zmywania. Pamiętaj, że nie wolno użytkować zmywarki bez założonego filtra!

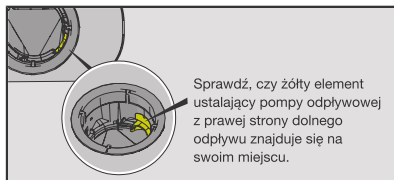

Czyszczenie ramion zraszających


Otwory i łożyska mogą w pewnych okolicznościach zostać zablokowane. Wyjąć zanieczyszczenia za pomocą szpilki lub podobnego przedmiotu. Ramiona zraszające mają również otwory od spodu.

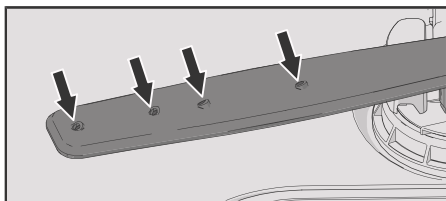

Aby ułatwić czyszczenie, ramiona zraszające można zdemontować. Należy pamiętać o ich prawidłowym zamontowaniu po oczyszczeniu.


Górne ramię zraszające

- Wyciągnij górną tacę na sztućce. Odkręć górne łożyska ramienia natryskowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć ramię natryskowe.

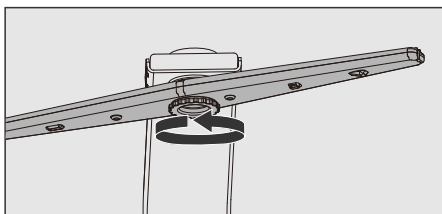


Górne ramię zraszające

- Wyciągnąć górny kosz.
- Odkręć łożyska ramienia zraszającego w lewo, aby zdjąć ramię zraszające z górnego kosza.

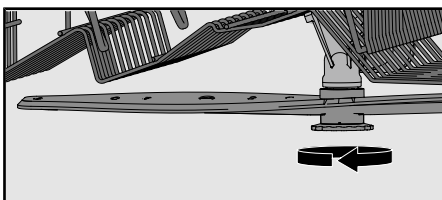

Dolne ramię zraszające

- Pociągnąć dolne ramię zraszające prosto w górę, aby je wyjąć.

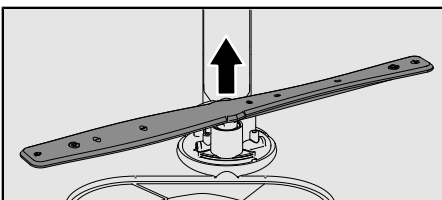

Mycie zmywarki z zewnątrz

Drzwiczki i uszczelnienie drzwiczek

Otworzyć drzwiczki. Oczyszczyć boki drzwiczek i ich uszczelnienie w zwykły sposób, posługując się nieznacznie zwilżoną szmatką. Obszar uszczelki drzwiczek przy dolnym przednim brzegu zmywarki przy pomocy szczotki.

Panel sterowniczy

Dbaj o czystość panelu sterowniczego. W razie potrzeby wycieraj go do czysta suchą lub nieznacznie zwilżoną szmatką. Pod żadnym pozorem nie używaj w tym celu produktów do czyszczenia — te mogłyby spowodować zarysowanie powierzchni.

CLn - Uruchom program Samoczyszczenie

Komora zmywarki

Komora zmywarki jest wykonana ze stali nierdzewnej i zachowuje czystość przy normalnym (regularnym) użytkowaniu.


Pod wpływem twardej wody w zmywarce może się odkładać kamień. Należy wtedy włączyć do komory na detergent dwie łyżeczki kwasu cytrynowego i uruchomić Samoczyszczenie (bez naczyń w zmywarce). W sprzedaży dostępne są również specjalne środki do czyszczenia zmywarek.

Usuwanie zatorów

Odblokowywanie pompy odpływowej

Jeżeli po zakończeniu programu w zmywarce nadal znajduje się woda, to być może niedrożna jest pompa odpływowa — pojawia się wtedy komunikat błędu Błąd wylotu wody.

1. Wyłącz zmywarkę \ominus i wyjmij wtyk z gniazdka ściennego.
2. Wyjmij filtr.
3. Usunąć wodę z komory zmywarki.
4. Aby poddać kontroli pompę odpływową, wymontuj żółty element ustalający pompy odpływowej z prawej strony dolnego odpływu. (W razie potrzeby posłuż się szczypcami).
5. Przekręć ręcznie pokrętko pompy, znajdujące się za elementem ustalającym pompy odpływowej. Ostrożnie usuń wszelkie ostre przedmioty, takie jak szkło.
6. Z powrotem załóż element ustalający pompy odpływowej. Z powrotem załóż filtr.
7. Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.

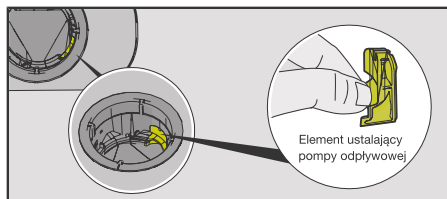


UWAGA!

Nie należy zapomnieć o ponownym zainstalowaniu elementu ustalającego pompy.

Odblokowywanie filtra węży doprowadzającego


Jeżeli doprowadzana woda zawiera cząsteczki, zewnętrzny filtr na węży doprowadzającym może się zatkać — pojawia się wtedy komunikat błędu Błąd wlotu wody.

1. Wyłącz zmywarkę \ominus i wyjmij wtyk z gniazdka ściennego.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odkręcić węży doprowadzający.
4. Ostrożnie wyjąć zewnętrzny filtr z węży doprowadzającego i wyczyścić.
5. Wymienić filtr i sprawdzić, czy uszczelka znajduje się w odpowiednim położeniu.
6. Dokładnie przykręcić węży doprowadzający.
7. Podłączyć urządzenie do zasilania i odkręcić zawór wody. Odczekać, aż ustabilizuje się ciśnienie i sprawdzić, czy podłączenie jest wodoszczelne.

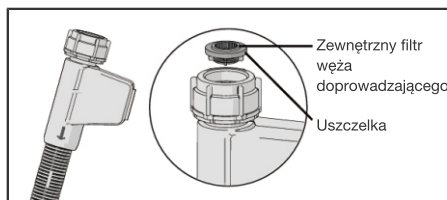

Rozwiązywanie problemów

Komunikat błędu		Działanie
F11	Problem z odpływem wody	Patrz <i>Woda pozostaje w zmywarce</i> w poniższej tabeli <i>Problem</i> . Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
F12	Problem z dopływem wody	Sprawdź, czy zawór jest otwarty. Sprawdź, czy filtr wylotowy na węży dopływu nie jest zablokowany. Patrz <i>Udrażnianie filtra węży dopływu</i> w rozdziale <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> . Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
F13	Problem z poziomem wody	Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym.
F18	Problem z rozdzielaczem	Skontaktuj się z centrum serwisowym.
F40	Nieszczelność zaworu wlotowego	Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym.
F41	Problem z grzałką	Zamknij zawór dopływu wody. Wyjmij wtyczkę z gniazda i skontaktuj się z centrum serwisowym.
F42	Problem z NTC	Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym.
F54	Nadmiar wody	Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym. Aby nie doszło do wycieku wody poza zmywarę, nie wyjmuj wtyczki z gniazda do czasu zamknięcia zaworu dopływu wody!
F60	Problem z komunikacją	Skontaktuj się z centrum serwisowym.

Wciśnij  by wykasować wszystkie komunikaty błędów poza F54. Gdy wystąpi błąd F54, można go wykasować dopiero po usunięciu przyczyny usterki.

Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
Panel sterowniczy nie reaguje na naciskanie przycisków.	Czas między otwarciem drzwiczek a użyciem panelu sterowniczego był za krótki.	Odczekać chwilę i ponowić próbę.
	Drzwi są zamknięte.	Otwórz drzwiczki. Panel sterowniczy reaguje tylko przy otwartych drzwiczkach.
	Panel sterowniczy zabrudzony.	Wyczyść je suchą lub lekko wilgotną szmatką.
Nie można zamknąć drzwi.	Koszyki nie są poprawnie ustawione.	Sprawdź, czy koszyki są poprawnie ustawione w poziomie. Sprawdź, czy naczynia nie blokują prawidłowego wsunięcia koszyków.

Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
Zmywarka nie włącza się.	Nie wciśnięto ▶️.	Wciśnij ▶️. Wyświetlacz zaczyna odliczanie.
	Drzwi nie są poprawnie zamknięte.	Sprawdź.
	Otwarto drzwi podczas aktywnego programu, by dołożyć naczynia.	Zamknij drzwi i zaczekaj. Po chwili program mycia zostanie wznowiony.
	Sprawdź, czy wybrano opcję Opóźnienie uruchomienia.	Wciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund ▶️, aby anulować opcję Opóźnienie uruchomienia.
	Wtyczka nie jest podłączona do gniazda elektrycznego.	Sprawdź.
	Bezpiecznik/wyłącznik zostały wyzwolone.	Sprawdź.
Naczynia nie są czyste.	Ramiona natryskowe nie obracają się.	Sprawdź, czy naczynia nie blokują ruchu ramion natryskowych.
	Otwory w ramionach natryskowych lub ich łożyska są zablokowane.	Wyczyść ramiona natryskowe. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	Nieodpowiedni program zmywania.	Wybierz program z wysoką temperaturą, by rozpuścić tłuszcz na bardzo zabrudzonych naczyniach, na przykład Intensywny 70°.
	Nieprawidłowa dawka detergentu.	Dobierz dawkę zgodnie z twardością wody. Nadmiar lub niedobór detergentu skutkują słabymi efektami mycia.
	Stary detergent. Detergent jest produktem z datą trwałości do użycia.	Unikaj dużych opakowań.

Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
	Naczynia załadowane nieprawidłowo.	Nie przykrywaj porcelany dużymi miskami ani podobnymi naczyniami. Unikaj ustawiania bardzo wysokich szklanek w narożnikach koszy. Zob. w rozdziale <i>Ładowanie zmywarki</i> .
	Szkłanki i filiżanki przewróciły się w czasie biegu programu.	Ustawić naczynia tak, aby były stabilne.
	Filtr jest zatkany.	Oczyścić filtr.
	Filtr jest założony nieprawidłowo.	Sprawdź, czy filtr jest założony prawidłowo. Zob. w rozdziale <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	Brak elementu ustalającego pompy odpływowej.	Sprawdź, czy żółty element ustalający pompy odpływowej z prawej strony dolnego odpływu znajduje się na swoim miejscu. Zob. w rozdziale <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
Plamy na stali nierdzewnej lub srebrze.	Niektóre produkty spożywcze, takie jak musztarda, majonez, cytryna, ocet, sól i sosy mogą powodować powstawanie śladów na stali nierdzewnej, jeżeli zostaną na niej pozostawione na zbyt długi czas.	Takie produkty spożywcze należy splukiwać, ilekroć zmywarka nie zostaje uruchomiona od razu. Warto brać pod uwagę 1h 65° z opcją Szybkie mycie.


Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
	Stal nierdzewna może spowodować powstanie plam na elementach ze srebra, jeżeli zetkną się w czasie zmywania. Aluminium również może powodować powstawanie plam na naczyniach.	Aby uniknąć śladów i matowienia, oddzielić od siebie naczynia wykonane z różnych metali, np. srebra, stali nierdzewnej i aluminium.
Plamy lub nalot na naczyniach.	Nieprawidłowo ustawiona ilość środka nablyszczającego.	Patrz sekcja <i>Ustawienia</i> .
	Ustawienie TAB jest aktywne i w użyciu jest detergent uniwersalny o niewystarczających właściwościach schnięcia.	Zmień detergent uniwersalny albo dezaktywuj ustawienie TAB i uzupełnij sól oraz osobno środek nablyszczający. Zob. w części <i>Środek nablyszczający</i> rozdziału <i>Ustawienia</i> .
	Pojemnik na sól jest pusty.	Uzupełnić sól. Patrz sekcja <i>Przed pierwszym użyciem</i> .
	Nieprawidłowe nastawienie zmiękczacza wody.	Zob. w części <i>Twardość wody</i> rozdziału <i>Ustawienia</i> .
	Ze zmiękczacza wody wycieka sól.	Sprawdź, czy pokrywka pojemnika na sól jest prawidłowo dokręcona. Jeżeli tak, skontaktuj się z lokalnym serwisem.
	Zbyt wysoka temperatura i/lub zbyt duża ilość detergentu mogą uszkodzić naczynia kryształowe. Niestety szkód nie można naprawić, można im tylko zapobiegać.	Naczynia kryształowe należy zmywać w niskiej temperaturze i z niewielką ilością detergentu. Dalsze informacje można uzyskać u producenta detergentu.
Naczynia pokryte są lepką białą/niebieską warstwą.	Ustawienie ilości środka nablyszczającego jest za wysokie.	Zmniejsz ustawienie dozowania. Zob. w rozdziale <i>Ustawienia</i> . W przypadku bardzo miękkiej wody środek nablyszczający można rozcieńczać wodą w stosunku 50:50.
Po zmywaniu pozostały plamy.	Szmirka i herbata są trudne do usunięcia.	Użyć detergentu ze składnikiem wybielającym.
Pozostałości po detergentie w przedziale na detergent po zakończeniu zmywania.	Przedział na detergent był wilgotny podczas dodawania detergentu.	Przedział na detergent musi być suchy przy dodawaniu detergentu.
	Komora detergentu została zablokowana.	Upewnij się, że naczynia nie uniemożliwiają otwarcia komory detergentu.

Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
Stukotanie w czasie zmywania.	Naczynia są ułożone nieprawidłowo lub ramiona zraszające nie obracają się.	Sprawdzić, czy naczynia są prawidłowo ustawione. Obrócić ramionami zraszającymi, aby potwierdzić, że o nic nie zaczepiają.
W zmywarce pozostaje woda.	Filtr jest zatkany.	Oczyścić filtr.
	Filtr jest założony nieprawidłowo.	Sprawdź, czy filtr jest założony prawidłowo. Zob. w rozdziale <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	Zanieczyszczenia w pompie odpływowej.	Wyczyścić pompę odpływową. Patrz sekcja <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	Brak elementu ustalającego pompy odpływowej.	Sprawdź, czy żółty element ustalający pompy odpływowej z prawej strony dolnego odpływu znajduje się na swoim miejscu. Zob. w rozdziale <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	Załamanie węża odpływowego.	Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest załamany ani zgięty pod zbyt małym kątem.
	Zablokowany wąż odpływowy.	Odłączyć wąż odpływowy w punkcie, w którym przyłączony jest do syfonu zlewu. Sprawdzić, czy nie ma zanieczyszczeń oraz czy połączenie ma średnicę wewnętrzną przynajmniej 14 mm.
Ze zmywarki wydobywa się nieprzyjemny zapach.	Zanieczyszczenia wokół uszczelki i w narożnikach.	Wyczyścić za pomocą szczotki i niskopieniącego środka do czyszczenia.
	Przed długi czas stosowano wyłącznie programy zmywania w niskiej temperaturze.	Uruchamiaj program zmywania w wysokiej temperaturze raz lub dwa razy w miesiącu. Możesz też korzystać z programu samoczyszczenia. Zob. w części Samoczyszczenie rozdziału <i>Użytkowanie zmywarki</i> .

Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
W zmywarce osadza się tłuszcz.	Przed długi czas stosowano wyłącznie programy zmywania w niskiej temperaturze.	Do rozpuszczania tłuszczu pozostałego na naczyniach silnie zabrudzonych wybieraj programy wysokotemperaturowe, takie jak Intensywny 70°. Możesz też korzystać z programu samoczyszczenia; zob. w części Samoczyszczenie rozdziału <i>Użytkowanie zmywarki</i> .
Naczynia nie są wystarczająco suche.	Zmywarka nie jest całkowicie załadowana.	Całkowicie załadować zmywarkę.
	Środek nabłyszczający wymaga uzupełnienia lub jego ilość jest ustawiona na zbyt niską wartość.	Uzupełnij środek nabłyszczający albo zwiększ ustawienie dozowania.
	Ustawienie TAB jest aktywne i w użyciu jest detergent uniwersalny o niewystarczających właściwościach schnięcia.	Zmień detergent uniwersalny albo dezaktywuj ustawienie TAB i uzupełnij sól oraz osobno środek nabłyszczający. Zob. w części Środek nabłyszczający rozdziału <i>Ustawienia</i> .
		Rezultaty suszenia będą lepsze, jeżeli po zakończeniu programu zostawisz drzwiczki zmywarki nieznacznie uchylone.

Montaż

Przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji i wytycznych jest niezwykle ważne. Montaż i podłączenie urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z oddzielnymi instrukcjami instalacji.

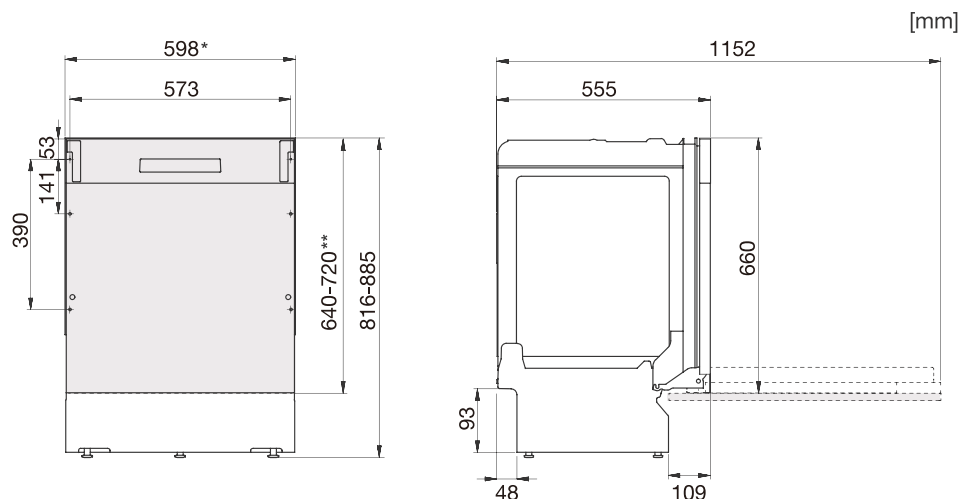

*Zdejmij plastikowe taśmy, jeśli wnętrza ma wymiar 596–598 mm.
Zachowaj ostrożność! Brzozy mogą być ostre. Noś rękawice ochronne!

**Długość okładziny drzwiczek.

Wymiary nominalne. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Połączenia elektryczne, doprowadzające i odprowadzające muszą być wykonane przez przeszkolonego profesjonalistę.
- Należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących podłączania do źródła wody, kanalizacji i sieci elektrycznej.
- W czasie montażu należy zachować ostrożność. Nosić rękawice ochronne. Montaż musi być przeprowadzany przez dwie osoby.
- Na podłodze pod zmywarką umieścić tackę ociekową, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych potencjalnymi wyciekami wody.
- Przed przykręceniem zmywarki należy sprawdzić jej działanie poprzez uruchomienie programu 1h 65° z opcją Szybkie mycie. Sprawdzić, czy zmywarka napełnia się wodą, a następnie opróżnia. Sprawdzić też, czy wszystkie złącza są szczelne.

OSTRZEŻENIE!

W czasie montażu zmywarki należy odciąć dopływ wody.

W czasie wykonywania prac wtyczka musi być wyjęta z gniazdka lub zasilanie odcięte z gniazdka.

Przygotowanie

- Wymiary wnęki i przyłączy podano w oddzielnej instrukcji instalacji. Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić, czy wszystkie wymiary są prawidłowe. Należy pamiętać, że wysokość drzwi można regulować, co pozwala zastosować inne mocowania.
- Upewnić się, że powierzchnia, na której montowana jest zmywarka jest stabilna. Wypoziomować zmywarkę poprzez regulację czterech nóżek.
- Jeżeli zmywarka jest zabudowana, sąsiadujące meble muszą być odporne na wilgoć.
- Załóż folię ochronną pod blatem i naokoło brzegu. Zadaniem folii ochronnej jest zabezpieczyć blat przed wilgocią. (Folia ochronna zostaje dostarczona w dołączonym plastikowym worku).
- Sprawdzić, czy urządzenie zamontowane jest w taki sposób, aby drzwi otwierały się swobodnie. W przeciwnym razie może to być przyczyną nieprawidłowego działania zamka drzwi.
- Miej na uwadze, że w następstwie zamontowania okładziny drzwiczek konieczne może być wyregulowanie sprężyn drzwiczek. Sprężyny lewą i prawą należy wyregulować równomiernie, aby uniknąć niewyważenia drzwiczek.

Podłączanie odpływu

Zmywarkę można montować we wnęcie na podniesieniu (na wysokości umożliwiającej wygodną obsługę). Oznacza to, że zmywarkę można ustawić w taki sposób, że wąż odpływowy podłączony będzie niżej niż dno zmywarki, na przykład bezpośrednio do odpływu w podłodze. Zmywarka wyposażona jest we wbudowany zawór antysyfonowy zapobiegający opróżnieniu urządzenia z wody w czasie cyklu mycia.

Wąż odpływowy można podłączyć do złączki na syfonie zlewu. Złączka musi mieć średnicę wewnętrzną co najmniej 14 mm.

Wąż odpływowy można wydłużyć o maksymalnie 3 m (całkowita długość węża odpływowego nie może przekroczyć 4,5 m). Wszelkie połączenia i rury łączące muszą mieć średnicę wewnętrzną minimum 14 mm. Jednak najlepiej jest wymienić wąż odpływowy na nowy, bez takich połączeń.

Żaden odcinek węża odpływowego nie może znajdować się o więcej niż 950 mm powyżej dna zmywarki.

Przymocować wąż odpływowy, korzystając z opaski zaciskowej węża. Upewnić się, że na wężu odpływowym nie ma załamań.

Podłączenie do źródła wody

Należy korzystać wyłącznie z węża doprowadzającego dostarczonego ze zmywarką. Nie wolno wykorzystywać starych lub innych zapasowych węży.

Rura zasilająca musi mieć zawór wody (zawór zamykający). Zawór wody musi być łatwo dostępny, tak aby umożliwić odcięcie dopływu wody w przypadku konieczności przestawienia zmywarki.

Po zakończeniu montażu zawór wody należy odkręcić, aby umożliwić ustabilizowanie się ciśnienia. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są szczelne.

Podłączenie do źródła zimnej wody

Podłączyć zmywarkę do źródła zimnej wody, jeżeli budynek ogrzewany jest olejem opałowym, prądem elektrycznym lub gazem.

Podłączenie do źródła ciepłej wody

Podłączyć zmywarkę do źródła ciepłej wody (maks. 60 °C), jeżeli budynek jest ogrzewany środkami o dużej efektywności energetycznej, takimi jak sieć ciepłownicza, energia słoneczna lub energia geotermalna. Podłączenie do ciepłej wody zmniejsza zużycie energii przez zmywarkę.

UWAGA!

Nie przekraczać dopuszczalnej temperatury doprowadzanej wody. Niektóre materiały, z których wykonane są naczynia kuchenne, mogą nie być odporne na wysoką temperaturę. Zob. w części *Krucze naczynia* rozdziału *Ładowanie zmywarki*.

Podłączenie elektryczne

Informacje na temat parametrów podłączenia elektrycznego znaleźć można na tabliczce z numerem seryjnym. Podane tam specyfikacje muszą być zgodne z parametrami zasilania sieciowego.

Zmywarka musi być podłączona do gniazdka z uziemieniem.


Elektryczne gniazdko ścienne musi znajdować się poza miejscem montażu oraz być łatwo dostępne po zamontowaniu zmywarki. Nie wolno stosować przedłużaczy.

Serwis

Przed kontaktem z centrum serwisowym zapoznaj się z rozdziałem *Rozwiązywanie problemów*. W przypadku napotkania problemu, którego nie jesteś w stanie rozwiązać, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym w celu zasięgnięcia pomocy, patrz www.gorenje.com. Na naszej stronie dostępne są informacje dotyczące dostępności części zamiennych i tego, co można naprawić samodzielnie.

Podczas kontaktu podaj informacje zamieszczone na tabliczce z numerem seryjnym. Podaj numer przedmiotu (1) oraz numer seryjny (2).

Miej na uwadze, że naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i wpłynąć na gwarancję.

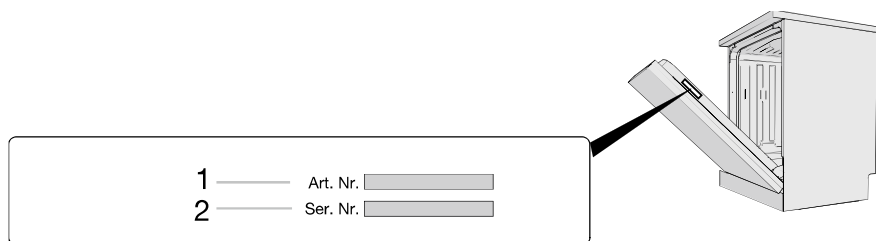

Dane techniczne i etykieta efektywności energetycznej

Dane techniczne

Wysokość:	816-885 mm
Szerokość:	598 mm
Głębokość:	555 mm
Waga:	28 kg ¹⁾
Liczba standardowych przedmiotów:	16 ²⁾
Ciśnienie wody:	0,03-1,0 MPa
Napięcie znamionowe:	220-240 V~ 50 Hz
Moc znamionowa:	1900 W

¹⁾ Waga może różnić się zależnie od specyfikacji.

²⁾ Zgodnie z normą EN 60436.

Informacje dla konsumentów

Informacje dotyczące naszych produktów można znaleźć na stronie www.gorenje.com, gdzie dostępny jest także link do Europejskiego rejestru etykiet energetycznych, EPREL. Możesz także odwiedzić bezpośrednio stronę <https://eprel.ec.europa.eu>. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by wyszukać nazwę modelu.

Sprawdź informacje na tabliczce z numerem seryjnym. Odnotuj nazwę modelu (3).

Informacje dla instytutu badawczego

Informacje dotyczące badań kompatybilności zgodnie z normą EN 60436

Pojemność: 16 miejsc ustawienia


Pozycja górnego koszyka: dolna pozycja

Program: Eco

Ustawienie środka do płukania: 05


Ilości detergentu w proszku: 4 g do mycia wstępnego + 20 g do mycia zasadniczego

1. Górne koszyki:

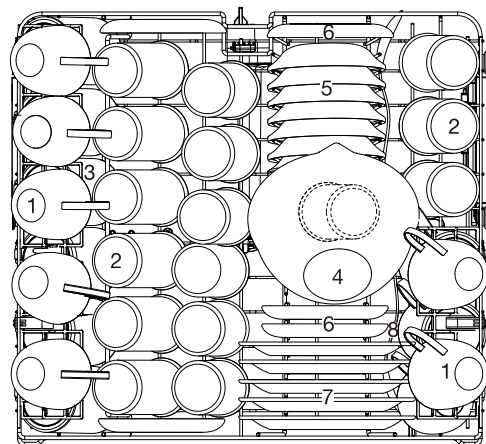


Numer	Pozycja
1	Filiżanka
2	Szklanka
3	Kubek
4	Szklana miska
5	Miska deserowa
6	Spodek
7	Talerz deserowy z melaminą
8	Łyżka do nakładania potraw

2. Dolne koszyki:

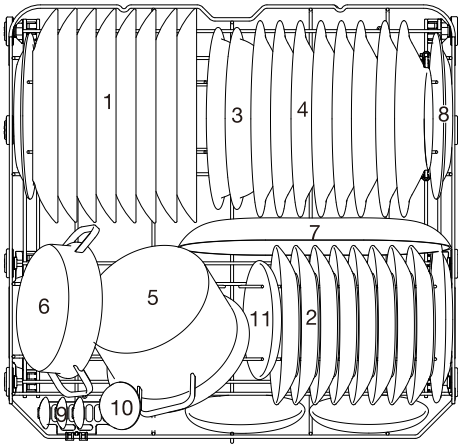

Numer	Pozycja
1	Talerz obiadowy
2	Talerz deserowy
3	Miska z melaminy
4	Talerz do zupy
5	Mały garnek
6	Garnek do zapiekania
7	Owalny półmisek
8	Talerz deserowy z melaminy
9	Łyżeczki deserowe
10	Chochla do sosu
11	Spodek

3. Górna taca na sztućce:

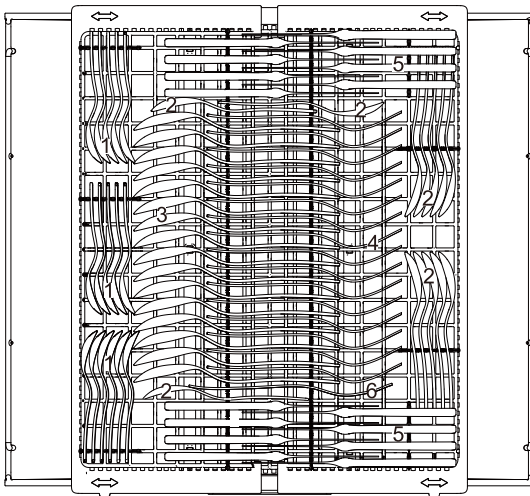

Numer	Pozycja
1	Łyżeczki
2	Łyżeczki deserowe
3	Łyżki do zupy
4	Widelce
5	Noże
6	Widelec do podawania potraw

