

Hisense

life reimagined

MANUAL DE UTILIZARE

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza mașina și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

WF5S1045BW
WF5S1245B*

WF5S1245BW

WF5S1045B*

RO

Română

Această mașină este destinată exclusiv uzului casnic.
Vă rugăm să nu îl utilizați pentru rufe etichetate ca nefiind
adecvate pentru spălarea la mașină.

Următoarele simboluri utilizate în manual au următoarele semnificații:

-  Informații, sfaturi sau recomandari
-  Avertisment - pericol general
-  Avertisment - pericol de electrocutare
-  Avertisment - pericol de suprafață fierbinte
-  Avertisment - pericol de incendiu



Este important să citiți cu atenție instrucțiunile.

CUPRINS

4 MĂSURI DE SIGURANȚĂ 10 DESCRIEREA MAȘINII 11 SPECIFICAȚII	INTRODUCERE
12 INSTALARE ȘI RACORDARE 13 ÎNDEPĂRTAREA ȘURUBURILOR DE TRANSPORT 14 MUTAREA ȘI TRANSPORTUL DUPĂ INSTALARE 15 LOCAȚIE 15 PICIOARE REGLABILE 17 RACORDAREA LA ALIMENTAREA CU APĂ 17 AquaStop 18 RACORDAREA ȘI FIXAREA FURTUNULUI DE SCURGERE 20 RACORDAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ	PREGĂTIREA ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
21 ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	
22 PROCESUL DE SPĂLARE, PAS CU PAS (1-7) 22 PASUL 1: ȚINEȚI CONT DE ETICHETELE DE PE RUFЕ 23 PASUL 2: PREGĂTIREA PROCESULUI DE SPĂLARE 29 PASUL 3: ALEGerea PROGRAMULUI DE SPĂLARE 33 PASUL 4: SELECTAREA SETĂRIILOR ȘI FUNCȚIILOR SUPLIMENTARE 40 PASUL 5: PORNIREA UNUI PROGRAM DE SPĂLARE 41 PASUL 6: SCHIMBAREA PROGRAMULUI DE SPĂLARE SAU ANULAREA MANUALĂ 42 PASUL 7: SFĂRȘITUL PROGRAMULUI DE SPĂLARE	ETAPELE PROCESULUI DE SPĂLARE
43 ÎNTRERUPEREA ȘI MODIFICAREA PROGRAMULUI	
45 ÎNȚEȚINERE ȘI CURĂȚARE 45 CURĂȚAREA COMPARTIMENTULUI PENTRU DETERGENT 46 CURĂȚAREA FURTUNULUI DE APĂ, A LOCAȘULUI DISTRIBUITORULUI DE DETERGENT ȘI A GARNITURII DE CAUCIUC A UȘII 47 CURĂȚAREA FILTRULUI POMPEI 48 CURĂȚAREA EXTERIORULUI	CURĂȚAREA ȘI ÎNȚEȚINERE
49 SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR 49 CE SĂ FAC...? 50 SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ȘI CODURI DE EROARE 51 REPARARE	SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR
52 RECOMANDĂRI ȘI UTILIZARE ECONOMICĂ 54 SFATURI PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PETELOR 56 ELIMINARE 56 CONSUM TIPIC DE ENERGIE 58 Conexiune Wi-Fi	DIVERSE

MĂSURI DE SIGURANȚĂ



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza mașina.

Nu utilizați mașina fără să citiți și să înțelegeți mai întâi aceste instrucțiuni sau utilizarea.

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt furnizate cu mai multe modele de mașini de spălat. Prin urmare, este posibil ca unele funcții sau setări să nu fie disponibile pe mașina dvs.

Nerespectarea instrucțiunilor sau utilizarea necorespunzătoare a mașinii poate duce la deteriorarea rufelor sau a mașinai sau rănirea utilizatorului. Păstrați manualul de instrucțiuni la îndemână, în apropierea mașinii.

Această mașină este destinată exclusiv uzului casnic. În cazul în care mașina este utilizată în scopuri profesionale, în scopuri lucrative sau în scopuri care depășesc utilizarea normală într-o gospodărie, sau dacă mașina este utilizată de o persoană care nu este consumator, perioada de garanție va fi cea mai scurtă perioadă de garanție prevăzută de legislația relevantă.

Urmați în mod corespunzător instrucțiunile de instalare a mașinii și de racordare la rețeaua de alimentare cu apă și energie electrică (a se vedea capitolul „INSTALARE ȘI RACORDARE”).

Racordarea la rețeaua de alimentare cu apă și cu energie electrică trebuie executată de un tehnician sau expert cu pregătire adecvată.

Orice reparație și întreținere referitoare la siguranță sau performanță trebuie efectuată de experți calificați.

Pentru a evita pericolele, un **cablu de alimentare deteriorat** poate fi înlocuit numai de către producător, un tehnician sau o persoană autorizată.

Înainte de a racorda mașina la sursa de alimentare cu energie electrică, așteptați cel puțin 2 ore până când aceasta ajunge la temperatura camerei.

Acest produs trebuie să fie întreținut de un centru de reparații autorizat, folosind numai piese de schimb aprobate.

NU încercați să reparați mașina de unul singur. Reparațiile efectuate de persoane neexperimentate pot cauza răniri sau disfuncționalități mai grave. Consultați centrul de reparații local și utilizați întotdeauna piese de schimb originale.

În caz de racordare sau utilizare incorectă sau de întreținere de către o persoană neautorizată, utilizatorul va suporta costurile de reparație pentru orice daune care nu sunt acoperite de garanție.

Nu racordați mașina la sursa de alimentare cu energie electrică folosind un prelungitor.

Nu racordați mașina la sursa de alimentare cu energie electrică folosind un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, și nu o racordați la o sursă de alimentare cu energie electrică care este pornită și oprită în mod regulat.

Nu racordați mașina la o priză electrică destinată sarcinilor mici.

Priza de alimentare cu energie electrică trebuie să fie împământată în condiții de siguranță, iar alimentarea cu apă nu trebuie să fie blocată.

Nu instalați mașina într-un loc unde temperatura poate scădea sub 5°C, în caz contrar, piesele pot fi deteriorate în cazul înghețării apei.

Așezați mașina pe o bază solidă (beton) plană și stabilă.

În cazul în care mașina este amplasată pe o bază ridicată, aceasta trebuie să fie asigurată suplimentar pentru a nu se răsturna.

Înainte de prima utilizare, îndepărtați șuruburile de transport, deoarece pornirea unei mașini blocate poate duce la daune grave (a se vedea capitolul „INSTALARE ȘI RACORDARE/ Îndepărtarea șuruburilor de transport”). Garanția va fi anulată în cazul unor astfel de daune.

Pentru a racorda mașina la rețeaua de alimentare cu apă, asigurați-vă că utilizați furtunul de apă și garniturile furnizate. Presiunea apei trebuie să se situeze în intervalul 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²).

Utilizați întotdeauna un furtun de apă nou pentru a racorda la rețeaua de alimentare cu apă; nu refolosiți un furtun de apă vechi.

Capătul furtunului de scurgere trebuie să ajungă în sistemul de scurgere.

Înainte de pornirea ciclului de spălare, apăsați ușa în locul indicat până când se blochează în poziție. Ușa nu poate fi deschisă în timpul funcționării mașinii.

Îndepărtați orice impurități de pe tamburul mașinii înainte de prima spălare folosind programul de curățare a tamburului (a se vedea TABELUL DE PROGRAME).

După ciclul de spălare, închideți robinetul de apă și scoateți ștecherul de alimentare.

Utilizați mașina numai pentru spălarea rufelor, așa cum este descris în manualul de instrucțiuni. Mașina nu este destinată curățării chimice.

Utilizați numai detergenți destinați spălării la mașină și îngrijirii rufelor. Nu ne asumăm răspunderea pentru deteriorarea sau decolorarea garniturilor și a pieselor din plastic ca urmare a utilizării agenților de înălbire sau colorare.

Pentru îndepărtarea calcarului, utilizați numai detartranți cu protecție anticorozivă adăugată (utilizați numai detartranți necorozivi). Urmați instrucțiunile producătorului. Finalizați procesul de îndepărtare a calcarului cu mai multe cicluri de clătire sau prin rularea programului Curățare tambur (program de autocurățare) pentru a elimina orice agent rezidual (oțet etc.).

 Nu utilizați detergenți care conțin solvenți, deoarece acest lucru ar putea duce la degajarea de gaze otrăvitoare, la deteriorarea mașinii și la riscul de incendiu și explozie.

Mașina nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice sau mentale sau persoane fără experiență și cunoștințe. Aceste persoane trebuie instruite cu privire la utilizarea mașinii de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Garanția nu acoperă consumabilele, deviațiile minore de culoare, creșterea zgomotului care rezultă din uzura mașinii și defectele estetice ale componentelor, care nu afectează funcționalitatea și siguranța mașinii.

SIGURANȚA COPIILOR

Înainte de a închide ușa mașinii și de a porni programul, asigurați-vă că în tambur nu se află decât rufe. Asigurați-vă că niciun copil nu a intrat în tambur și a închis ușa din interior.

Nu lăsați detergentul și balsamul la îndemâna copiilor.

Activați funcția de siguranță copii. A se vedea capitolul „ALEGEREA SETĂRILOR/Siguranță copii”.

Nu lăsați copiii mai mici de trei ani să se apropie de mașină, cu excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă.

Mașina este fabricată în conformitate cu normele de siguranță aplicabile.

Această mașină poate fi utilizată de copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dar numai dacă acestea sunt supravegheate în timpul utilizării mașinii, dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a mașinii și dacă înțeleg pericolele unei utilizări necorespunzătoare. Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu mașina. Copiii nu au voie să curețe aparatul sau să efectueze sarcini de întreținere fără supraveghere.

PERICOL DE SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

În timpul ciclurilor de spălare, este posibil ca ușa tamburului să se încălzească. Aveți grijă să evitați arsurile. Asigurați-vă că copiii nu se joacă lângă geamul ușii.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA REVĂRSĂRII APEI (CÂND MAȘINA ESTE PORNITĂ)

În cazul în care nivelul apei din mașină crește peste nivelul normal, se va activa protecția împotriva excesului de apă. Acesta va opri alimentarea cu apă și va începe pomparea apei. Programul este întrerupt și este raportată o eroare.

TRANSPORT/TRANSPORT DUPĂ INSTALARE


Dacă intenționați să mutați mașina după ce a fost instalată, instalați șuruburile de transport (a se vedea capitolul „INSTALARE ȘI RACORDARE/Mutarea și transportul după instalare”). Înainte de a introduce șuruburile de transport, deconectați mașina de la sursa de alimentare cu energie electrică!

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către persoane cu calificare similară pentru a evita orice pericol.

DESCRIEREA MAȘINII


FAȚĂ

- 1 Unitatea de comandă
- 2 Butonul de selectare a programului
- 3 Compartimentul pentru detergent
- 4 Ușă
- 5 Plăcuța cu date tehnice
- 6 Capacul filtrului pompei

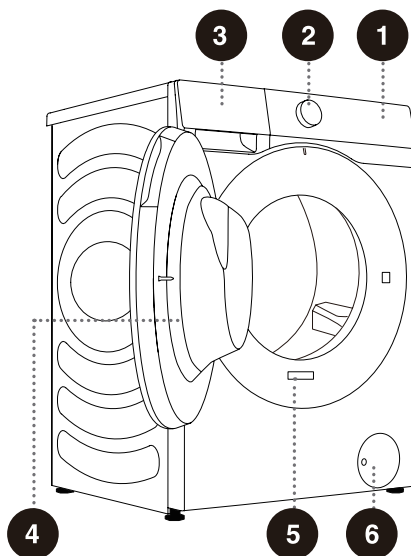

SPATE

- 1 Furtun de apă
- 2 Cablu de alimentare
- 3 Furtun de scurgere
- 4 Picioare reglabile
- 5 Șuruburi de transport

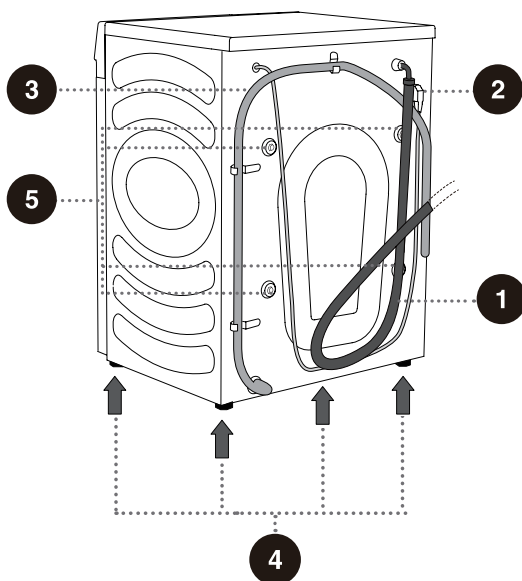

INSTALARE ȘI RACORDARE

☞ Îndepărtați toate ambalajele. Când despacketați, asigurați-vă că nu deteriorați mașina cu un obiect ascuțit. Nu lăsați materialul de ambalare (pungi de plastic, alte piese din plastic etc.) la îndemâna copiilor.




Verificați dacă mașina este deteriorată. Dacă suspectați că mașina este deteriorată, nu o utilizați și contactați imediat Serviciul post-vânzare.

Mașina este livrată cu un set de suport care include:

- Instrucțiuni de utilizare,
- 4 dopuri de plastic,
- Furtun de alimentare,
- Suport pentru furtun de scurgere.
- Cheie;
- Placa de reducere a zgomotului.

Asigurați-vă că sunt furnizate toate piesele enumerate mai sus.


CUM SE INSTALEAZĂ PLACA DE REDUCERE A ZGOMOTULUI

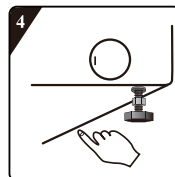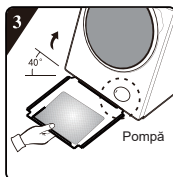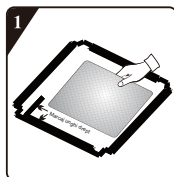

1. Înainte de a instala placa de reducere a zgomotului, aliniați și lipiți lăna fonoabsorbantă cu și de-a lungul marcatului unghiului drept de pe placa de reducere a zgomotului (această procedură nu este necesară pentru unele modele care nu sunt echipate cu lână fonoabsorbantă).
2. Îndepărtați hârtia de protecție de pe banda dublu adezivă de pe cele patru laturi ale plăcii de bază.
3. Înclinați mașina la un unghi de 40° și orientați partea cu decupajul în unghi drept spre partea frontală a mașinii de spălat, așa cum este indicat în imagine. Pozitionați latura cu decupajul în unghi oblic între cele două șuruburi ale picioarelor din partea din spate a mașinii de spălat, asigurându-vă că se încadrează perfect. Apoi, montați placa de reducere a zgomotului și asigurați-vă că aceasta se află în contact strâns cu partea de jos a mașinii de spălat.
4. Fixați cu mâna banda dublu adezivă de pe cele patru laturi pentru a asigura o prindere strânsă a plăcii de reducere a zgomotului de corpul mașinii.

ÎNDEPĂRTAREA ȘURUBURILOR DE TRANSPORT

⚠ Înainte de prima utilizare a mașinii, trebuie îndepărtate șuruburile de transport. O mașină blocată poate fi deteriorată atunci când este pornit. Garanția va fi anulată în cazul unor astfel de daune.

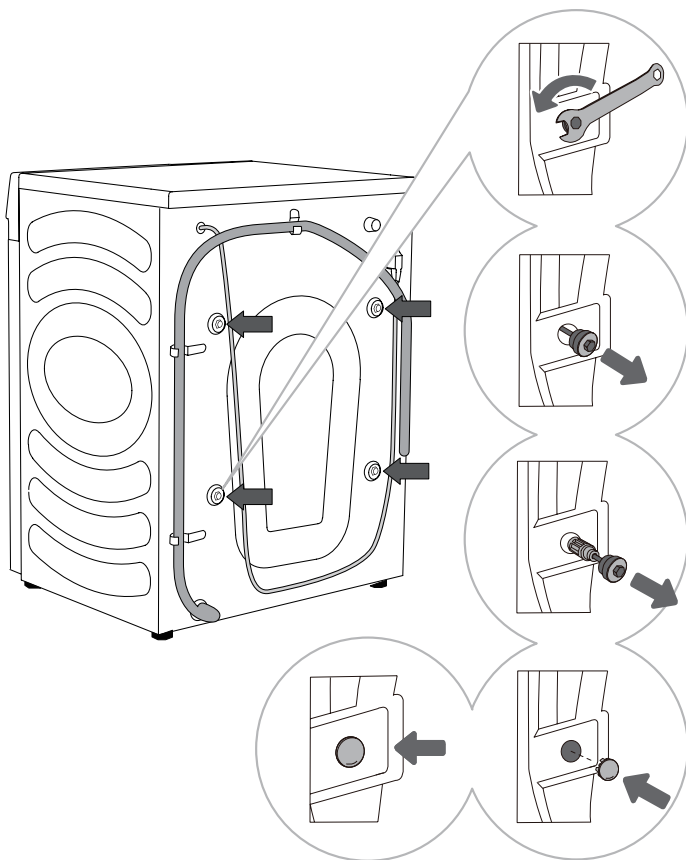

1 Dați la o parte furtunurile și, cu ajutorul unei chei de fixare, slăbiți cele 4 șuruburi de pe partea din spate a mașinii, rotindu-le în sens invers acelor de ceasornic, după cum indică săgeata. Slăbiți-le cu aproximativ 30 mm (nu complet).

2 Trageți toate cele 4 șuruburi de transport pe orizontală.

3 Scoateți șuruburile de transport împreună cu partea de cauciuc și cea de plastic.

4 Acoperiți orificiile pentru șuruburi cu capacele de plastic. Capacele de plastic sunt furnizate în punga de accesorii (setul de suport) împreună cu manualul de instrucțiuni.

⚠ Păstrați șuruburile de transport pentru transportul ulterior al mașinii (pentru a reinstala șuruburile de transport, urmați procedura de mai sus în ordine inversă).

MUTAREA ȘI TRANSPORTUL DUPĂ INSTALARE

✂ Pentru a muta mașina după ce a fost instalată, trebuie reinstalate șuruburile de transport pentru a preveni deteriorarea cauzată de vibrațiile din timpul transportului (a se vedea capitolul „INSTALARE ȘI RACORDARE/Îndepărtarea șuruburilor de transport”). Dacă ați pierdut șuruburile de transport, acestea pot fi comandate de la producător.

⚠ După transport, mașina trebuie lăsată să stea nemișcată timp de cel puțin două ore înainte de a fi conectată la rețeaua electrică. Mașina trebuie instalată și racordată de către un tehnician calificat.

⚠ Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a racorda mașina. Daunele rezultate din racordarea sau utilizarea incorectă a mașinii nu vor fi acoperite de garanție.


LOCAȚIE

☼ Podeaua pe care este amplasată mașina trebuie să aibă o bază din beton. Aceasta trebuie să fie curată și uscată; în caz contrar, mașina poate aluneca. De asemenea, curățați partea inferioară a picioarelor reglabile.

☼ Mașina trebuie să stea la nivel și stabil pe o bază solidă.

PICIOARE REGLABILE

Utilizați o nivelă cu bulă de aer și cheia furnizată.

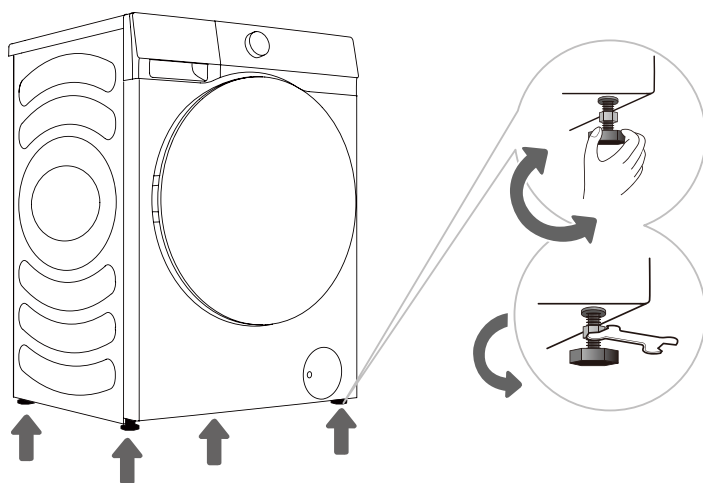



1 Rotiți picioarele reglabile pentru a echilibra mașina. Picioarele permit nivelarea cu +/- 2 cm.

2 După reglarea înălțimii picioarelor, strângeți ferm piulițele de blocare (contrapiulițe) rotindu-le spre partea de jos a mașinii folosind cheia furnizată ↑ (a se vedea figura).

☼ O mașină denivelată poate provoca vibrații, alunecare și funcționare zgomotoasă. Nivelarea incorectă a mașinii nu este acoperită de garanție.

☼ În timpul funcționării mașinii pot apărea zgomote anormale sau puternice, de cele mai multe ori ca urmare a unei instalări necorespunzătoare.

Distanțe de instalare

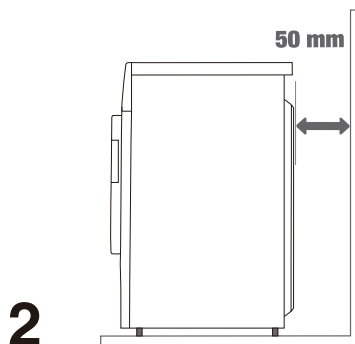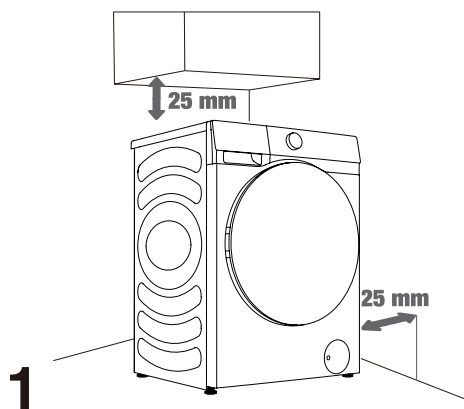



⚠ Mașina nu trebuie să fie în contact cu niciun perete sau cu mobilierul. Pentru o funcționare optimă a mașinii, lăsați spațiu în jurul mașinii, așa cum este indicat în figură.

Nerespectarea spațiului minim necesar poate duce la funcționarea nesigură sau anormală a mașinii. Mai mult, poate apărea și supraîncălzirea (figurile 1 și 2).

⚠ Nu este recomandat să instalați mașina într-un spațiu închis.

RACORDAREA LA ALIMENTAREA CU APĂ

Atașați în mod corespunzător furtunul de alimentare cu apă la robinetul de apă.

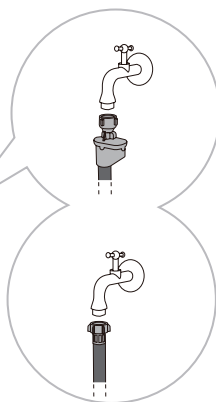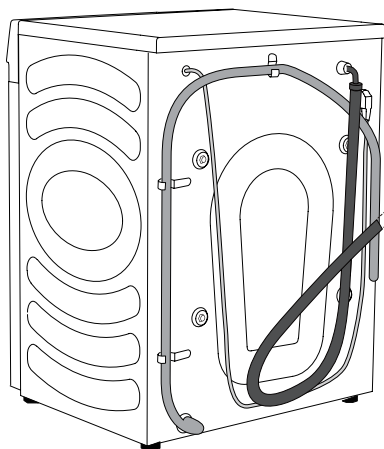

A AquaStop

B Racordare obișnuită

☞ Pentru funcționarea normală a mașinii, presiunea de intrare a apei trebuie să se situeze în intervalul 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²). Presiunea dinamică minimă a apei poate fi determinată prin măsurarea debitului de apă. 3 litri de apă ar trebui să curgă de la un robinet complet deschis în 15 secunde.


☞ Strângeți furtunul de apă cu mâna pentru o etanșare bună (max. 2 Nm) după conectarea furtunului. Verificați etanșarea pentru a vedea dacă există scurgeri. Nu utilizați clești sau instrumente similare, deoarece acestea ar putea deteriora filetul piuliței.

☞ Utilizați numai furtunul de apă furnizat împreună cu mașina. Nu utilizați furtunuri uzate sau alte furtunuri.

☞ Asigurați-vă că furtunul nu este deteriorat. În cazul în care furtunul este degradat, fragil sau crăpat, acesta trebuie înlocuit.

AquaStop (NUMAI PENTRU UNELE MODELE)

În cazul în care un tub sau un furtun intern este deteriorat, se activează un sistem de închidere pentru a întrerupe alimentarea cu apă a mașinii. În acest caz, fereastra de control (a) va deveni roșie. Înlocuiți furtunul de apă.

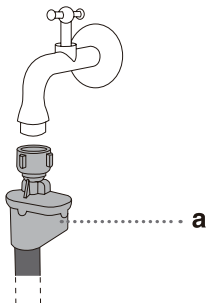


⚡ Nu scufundați furtunul cu sistemul AquaStop în apă, deoarece acesta conține o supapă electrică.

⚡ Furtunul de apă poate fi racordat fără supapă de reținere.

⚡ Asigurați-vă că furtunul de apă racordat nu este răsucit sau obstrucționat.


RACORDAREA ȘI FIXAREA FURTUNULUI DE SCURGERE

Introduceți furtunul de scurgere într-o chiuvetă sau într-o cadă de baie sau racordați-l direct la o scurgere (diametrul minim al furtunului de scurgere este de 4 cm). Distanța verticală de la podea până la capătul furtunului de scurgere trebuie să fie de 60-100 cm. Poate fi atașat în trei moduri (A, B, C).

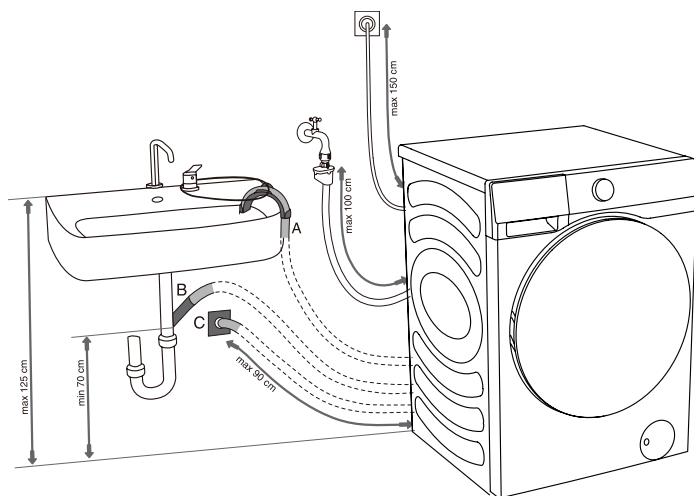


A Capătul furtunului de scurgere poate fi plasat deasupra unei chiuvete sau a unei căzi de baie. Fixați furtunul prin cotul de susținere cu ajutorul unei curele de legare pentru a preveni alunecarea acestuia.

B Furtunul de scurgere poate fi, de asemenea, atașat direct la scurgerea chiuvetei. Nu utilizați o chiuvetă mică. Rețineți că apa scursă poate fi fierbinte.

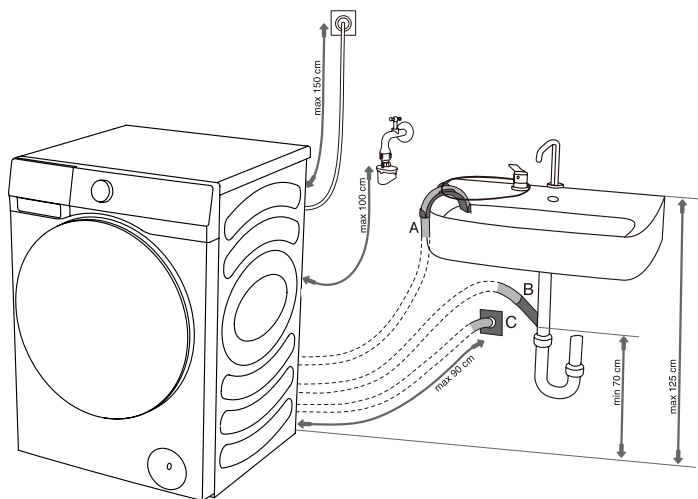

C Furtunul de scurgere poate fi, de asemenea, atașat la o scurgere de perete cu sifon, care ar trebui să fie instalat corespunzător pentru a permite curățarea.

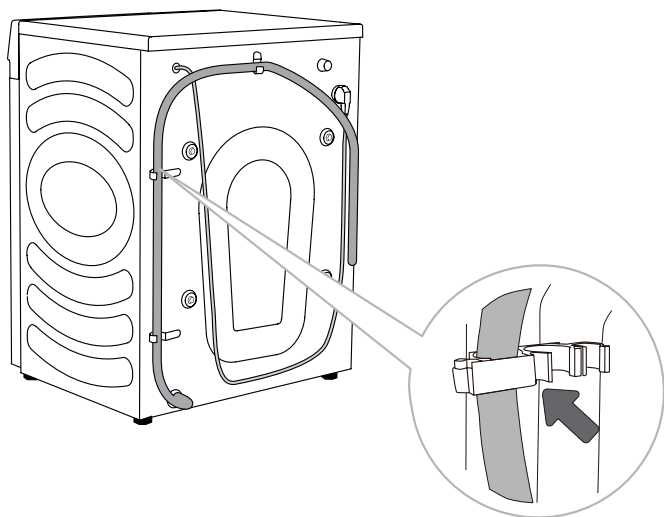


D Furtunul de scurgere trebuie atașat la cârligele din spatele mașinii, așa cum se arată în figură.

⚠️ Asigurați-vă că furtunul de scurgere nu este deteriorat.

⚠️ Neinstalarea corectă a furtunului de scurgere poate duce la funcționarea nesigură sau anormală a mașinii.

RACORDAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

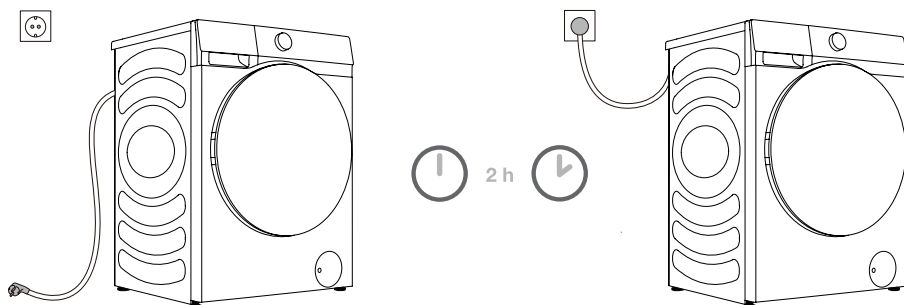

⚠ Înainte de a racorda mașina la sursa de alimentare cu energie electrică, așteptați cel puțin 2 ore până când aceasta ajunge la temperatura camerei.

Racordați mașina la o priză de curent cu împământare, care trebuie să fie ușor accesibilă după instalare. Priza trebuie să fie prevăzută cu un contact de împământare (în conformitate cu reglementările relevante).

Consultați plăcuța cu date tehnice pentru informații de bază despre mașina dvs.

⚠ Vă recomandăm să folosiți o protecție împotriva supratensiunii pentru a proteja mașina de fulgere.

⚠ Nu racordați mașina la sursa de alimentare cu energie electrică folosind un prelungitor.

⚡ Nu racordați mașina la o priză electrică destinată sarcinilor mici.

⚡ Nu conectați/deconectați mașina cu mâinile ude.


⚡ Repararea și întreținerea mașinii trebuie să fie încredințate unor experți calificați.

⚡ Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit numai de către o persoană autorizată de către producător.


ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Asigurați-vă că mașina este deconectată de la sursa de alimentare cu energie electrică și apoi deschideți ușa către dvs. (figurile 1 și 2).


Curățați tamburul folosind o cârpă moale și umedă. De asemenea, puteți utiliza programul Drum Clean (Curățare tambur). În acest caz, racordați mașina la sursa de alimentare cu energie electrică și deschideți robinetul de apă. Tamburul trebuie să fie gol (figurile 3 și 4).

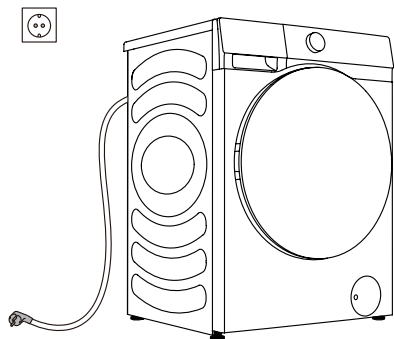


1

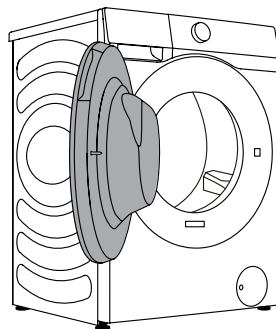

2

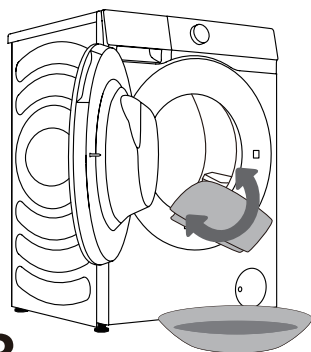

3

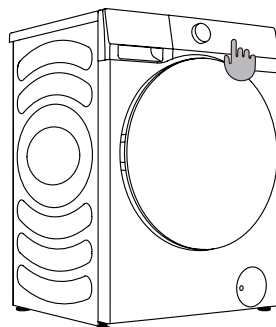

4

⚠ Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare care ar putea deteriora mașina (vă rugăm să respectați recomandările și avertismentele furnizate de producătorii agenților de curățare).


PROCESUL DE SPĂLARE, PAS CU PAS (1-7)

PASUL 1: ȚINEȚI CONT DE ETICHETELE DE PE RUFE

Spălare normală; Rufe sensibile	Temperatura max. de spălare 95°C  	Temperatura max. de spălare 60°C  	Temperatura max. de spălare 40°C  	Temperatura max. de spălare 30°C  	Doar spălare manuală 	A nu se spăla 
Înălbire	Înălbire în apă rece 			Nu este permisă înălbirea 		
Curățare chimică	Curățare chimică cu toți agenții 	Solvent petrolier R11, R113 	Curățare chimică în kerosen, alcool pur și R113 	Nu este permisă curățarea chimică 		
Călcare	Călcare la cald, max. 200°C 	Călcare la cald, max. 150°C 	Călcare la cald, max. 110°C 	Nu este permisă călcarea 		
Uscare	A se usca plat (se așează pe o suprafață plană) 	Uscare prin scurgere  Uscare pe șnur 	Temperatură ridicată  Temperatură scăzută 	A nu se usca la mașină 		

PASUL 2: PREGĂTIREA PROCESULUI DE SPĂLARE


1. Sortați rufele în funcție de tipul de țesătură, culoare, murdărie, temperatura de spălare permisă etc. (consultați TABELUL DE PROGRAME).
2. Închideți nasturii și fermoarele, legați orice panglică și întoarceți buzunarele pe dos; îndepărtați orice clemă metalică care ar putea deteriora rufele și interiorul mașinii sau ar putea bloca scurgerea.
3. Puneți rufele sensibile și obiectele mici într-un sac de rufe cu plasă.

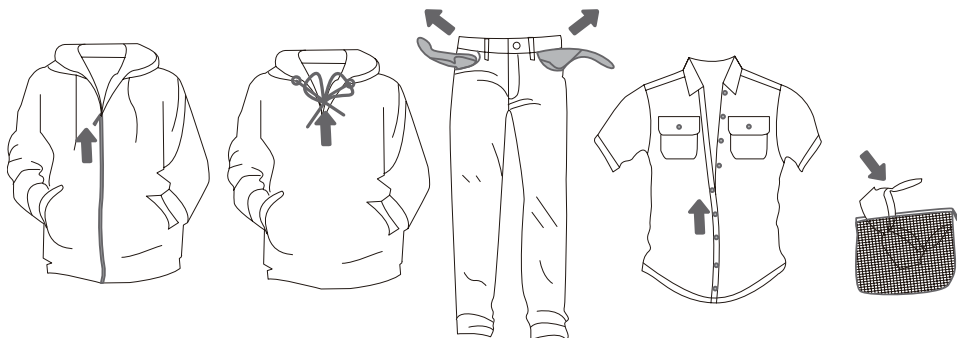

INSTRUCȚIUNI PENTRU DISTRIBUITORUL AUTOMAT DE DETERGENT

Acest produs are o funcție de dozare automată pentru a adăuga automat cantitatea potrivită de detergent/balsam la o spălare. Puteți ajusta cantitatea distribuită automat în funcție de gradul de murdărie. Când este selectată opțiunea „Automat”, mașina va evalua în mod inteligent cantitatea de detergent și balsam în funcție de greutatea rufelor. Puteți anula funcția de dozare automată din meniul Setări și adăuga manual detergentul și balsamul în timpul spălării.

► ADĂUGAREA DETERGENTULUI/BALSAMULUI

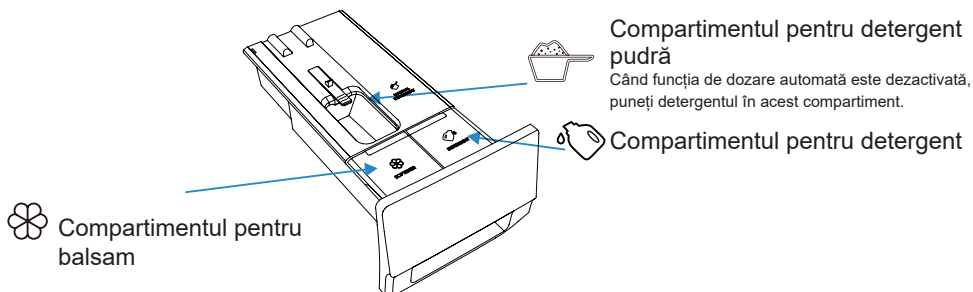

► PRESPĂLARE

- Când funcția de dozare automată este activată și este selectată funcția de prespălare, cantitatea de detergent în faza de prespălare este jumătate din cea din faza de spălare principală.
- Cantitatea de detergent din faza de pre-spălare nu afectează cantitatea de detergent din faza de spălare principală.

► ETAPE DE DOZARE AUTOMATĂ


- Când mașina este utilizată pentru prima dată, funcția de dozare automată atât a detergentului, cât și a balsamului este activată în mod implicit. Mașina își va aminti ultima opțiune înainte de oprire.
- Pentru a dezactiva funcția, apăsați butonul „Detergent”. Apăsați în mod repetat butonul „Detergent” pentru a parcurge ciclul până la poziția Oprit (nu este aprins).
- Când cantitatea de detergent/balsam din compartiment este insuficientă, pictogramele  sunt aprinse. Vă rugăm să reumpleți la timp. Cantitatea maximă este de 1 L de detergent sau 0,5 L de balsam.

► MĂSURI DE PRECAUȚIE

1. Se recomandă utilizarea detergentului cu spumare redusă.
2. Nu umpleți prea mult rezervoarele de detergent/balsam pentru a preveni revărsarea.
3. După umplere, asigurați-vă că sertarul pentru detergent este complet închis înainte de a porni programul de spălare.
4. Scoateți sau fixați sertarul pentru detergent înainte de a instala, muta, manipula sau regla mașina, pentru a evita vărsarea detergentului și a balsamului.


► BALSAM

Dozare automată

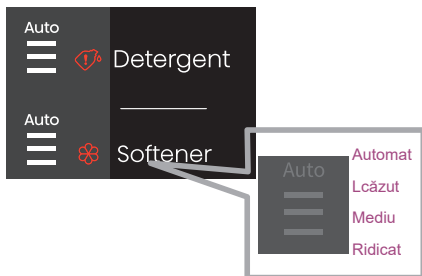


Dacă pictograma Auto este aprinsă și toate cele 3 linii sunt aprinse, acest lucru înseamnă că funcția de dozare automată este selectată. Balsamul de rufe este dozat automat, în funcție de cantitatea de rufe din tambur.

Dozare manuală

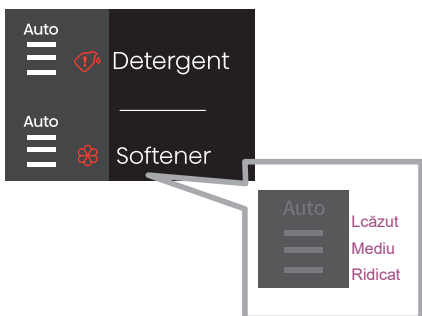

Puteți selecta manual cantitatea dorită de balsam. Există trei niveluri: scăzut, mediu și ridicat. Când pictograma Auto nu este aprinsă, acest lucru înseamnă că dozarea manuală este selectată și pot fi selectate linii (nivel scăzut, mediu, ridicat).


Balsam dezactivat

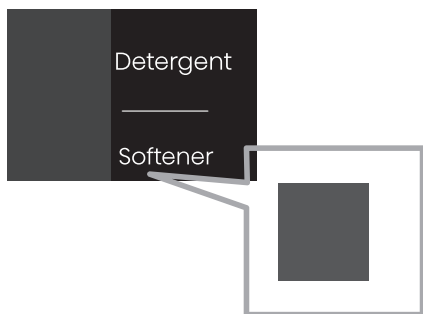

Balsamul nu va fi dozat la sfârșitul programului atunci când acesta este dezactivat. Acest lucru este indicat pe afișaj, așa cum se arată în imaginea de mai jos. Nu există indicații LED.


► DETERGENT

Dozare automată

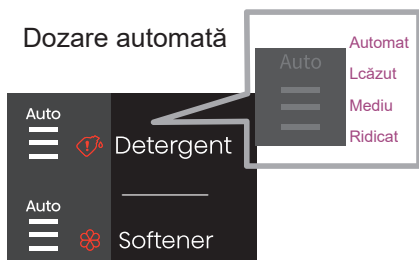


Dacă pictograma Auto este aprinsă și toate cele 3 linii sunt aprinse, acest lucru înseamnă că funcția de dozare automată este selectată. Detergentul pentru rufe este dozat automat, în funcție de cantitatea de rufe din tambur.

Dozare manuală

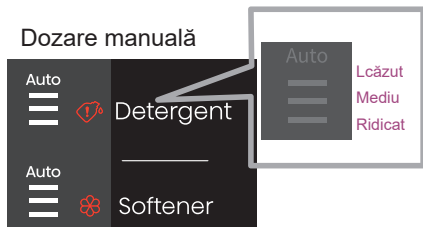


Puteți selecta manual cantitatea dorită de detergent. Există trei niveluri: scăzut, mediu și ridicat. Când pictograma Auto nu este aprinsă, acest lucru înseamnă că dozarea manuală este selectată și pot fi selectate linii (nivel scăzut, mediu, ridicat).

Detergent dezactivat

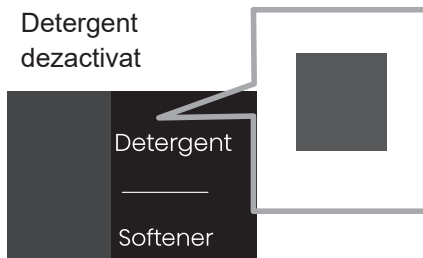



Detergentul nu va fi dozat la sfârșitul programului atunci când acesta este dezactivat. Acest lucru este indicat pe afișaj, așa cum se arată în imaginea de mai jos. Nu există indicații LED.

► ADĂUGAREA DETERGENTULUI ȘI BALSAMULUI

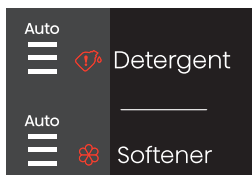

Dacă pictogramele   clipească, acest lucru indică faptul că cantitatea de detergent/balsam este insuficientă. Vă rugăm să completați până la maximum 1 L de detergent sau 0,5 L de balsam.

► ADĂUGAREA DE DETERGENT/BALSAM

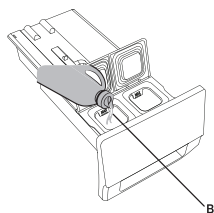
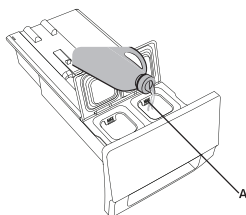


1. Deschideți sertarul pentru detergent.
2. Adăugați detergent în compartimentul automat pentru detergent (A).
3. Dacă este necesar, adăugați balsam în compartimentul automat pentru balsam (B).
4. Închideți sertarul de dozare automată.

PORNIREA MAȘINII

Utilizați cablul de alimentare pentru a racorda mașina la sursa de alimentare cu energie electrică și racordați mașina la sursa de apă.

Porniți mașina prin apăsarea butonului „Pornire/Oprire” (figura 1 și 2).

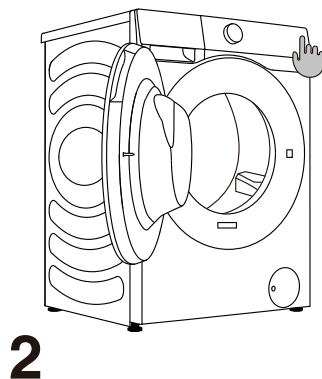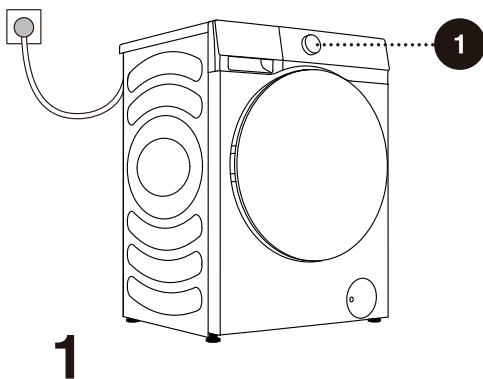


ÎNCĂRCAREA MAȘINII PENTRU SPĂLARE


Deschideți ușa tamburului trăgând de mâner spre dvs. (figura 1).

Puneți rufe în tambur (după ce v-ați asigurat că tamburul este gol) (figura 2).


Închideți ușa (figura 3). Ușa se blochează atunci când se aude un clic.

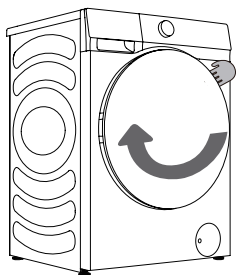

1

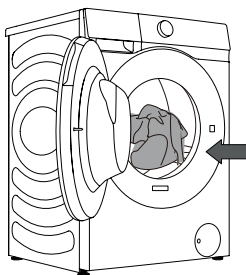

2

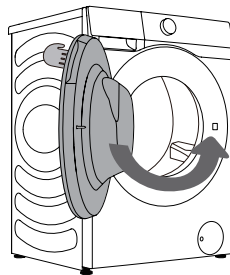


3

⚠ Nu încercați niciodată să deschideți forțat ușa. Nu deschideți ușa în timpul funcționării mașinii.

Nu supraîncărcați tamburul! Consultați TABELUL DE PROGRAME și respectați încărcătura nominală indicată pe plăcuța cu date tehnice.

Dacă tamburul este prea plin, este posibil ca rufe să nu fie curățate eficient.

UNITATEA DE COMANDĂ

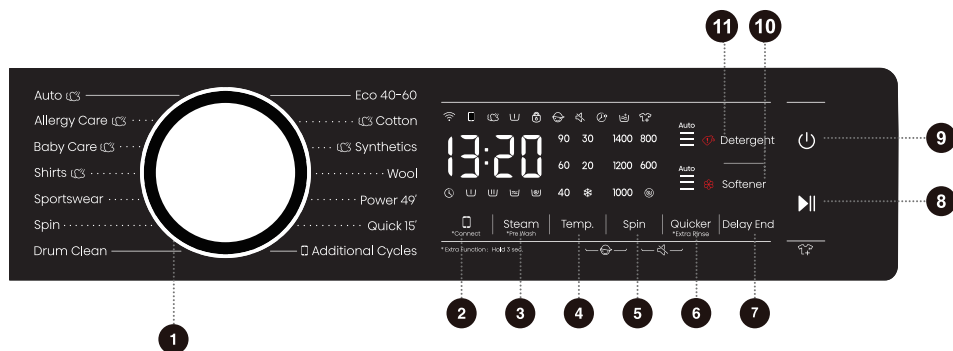

1 SELECTOR DE CICLU

Rotiți selectorul pentru a selecta un ciclu.

2 *CONNECT (CONECTARE)

Tastă de control al rețelei. Consultați ghidul Wi-Fi de pe ultima pagină pentru a afla cum să configurați rețeaua.

5 SPIN (CENTRIFUGARE)

Apăsați pentru a modifica viteza de centrifugare pentru ciclul curent. **FĂRĂ** centrifugare : Tamburul nu se învârtă după ciclul final de scurgere.

8 PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM

Porniți/întrerupeți întregul program.

10 SOFTENER (BALSAM)

4+5 SIGURANȚĂ COPII =0

Apăsați aceste două taste în același timp pentru a activa/dezactiva sistemul de blocare pentru siguranța copiilor.

3 STEAM *PRE WASH (ABUR *PRESPĂLARE)

Adăugați sau eliminați funcțiile Abur și Prespălare prin apăsare lungă și apăsare scurtă.

6 QUICKER (MAI RAPID) (apăsați scurt pentru a accesa)

Modificați timpul de spălare sau numărul de clătiri.

EXTRA RINSE (CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ) (apăsați îndelung pentru a accesa)

Apăsați pentru a modifica numărul de clătiri pentru ciclul curent.

9 PORNIRE/OPRIRE MAȘINĂ

Apăsați pentru a porni/opri mașina.

11 DETERGENT

5+6 FĂRĂ SUNET

Opriți sunetul.

4 TEMP.

Apăsați pentru a modifica temperatura apei pentru ciclul selectat.



7 DELAY END (ÎNTÂRZIERE FINALIZARE)

Funcția Întârziere finalizare vă permite să setați ora de încheiere a ciclului de spălare. Pe baza setărilor dvs., mașina va porni automat ciclul de spălare. Această setare este utilă pentru a programa mașina să termine un ciclu de spălare la ora la care ajungeți de obicei acasă după serviciu. Apăsați pentru a alege o unitate de timp.

Pentru o funcție suplimentară: Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde.

PASUL 3: ALEGEREA PROGRAMULUI DE SPĂLARE

Alegeți **programul** rotind butonul selector de programe (1) (în funcție de tipul de rufe și de nivelul de murdărie). A se vedea TABELUL DE PROGRAME.

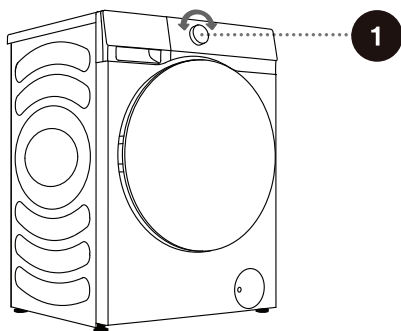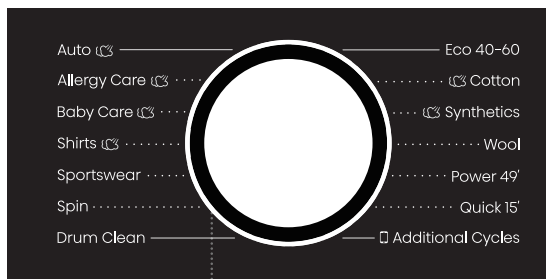

⚠ În timpul funcționării, butonul selector de programe (1) nu se poate roti automat.

TABEL DE PROGRAME

Program	Încărcătură max.		Viteza max. de centrifugare rpm	Descrierea programului
Eco 40-60 —	10,5 kg	12 kg	1400	Rufe din bumbac cu grad normal de murdărie.
Cotton (Bumbac) (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	10,5 kg	12 kg	1400	Bumbac sau în cu grad de murdărie ridicat și moderat. Pentru articole foarte murdare, selectați funcția „Prespălare”.
Synthetics (Sintetice) (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	5 kg	6 kg	1200	Pentru țesături din poliester (diolen, trevira), poliamidă (perlon, nailon) sau altele asemenea.
Wool (Lână) (--, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	2 kg	600	Programul este potrivit pentru lâna care se poate spăla la mașină.
Power 49' (Putere 49') (--, 20°C, 30°C, 40°C)	4 kg	4 kg	800	Este o procedură de spălare puternică de scurtă durată, utilizată pentru a spăla hainele foarte murdare.
Quick 15' (Rapid 15') (--, 20°C, 30°C, 40°C)	1 kg	1 kg	800	Programul este potrivit pentru țesături de bumbac și mixte. Este potrivit pentru haine noi sau puțin murdare. Timpul de spălare se va prelungi în cazul modificării setărilor implicite.
Auto (Automat) (--, 20°C, 30°C, 40°C)	8 kg	8 kg	1400	Programul va ajusta automat durata de spălare principală și timpii de clătire în funcție de încărcătura din tambur. Se aplică pentru hainele puțin murdare.
Allergy Care (Anti-alergic) (40°C, 60°C)	2 kg	2 kg	1400	Este potrivit pentru țesături rezistente la temperaturi ridicate și care se decolorează mai puțin, și elimină alergenii, cum ar fi polenul, acarienii și paraziții cu ajutorul aburului la temperaturi ridicate.
Baby Care (Îngrijire bebeluși) (40°C, 60°C, 90°C)	2 kg	2 kg	1400	Este potrivit pentru hainele și lenjeria de corp pentru bebeluși etc., pe care le sterilizează și dezinfectează prin abur la temperaturi ridicate.
Shirts (Cămăși) (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3 kg	3 kg	800	Cămăși sau bluze din bumbac, în, fibre sintetice sau țesături mixte, care nu se calcă.
Sportswear (Îmbrăcăminte sport) (--, 20°C, 30°C, 40°C)	4 kg	4 kg	1000	Programul este potrivit pentru îmbrăcăminte sport și de timp liber confecționată din țesături din microfibre.

Program	Încărcătură max.		Viteza max. de centrifugare rpm	Descrierea programului
Spin (Centrifugare) —	10,5 kg	12 kg	1400	Acest program permite selectarea manuală a duratei și a vitezei de centrifugare.
Drum Clean (Curățare tambur) (90°C)	—	—	800	Programul este folosit pentru curățarea tamburului și îndepărtarea oricăror reziduuri de detergent și bacterii care se pot acumula și dezvoltă mai ales atunci când utilizați programe cu temperaturi scăzute de spălare. Tamburul trebuie să fie gol. Executați acest program cel puțin o dată pe lună.
❑ Additional Cycles (Cicluri suplimentare)				
Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare) —	10,5 kg	12 kg	1400	Acest program este setat implicit la două clătiri și o centrifugare.
Down (Puf) (--, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	3 kg	600	Articole care se pot spăla la mașină, umplute cu fibre sintetice, cum ar fi perne, plăpumi și cuverturi de pat; de asemenea, potrivit pentru articole umplute cu puf.
Jeans (Blugi) (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4 kg	4 kg	1400	Programul este potrivit pentru blugi.
Silk/Delicate (Mătase/Delicate) (--, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	2 kg	600	Țesături moi și delicate și mătase lavabilă la mașină. (Consultați eticheta de spălare atașată la îmbrăcăminte.)
Bedding (Lenjerie de pat) (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3 kg	3 kg	1400	Program adaptat pentru spălarea articolelor mari (ex. perdele, cearșafuri, cuverturi de pilote).
Mix (--, 20°C, 30°C, 40°C)	5 kg	6 kg	1400	Încărcături mixte de țesături din bumbac și sintetice cu grad moderat de murdărie.

OBSERVAȚIE:

- 1) Temperatura apei: Selectați temperatura corespunzătoare a apei pentru programul de spălare ales. Pentru a preveni deteriorarea hainelor, respectați întotdeauna eticheta de îngrijire sau instrucțiunile producătorului atunci când le spălați.
- 2) Este posibil ca temperatura reală a apei să fie diferită de temperatura indicată a ciclului.
- 3) Eficiența spălării este influențată de numeroși factori, cum ar fi presiunea apei, duritatea acesteia, temperatura de intrare a apei, temperatura camerei, tipul și cantitatea încărcăturii, nivelul de murdărie, detergentul utilizat, variațiile în alimentarea cu energie electrică și opțiunile suplimentare selectate.
- 4) Se recomandă utilizarea unui detergent neutru (care nu face spumă).
- 5) Indiferent de programul de spălare selectat (nu doar în cazul programului economic), detergentul sub formă de pulbere uscată trebuie amestecat cu apă caldă.

Observație privind ciclurile suplimentare:

Pentru a utiliza ciclurile suplimentare, utilizatorii trebuie să rotească butonul în poziția corespunzătoare și să aibă o conexiune activă la aplicație pe smartphone. În cazul în care nu există o conexiune la rețea, programul implicit este [Rinse+Spin] (Clătire+Centrifugare). Cu ajutorul aplicației pentru smartphone, utilizatorii pot selecta programele [Mix, Lenjerie de pat, Mătase/Delicate, Blugi, Puf, Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare)].

ALEGEREA DETERGENȚILOR ȘI ADITIVILOR

Alegeți întotdeauna detergenți foarte eficienți, care nu fac spumă și care sunt destinați mașinilor cu încărcare frontală.

Alegerea detergentului depinde de tipul de rufe, de nivelul de murdărie, de culoarea rufelor și de temperatura de spălare.

☼ Pe rufele negre pot apărea reziduuri albe (dungi etc.) dacă folosiți detergenți moderni fără fosfați. În acest caz, îndepărtați dungile cu ajutorul unei perii și folosiți un detergent lichid.

Utilizați numai detergent destinat uzului casnic.

Produsele de îndepărtare a calcarului pot deteriora mașina. Nu utilizați solvenți.

Nu spălați hainele care au fost curățate cu solvenți sau substanțe inflamabile.

Respectați instrucțiunile producătorului privind dozarea detergentului.

O cantitate excesivă de detergent poate duce la formarea de spumă care, la rândul său, afectează eficiența spălării. Dacă mașina detectează formarea excesivă de spumă, aceasta poate bloca ciclul de centrifugare.

Dacă este folosit prea puțin detergent, este posibil ca rufe să nu mai fie albe după un timp. De asemenea, acest lucru ar putea duce la acumularea de calcar în tambur și în țevi.

☼ Cantitatea maximă de rufe pentru spălare și uscare (în kg, pentru programul pentru bumbac) este indicată pe plăcuța cu date tehnice montată sub ușa tamburului.

☼ Încărcătura maximă sau nominală se aplică rufelor pregătite conform standardului IEC 60456.

☼ Pentru un efect de spălare mai bun, vă recomandăm să încărcați tamburul la 2/3 din capacitate atunci când folosiți programele pentru bumbac.

PASUL 4: SELECTAREA SETĂRILOR ȘI FUNCȚIILOR SUPLIMENTARE


Puteți modifica setările de bază ale majorității programelor.

Apăsați butoanele funcțiilor corespunzătoare pentru a regla setările (înainte de a apăsa butonul (8) PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM).

☞ Activați/dezactivați funcțiile prin apăsarea butonului dorit (înainte de a apăsa butonul (8) PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM).

☞ Anumite setări nu pot fi selectate pentru unele programe. Aceste setări nu se vor aprinde, iar atunci când este apăsat butonul corespunzător, se va emite un semnal sonor și butonul va clipi (a se vedea TABELUL DE FUNCȚII).

Setările și funcțiile suplimentare sunt disponibile doar în modul standby al programului respectiv, adică înainte de începerea programului, și nu pot fi selectate după începerea acestuia.

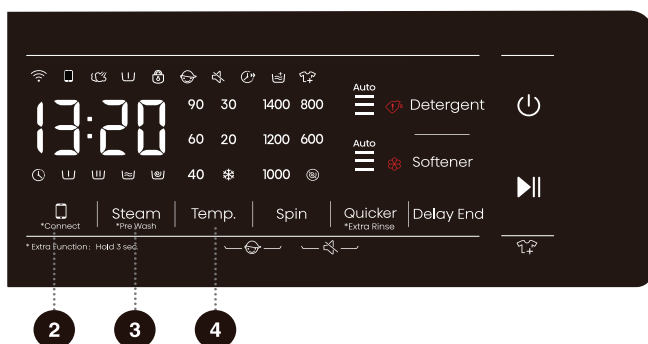

2

Connect (Conectare)

Două moduri sunt disponibile: „apăsare și menținere” și „apăsare scurtă”.

Apăsare scurtă: Activați permișunea de comandă la distanță a mașinii;

Apăsare și menținere: Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi a mașinii. Când simbolul de pe panoul de control clipește, conectați-vă la rețeaua Wi-Fi. Consultați descrierea specifică privind conectarea la rețea.

3

Steam, *prewash (Abur, *prespălare)

Două moduri sunt disponibile: „apăsare și menținere” și „apăsare scurtă”.

Apăsare scurtă: activați funcția „Steam” (Abur); apăsați din nou pentru a o dezactiva.

Apăsare și menținere: activați funcția „Prewash” (Prespălare); apăsați și mențineți apăsat din nou pentru a o dezactiva.

1. Selectați această funcție pentru a adăuga un program de prespălare înainte de etapa de spălare principală.

2. După pornirea programului, indicatorul rămâne aprins până la sfârșitul programului de prespălare.

4


Temp. (TEMPERATURA DE SPĂLARE).

Modificarea temperaturii pentru programul selectat.

Fiecare program are o temperatură prestabilită care poate fi modificată prin apăsarea butonului (4) **Temp.** (TEMPERATURA DE SPĂLARE).

(„--” indică spălare la rece)

Temperatura este afișată deasupra butonului.

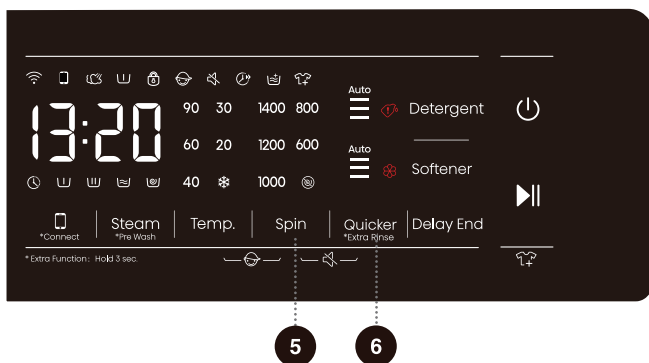

5

Spin (CENTRIFUGARE) (VITEZA DE CENTRIFUGARE/ SCURGERE)

Utilizați acest buton pentru a regla viteza de centrifugare. Viteza de centrifugare selectată este afișată pe panou.

Dacă selectați scurgerea fără centrifugare, pe panou se afișează „0”.

6

Quicker (Mai rapid), *Extra Rinse (Clătire suplimentară)

Quicker (Mai rapid):


Apăsați acest buton de funcție pentru a scurta durata programului. Apăsați-l din nou pentru a reveni la durata inițială. După pornirea programului, indicatorul rămâne aprins.

1) Când această funcție este activată, durata spălării principale sau numărul de clătiri va fi redus.

2) Cântărirea va fi anulată dacă această funcție este activată și va fi reluată dacă această funcție este dezactivată.

*Extra Rinse (Clătire Suplimentară):

Apăsați îndelung această tastă timp de 3 secunde pentru a mări numărul de clătiri, și apăsați din nou îndelung pentru a reveni la setarea inițială a clătirilor.

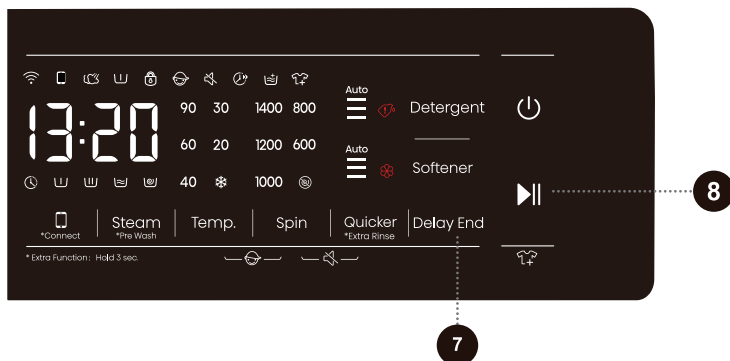


Delay End (ÎNȚĂRZIERE FINALIZARE)

1. Apăsați acest buton pentru a seta timpul de întârziere a finalizării. Acest buton este disponibil doar în starea de veghe.
2. După ce este selectată funcția Delay End (Întârziere finalizare), fiecare apăsare a butonului crește timpul de întârziere cu 1 oră. Dacă durata programului este mai mică de o oră, aceasta va fi setată la 1 oră la prima apăsare a butonului. După ce timpul de întârziere a finalizării ajunge la 24 de ore, apăsați din nou butonul pentru a anula setarea. Dacă rotiți butonul pentru a selecta un alt program sau apăsați alte butoane înainte ca programul să pornească, programul curent Delay End (Întârziere finalizare) va fi anulat. Este vorba inclusiv de butoanele indisponibile, deoarece orice buton care afectează procesul de spălare va anula programul Delay End (Întârziere finalizare). Cu toate acestea, butoanele pentru Siguranță copii, Silențios și permisiunea de comandă de la distanță nu vor anula programul Delay End (Întârziere finalizare).
3. Timpul de întârziere trebuie să fie mai lung decât programul de spălare, deoarece timpul de întârziere reprezintă momentul de finalizare a programului. De exemplu: dacă programul selectat are o durată de 2:28, timpul de întârziere trebuie să fie cuprins între 3 și 24 de ore. Timpul afișat se schimbă pe rând de la 2:28 la 3:00, 4:00, ..., 9:00, la h:10, ... h:21 la h:24. După pornirea programului Delay End (Întârziere finalizare), timpul afișat scade de la h:24, h:23, ..., h:10, 9:59, 9:58, ..., până la pornirea programului de spălare, când pe afișaj apare 2:28. Atunci când pe afișaj apare doar valoarea orelor, se afișează doar orele rămase din programul Delay End (Întârziere finalizare) (de exemplu, pentru 21:59, se afișează în continuare 21 de ore).
4. Atunci când este selectată funcția Delay End (Întârziere finalizare), pictograma Ceas „🕒” este întotdeauna aprinsă. Atunci când programul Delay End (Întârziere finalizare) este în curs, pictograma Ceas „🕒” clipește.

PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM ▶▶

- 1) Porniți un program din starea de veghe sau întrerupeți un program în curs de desfășurare.
- 2) Apăsați butonul în starea de veghe pentru a trece în modul de blocare a ușii. Dacă ușa este descuruiată, mașina nu poate porni programul. În același timp, se va declanșa alarma de eroare de blocare a ușii.
- 3) După setarea funcției de presetare, apăsați acest buton în starea de veghe. Dacă ușa este încuiată în mod normal, mașina va trece în starea de funcționare prestabilă. Dacă nu este blocată, mașina va trece în stare anormală și se va declanșa alarma de eroare de blocare a ușii.
- 4) Dacă un program este întrerupt, acesta va rămâne în pauză până când apăsați din nou acest buton pentru a relua programul. Atunci când programul este întrerupt în starea de centrifugare, dacă reluați programul, acesta va reporni programul de centrifugare de la început.
- 5) Programul poate fi reluat numai dacă starea anormală poate fi remediată de utilizator.
- 6) Când mașina este oprită, ușa se va debloca automat dacă sunt îndeplinite toate următoarele condiții: 1. Nivelul apei este mai mic decât cel pentru deschiderea ușii; 2. Temperatura din tambur este mai mică de 50°C; 3. Viteza motorului este 0. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, ușa nu se va debloca.
- 7) După pornirea mașinii, parametrii setați nu mai pot fi ajustați.

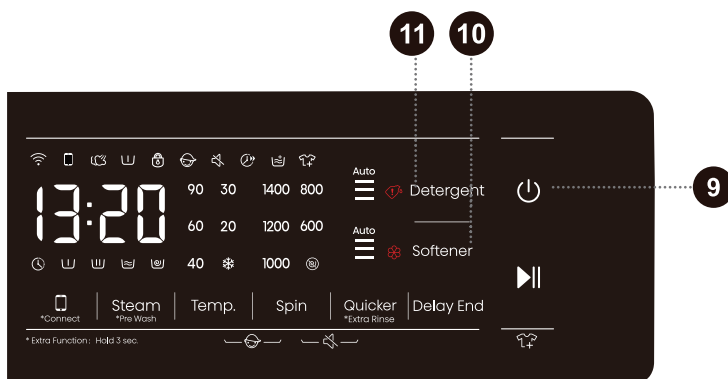

9

PORNIRE/OPRIRE MAȘINĂ

- 1) Treceți mașina din starea de oprire în starea de veghe și invers. În starea de oprire, toate afișajele și ieșirile sunt oprite. Apăsați butonul de pornire/oprire a mașinii timp de 2 secunde pentru a opri mașina.
- 2) Apăsați butonul de pornire/oprire a mașinii în starea de oprire. Mașina va intra în starea de veghe emițând un semnal sonor. Indicațiile de pe afișaj se aprind pe rând.
- 3) Verificați starea de blocare a ușii după pornirea mașinii.
- 4) După ce mașina intră în starea de veghe sau este afișat „END” (FINALIZARE), ușa va fi deblocată. Apăsați butonul de pornire/oprire a mașinii pentru a opri. Dacă nu există nicio operațiune în decurs de 2 minute, mașina se va opri automat.
- 5) În starea PAUZĂ, ora și două puncte de pe afișajul LED clipesc în același timp.

10

Softener (BALSAM)

Dozarea automată a balsamului este activată în mod implicit și puteți controla doza cu ajutorul butonului în funcție de necesități. Dacă doriți să adăugați balsam manual, puteți dezactiva dozarea automată a acestuia.

11

Detergent

Dozarea automată este activată în mod implicit și puteți controla doza cu ajutorul butonului. Dacă adăugați manual detergent, puteți dezactiva dozarea automată.



4

+


5

SIGURANȚĂ COPII

Acesta este un element de siguranță. Pentru a-l activa, apăsați simultan butoanele (4) TEMP. (TEMPERATURĂ) și (5) SPIN (CENTRIFUGARE) și țineți-le apăsat timp de 2 secunde. Pictograma de blocare pentru siguranța copiilor este activată. Repetați operațiunea pentru a dezactiva blocarea pentru siguranța copiilor.

- Când este setată blocarea pentru siguranța copiilor, toate butoanele de funcție sunt dezactivate.
- Dacă opriți mașina, blocarea pentru siguranța copiilor este dezactivată.

După finalizarea programului, blocarea pentru siguranța copiilor se va debloca automat.

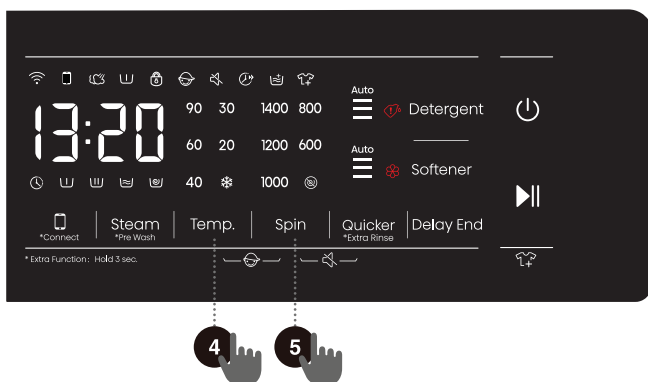



5


+

6

FĂRĂ SUNET (DEZACTIVAREA SEMNALELOR SONORE)

Când mașina se află în starea de veghe, de pauză sau de funcționare, apăsați butoanele „(5) Spin (Centrifugare) + (6) Quicker (Mai rapid)” timp de 2 secunde. Pictograma de dezactivare a sunetului se va afișa. Toate sunetele vor fi oprite, cu excepția alarmelor.

Când mașina se află în starea fără sunet, apăsați butoanele „(5) Spin (Centrifugare) + (6) Quicker (Mai rapid)” timp de 2 secunde până când pictograma de dezactivare a sunetului se va stinge. Toate sunetele vor fi activate.

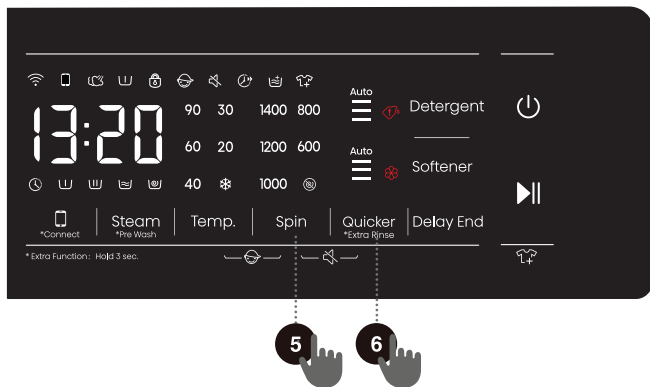

TABELUL DE FUNCȚII

Programe	COMPARTIMENTUL PENTRU DETERGENT			STEAM (ABUR)	°C TEMP.	SPIN (CENTRIFUGARE) (REGLARE VITEZĂ CENTRIFUGARE)	QUICKER (MAI RAPID)	DELAY END (ÎNTÂRZIERE FINALIZARE)	PREWASH (PRESPĂLARE)	EXTRA RINSE (CLĂTIRE SUPLEMENTARĂ)	NUMĂRUL IMPLICIT DE CLĂTIRI
	POWDER DETERGENT (DETERGENT PUDRĂ)	DETERGENT	SOFTENER (BALSAM)								
Eco 40-60	✓	✓	✓	-	-	•	-	•	-	-	2
Cotton (Bumbac)	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	3
Synthetics (Sintetice)	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	2
Wool (Lână)	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	2
Power 49' (Putere 49')	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•	1
Quick 15' (Rapid 15')	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	1
Auto (Automat)	✓	✓	✓	•	•	•	-	•	•	•	2
Allergy care (Anti-alergic)	✓	✓	✓	•	•	•	-	•	•	•	4
Baby care (Îngrijire bebeluși)	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	3
Shirts (Cămăși)	✓	✓	✓	•	•	•	-	•	•	•	2
Sportswear (Îmbrăcăminte sport)	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	•	•	2
Spin (Centrifugare)	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	0
Drum Clean (Curățare tambur)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	1
Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare)	-	-	✓	-	-	•	-	•	-	•	2
Down (Puf)	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	3
Jeans (Blugi)	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	•	•	2
Silk/Delicate (Mătase/Delicate)	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	-	•	3
Bedding (Lenjerie de pat)	✓	✓	✓	-	•	•	-	•	•	•	3
Mix	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•	2


- Funcții opționale
- Nu poate fi selectat
- ✓ Este necesar detergent

OPTIMIZAREA DURATEI PROGRAMULUI

În faza incipientă a unui program de spălare, mașina detectează volumul de rufe și reglează durata programului.

PASUL 5: PORNIREA UNUI PROGRAM DE SPĂLARE

După ce ați selectat programul și funcțiile acestuia, adăugați detergentul în compartimentul pentru detergent și apăsați butonul (8) **PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM**.

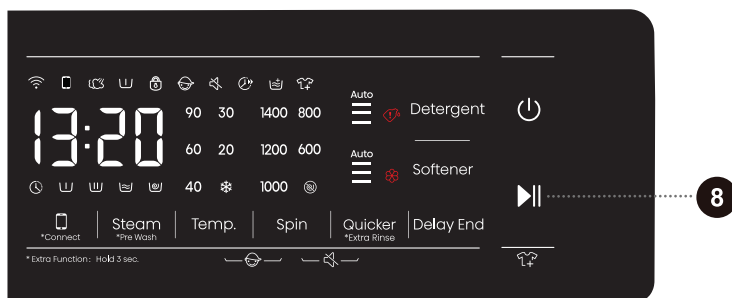

TIMPUL RĂMAS PÂNĂ LA SFÂRȘITUL PROGRAMULUI sau timpul **ÎNTÂRZIERE FINALIZARE** (dacă este setată) va apărea pe afișaj.

Simbolurile pentru funcțiile selectate vor fi aprinse.

După apăsarea butonului (8) **PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM**, puteți regla viteza de centrifugare (cu excepția programului de auto-curățare Cuvă sterilă), activa/dezactiva blocarea pentru siguranța copiilor și configura semnale sonore. Alte setări în afară de acestea nu pot fi modificate.

Când programul începe, pe panou va apărea „----” indicând că rufele sunt cântărite. Durata programului (ore : minute) va fi ajustată automat în funcție de greutatea rufelor.


După începerea programului, pe panou se va aprinde Blocare ușă . Când programul este finalizat, pictograma va dispărea.

Dacă apăsați butonul (8) **PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM** în timpul programului și sunt îndeplinite toate condițiile de deschidere a ușii, atunci dispăre și pictograma .

Ușa nu poate fi deschisă dacă pictograma clipește. Nu încercați să deschideți ușa cu forță.

Dacă pictogramă clipește pe panou, aceasta indică faptul că ușa tamburului este deschisă sau nu este închisă corect. Închideți ușa și apăsați din nou butonul (8) **PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM** pentru a relua programul.

PASUL 6: SCHIMBAREA PROGRAMULUI DE SPĂLARE SAU ANULAREA MANUALĂ

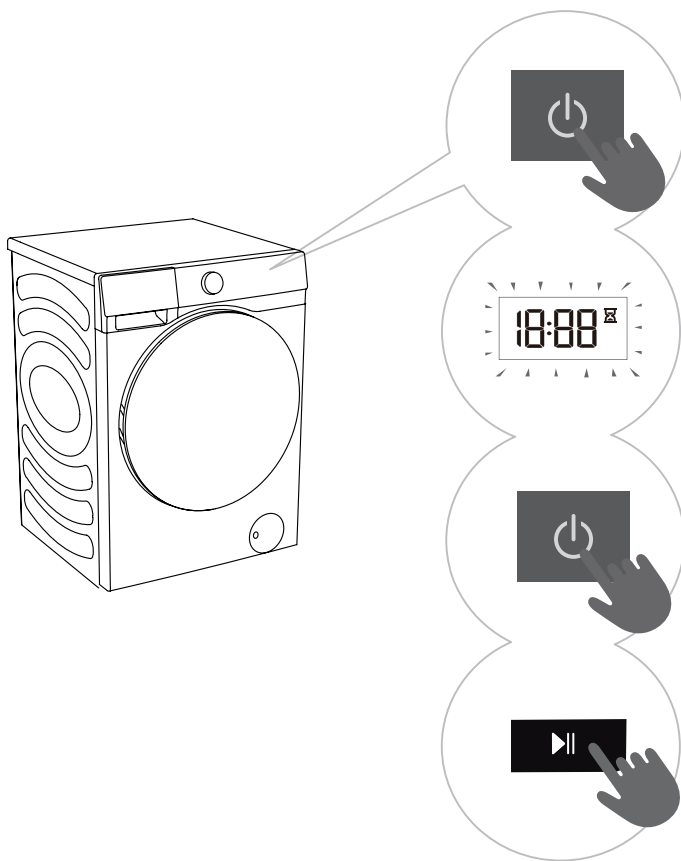

1 Pentru a opri și anula un program de spălare, apăsați butonul PORNIRE/OPRIRE MAȘINĂ timp de 3 secunde.

2 Programul de spălare este **întrerupt temporar** atunci când timpul rămas din program clipește pe panou. Mașina pompează apa din tambur și deschide ușa atunci când apa este evacuată. Dacă apa din tambur este fierbinte, mașina o va răci automat și apoi o va pompa/evacua.

3 Pentru a selecta un program nou, rotiți butonul de selectare a programului (1) pentru a selecta programul dorit și apoi selectați funcțiile asociate. Apăsați butonul (8) PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM pentru a porni programul fără a adăuga din nou detergent.

PASUL 7: SFÂRȘITUL PROGRAMULUI DE SPĂLARE

La sfârșitul procesului de spălare, mașina emite un semnal sonor. Pe afișaj va apărea „END” (Sfârșit). Mașina se va opri automat dacă nu efectuați nicio acțiune în decurs de 2 minute.



1. Deschideți ușa mașinii.
2. Scoateți rufe din tambur.
3. Închideți ușa!
4. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
5. Deconectați cablul de alimentare de la priză.

ÎNTRERUPEREA ȘI MODIFICAREA PROGRAMULUI

ÎNTRERUPERE MANUALĂ

Pentru a opri și anula un program de spălare, apăsați butonul **PORNIRE/OPRIRE MAȘINĂ** timp de 3 secunde.

BUTON PAUZĂ

Puteți întrerupe programul de spălare apăsând butonul (8) **PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM**.

Programul de spălare este **întrerupt temporar** atunci când timpul rămas din program clipește pe panou. Dacă nu mai este apă în tambur sau dacă apa nu este fierbinte, ușa va fi deblocată.

Pentru a relua programul de spălare, închideți mai întâi ușa și apoi apăsați butonul (8) **PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM**.

ADĂUGAREA/SCOATEREA RUFELOR ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII

Ușa mașinii poate fi deschisă dacă nivelul și temperatura apei sunt sub un prag predefinit.

Când mașina este oprită, ușa se va debloca automat dacă sunt îndeplinite toate următoarele condiții:

- temperatura apei din tambur trebuie să fie adecvată,
- nivelul apei din tambur trebuie să fie sub o anumită valoare.

Pentru a adăuga sau scoate rufe din mașină în timpul unui program de spălare, procedați după cum urmează:

1. Apăsați butonul (8) **PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM**.
2. Dacă sunt îndeplinite toate condițiile de deblocare a ușii, puteți deschide ușa mașinii și puteți adăuga sau scoate rufe din tambur.
3. Închideți ușa mașinii!
4. Apăsați butonul (8) **PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM**.

Programul de spălare se va relua.

⚠ Dacă adăugați o cantitate considerabilă de rufe în timpul spălării, curățarea va fi mai puțin eficientă, deoarece mașina a adăugat inițial o cantitate mai mică de detergent și apă în funcție de încărcătura de rufe. O cantitate insuficientă de apă ar putea, de asemenea, să deterioreze rufe (din cauza frecării) și să prelungească timpul de spălare.

⚠ Programul de spălare se va relua din punctul în care a fost întrerupt.

ERORI


În cazul în care apare o eroare, programul va fi întrerupt.

În acest caz, mașina vă avertizează cu lumini intermitente și semnale sonore (a se vedea **TABELUL DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR**), iar codul de eroare va fi afișat (F:XX).

PANĂ DE CURENT

În cazul unei pene de curent (întreruperea curentului), programul de spălare este întrerupt. Când sursa de alimentare cu energie electrică este restabilită, programul este reluat din punctul în care a fost întrerupt.

DESCHIDEREA MANUALĂ A UȘII ÎN CAZ DE PANĂ DE CURENT - ÎNTRERUPEREA PROGRAMULUI

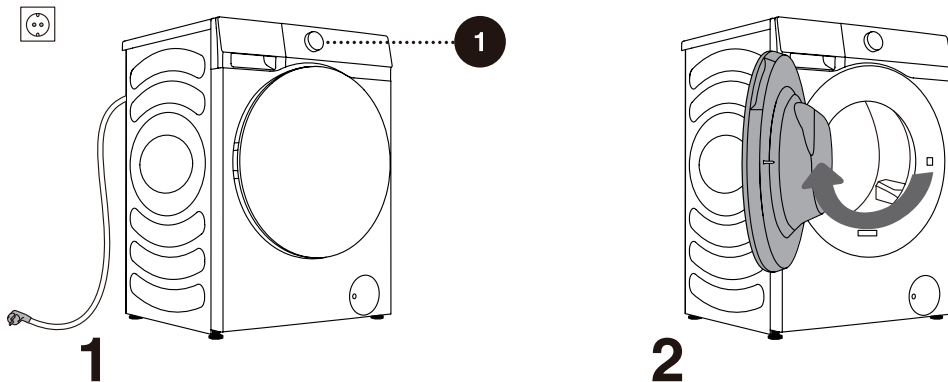

1 Pentru a opri și anula un program de spălare, apăsați butonul PORNIRE/OPRIRE MAȘINĂ timp de 3 secunde.

2 Deschideți manual ușa mașinii trăgând mânerul spre dumneavoastră.

DESCHIDEREA UȘII (PAUZĂ/ANULARE - MODIFICAREA PROGRAMULUI)

Ușa mașinii nu poate fi deschisă dacă apa din tambur este fierbinte. Puteți utiliza întreruperea manuală (a se vedea secțiunea ÎNTRERUPEREA ȘI MODIFICAREA PROGRAMULUI).

⚠ Dacă mai există apă în mașină după o întrerupere a curentului, nu deschideți ușa înainte de a goli manual apa prin filtrul pompei.


DESCHIDEREA UȘII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

În cazul în care nu se poate deschide ușa din cauza unor circumstanțe speciale, cum ar fi o pană de curent, utilizați maneta de blocare a ușii de la ușa pompei de evacuare pentru deschiderea de urgență.

Observație:

1. Nu utilizați această manetă atunci când mașina funcționează normal;
2. Înainte de utilizare, asigurați-vă că tamburul nu se mai rotește, că apa nu este fierbinte și că nivelul apei este mai mic decât orificiul pentru introducerea rufelor. Dacă nivelul apei este ridicat, evacuați apa prin conducta de evacuare (dacă este disponibilă) sau deșurubați încet filtrul pompei.

3. Metoda de operare: Deschideți capacul ușii pompei de evacuare, îndepărtați șuruburile, trageți în jos maneta de blocare cu ajutorul unei unelte, iar apoi ușa poate fi deschisă (așa cum se arată în figură).

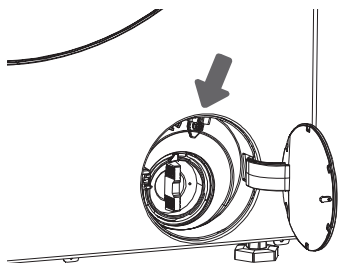


ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

⚠ Înainte de curățare, deconectați mașina de la sursa de alimentare.

☼ Copiii nu trebuie să curețe mașina sau să efectueze sarcini de întreținere fără o supraveghere adecvată!

CURĂȚAREA COMPARTIMENTULUI PENTRU DETERGENT

☼ Curățați periodic compartimentul pentru detergent.

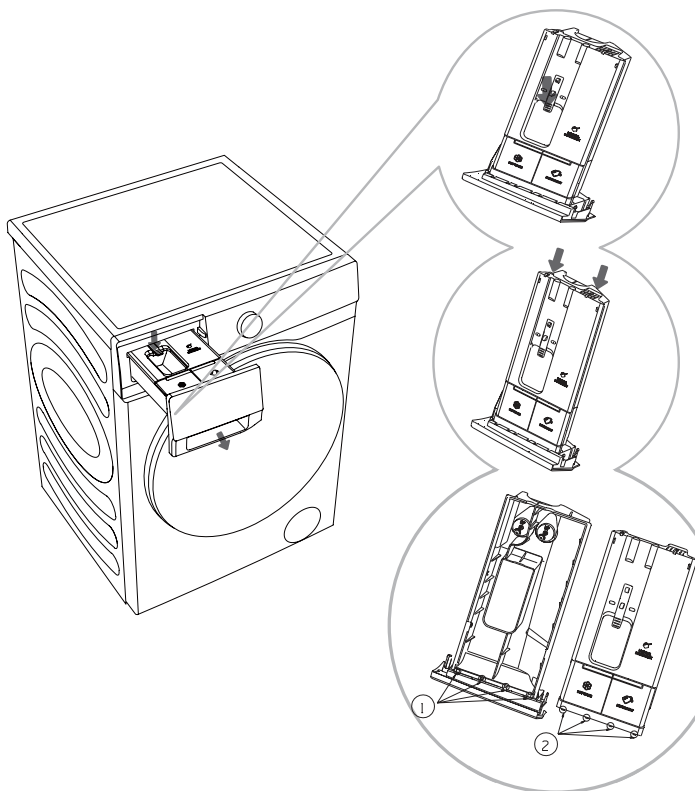

1. Deschideți compartimentul pentru detergent, apăsați maneta de blocare așa cum este indicat în imagine și scoateți compartimentul pentru detergent;


2. Rotați cele două cleme de siguranță în poziția indicată în imagine, trageți în sus și îndepărtați capacul;

3. Goliți detergentul și balsamul rămas în dozator, spălați dozatorul și capacul sub jet de apă, și uscați-le cu o cârpă;

4. Introduceți nervurile limitatoare ② ale capacului în fantele corespunzătoare ①, așa cum este indicat în imagine, și apăsați ferm pe capac până când se aude un sunet de „clic”, indicând că nervurile de la marginea capacului s-au blocat la locul lor. Puneți compartimentul pentru detergent la loc.

☼ Nu spălați compartimentul pentru detergent în mașina de spălat vase.

CURĂȚAREA FURTUNULUI DE APĂ, A LOCAȘULUI DISTRIBUITORULUI DE DETERGENT ȘI A GARNITURII DE CAUCIUC A UȘII

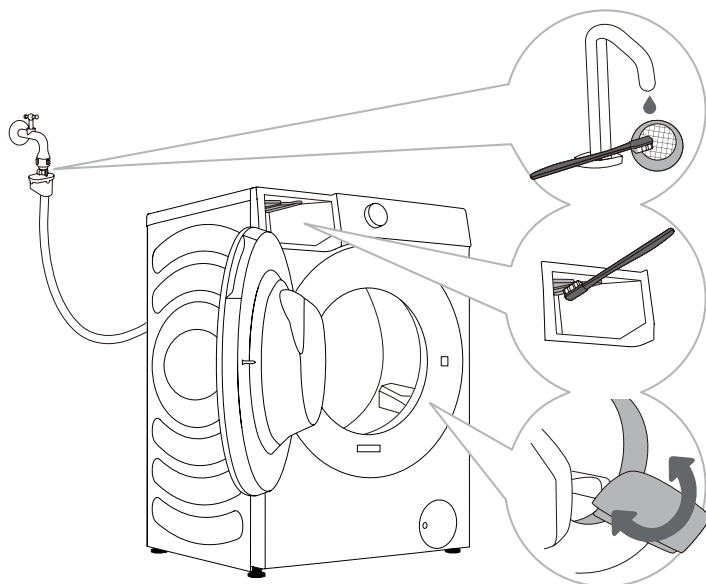

1 Curățați periodic
filtrul cu plasă
sub jet de apă.



2 Utilizați o perie
pentru a curăța
secțiunea de clătire,
în special duzele din
partea superioară a
camerei de clătire.

3 După fiecare
spălare, ștergeți
garnitura de cauciuc
a ușii pentru a-i
prelungi durata de
viață.

CURĂȚAREA FILTRULUI POMPEI

☼ În timpul curățării se pot produce scurgeri de apă. Prin urmare, se recomandă așezarea unei cârpe absorbante pe podea.

Asigurați-vă că apa s-a răcit înainte de a o elibera din mașină.

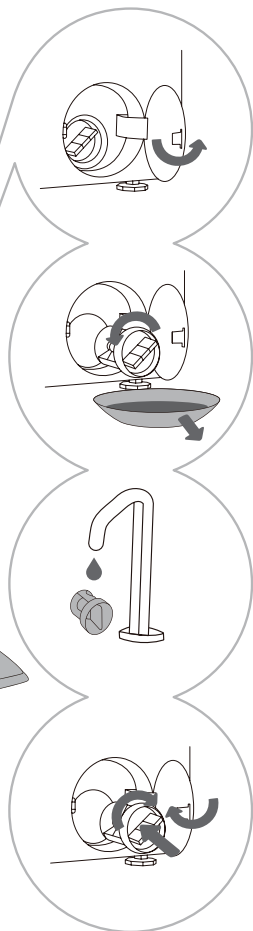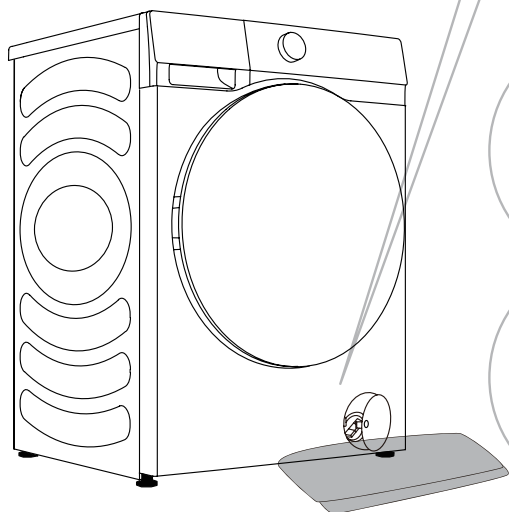

1 Deschideți capacul filtrului pompei cu ajutorul unui instrument adecvat (apăsăți capacul ușii și acesta se va deschide).

2 Scoateți mai întâi pâlnia de ieșire a apei.

Rotiți încet filtrul pompei în sens invers acelor de ceasornic. Scoateți filtrul pompei pentru a permite apei să se scurgă încet.

3 Curățați filtrul pompei sub jet de apă.

4 Înlocuiți filtrul pompei așa cum se arată în figură și fixați-l rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Pentru o bună etanșare, suprafața garniturii de etanșare a filtrului trebuie să fie curată.

☼ Filtrul pompei trebuie curățat în mod regulat, în special după spălarea rufelor pufoase, din lână sau foarte vechi.

☼ Curățați filtrul pompei dacă aparatul nu poate porni ciclul de centrifugare sau când în pompă sunt reziduuri (nasturi, monede, agrafe de păr etc.).

CURĂȚAREA EXTERIORULUI


⚠ Deconectați întotdeauna mașina de la sursa de alimentare cu energie electrică înainte de curățare.

Curățați exteriorul și panoul mașinii cu ajutorul unei cârpe moi și umede. Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a o șterge.

⚠ Nu utilizați solvenți, detergenți abrazivi sau produse de curățare care ar putea deteriora mașina (respectați recomandările și avertismentele furnizate de producătorul produsului de curățare).

Ștergeți ușa tamburului cu o cârpă umedă, apoi uscați-o cu o cârpă moale și uscată.

❄ Nu curățați mașina cu prea multă apă!

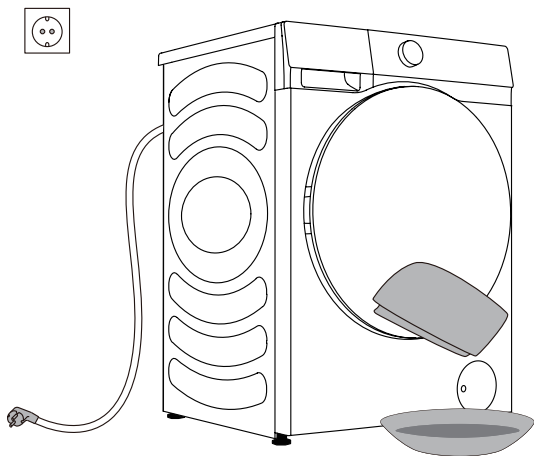

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

CE SĂ FAC...?

Mașina controlează automat funcționarea în timpul ciclului de spălare. În cazul în care se identifică o neregulă, aceasta va fi indicată pe ecran printr-un cod de eroare (F:XX). Codul de eroare va fi afișat până când este oprit. Factorii externi (de exemplu, rețeaua electrică) pot cauza diverse erori (a se vedea TABELUL DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR). În acest caz:

- Opriți mașina și așteptați câteva secunde.
- Porniți mașina și repetați programul de spălare.
- Majoritatea erorilor din timpul funcționării pot fi rezolvate de către utilizator (a se vedea TABELUL DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR).
- Dacă eroarea persistă, apălați la un centru de reparații autorizat.
- Reparațiile pot fi efectuate numai de un tehnician autorizat.
- Reparațiile sau orice solicitare în baza garanției care rezultă din racordarea sau utilizarea incorectă a mașinii nu sunt acoperite de garanție. În astfel de cazuri, costurile de reparație sunt suportate de utilizator.

⚡ Garanția nu acoperă erorile sau defecțiunile rezultate din factori externi (fulger, defecțiuni ale rețelei electrice, dezastre naturale etc.).

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ȘI CODURI DE EROARE

Problemă/eroare	Descriere	Ce să fac...?
F01	Defecțiuni de intrare a apei	Verificați următoarele: • Robinetul de apă este deschis? Presiunea este prea mică? • Furtunul de apă este găurit? • Filtrul furtunului de apă este înfundat? • Furtunul este înghețat?
F03	Defecțiuni de evacuare	Verificați următoarele: • Furtunul este găurit? Curge apa prin el? • Filtrul furtunului de evacuare este înfundat? • Furtunul este înghețat?
F04/F05/F06/F07/F23	Defecțiuni modul electronic	Opriti mașina apăsând butonul „PORNIRE/OPRIRE MAȘINĂ” timp de 3 secunde. Apăsati din nou butonul „PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM”. Dacă eroarea persistă, apălați la un tehnician de service.
F24	Apa atinge nivelul de preaplin	Opriti programul apăsând butonul „PORNIRE/PAUZĂ PROGRAM”. Reporniți programul. Dacă mașina continuă să pompeze apă, închideți robinetul de apă și apălați la un tehnician de service.
F13	Eroare la blocarea ușii	Ușa este închisă, dar nu poate fi blocată. Opriti mașina. Porniți-o și reporniți programul de spălare. Dacă eroarea persistă, apălați la un tehnician de service.
F14	Eroare la deblocarea ușii	Ușa este închisă, dar nu poate fi deblocată. Opriti mașina, apoi porniți-o. Dacă eroarea persistă, apălați la un tehnician de service.
Unb	Alarmă de dezechilibru	Rezolvați alarma de dezechilibru în următorii pași: 1. Rufe întortocheate Dacă articolele s-au încălzit, apăsați butonul „PORNIRE/OPRIRE MAȘINĂ” timp de 3 secunde pentru a opri mașina, deschideți ușa, redistribuiți manual încărcătura și apoi selectați programul CENTRIFUGARE simplă pentru a încerca din nou. 2. Rufe prea ușoare Apăsați butonul „PORNIRE/OPRIRE MAȘINĂ” timp de 3 secunde pentru a opri mașina, deschideți ușa și adăugați articole suplimentare, apoi selectați programul CENTRIFUGARE simplă pentru a încerca din nou.

REPARARE


Înainte de a apela un tehnician de service

Atunci când contactați un centru de reparații, vă rugăm să furnizați informațiile despre mașina dumneavoastră (1).

Tipul, codul/ID, modelul și numărul de serie sunt indicate pe plăcuța cu date tehnice (tip) situată pe partea frontală a ușii tamburului.

⚠ Utilizați numai piese de schimb aprobate de producător pentru reparații.

⚠ Reparațiile sau orice solicitare în baza garanției care rezultă din racordarea sau utilizarea incorectă a mașinii nu sunt acoperite de garanție. În astfel de cazuri, costurile de reparație sunt suportate de utilizator.

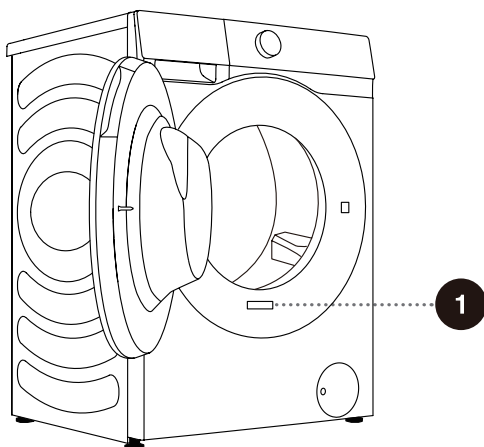

1

Hisense Washing Machine

XXXXXXXXXX XX kg

XXX-XXXV~ XXHz XXXXW IPX4



RoHS

RECOMANDĂRI ȘI UTILIZARE ECONOMICĂ

La prima spălare a hainelor colorate, separați-le în funcție de culoare și spălați-le separat.

Spălați rufe foarte murdare în cantități mai mici, cu mai mult detergent pudră sau cu un ciclu de pre-spălare.

Aplicați soluție de îndepărtare a petelor pe petele dificile înainte de spălare. A se vedea secțiunea SFATURI PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PETELOR.

Dacă spălați des rufe la temperaturi scăzute și cu detergenți lichizi, se pot înmulți bacteriile care pot provoca mirosuri în mașină. Se recomandă utilizarea programului Drum Clean (Curățare tambur) pentru a curăța tamburul.

Evitați să spălați încărcături foarte mici de rufe, deoarece acest lucru va duce la o utilizare excesivă a energiei și la performanțe slabe de curățare.

Desfaceți rufele împăturite înainte de a le pune în tambur.

Utilizați numai detergenți pentru spălarea la mașină.

Adăugați detergent pudră sau lichid în funcție de temperatura de spălare și de programul de spălare selectat, conform instrucțiunilor producătorului.

Atunci când utilizați detergenți foarte concentrați, folosiți cupe de dozare speciale (furnizate împreună cu detergentul) și puneți-le direct în tamburul mașinii.

Dacă duritatea apei depășește 14 °dH, trebuie utilizat un dedurizator de apă. Deteriorarea încălzitorului care rezultă din utilizarea incorectă a dedurizatoarelor de apă nu este acoperită de garanție. Verificați informațiile privind duritatea apei la furnizorul local de apă.

Utilizarea înălbitorilor pe bază de clor nu este recomandată, deoarece pot deteriora încălzitorul.

Dacă utilizați un produs de îndepărtare a calcarului, un înălbitor sau un colorant, asigurați-vă că acesta este adecvat pentru utilizarea în mașină.

Nu utilizați solvenți sau substanțe chimice similare (diluante de vopsea, terebentină, benzină etc.)!

Nu adăugați detergent sub formă de praf întărit și aglomerat în dozatorul de detergent, deoarece acesta poate bloca conductele din mașină.


Atunci când folosiți lichide groase pentru îngrijirea rufelor, diluați-le cu apă pentru a preveni înfundarea scurgerii compartimentului pentru detergent.

Detergenții lichizi sunt destinați programelor de spălare fără ciclu de prespălare.

Viteza mai mare de centrifugare va lăsa mai puțină umiditate reziduală în rufe. Așadar, este mai economic și mai rapid să folosiți un uscător de rufe.

Duritatea apei	Niveluri de duritate			
	°dH (°N)	mmol/L	°fH (°F)	ppm
1 - moale	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normală	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - dură	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☼ Verificați informațiile privind duritatea apei la furnizorul local de apă.

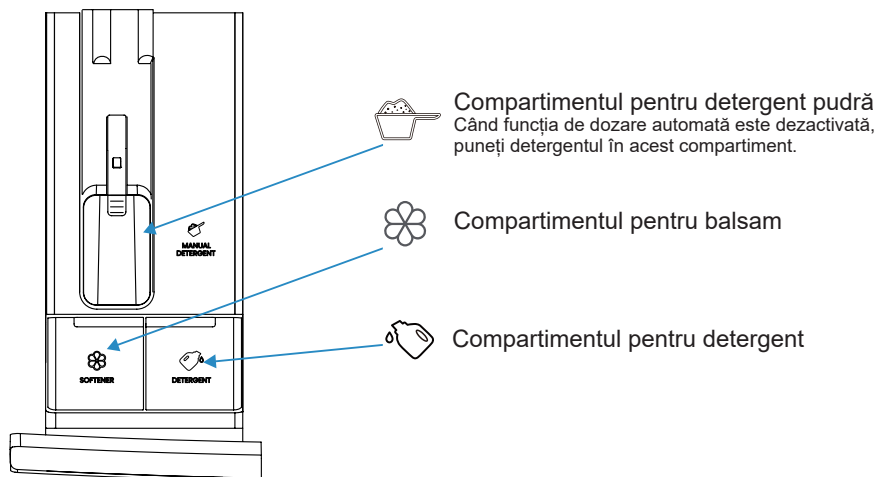

☼ Înainte de prima utilizare, nu depășiți marcajul MAX atunci când adăugați detergent/balsam. Puteți selecta dozarea automată sau puteți adăuga manual detergentul.

☼ În cazul în care adăugați manual detergentul, vă recomandăm să o faceți imediat înainte de ciclul de spălare. Dacă îl adăugați mai devreme, asigurați-vă că compartimentul pentru detergent din tava dozatorului este uscat atunci când adăugați detergentul pudră: în caz contrar, pulberea se poate întări înainte de începerea procesului de spălare.

☼ Nu adăugați detergent de rufe aglomerat în compartimente.

☼ Nu adăugați detergent în orificiul de dozare manuală atunci când folosiți funcția de dozare automată. Dacă adăugați manual detergentul, dezactivați mai întâi dozarea automată.

Nu lăsați detergenții și aditivii la îndemâna copiilor.

SFATURI PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PETELOR

Înainte de a utiliza produse speciale de îndepărtare a petelor, încercați să folosiți metode naturale care nu dăunează mediului pentru a îndepărta petele mai puțin dificile.

Acțiunea promptă va ușura îndepărtarea petelor! Umeziți pata și apoi clătiți cu apă rece (călduță) - dar niciodată cu apă fierbinte!

Pete	Îndepărtarea petelor
Noroi	Când pata este uscată, răzuți-o mai întâi de pe îmbrăcăminte înainte de a o spăla în mașină. Dacă pata este persistentă, înmuiați-o cu un produs de îndepărtare a petelor pe bază de enzime înainte de spălare. Dacă pata nu este persistentă, îndepărtați-o manual cu detergent lichid sau detergent pudră înainte de spălare.
Antiperspirant	Înainte de a spăla rufele la mașină, aplicați detergent lichid pe ele. Aplicați produse de îndepărtare a petelor pe petele persistente. Alternativ, utilizați înălbitor pe bază de oxigen pentru spălare.
Cei	Înmuiati sau clătiți rufele în apă rece și adăugați un produs de îndepărtare a petelor, dacă este necesar.
Ciocolată	Înmuiati sau clătiți rufele cu apă călduță și săpun. Apoi, aplicați suc de lămâie și clătiți.
Cerneală	Înainte de a spăla rufele la mașină, aplicați un produs de îndepărtare a petelor pe pată. Puteți folosi și alcool denaturat. Întoarceți îmbrăcămintea pe dos și puneți un prosop de hârtie sub pată. Utilizați alcoolul pe partea din spate a petelor. La sfârșitul procesului, clătiți bine îmbrăcămintea.
Carioci	Diluati niște amidon în apă și aplicați-l pe pată. După ce se usucă, răzuți cu o perie, apoi spălați îmbrăcămintea la mașină.
Mâncare pentru bebeluși (urină, noroi, pete de mâncare)	Înainte de spălarea la mașină, înmuiați petele în apă călduță timp de cel puțin o jumătate de oră. Pentru o îndepărtare mai ușoară a petelor, adăugați un produs de îndepărtare a petelor pe bază de enzime.
Iarbă	Înainte de spălarea la mașină, înmuiați rufele într-un produs de îndepărtare a petelor pe bază de enzime. Petele de iarbă pot fi îndepărtate și prin înmuiere (timp de aproximativ 1 oră) în suc de lămâie diluat sau oțet distilat.
Ouă	Înmuiati îmbrăcămintea într-un produs de îndepărtare a petelor pe bază de enzime. Înmuiati în apă rece timp de cel puțin 30 de minute sau câteva ore dacă petele sunt persistente. Spălați apoi la mașină.
Cafea	Înmuiati îmbrăcămintea în apă cu sare. Dacă pata nu este proaspătă, înmuiați-o cu un amestec de glicerină, amoniac și alcool.
Cremă de pantofi	Aplicați ulei de gătit pe pată și clătiți.

Pete	Îndepărtarea petelor
Sânge	Pată proaspătă - clătiți îmbrăcămintea cu apă rece și spălați-o la mașină. Pată uscată - înmuiati îmbrăcămintea într-un produs de îndepărtare a petelor pe bază de enzime. Spălați apoi la mașină. Dacă pata nu dispăre, încercați să o îndepărtați cu un înălbitor potrivit pentru îmbrăcămintea dvs.
Lipici, gumă de mestecat	Puneți îmbrăcămintea într-o pungă și puneți-o în congelator până când pata se întărește. Îndepărtați-o cu un cuțit neascuțit. Diluați pata cu un produs de îndepărtare a petelor pentru prespălare și clătiți bine. Spălați apoi la mașină.
Machiaj	Utilizați un produs de îndepărtare a petelor pentru prespălare. Spălați apoi la mașină.
Unt	Înainte de a spăla la mașină, aplicați un produs de îndepărtare a petelor pe pată. Clătiți apoi cu apă caldă (cât de caldă permite materialul).
Lapte	Înmuiati îmbrăcămintea într-un produs de îndepărtare a petelor pe bază de enzime. Înmuiati timp de cel puțin 30 de minute sau câteva ore dacă petele sunt persistente. Spălați apoi la mașină.
Suc de fructe	Aplicați un amestec de apă și sare pe pată. Așteptați puțin și apoi clătiți. De asemenea, puteți aplica bicarbonat de sodiu, oțet distilat sau suc de lămâie pe pată înainte de spălare în mașină. Pentru petele vechi, folosiți glicerină, iar după 20 de minute, clătiți cu apă rece. Spălați apoi la mașină.
Vin	Înmuiati rufele în apă rece timp de cel puțin 30 de minute. Utilizați de asemenea un produs de îndepărtare a petelor. Spălați apoi la mașină.
Ceară	Puneți îmbrăcămintea în congelator până ce ceara se întărește. Apoi răzuiți-o. Așezați un prosop de hârtie pe pată, îndepărtați ceara rămasă încălzind-o cu un fier de călcat până când hârtia absoarbe ceara.
Transpirație	Înainte de spălarea în mașină, frecați bine pata cu detergent lichid.
Gumă de mestecat	Puneți îmbrăcămintea în congelator până când guma de mestecat se întărește. Apoi răzuiți-o. Spălați apoi la mașină.

ELIMINARE

Ambalajul este realizat din materiale ecologice care pot fi reciclate, eliminate sau distruse fără riscuri pentru mediu. În acest scop, materialele de ambalare sunt etichetate corespunzător.



Simbolul pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Duceți produsul la centrul local de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Atunci când **eliminați** mașina la sfârșitul duratei de viață, scoateți toate cablurile de alimentare și distrugeți dispozitivul de blocare a ușii și comutatorul pentru a împiedica blocarea ușii, asigurând astfel siguranța copiilor.

Această mașină este marcată conform directivei europene DEEE.

Eliminarea corectă a produsului va contribui la prevenirea oricăror efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor, care ar putea apărea în cazul eliminării necorespunzătoare a produsului. Pentru informații detaliate cu privire la eliminarea deșeurilor, contactați organismul municipal responsabil cu gestionarea deșeurilor, serviciul dumneavoastră de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

CONSUM TIPIC DE ENERGIE

Instrucțiuni pentru programele

1. Programul „Eco 40-60” este capabil să curețe rufe din bumbac cu un grad normal de murdărie, declarate a fi lavabile la o temperatură cuprinsă între 40°C și 60°C. Acest program este conform cu legislația UE în materie de design ecologic.
2. Consumul de energie în stare de oprire: 0,49 W.
3. Programele cu un consum redus de energie sunt, în general, cele cu o temperatură mai scăzută a apei și o durată mai lungă.
4. Încărcarea mașinii până la capacitatea indicată de producător pentru programele respective va economisi energie și apă.
5. Utilizați corect detergentul, balsamurile și alți aditivi. Nu aplicați detergent în exces. Acest lucru poate afecta negativ curățarea.
6. Curățarea periodică a mașinii la o frecvență optimă poate preveni apariția calcarului.
7. Nivelul de zgomot și umiditatea remanentă sunt influențate de viteza de centrifugare: o viteză mai mare de centrifugare va lăsa o umiditate remanentă mai mică, dar zgomotul este mai mare.
8. Informațiile despre produs și codul QR sunt indicate pe eticheta cu date tehnice, iar informațiile de înregistrare a produsului pot fi obținute prin scanarea codului QR.
9. Consultați tabelul de mai jos pentru informații despre programele standard.

WF5S1045BW WF5S1045B*

Program	Selectat Temperatura (°C)	Capacitatea nominală (kg)	Temperatura maximă în tambur (°C)	Durata programului (h:min)	Consumul de energie (kWh/ciclu)	Apă Consum (litri/ciclu)	Umiditate remanentă (%)	Viteza maximă de centrifugare (rpm)
Eco 40-60 cu încărcare completă	—	10,5	41	3:59	1,166	58,0	53,00	1400
Eco 40-60 cu încărcare la jumătate	—	5,25	28	2:48	0,439	42,0	52,00	1400
Eco 40-60 cu încărcare la 1/4	—	2,5	24	2:20	0,179	30,0	52,00	1400
Cotton (Bumbac)	20	10,5	20	2:09	0,200	85,0	51,00	1400
Cotton (Bumbac)	60	10,5	55	3:29	1,600	110,0	53,00	1400
Synthetics (Sintetice)	40	5,0	40	1:58	0,880	69,0	45,00	1200
Quick 15' (Rapid 15')	20	1,0	19	0:15	0,050	22,0	55,00	800

WF5S1245BW WF5S1245B*

Program	Selectat Temperatura (°C)	Capacitatea nominală (kg)	Temperatura maximă în tambur (°C)	Durata programului (h:min)	Consumul de energie (kWh/ciclu)	Apă Consum (litri/ciclu)	Umiditate remanentă (%)	Viteza maximă de centrifugare (rpm)
Eco 40-60 cu încărcare completă	—	12,0	38	3:59	1,270	80,0	52,00	1400
Eco 40-60 cu încărcare la jumătate	—	6,0	30	3:00	0,580	56,0	52,00	1400
Eco 40-60 cu încărcare la 1/4	—	3,0	25	2:40	0,230	40,0	53,00	1400
Cotton (Bumbac)	20	12,0	20	2:09	0,150	96,0	53,00	1400
Cotton (Bumbac)	60	12,0	58	3:29	2,055	130,8	53,00	1400
Synthetics (Sintetice)	40	6,0	40	2:18	0,940	81,5	35,00	1200
Quick 15' (Rapid 15')	20	1,0	19	0:15	0,050	25,0	65,00	800

Valorile indicate pentru alte programe decât „Eco 40-60” sunt doar orientative.

STARE DE VEGHE REDUSĂ

☼ Încărcătura maximă sau nominală se aplică rufelor pregătite conform standardului IEC 60456.

⚠ Din cauza diferențelor în ceea ce privește tipul și cantitatea de rufe, centrifugarea, alimentarea cu energie electrică, temperatura și umiditatea, durata programului și consumul de energie măsurat la final pot fi diferite de cele menționate în tabel.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări și actualizări ale instrucțiunilor de utilizare.

Conexiune Wi-Fi

Activați Bluetooth și conexiunea wireless pe smartphone-ul sau tableta dvs. și conectați-vă la rețeaua wireless.

OBSERVAȚIE

Acest dispozitiv acceptă Wi-Fi de 2,4 GHz.

Descărcare

Găsiți aplicația „ConnectLife” în APP Store (Google Play Store, Apple App Store), descărcați-o și instalați-o.

OBSERVAȚIE

Pentru a îmbunătăți performanța și experiența, aplicația poate fi actualizată fără notificare.

Logare

Mai întâi trebuie să vă conectați la „ConnectLife” cu contul dvs. Dacă nu aveți un cont, vă rugăm să creați unul. Consultați instrucțiunile aplicației pentru detalii.

OBSERVAȚIE

Puteți utiliza contul dvs. Google pentru a vă conecta direct, dacă aveți deja unul.

Asocierea dispozitivului

1. Deschideți ConnectLife pe smartphone sau tabletă;
2. Conectați-vă dispozitivul la ConnectLife după cum urmează:
 - A. Faceți clic pe „**Start here - Add appliances**” (**Începeți aici - Adăugare aparate**) pe „**Home**” (**Pagina de pornire**) sau faceți clic pe „**Add appliances**” (**Adăugare aparate**) pe pagina „**Devices**” (**Dispozitive**) sau faceți clic pe „+”.
 - B. Selectați „**Washing Machine**” (**Mașină**) sau faceți clic pe „**Scan QR/BAR code**” (**Scanare cod QR/cod de bare**) sau „**Manual entry**” (**Introducere manuală**) mai jos.
 - C. Scanați codul QR/codul de bare al mașinii sau introduceți manual numărul de serie/identificare. Dacă **nu** îl găsiți, faceți clic pe  pentru instrucțiuni.
 - D. Faceți clic pe „**SET UP APPLICATION**” (**CONFIGURARE APLICAȚIE**).
 - E. Citiți instrucțiunile și setați mașina în modul Rețea și asociere, apoi faceți clic pe „**NEXT**” (**CONTINUARE**).
 - F. În acest moment, aplicația începe să caute dispozitive și puteți selecta mașina din lista de căutare. Dacă aceasta nu este găsită, verificați dacă Bluetooth este activat pe dispozitivul mobil. Bluetooth ar trebui să fie activat în permanență. Faceți clic pe „**NEXT**” (**CONTINUARE**).
 - G. Selectați rețeaua Wi-Fi, introduceți parola, apoi faceți clic pe „**CONNECT**” (**CONECTARE**). Aparatul va începe asocierea.
 - H. După asociere, puteți seta numele și locația dispozitivului.
 - I. Mașina poate fi acum controlată de la distanță prin intermediul aplicației.

OBSERVAȚIE

Resetarea conexiunii Wi-Fi și anularea asocierii la mașină tuturor dispozitivelor:

1. Apăsăți butonul de pornire/oprire pentru a porni mașina și conectați-o la rețea în mod normal.
2. Apăsăți simultan ultimele două taste de pe panou timp de 3 secunde. Pe ecran se va afișa „**⌂ - b**”.
3. Opriți și reporniți mașina pentru a face o nouă asociere.
4. După anularea asocierii, dispozitivul trebuie repornit, altfel asocierea nu va fi anulată. Informațiile despre utilizator vor fi șterse după anularea asocierii.
5. Părăsirea modului de rețea:

Dacă doriți să ieșiți când ecranul afișează „**b on**”, apăsați  timp de 3 secunde. Puteți opri mașina apăsând  sau așteptați 5 minute.

Hisense

life reimagined