
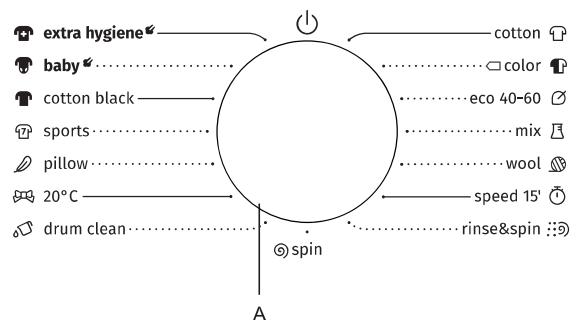






Краткая инструкция по эксплуатации










Данная стиральная машина оснащена автоматическими функциями безопасности. Это позволяет своевременно выявлять сбои и предпринимать соответствующие меры.

- A. Переключатель программ
- B. Дисплей программ и опций
- C. Кнопка «Температура» °C
- D. Кнопка «Отжим» @
- E. Кнопка «Избранное»  3sec



gorenje

- F. Кнопка «Опции» ≡
- G. Кнопка «Окончание отсрочки» 
- H. Кнопка «Старт/Пауза» 
- I. Функция «Блокировка от детей» 
- J. Режим «Без звука» 

Программа	Символы на этикетке	Тип ткани и степень загрязнения Температуру стирки выбирайте с учетом указаний по уходу на этикетке изделия.	Макс. загрузка, кг	Отделение для моющего средства			Опции программы стирки							Макс. скорость отжима, об./мин.
				Прелв. стирка	Основная стирка	Кондиционер	Окончание отсрочки	Прелв. стирка	Доп. полоскание	Кол-во полосканий по умолчанию	Интенсивная стирка	Отжим	Тем-ра	
Хлопок --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Для изделий из хлопка и льна со степенью загрязнения от обычной до сильной. При сильных загрязнениях выберите функцию «Предварительная стирка».	7/8/9/10	*	да	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Хлопок цветное (1) --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Для белья со степенью загрязнения от слабой до обычной. Пользователю предоставляется выбор температуры, поэтому следует учитывать указания на этикетке изделия. Выбирайте 60°C для нательного белья. Если белье не сильно загрязнено, выберите 40°C. Скорость отжима может быть выбрана пользователем. По умолчанию установлена максимальная скорость отжима.	7/8/9/10	*	да	*	*	*	*	2	—	*	*	1400
Антиаллергия с паром (2) 40°C, 60°C		Для изделий из термостойких и нелиняющих тканей. Обработка горячим паром удаляет аллергены, такие как пыльца, клещи и паразиты.	2	*	да	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Еco 40-60°C	—	Для изделий из хлопка с нормальной степенью загрязнения.	7/8/9/10	—	да	—	*	—	—	2	—	*	—	1400
Шерсть --, 20°C, 30°C, 40°C		Для изделий из шерсти, предназначенных для машинной стирки (см. указания на этикетке изделия).	2	—	да	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Одежда малыша с паром (2) 40°C, 60°C, 95°C		Для детской одежды и белья. Обработка горячим паром стерилизует и дезинфицирует вещи.	2	*	да	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Темные вещи --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Для темного текстиля из хлопка и легкого в уходе текстиля.	3.5/4/4/4	*	да	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Быстрая 15' --, 20°C, 30°C, 40°C		Для изделий из хлопка и смешанных тканей; одежды, которая носилась короткое время, новой одежды.	1	—	да	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Смешанные ткани --, 20°C, 30°C, 40°C		Одновременная стирка изделий из хлопка и смешанных тканей со средней степенью загрязнения.	3.5/4/4.5/5	*	да	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Спортивная одежда --, 20°C, 30°C, 40°C		Для спортивной одежды и одежды для отдыха из микрофибры.	2	*	да	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Пуховые вещи --, 20°C, 30°C, 40°C		Для изделий, предназначенных для машинной стирки, с синтетическим наполнителем, таких как подушки, одеяла, покрывала; также подходит для изделий с пуховым наполнителем.	2	—	да	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Для изделий из хлопка с легкой степенью загрязнения. Энергосберегающая программа.	7/8/9/10	*	да	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
Очистка барабана 95°C	—	Специальная программа для удаления из барабана грязи и бактерий, которые могут появляться в машине, особенно при регулярной стирке при низких температурах.	—	—	да	—	*	—	—	1	—	—	—	800
Полоскание + Отжим	—	Программа включает два полоскания и отжим.	7/8/9/10	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
Отжим	—	Выберите скорость отжима вручную.	7/8/9/10	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

*: дополнительная функция да: требуется добавить моющее средство —: нельзя выбрать -: холодная стирка

(1) Тестовые программы: Хлопок цветное 60°C, максимальная скорость отжима.

(2) Программы «Антиаллергия с паром» и «Одежда малыша с паром» включают фазу стерилизации при высокой температуре. Если вы видите пар за стеклом дверцы машины, не прикасайтесь к дверце и не открывайте дозатор во избежание ожогов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Модель	WNHEI74AS/R	WNHEI84AS/R
Максимальная загрузка (кг)	7.0	8.0
Максимальная скорость отжима (об./мин.)	1400	
Масса нетто	58 кг	
Габариты(ВХДХН)	595×540×845mm	
Питание	220-240В ~	
Мощность в режиме нагрева	1500 Вт	
Мощность в режиме стирки	300 Вт	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Модель	WNHEI94AS/R	WNHEI14AS/R
Максимальная загрузка (кг)	9.0	10.0
Максимальная скорость отжима (об./мин.)	1400	
Масса нетто	67кг	
Габариты(ВХДХН)	595×610×845mm	
Питание	220-240В ~	
Мощность в режиме нагрева	1500Вт	
Мощность в режиме стирки	250Вт	

Добавьте моющее средство, закройте дверцу и выберите программу стирки

Загрузите белье в барабан и закройте дверцу. Добавьте моющее средство в соответствующее отделение с учетом выбранной программы. Добавление моющего средства описано в разделе «Выбор моющего средства и добавок» в инструкции по эксплуатации.

1. Включите машину.
2. Установите переключатель программ на нужную программу. Если переключатель программ изначально стоит не в положении «Выкл.», то при выборе программы обязательно прокрутите переключатель через положение «Выкл.».
3. Выберите температуру стирки и скорость отжима нажатием кнопок «Температура» и «Отжим».
4. Нажмите кнопку «Опции» для выбора дополнительных функций.
5. После старта программы на дисплее отображается продолжительность программы (часы : минуты) и выбранные дополнительные опции.

Выбор дополнительных опций

В режиме ожидания нажмите кнопку «Опции», чтобы выбрать дополнительные опции для программы. Одним нажатием можно выбрать одну опцию, начнет мигать соответствующий индикатор на дисплее. После запуска программу нельзя изменить.

Предварительная стирка

- Выберите эту опцию для достижения лучшего результата стирки и удаления сложных пятен. Подходит для белья с сильными загрязнениями.
- До запуска программы добавьте моющее средство в отделение для предварительной стирки и в отделение для основной стирки.

Дополнительное полоскание

- При выборе этой опции программа запускает дополнительный цикл полоскания перед финальным полосканием с кондиционером и финальным отжимом. Функция увеличивает продолжительность программы.

Интенсивная стирка

- При выборе функции увеличивается продолжительность стирки для достижения лучшего результата и удаления сложных пятен.

Предупреждение о подаче воды

Если кран подачи воды не открыт или давление воды слишком низкое, на дисплее выводится код ошибки «F01».

Предупреждение о сливе воды

Если сливной шланг пережат, вода может не сливаться. Если вода долго или полностью не сливается, на дисплее выводится код ошибки «F03».

Блокировка дверцы

- После запуска программы загорается индикатор блокировки дверцы, и дверца блокируется.
- После завершения программы дверца разблокируется автоматически. Если вы хотите приостановить программу и если условия позволяют открыть дверцу, то она разблокируется, а индикатор блокировки гаснет.
 - Если индикатор блокировки дверцы мигает, не пытайтесь открыть дверцу силой, так как это может привести к травме.

Окончание отсрочки

- Функция «Окончание отсрочки» позволяет запускать машину в удобное время, например, ночью, когда электроэнергия дешевле.
- Функцию можно активировать, если машина находится в режиме ожидания.
 - После активации функции каждое нажатие кнопки «Окончание отсрочки» увеличивает время отсрочки на один час. Если время программы не кратно одному часу, то при первом нажатии на кнопку «Окончание отсрочки» время округляется до полного часа и затем увеличивается на один час после каждого нажатия кнопки. Чтобы отменить «Окончание отсрочки», до запуска программы кнопкой «Старт/Пауза» поверните переключатель программ и выберите другую программу.
 - Функция «Окончание отсрочки» устанавливает время завершения программы, поэтому устанавливаемое время отсрочки должно быть больше времени программы. Например, если продолжительность программы 02:28, то время окончания отсрочки может быть в диапазоне от 03:00 до 24:00.
 - После выбора времени загорается индикатор окончания отсрочки. Когда время отсрочки истечет, индикатор окончания отсрочки погаснет.

Избранное

После выбора программы и настроек и запуска программы, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Избранное», чтобы сохранить выбранную программу с настройками температуры, скорости отжима и другими настройками. Загорится индикатор «Избранное». Если индикатор «Избранное» не горит, коротко нажмите кнопку «Избранное», и программа переключится на последнюю сохраненную программу, и температура, скорость отжима и другие параметры автоматически изменятся на параметры, сохраненные в последний раз. Если переключить программу или нажимать другие кнопки, на панели управления отобразится новая программа и настройки, индикатор «Избранное» погаснет.

При первом использовании функции, если в «Избранное» еще не сохраняли программу с помощью долгого нажатия на кнопку, то можно коротко нажать кнопку «Избранное», и в «Избранное» сохранится программа Хлопок с настройками по умолчанию.

Режим «Без звука»

- В режиме ожидания, паузы или работы одновременно нажмите и удерживайте 2 секунды кнопки «Отжим» и «Избранное». На дисплее загорится индикатор режима «Без звука». Теперь все звуковые сигналы отключены, кроме сигнала об ошибках в работе.
- Чтобы отключить режим «Без звука», нажмите и удерживайте 2 секунды кнопки «Отжим» и «Избранное». Индикатор режима «Без звука» на дисплее погаснет. Все звуковые сигналы активируются.

Автоматическое взвешивание

После запуска на дисплее отображается «----», показывая, что идет процесс взвешивания. Продолжительность программы (часы: минуты) автоматически регулируется в зависимости от веса загруженного белья.

Блокировка от детей

- Для обеспечения безопасности детей машина оснащена функцией «Блокировка от детей».
- После запуска программы одновременно нажмите и удерживайте 2 секунды кнопки «Температура» и «Отжим». Загорится индикатор блокировки от детей, и режим блокировки включится. Чтобы отключить блокировку, повторите действия.
 - После включения блокировки от детей все кнопки заблокированы.
 - Если повернуть переключатель программ в положение «Выкл.», блокировка от детей выключится.
 - После окончания программы блокировка от детей автоматически отключается.

Запуск программы

После того как вы выбрали программу и опции стирки и добавили моющее средство в соответствующее отделение, включите кран подачи воды и нажмите кнопку «Старт/Пауза». На дисплее будет отображаться ход программы с помощью загорающихся слева направо индикаторов. Также на дисплее отображается оставшееся время стирки.

Отмена программы и выбор новых опций



1. Поверните переключатель программ в положение «Выкл.» на 3 секунды.
2. Выберите новую программу и опции.
3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу. Не нужно снова добавлять моющее средство.

Окончание программы

После окончания программы на дисплее отображается надпись «END» (Конец), и дверца разблокируется. Если повернуть переключатель программ в положение «Выкл.», питание отключается. Если в течение 2 минут не предпринимать никаких действий, машина выключится автоматически.

Добавление белья после запуска программы

Чтобы добавить или вынуть белье после запуска программы, нажмите кнопку «Старт/Пауза».

- Если дверцу можно открыть, на дисплее горит индикатор , и мигают индикатор блокировки дверцы и оставшееся времени стирки. После того как индикатор блокировки дверцы погаснет, дверцу можно будет открыть.
- Если индикатор  не горит, и индикатор блокировки дверцы не мигает, значит, что температура в барабане выше 50°C, и вы не можете добавить или вынуть белье из машины.