

# Hisense

life reimagined

## KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Temeljito pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe uređaja i zadržite ga za ubuduće.

**DH3S802BW3**

**DH3S802BW3\***

**DH3S802BB3**

**DH3S802BB3\***

**DH3S802BT3**

**DH3S802BT3\***

**DH3G802BT3\***

**DH3G802BW3**

**DH3G802BW3\***

**DH3G802BB3**

**DH3S802U**

**DH3S802**

**DH3G802**

**DH3G802BB3\***

**DH3G802BT3**

**DH3G802U**

**HR**

**Hrvatski**

Zahvaljujemo vam što ste odabrali naše proizvode.

- Pravilno postavite i upotrebljavajte ovaj proizvod.
- Fotografije u priručniku shematski su crteži, a izgled i otiskana fotografija mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda.
- Proizvod podlježe tehničkim izmjenama radi poboljšanja izvedbe, bez prethodnog obavještenja.
- Ova je sušilica namijenjena samo kućnoj upotrebni. Ne upotrebljavajte je za sušenje odjeće koja nije prikladna za strojno pranje.

Sljedeći simboli upotrijebljeni u ovom priručniku imaju ova značenja:

- - Informacija, savjet ili preporuka
-  Upozorenje – opća opasnost
-  Upozorenje – opasnost od strujnog udara
-  Upozorenje – opasnost od vruće površine
-  Upozorenje – opasnost od požara



Važno je pažljivo pročitati upute.

# SADRŽAJ

<b>4 SIGURNOSNE INFORMACIJE</b>	UVOD
<b>14 OPIS UREĐAJA</b>	
15 Tehničke informacije	
<b>16 UGRADNJA I PRIKLJUČIVANJE</b>	PRIPREMA PRIJE PRVE UPOTREBE
16 Položaj	
19 Namještanje nožića	
20 Promjena smjera otvaranja vrata	
22 Pražnjenje kondenzata	
23 Priklučivanje na izvor napajanja	
24 Pomicanje i prijevoz nakon postavljanja	
<b>25 PRIJE PRVE UPOTREBE</b>	
<b>26 POSTUPAK SUŠENJA, KORAK PO KORAK (1 – 4)</b>	POSTUPAK SUŠENJA, KORAK PO KORAK
26 1. Korak: Obratite pozornost na etikete na rublju	
27 2. Korak: Priprema postupka sušenja rublja	
31 3. Korak: Odabir programa sušenja	
34 4. Korak: Odabir dodatnih postavki i funkcija	
<b>38 FUNKCIJSKA TABLICA</b>	
<b>39 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE</b>	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
40 Čišćenje filtra s mrežicom u vratima	
41 Čišćenje filtra toplinske crpke	
43 Pražnjenje spremnika za kondenzat	
44 Čišćenje sušilice	
<b>45 RJEŠAVANJE PROBLEMA</b>	RJEŠAVANJE PROBLEMA
45 Što treba učiniti...?	
49 Servis	
<b>51 PREPORUKE I EKONOMIČNA UPOTREBA</b>	
<b>52 ZBRINJAVANJE</b>	RAZNO
<b>53 TIPIČNA POTROŠNJA ENERGIJE</b>	
<b>55 MREŽA Wi-Fi</b>	

# SIGURNOSNE INFORMACIJE

- ◊ Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu.
- ◊ Ne upotrebljavajte uređaj ako niste prvo pročitali i razumjeli ove upute ili upotrebu.
- ◊ Ove se upute za upotrebu isporučuju uz više modela sušilica. Stoga neke značajke ili postavke vašeg uređaja možda nisu dostupne.
- ◊ Nepridržavanje ovih uputa ili neprikladna upotreba uređaja može dovesti do oštećenja rublja ili uređaja ili ozljede korisnika. Priručnik s uputama držite pri ruci, blizu uređaja.
- ◊ Ovaj je uređaj namijenjen samo kućnoj upotrebi. Ako uređaj upotrebljavate za stručne namjene ili za ostvarivanja zarade ili u svrhu kojom se prekoračuje uobičajena upotreba u kućanstvu ili ako uređaj upotrebljava osoba koja nije potrošač, razdoblje važenja jamstva najkraće je razdoblje jamstva u skladu s važećim propisima.
- ◊ Uređaj je izrađen u skladu s važećim sigurnosnim normama.

## UPOZORENJE:

Da biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekline tijekom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući i one navedene u nastavku.

# **POSTAVLJANJE**

- Pravilno slijedite upute za postavljanje uređaja i priključivanje na napajanje električnom energijom.
- Za uređaje s ventilacijskim otvorima pri dnu pobrinite se da otvori nisu zaklonjeni.
- Uređaj se ne smije ugrađivati na mjestu gdje se njegova vrata ne mogu otvoriti do kraja, a da nema zapreka.
- Popravke ili poslove održavanja trebaju obavljati samo obučeni tehničari. Nestručan popravak može dovesti do nezgode ili većeg pogreške u radu.
- Radi izbjegavanja opasnosti, oštećeni strujni kabel smiju zamijeniti samo proizvođač, serviser ili ovlaštena osoba.
- Nakon prijevoza uređaj se ne smije pomicati najmanje dva sata prije priključivanja na izvor napajanja.
- Za postavljanje sušilice rublja na perilicu rublja potrebne su barem dvije osobe.
- Sušilicu postavite na mjesto koje se primjerno prozračuje i na kojem je temperatura između 10°C i 25°C.
- Uvijek upotrebljavajte cijevi ili crijeva isporučene uz sušilicu.
- Uređaj postavite na ravnu i stabilnu čvrstu (betonsku) podlogu.
- Sušilicu postavite na mjesto na kojem se vrata sušilice uvijek mogu otvoriti do kraja.

- Nikada ne blokirajte otvore za zrak (odvod).
- Ne postavljajte sušilicu na tepih s dugim vlaknima jer to može sprječiti kruženje zraka.
- Ne postavljajte sušilicu u okruženje u kojem ima prašine.
- Uređaj ne smije dodirivati zid ili pokućstvo.
- Ovaj uređaj ne smije se držati ili upotrebljavati na otvorenom.
- Potrebno je osigurati odgovarajuće prozračivanje da bi se izbjegao povratni tok zraka iz uređaja u prostoriju, što može izazvati požar.

## **ELEKTRIČNA SIGURNOST**

- Radi izbjegavanja opasnosti, oštećeni strujni kabel smiju zamijeniti samo proizvođač, serviser ili ovlaštena osoba.
- Uređaj ne smije biti priključen na izvor napajanja pomoću produžnog kabela.
- Ne uključujte uređaj u električnu utičnicu namijenjenu malim opterećenjima.
- Sušilica je zaštićena automatskim sustavom za isključivanje u slučaju pregrijavanja.
- Ako je filter s mrežicom začepljen, moguće je pokretanje automatskog sustava za isključivanje. Očistite filter, pričekajte da se sušilica ohladi i ponovo je pokrenite. Ako se sušilica i dalje ne pokreće, pozovite servisera.

- Ne upotrebljavajte višestruke izlazne utičnice, produžni kabel ili dvostruki adapter s ovim uređajem.
- Ovaj uređaj mora biti uzemljen kabelom za napajanje. U slučaju pogreške u radu ili kvara, uzemljenjem se smanjuje rizik od strujnog udara.
- Nepravilan spoj vodiča za uzemljenje može dovesti do rizika od strujnog udara. Ako niste sigurni je li uređaj pravilno uzemljen, to provjerite s kvalificiranim električarom ili servisnim osobljem.
- Ovaj je uređaj opremljen kabelom za napajanje s kontaktom za uzemljenje i napojnim utikačem za uzemljenje. Utičica za napajanje postavljena je i uzemljena u skladu s lokalnim propisima.
- Nikada ne iskapčajte uređaj povlačenjem kabela za napajanje. Umjesto toga, čvrsto uhvatite utikač kabela za napajanje i ravno ga izvucite iz utičnice.
- Ne raspršujte vodu u uređaj ili po uređaju radi čišćenja.



#### **UPOZORENJE:**

- Ne priključujte uređaj na izvor napajanja pomoću vanjskog prekidača, poput mjerača vremena kojeg je moguće programirati ili na izvor napajanja koji se redovito uključuje i isključuje.
- Postoji rizik od strujnog udara jer se sušilica pokreće električnom energijom.
- Provjerite ima li vidljivih oštećenja na sušilici.
- Ne smijete upotrebljavati sušilicu ako je oštećena.

- Prije priključivanja sušilice na napajanje, pobrinite se da je napajanje sukladno električnom naponu navedenom na natpisnoj pločici.
- Upotrebljavajte samo strujne prekidače za preostalu struju sa sljedećim simbolom.
- Pobrinite se da kabel za napajanje nije savijen ili zaglavljen i da ne dodiruje izvore topline ili oštре rubove.

## SIGURNOST DJECE

- Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili duševnim sposobnostima ili osobama koje ne posjeduju iskustvo i znanje, osim ako ih nadzire osoba zadužena za njihovu sigurnost ili ako ih je ta osoba uputila u upotrebu uređaja.
- Djecu je potrebno nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Uređaj mogu upotrebljavati djeca starosti od osam i više godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili duševnih sposobnosti ili osobe bez iskustva i znanja, ali samo ako ih se nadzire tijekom upotrebe uređaja, ako su im dane upute koje se tiču sigurne upotrebe uređaja i ako razumiju opasnosti od neprikladne upotrebe.
- Djecu mlađu od 3 godina treba držati podalje, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Spriječite djecu i kućne ljubimce da uđu u bubenj sušilice.
- Prije zatvaranja vrata uređaja i rada programa, uvjerite se da se u bubenju ne nalazi ništa osim rublja. Uvjerite se da se dijete nije popelo u bubenj i zatvorilo vrata s unutarnje strane.
- Vrata uređaja ne ostavljajte otvorena. Djeca mogu visjeti na vratima ili uvući se u uređaj, što može uzrokovati oštećenje ili ozljedu.

## UPOTREBA

- Ne upotrebljavajte sušilicu ako su za čišćenje upotrijebljene industrijske kemikalije.
- Filter za vlakna treba često čistiti.
- Nemojte sušiti neoprane predmete u sušilici.
- Odjevne predmete zaprljane tvarima poput ulja za kuhanje, acetona, alkohola, benzina, kerozina, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, voskova i sredstava za uklanjanje voska treba oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta prije sušenja u sušilici rublja.
- Odjevni predmeti kao što su pjenasta guma (lateks pjena), kape za tuširanje, vodootporni tekstil, artikli s gumenom podlogom i odjeća ili jastuci opremljeni jastučićima od pjenaste gume ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
- Omekšivače rublja ili slične proizvode treba upotrebljavati prema uputama za omešivače.
- Izvadite sve predmete poput upaljača i šibica iz džepova odjeće.
- Predmeti uprljani uljem mogu se spontano zapaliti, posebice kada su izloženi toplini u sušilici rublja. Odjevni se predmeti zagrijaju, uzrokujući oksidaciju ulja. Oksidacijom se stvara toplina. Ako se toplina ne može otpustiti, odjevni predmeti mogu postati dovoljno vrući da se zapale. Gomilanjem, slaganjem ili spremanjem uljem zaprljanih odjevnih predmeta može se spriječiti otpuštanje topline te tako stvoriti opasnost od požara.
- Ako nije moguće izbjegći stavljanje tkanina koje sadrže ulje ili koje su zaprljane proizvodima za njegu kose u sušilicu rublja, najprije ih treba oprati vrućom vodom uz dodatnu količinu deterdženta – time se opasnost smanjuje, ali ne i uklanja.
- Za popravak upotrebljavajte samo rezervne dijelove koje je odobrio proizvođač.

- Ako je cijev za kondenzat blokirana ili začepljena, sušilica rublja prestaje s radom.
- Prijе pomicanja sušilice ili njezinog skladištenja tijekom zime, potrebno je isprazniti spremnik za kondenzat.
- Očistite filtre sušilice nakon svakog ciklusa sušenja. Ako ste uklonili filtre, zamijenite ih prije novog ciklusa sušenja.
- Ne upotrebljavajte otapala ili sredstva za čišćenje koji mogu oštetiti uređaj (poštujte preporuke i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).
- Nikada ne dodajite kemikalije ili mirise u spremnik za kondenzat.
- Nakon sušenja, iskopčajte sušilicu iz utičnice za napajanje.
- Sušilica upotrebljava sustav toplinske crpke za zagrijavanje zraka.
- Sustav se sastoji od kompresora i izmjenjivača topline. Nakon pokretanja sušilice, rad kompresora ili protok rashladnog sredstva mogu biti glasni sve dok kompresor radi. To nije znak kvara i neće utjecati na životni vijek sušilice. Buka će se smanjivati kako program bude napredovao.
- Ne pijte kondenziranu vodu / destiliranu vodu. To može uzrokovati zdravstvene probleme ljudima i kućnim ljubimcima.
- Odjeću izvadite iz sušilice odmah nakon završetka sušenja ili prekida napajanja tijekom postupka sušenja. Ostavljanje osušene odjeće u uređaju bez nadzora može dovesti do požara. Objesite ili položite odjeću da bi se ohladila.

- Nikada ne pokušavajte pokrenuti uređaj ako je oštećen, u kvaru, djelomično rastavljen ili ako neki dijelovi nedostaju ili su slomljeni, uključujući i oštećeni kabel ili utikač.
- Ne pokušavajte rastaviti uređaj. Ne upotrebljavajte nikakve oštре predmete na upravljačkoj ploči.
- Nikada ne posežite u uređaj dok uređaj radi. Pričekajte da se bubanj potpuno zaustavi.
- U slučaju poplave, iskopčajte utikač za napajanje i obratite se Centru za poslijeprodajne usluge.
- Ne gurajte vrata uređaja prema dolje kada su otvorena.
- Ne dodirujte utikač za napajanje ili elemente za upravljanje uređajem mokrim rukama.
- Ne savijajte kabel za napajanje prekomjerno i na njega ne stavljamte teške predmete.
- Ne smijete dozvoliti da se oko sušilice rublja nakupljaju vlakna.
- Područje ispod i oko sušilice potrebno je čistiti od zapaljivih materijala poput vlakana, papira, krpa, kemikalija itd.
- Budući da je sušilica teška, možete se ozlijediti pokušavajući je podići. Ne podižite sušilicu sami.
- Možete se posjeći na oštре rubove sušilice. Ne pridržavajte sušilicu za oštре rubove.
- Dijelovi sušilice koji strše mogu se odlomiti pri podizanju ili guranju sušilice.
- Ne pomičite sušilicu držeći je za dijelove koji strše.

- Provjerite je li sušilica oštećena nakon prijevoza. Nikada ne upotrebljavajte sušilicu ako je oštećena.
- Preostala se voda u sušilici može zalediti i oštetiti sušilicu.
- Ne postavljajte sušilicu na mjesto na kojem se cijevi mogu zalediti. Uređaj sadrži zapaljivo, ali ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R290. Nepravilno odlaganje rashladnog sredstva može dovesti do požara ili trovanja. Pravilno odložite uređaj i ne oštećujte cijevi koje su dio kruga rashladnog sredstva.

 **UPOZORENJE:**

Nikada ne zaustavljajte sušilicu rublja prije završetka ciklusa sušenja, osim ako sve stvari nisu brzo uklonjene i raširene tako da se toplina rasprši.

 **UPOZORENJE:**

Održavajte dobro prozračivanje oko uređaja.

 **UPOZORENJE:**

Ne oštećujte krug rashladnog sredstva.

## **OPASNOST OD VRUĆIH POVRŠINA**

- Staklena će se vrata zagrijati tijekom rada. Budite pažljivi da biste izbjegli opeklane. Pobrinite se da se djeca ne igraju uređajem.
- Stražnja strana sušilice može postati veoma vruća tijekom rada. Pričekajte da se sušilica potpuno ohladi prije dodirivanja njezine stražnje strane.
- Ako otvorite vrata sušilice tijekom postupka sušenja, odjeća može biti veoma vruća i predstavljati rizik od opeklina.


## **Servis**

- Ako je stroj nepravilno priključen, ako se nepravilno upotrebljava ili ako servisiranje obavlja neovlaštena osoba, korisnik snosi troškove popravaka svih oštećenja koja nisu obuhvaćena jamstvom.
- Jamstvom nisu obuhvaćeni potrošni materijal, manja odstupanja u boji, povećana buka uzrokovana starenjem uređaja koja ne utječe na funkcionalnost uređaja i estetski nedostaci koji ne utječu na funkcionalnost i sigurnost sušilice.

# OPIS UREĐAJA


## SPRIJEDA

- 1 Spremnik za kondenzat
- 2 Okretna tipka za odabir programa
- 3 Upravljačka jedinica
- 4 Vrata
- 5 Filter s mrežicom
- 6 Natpisna pločica
- 7 Otvor za zrak
- 8 Poklopac vrata izmjenjivača topline

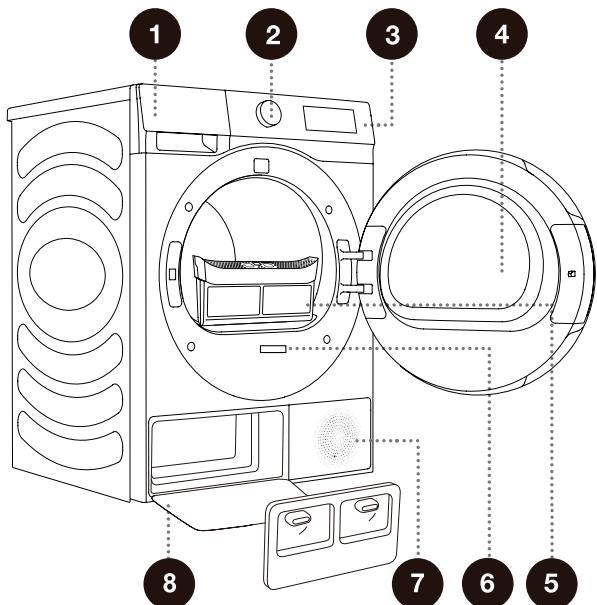

## STRAGA

- 1 Strujni kabel
- 2 Crijivo za pražnjenje kondenzata
- 3 Prilagodljive nožice

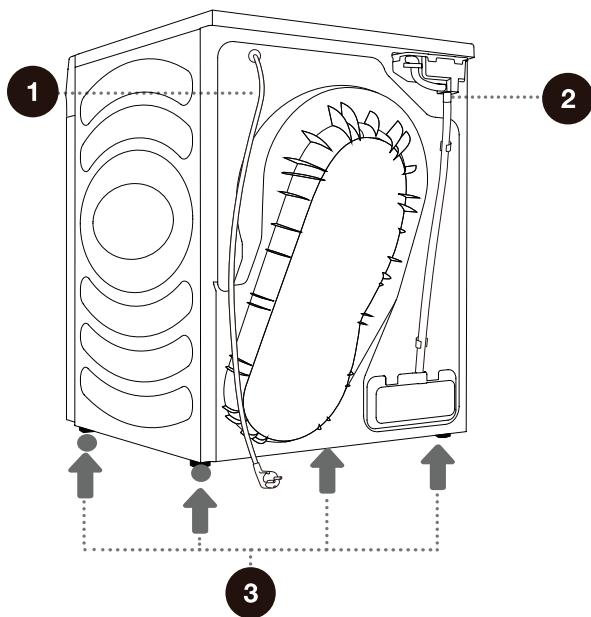


# TEHNIČKE INFORMACIJE

## (OVISNO O MODELU)

Natpisna ploča s osnovnim podacima o sušilici nalazi se na prednjoj strani sušilice. (Pogledajte poglavje „OPIS UREĐAJA“).

<b>Nazivni kapacitet</b>	8 kg
<b>Neto težina</b>	46 kg
<b>Nazivni napon</b>	220-240 V~
<b>Nazivna snaga</b>	550 W
<b>Frekvencija</b>	50 Hz
<b>Vrsta rashladnog sredstva</b>	R290
<b>Punjjenje rashladnog sredstva</b>	140 g

## Dimenziije (mm)

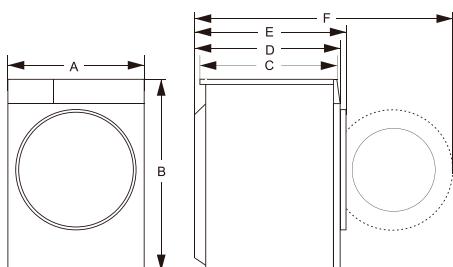

Indeks	Dimenzija (mm)
A	595
B	845
C	520
D	550
E	580
F	1060


Natpisna pločica



# UGRADNJA I PRIKLJUČIVANJE

• Uklonite svu ambalažu. Pobrinite se da ne oštetite uređaj oštrim predmetom prilikom raspakiranja.

## POLOŽAJ

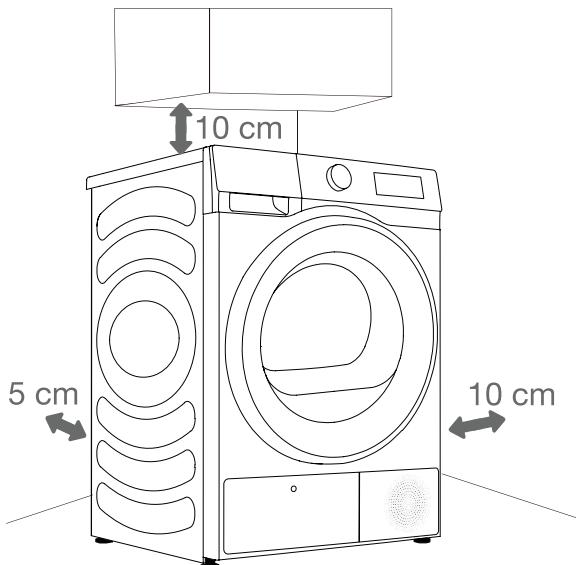

• Uređaj ne smije dodirivati zid ili pokućstvo. Za optimalan rad uređaja, oko uređaja treba ostaviti slobodan prostor kako je prikazano na slici. Ako oko uređaja nije ostavljen minimalni slobodni prostor, to može dovesti do pregrijavanja.

• Otvor na stražnjoj i prednjoj strani sušilice nikada ne smiju biti zatvoreni.

Sušilicu postavite na mjesto koje se dovoljno prozračuje i na kojem je temperatura između 10°C i 25°C. Rad sušilice pri nižim temperaturama može uzrokovati kondenzaciju u sušilici. Ne postavljajte sušilicu na mjesto na kojem postoji rizik od zaleđivanja. Zaleđena voda u spremniku za kondenzat i pumpi može oštetiti sušilicu.


Sušilica isijava toplinu. Ne postavljajte je u zatvoren prostor jer postupak sušenja može trajati duže zbog ograničene količine dostupnog zraka.

Osvjetljenje u prostoriji treba biti dovoljno jako da možete pročitati sadržaj na zaslonu upravljačke ploče.

# POSTAVLJANJE SUŠILICE

Ako imate sušilicu Hisense, na perilicu Hisense možete je postaviti samo s pomoću nosača za slaganje Hisense (slika 1.).

Umjesto toga, sušilicu je moguće postaviti pored perilice rublja (slika 2.). Možete se obratiti službi za poslijeprodajne usluge da biste kupili dodatnu opremu (slika a) i postavili je u skladu s korisničkim priručnikom.

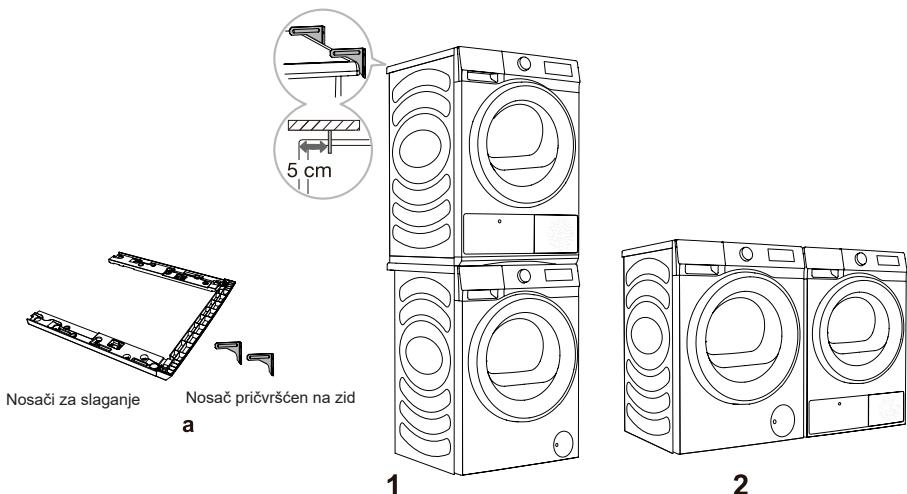

## NOSAČ ZA SLAGANJE (DODACI)


Upotrebjavajte izvorne dodatke. Za kupnju nosača za slaganje možete pogledati preporuke u nastavku.

Serija sušilice	Dubina sušilice (D)	Serija perilice rublja	Dubina perilice rublja (D)	Podudarni nosači za slaganje
3S	550 mm	3S	510/550	SKHDSN*

**⚠️** Za postavljanje sušilice rublja na perilicu rublja potrebne su barem dvije osobe.

**⚠** Sušilica rublja ne smije biti postavljena na mjesto na kojem se vrata uređaja ne mogu otvoriti do kraja, bez ograničenja.


**⚠** Ne postavljajte sušilicu na tepih s dugim vlaknima jer to može sprječiti kruženje zraka.

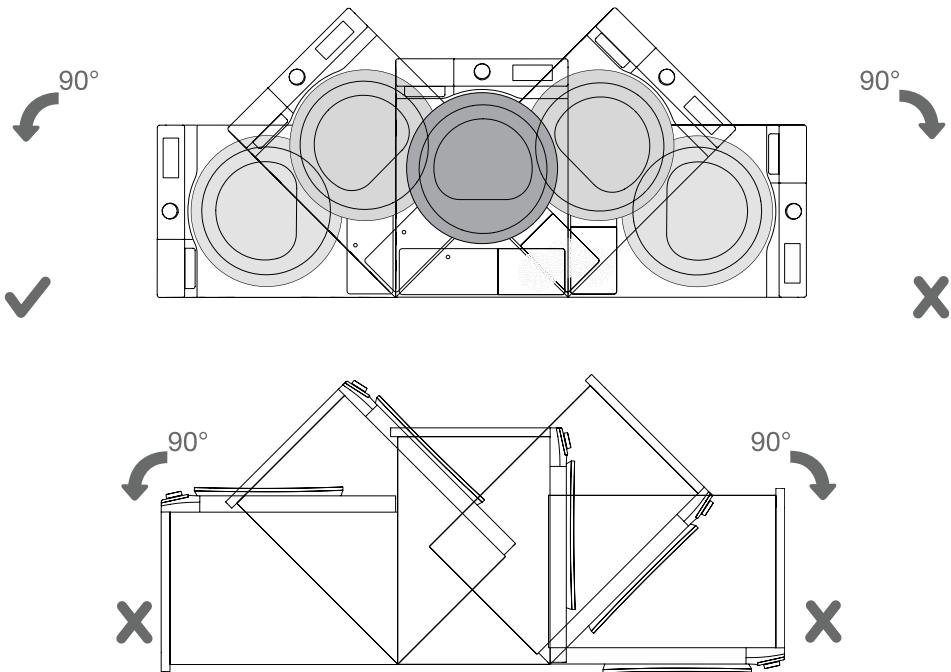

**♪** Nakon postavljanja, uređaj ne pomičite 24 sata prije prve upotrebe. Ako je sušilicu tijekom prijevoza ili servisiranja potrebno položiti na jednu stranu, položite je tako da njena lijeva strana, gledajući sprjeda, bude okrenuta prema dolje.

## NAMJEŠTANJE NOŽICA


Okrećite prilagodljive nožice da biste poravnali uređaj. Nožice je moguće poravnati za +/- 1 cm. Upotrijebite libelu i ključ br. 22.

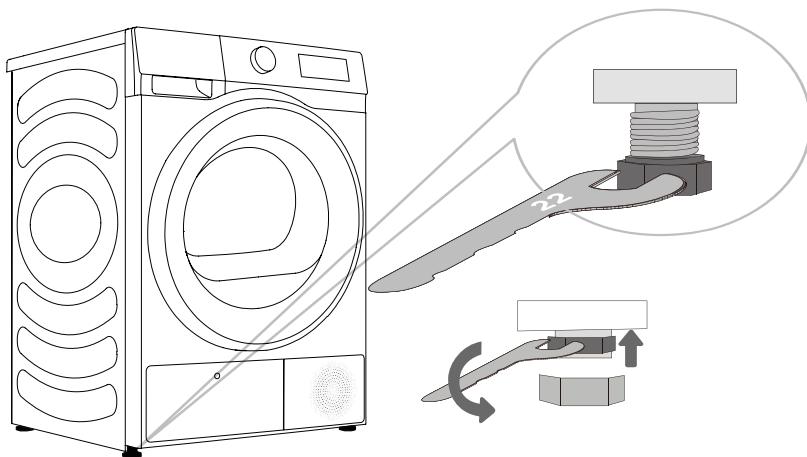



- Pod na koji je uređaj postavljen mora imati betonsku osnovu. Treba biti čist i suh; uređaj u suprotnom može kliziti. Uz to, očistite dno prilagodljivih nožica.
- Uredaj mora stajati ravno i biti stabilan na čvrstoj podlozi.
- Uredaj koji nije poravnat može vibrirati, kliziti i glasno raditi. Nepravilno poravnavanje uređaja nije obuhvaćeno jamstvom.
- Neuobičajena ili glasna buka mogu se javiti tijekom rada uređaja i uglavnom su rezultat nepravilne ugradnje.

## PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA



Da biste promijenili smjer otvaranja vrata, postupite kako slijedi.




- 1** Potpuno otvorite vrata (u primjeru se smjer otvaranja vrata uljevo mijenja u smjer otvaranja vrata udesno).




- 2** Dva vijka za pričvršćivanje šarke vrata odvijte križnim odvijačem (ili nasadnim ključem promjera 8 mm) da biste uklonili vrata.




- 3** Dva odvijača na pokrovnoj ploči kuke vrata odvijte križnim odvijačem i skinite pokrovnu ploču kuke vrata (uključujući i kuku vrata).



- 4** Odvijte dva vijka na pokrovnoj ploči šarke vrata, nježno je vodoravno izvucite i potom izvadite dva vijka (vijci od nehrđajućeg čelika s ravnom glavom) na željeznoj ploči za ojačanje. Tijelo vrata pritisnite jednom rukom, a drugom rukom uhvatite šarku i malo je podignite da biste je skinuli s klina za određivanje položaja. Ako je potrebno, upotrijebite odvijač za vijke s ravnom glavom kao polugu.

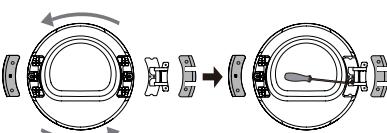


- 5** Sklop šarke zakrenite za 180°, postavite sklop šarke na usadni vijak na drugoj strani i čvrsto pritisnите te na kraju zategnjite dva vijka u sredini.

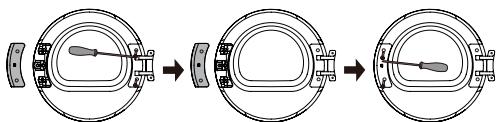

- 6** Pokrovnu ploču šarke i pokrovnu ploču kuke vrata zakenrite za 180° i postavite ih na drugu stranu unutarnjeg okvira, a potom zategnite vijke.



- 7** Uklonite vijak brave vrata prednjeg sklopa, bravu uspravno povucite rukom i zakenrite je za 180° na drugu stranu. Zatim je postavite u otvor prednjeg sklopa, povucite je prema dolje da biste je učvrstili i zategnите vijke. Sada ste promjenili smjer otvaranja vrata.




- 8** Na kraju, postavite šarku vrata na prednji sklop, zategnite dva vijka i zatvorite vrata. Promijenili ste smjer otvaranja vrata (promjena smjera otvaranja vrata ulyjevo u smjer otvaranja vrata udesno).

## PRAŽNJENJE KONDENZATA

Vлага iz rublja izvlači se u jedinicu kondenzatora i skuplja u spremnik za kondenzat.

Tijekom postupka sušenja, lampica pokazivača (simbol  na jedinici zaslona svijetli) pokazuje da je spremnik za kondenzat pun i da ga je potrebno isprazniti.

Da biste izbjegli pražnjenje spremnika za kondenzat, crijevo za pražnjenje kondenzata koje se nalazi na stražnjoj strani uređaja praznite izravno u odvod.

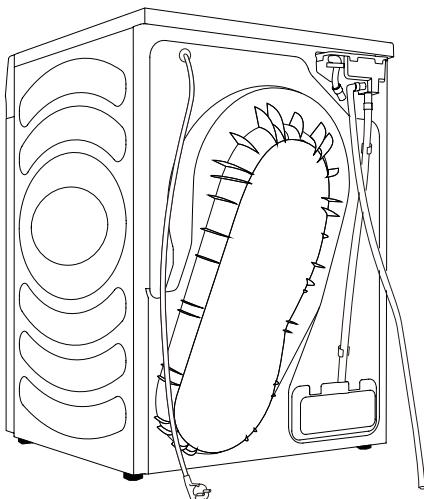


- 1 Skinite crijevo za pražnjenje s uređaja i objesite ga straga.

- 2 Crijevo koje je dio dodatne opreme pričvrstite na plastični otvor na crijevu za pražnjenje.

 Ako crijevo za pražnjenje kondenzata odlučite prazniti izravno u odvod, pobrinite se da je crijevo dobro pričvršćeno. Time ćete spriječiti prolijevanje vode, što može dovesti do neočekivane štete.

 Uvijek upotrebljavajte crijeva isporučena uz sušilicu.

## PRIKLJUČIVANJE NA IZVOR NAPAJANJA

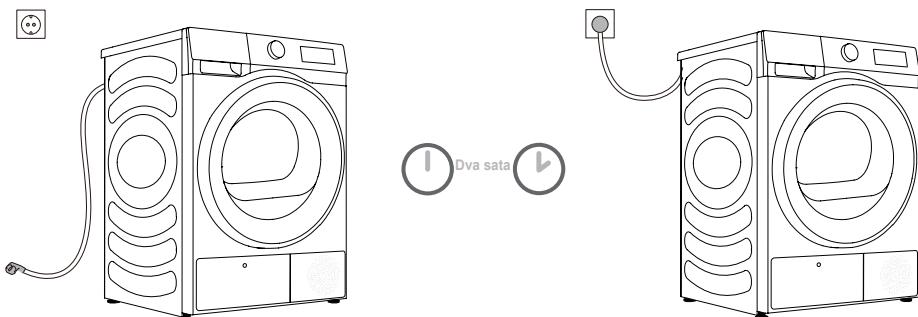

**⚠ Nakon postavljanja, sušilica se ne smije pomicati dva sata prije priključivanja na mrežno napajanje; time se omogućava stabilizacija sušilice.**

Uključite uređaj u uzemljenu strujnu utičnicu kojoj će biti moguće slobodno pristupiti nakon ugradnje. Utičnica treba biti uzemljena (u skladu s važećim propisima).

Za osnovne informacije o svojem uređaju pogledajte natpisnu pločicu (pogledajte poglavlje „OPIS UREĐAJA / Tehničke informacije“).

**⚠ Preporučujemo upotrebu zaštite od prenapona za zaštitu uređaja od udara munje.**

**⚠** Uređaj ne smije biti priključen na izvor napajanja pomoću produžnog kabela.

**🚫** Ne uključujte uređaj u električnu utičnicu namijenjenu malim opterećenjima.

**🚫** Popravak i održavanje uređaja treba povjeriti obučenim stručnjacima.

**🚫** Oštećeni strujni kabel smije zamijeniti samo osoba koju je ovlastio proizvođač.

## POMICANJE I PRIJEVOZ NAKON POSTAVLJANJA

Kondenzirana se voda može zadržati u sušilici nakon svakog ciklusa sušenja. Uključite sušilicu, odaberite jedan od programa i pustite uređaj da radi oko pola minute. Time će se iscrpiti preostala voda i spriječiti oštećenje sušilice tijekom prijevoza. Ako sušilicu nije moguće prevoziti u uspravnom položaju, nagnite je na lijevu stranu.

Zapakirajte sav ambalažni materijal (plastične vrećice, ostale plastične dijelove itd.).

 **Nakon prijevoza, sušilica se ne smije pomicati dva sata prije priključivanja na mrežno napajanje. Uređaj treba ugraditi i spojiti obučeni tehničar.**

 Ako uređaj nije prevezen u skladu s uputama, sušilica se ne smije pomicati najmanje 24 sata prije ponovnog priključivanja na mrežno napajanje.


U suprotnom može nastati kvar toplinske crpke koji nije obuhvaćen jamstvom. Postupajte pažljivo da ne biste oštetili rashladni sustav (pogledajte poglavlje „UGRADNJA I PRIKLJUČIVANJE / Postavljanje sušilice“).

 **Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte upute. Šteta nastala zbog nepravilnog priključivanja ili upotrebe uređaja nije obuhvaćena jamstvom.**


# PRIJE PRVE UPOTREBE

Pobrinite se da je sušilica iskopčana iz mrežnog napajanja; potom otvorite vrata povlačeći lijevu stranu vrata prema sebi (slike 1. i 2.).


Bubanj očistite mekanom vlažnom krpom (slika 3.).

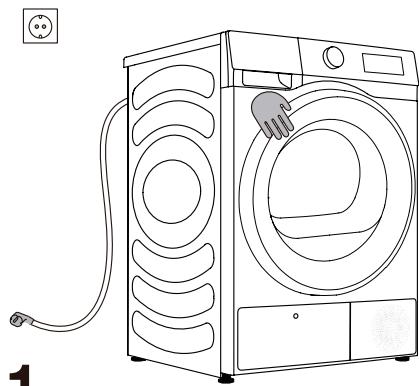

1

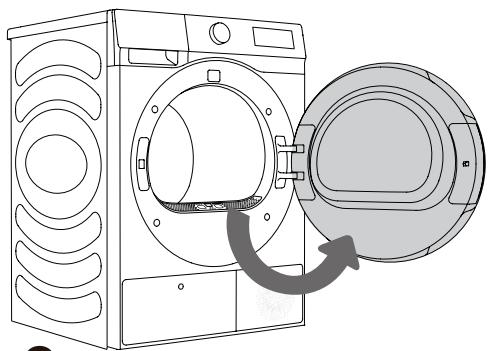

2

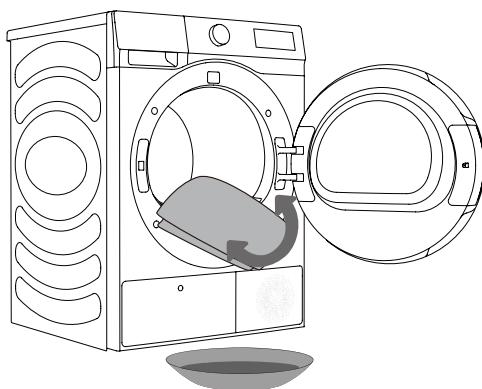

3

**⚠ Ne upotrebljavajte otapala ili sredstva za čišćenje koji mogu oštetiti uređaj (poštujte preporuke i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).**


# POSTUPAK SUŠENJA, KORAK PO KORAK (1 – 4)

## 1. KORAK: OBRATITE POZORNOST NA ETIKETE NA RUBLJU

Normalno pranje; osjetljivo rublje	Maks. temp. pranja 95°C  	Maks. temp. pranja 60°C  	Maks. temp. pranja 40°C  	Maks. temp. pranja 30°C  	Samo ručno pranje 	Ne perite 
Izbjeljivanje	Izbjeljivanje u hladnoj vodi 	Izbjeljivanje nije dopušteno 				
Suho čišćenje	Suho čišćenje svim sredstvima 	Naftno otapalo R11, R113 	Suho čišćenje u kerozinu, čistom alkoholu i otapalu R113 	Suho čišćenje nije dopušteno 		
Pegljanje	Vruće glačanje, maks. 200°C 	Vruće glačanje, maks. 150°C 	Vruće glačanje, maks. 110°C 	Glačanje nije dopušteno 		
Osušiti	Sušiti na ravnom (postavite na ravnu površinu) 	Sušiti kap po kap  Sušenje na konopcu 	Visoka temperatura  Niska temperatura 	Ne sušite u sušilici 		

## 2. KORAK: PRIPREMA POSTUPKA SUŠENJA RUBLJA

1. Razvrstajte rublje po vrsti i debljini materijala (pogledajte TABLICU S PROGRAMIMA).
2. Zakopčajte gume i zatvorite patentne zatvarače, zavežite sve vrpce i izvrnite džepove.
3. Osjetljivo rublje i manje odjevne predmete stavite u mrežastu vrećicu za rublje.  
(Vrećica za rublje za posebne namjene dostupna je kao dodatna oprema).

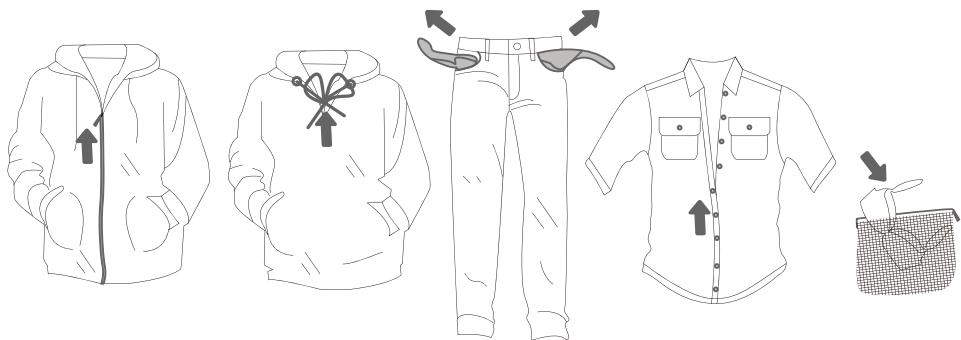

**Ne preporučuje se sušenje rublja od posebno osjetljivih tkanina koje se može izobličiti. Sljedeće vrste rublja ne smiju se sušiti u sušilici jer to može uzrokovati izobličavanje vaše odjeće:**

- kožna odjeća i ostali kožni predmeti;
- odjeća premazana voskom ili obrađena na bilo koji osjetljiv način;
- odjeća s većim drvenim, plastičnim ili metalnim dijelovima;
- odjeća sa šljokicama;
- odjeća s metalnim dijelovima koji mogu zahrdati.


## UKLJUČIVANJE

Priključite sušilicu na napajanje.


Pritisnite tipku UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE da biste uključili sušilicu (slika 1.).

Na nekim se modelima uključuje i svjetlo u bubnju sušilice (slika 2.).  
(Svjetlo u bubnju sušilice nije prikladno ni za koju drugu upotrebu).

⚠ Svjetlo u bubnju sušilice smiju zamijeniti samo proizvođač, serviser ili ovlaštena osoba.

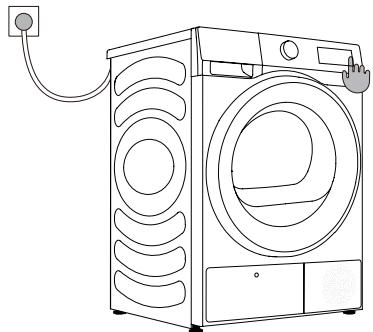

**1**

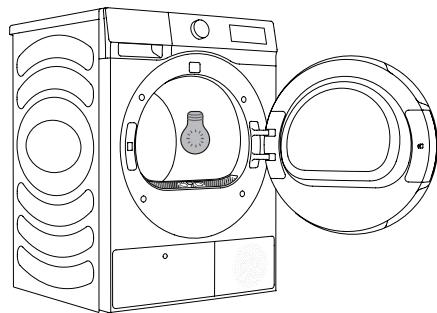


**2**

## PUNJENJE SUŠILICE


Otvorite vrata bubnja povlačenjem ručice prema sebi (slika 1.).

Stavite rublje u bubanj (nakon što ste provjerili je li bubanj prazan) (slika 2.).


Zatvorite vrata (slika 3.).

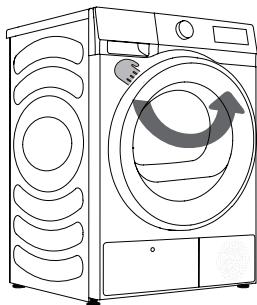

**1**

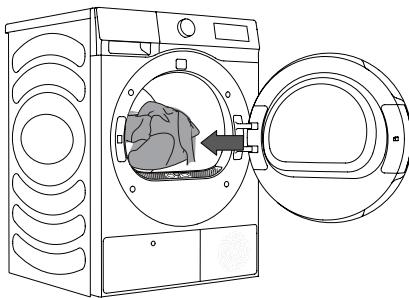

**2**

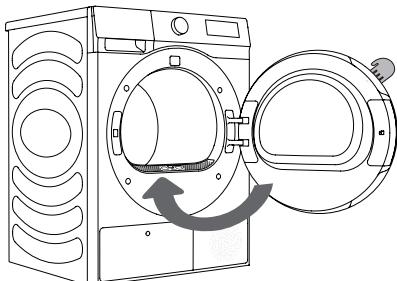


**3**

!- Stavite rublje u sušilicu nakon što ste ga iscijedili ili centrifugirali (preporučena minimalna brzina centrifugiranja: 800 o/min).

Ne preopterećujte bubanj! Pogledajte TABLICU S PROGRAMIMA i poštujte preporuke na natpisnoj pločici. Ako je bubanj preopterećen, rublje će biti izgužvanje i nejednako osušeno.

!- Pri sušenju većih predmeta (posteljina, ručnici itd.), protresite ih prije stavljanja u bubanj.

# UPRAVLJAČKA JEDINICA

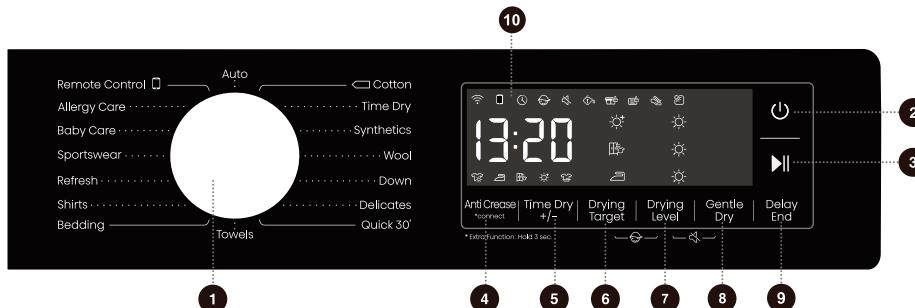

## 1 IZBORNIK CIKLUSA

Okrenite brojčanik za odabir ciklusa.

## 2 NAPAJANJE ⏹

Pritisnite za uključivanje/isključivanje uređaja.

## 3 POČETAK/PAUZA ►||

Pokrenite/zaustavite čitav program.

## 4 ANTI CREASE (SPREČAVANJE GUŽVANJA) ☂ \*CONNECT (POVEZIVANJE) ☺

Kratko pritisnute za dodavanje ili uklanjanje funkcije sprečavanja gužvanja.

Dugo pritisnute za upravljanje mrežom sušilice.

## 5 TIME DRY (VRIJEME SUŠENJA) +/-

Producite/skratite vrijeme sušenja programa.

## 6 DRYING TARGET (CILJANA SUHOĆA)

Odabir učinka sušenja.

## 7 DRYING LEVEL (RAZINA SUHOĆE) ☼

Pritisnite za odabir stupnja suhoće.

## 8 GENTLE DRY (NJEŽNO SUŠENJE) ☀

Pritisnite radi odabara funkcije nježnog sušenja.

## 9 DELAY END (ODGODA ZAVRŠETKA) ⏲

Pritisnite za odgodu vremena završetka programa.

## 10 ZASLON

Prikazivanje preostalog vremena, kôda pogreške i drugih informacija o programu.

## 6+7 SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE ☺

Pritisnite te dvije tipke u isto vrijeme da biste omogućili/nemogućili sigurnosnu bravu za zaštitu djece.


## 7+8 ISKLJUČIVANJE ZVUKA ☺

Pritisnite te dvije tipke u isto vrijeme kako biste isključili ili ponovo postavili zvučne signale.


Za dodatnu funkciju: Pritisnite i držite tri sekunde.

### 3. KORAK: ODABIR PROGRAMA SUŠENJA

Odaberite **program** okretanjem okretne tipke za odabir programa (1) (ovisno o vrsti rublja i željenoj razini suhoće). Pogledajte TABLICU PROGRAMA.

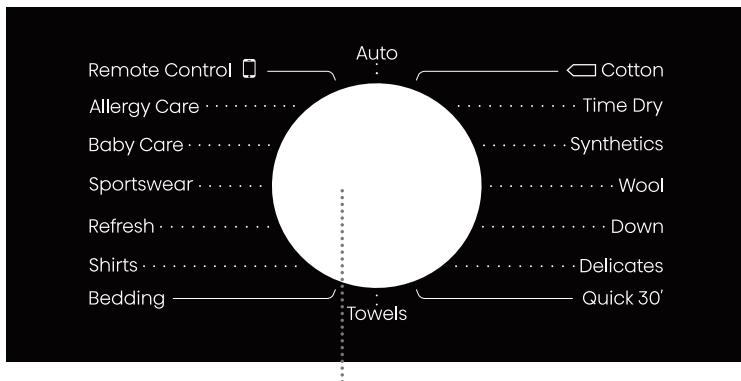

1

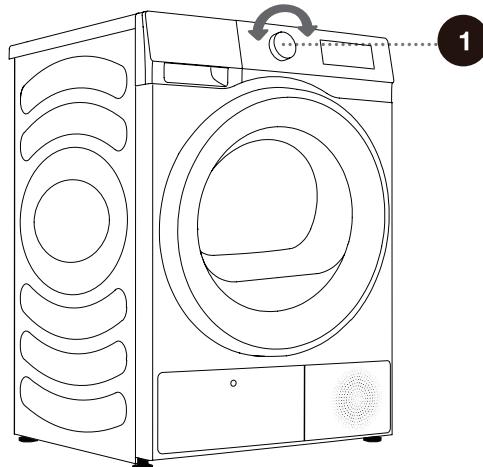

# TABLICA PROGRAMA

Programi sušenja uz upotrebu senzora

Programi	Vrsta odjeće	Maksimalni kapacitet (kg)
Cotton (Pamuk)	Taj program upotrebjavajte za deblje neosjetljivo pamučno rublje.	8
Synthetics (Sintetika)	Program se upotrebjava za sušenje rublja od sintetičkih vlakana.	4
Down (Napunjeni perjem)	Taj program upotrebjavajte za sušenje tekstila punjenog ili podstavljenog perjem (jastuci, popluni, jakne itd.). Velike predmete sušite odvojeno i po potrebi upotrijebite program Time Dry (Vrijeme sušenja).	2
Delicates (Osjetljivo rublje)	Taj program upotrebjavajte za sušenje veoma osjetljivog rublja od sintetičkih vlakana koje može biti malo vlažno nakon postupka sušenja. Preporučujemo upotrebu vrećice za rublje za posebne namjene.	1
Quick 30' (Brzo 30 min)	Za brzo sušenje lagane i tanke odjeće.	0,5
Towels (Ručnici)	Taj program upotrebjavajte za sušenje neosjetljivih predmeta (ručnici, kuhinjske krpe...). Nakon sušenja, predmeti će biti suhi i spremni za spremanje u ormara.	4
Bedding (Posteljina)	Program upotrebjavajte za veće predmete. Nakon završetka programa, ti će predmeti biti suhi.	2,5
Shirts (Košulje)	Taj program upotrebjavajte za sušenje košulja i bluza.	2
Sportswear (Sportska odjeća)	Taj program upotrebjavajte za odjeću s membranom, sportsku odjeću od miješanih materijala i prozračne tkanine.	2
Baby Care (Njega beba)	Taj program upotrebjavajte za sušenje odjeće za bebe. Rublje će biti normalno suho.	2
Auto (Automatski)	Taj program upotrebjavajte za deblje neosjetljivo pamučno rublje. Rublje će biti suho ili malo vlažno.	4

\* Postavka ispitnog programa EN 61121.

\* Ti programi imaju funkciju rada unatrag, posebno za veliku količinu rublja.

## Ručni i posebni programi sušenja

Programi	Vrsta odjeće	Maksimalni kapacitet (kg)
Time Dry (Vrijeme sušenja)	Taj program upotrebljavajte za neosjetljivo rublje koje je još uvijek malo vlažno, a treba ga potpuno osušiti. U tom se programu preostala vлага ne otkriva automatski. Ako je rublje još uvijek mokro nakon završetka programa, ponovite program; ako je previše suho, izgužvano i grubo na dodir, odabrali ste predugo vrijeme sušenja.	/
Wool (Vuna)	Taj je kratki program namijenjen omekšavanju ili protresanju odjeće od vune i svile koju je potrebno potpuno osušiti prema uputama proizvođača.	1
Refresh (Osvježavanje)	U tom je programu grijач isključen. Program je prikidan za osvježavanje rublja dodavanjem iona.	/
Allergy Care (Alergijska njega)	Ovaj program upotrebljava se za uklanjanje alergenâ kao što su grinje.	2

- \* Ako rublje nije osušeno do željene razine suhoće, upotrijebite dodatne funkcije ili prikladniji program.
- \* Okrenite okretnu tipku na mogućnost Upravljanje na daljinu kako bi korisnik mogao odabrati programe putem aplikacije.

## 4. KORAK: ODABIR DODATNIH POSTAVKI I FUNKCIJA

Možete promijeniti osnovne postavke većine programa.

Pritisnite odgovarajuće funkcione gume za prilagodbu postavki (prije nego što pritisnete gumb POČETAK/PAUZA).

• Aktivirajte/deaktivirajte funkcije pritiskom željenog gumba (prije nego što pritisnete gumb POČETAK/PAUZA).

• Određene se postavke ne mogu odabrati za neke programe. Takve postavke neće svijetliti, a kada se pritisne odgovarajući gumb, oglasit će se zvučni signal i gumb će zatreperiti (pogledajte TABLICU FUNKCIJA).



### 2 NAPAJANJE ⏪

Pritisnite gumb za „NAPAJANJE“ za uključivanje/isključivanje uređaja.

Kad je uređaj uključen, ulazi u način stanja pripravnosti s osvjetljenim zaslonom. U načinu stanja pripravnosti ili nakon što program završi, pritisnite i držite tipku za „NAPAJANJE“ kako biste isključili uređaj.

Ako se u roku od 10 minuta ne izvrši nikakva radnja dok je uređaj u načinu stanja pripravnosti, na završnom zaslonu ili na zaslonu za ponovni pokušaj, uređaj će se automatski isključiti. Kad je uređaj isključen, svi su zasloni i izlazi onemogućeni.

Kad je omogućen način daljinskog upravljanja, uređaj ulazi u način štednje energije deset minuta nakon što se isključi i automatski će se isključiti ako ne radi sedam dana.

### 3 POČETAK/PAUZA ►||

Pritisnite tipku „Početak/Pauza“ da biste zaustavili ili pokrenuli program.

Kada je program zaustavljen, postavke nije moguće mijenjati. Za promjenu programa ili funkcije tijekom rada pritisnite tipku „NAPAJANJE“ kako biste isključili uređaj te je pritisnite ponovno za uključivanje. Odaberite potrebnii program i funkciju i pokrenite program.

### 4 ANTI CREASE (SPREČAVANJE GUŽVANJA) 🧺

Kratko pritisnite: Odaberite funkciju „Anti Crease“ (Sprečavanje gužvanja), pritisnite dva puta za otkazivanje programa i nastavite tim redoslijedom.

Ako odjeću nakon sušenja ne možete izvaditi na vrijeme, odaberite program za sprečavanje gužvanja. Bubanj će se okretati isprekidano da bi se sprječilo gužvanje odjeće.

Za izlazak iz načina rada za sprečavanje gužvanja dodirnite bilo koju tipku ili otvorite vrata. Ako nema zadanih radnji, zadana je postavka da se program završava automatski nakon 12 sati.

## \*CONNECT (POVEZIVANJE) ☎

Pritisnite i držite: Povežite se na bežičnu Wi-Fi mrežu sušilice. Kada simbol „“ na upravljačkoj ploči treperi, povežite se na mrežu Wi-Fi. Pogledajte poseban opis povezivanja na mrežu. Simbol mreže „“ ostaje uključen nakon uspješnog povezivanja.



## 5 TIME DRY (VRIJEME SUŠENJA) +/-

Prije početka programa, tu funkciju upotrijebite da biste produžili ili skratili vrijeme sušenja. Pritisnite tipku za kretanje kroz vremenske postavke. Vremenske se postavke različitih programa razlikuju.

Ova je funkcija primjenjiva samo na ručne i posebne programe sušenja. Ne mogu se pokrenuti programi sušenja uz upotrebu senzora.

## 6 DRYING TARGET (CILJANA SUHOĆA)

Za odabir učinka sušenja.

[] znači da odjeću možete spremiti nakon sušenja.

[] znači da odjeću možete nositi odmah nakon sušenja.


[] znači da je odjeća malo vlažna i da je možete glačati.

## 7 DRYING LEVEL (RAZINA SUHOĆE) ☀

Razina suhoće podijeljena je u tri razine označene suncima od 1 do 3 na zaslonu, a može se upotrebljavati za sušenje odjeće prema količini i materijalu.

## 8 GENTLE DRY (NJEŽNO SUŠENJE) 🌸

Košulje, sintetička i osjetljiva odjeća: odaberite funkciju prije pokretanja programa i sušilica će raditi pri uvjetno niskoj temperaturi, čime se postiže njega pri sušenju.

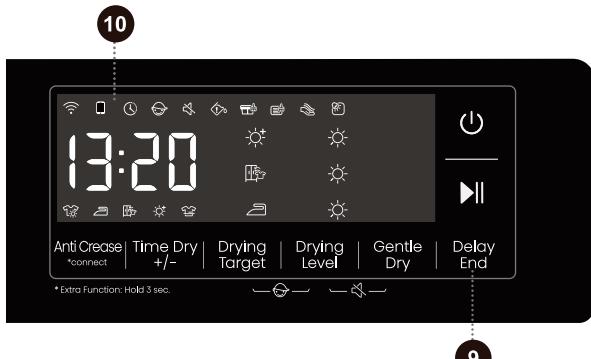

## 9 DELAY END (ODGODA ZAVRŠETKA) ⏱

Tom je funkcijom moguće odgoditi vrijeme završetka programa.

Zakažite vrijeme nakon odabira programa i funkcija. Pritisnite tipku za određivanje da biste produžili ili skratili zakazano vrijeme. Vrijeme se svakim pritiskom mijenja za sat, a maksimalno moguće vrijeme je 24 sata.

Zakazano je vrijeme završetka programa, uključujući vrijeme trajanja čitavog programa te stoga zakazano vrijeme mora biti dulje od vremena trajanja programa.

Dok birate funkciju „Delay End“ (Odgoda završetka), počinje svijetliti ikona sata; Pri radu programa „Delay End“ (Odgoda završetka), ikona sata uvijek je uključena ili treperi (ovisno o modelu).

Nakon završetka postupka, tekst koji se odnosi na zakazano vrijeme nestaje.

Prije početka programa, odabrano zakazano vrijeme moguće je otkazati odabirom drugih programa ili funkcijalnih tipki.

Nakon početka programa, možete isključiti i ponovo pokrenuti sušilicu da biste poništili zakazano vrijeme.

## 10 ZASLON

Uredaj može prikazivati preostalo vrijeme, zakazano vrijeme, kôd pogreške i druge informacije o programu.

Vrijeme koje program prikazuje može se razlikovati od stvarnog vremena rada. Zbog čimbenika poput vrste i količine odjeće, razine suhoće i temperature okoline, stvarno se vrijeme sušenja automatski prilagođava. Kada program završi, prikazuje se „End“ (Završetak).

Opis ikone

	Ikona za sprečavanje gužvanja. Kada ikona svijetli, to znači da je funkcija sprečavanja gužvanja omogućena.
	Ikona za čišćenje vlakana i ostatka. Kada ikona treperi, to znači da morate očistiti vlakna i ostatke.
	Ikona za čišćenje spremnika za vodu. Kada ikona treperi, to znači da je potrebno isprazniti spremnik za vodu.
	Očistite rebra isparivača. Kada ikona svijetli, to znači da ste sušilicu upotrijebili do dvadeset puta te stoga trebate očistiti rebra isparivača.
	Ikona svjetla u bubnju. Kad je sušilica u radu (ako se okrene kotači ili pritisne bilo koja tipka), kad se pauzira, kad završi program ili se tek uključi, svjetlo u bubnju svijetlit će jednu minutu.



**6 + 7**

## Sigurnosno zaključavanje

To je sigurnosna značajka. Kako biste je aktivirali, istovremeno pritisnite „Drying Target (Ciljana suhoća) + Drying Level (Razina suhoće)“ sve dok ikona sigurnosnog zaključavanja ne zasvjeti ukazujući na to da je sigurnosno zaključavanje postavljeno. Ponovite radnju kako biste deaktivirali sigurnosno zaključavanje.

Kada se postavi zaključavanje za zaštitu djece, sve funkcijeske tipke su onemogućene osim tipke napajanja.

Nakon završetka programa sigurnosno zaključavanje automatski se otključava.

Značajka sigurnosnog zaključavanja uključuje funkciju memorije, a postavka će ostati takvom kakva jest sve dok se ručno ne aktivira ili deaktivira.

Nakon omogućavanja funkcije zaključavanja radi zaštite djece: Tijekom rada u načinu rada za sprečavanje gužvanja, sigurnosnu bravu za zaštitu djece potrebno je otpustiti ručno, a funkcija sprečavanja gužvanja isključuje se automatski.

**7 + 8**

## Isključivanje zvuka

Upotrebljava se za isključivanje ili ponovno postavljanje zvučnih signala. Kad je uređaj u stanju pripravnosti, kad je zaustavljen ili kad radi, pritisnite tipke „Drying Level (Razina suhoće) + Gentle Dry (Nježno sušenje)“ i na zaslonu će se prikazati ikona za isključivanje zvuka. Svi će se zvučni signali isključiti osim alarma.

Kad je zvuk isključen, ponavljajte istu radnju dok se ne isključi svjetlo ikone za isključivanje zvuka. Svi će se zvučni signali aktivirati.

Značajka isključivanja zvuka uključuje i funkciju memorije, a postavka će ostati takvom kakva jest sve dok se ručno ne uključi ili isključi.

# FUNKCIJSKA TABLICA

Programi	ANTI CREASE (SPREČAVANJE GUŽVANJA)	TIME DRY (VRIJEME SUŠENJA) +/-	DRYING TARGET (CILJANA SUHOĆA)	POSTAVLJANJE RAZINA SUHOĆE	GENTLE DRY (NJEŽNO SUŠENJE)	DELAY END (ODGOĐA ZAVRŠETKA)
□ Cotton (Pamuk)	○	×	○	○	×	○
Time Dry (Vrijeme sušenja)	○	○	×	×	×	○
Synthetics (Sintetika)	○	×	○	○	○	○
Wool (Vuna)	○	○	×	×	×	○
Down (Napunjeni perjem)	○	×	○	○	×	○
Delicates (Osjetljivo rublje)	○	×	○	○	○	○
Quick 30' (Brzo 30 min)	○	×	×	×	×	○
Towels (Ručnici)	○	×	○	○	×	○
Bedding (Posteljina)	○	×	○	○	×	○
Shirts (Košulje)	○	×	○	○	○	○
Refresh (Osvježavanje)	○	○	×	×	×	○
Sportswear (Sportska odjeća)	○	×	○	○	×	○
Baby Care (Njega beba)	○	×	○	×	×	○
Allergy Care (Alergijska njega)	○	○	×	×	×	○
Auto (Automatski)	○	×	○	○	×	○


○ Neobavezne funkcije

✗ Ne može se odabrati

# ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

⚠ Prije čišćenja isključite uređaj iz napajanja.


Sušilica je opremljena **sustavom za filtriranje** koji se sastoji od nekoliko filtera kojima se sprečava da bilo kakve nečistoće dospiju u sustav izmjenjivača topline.

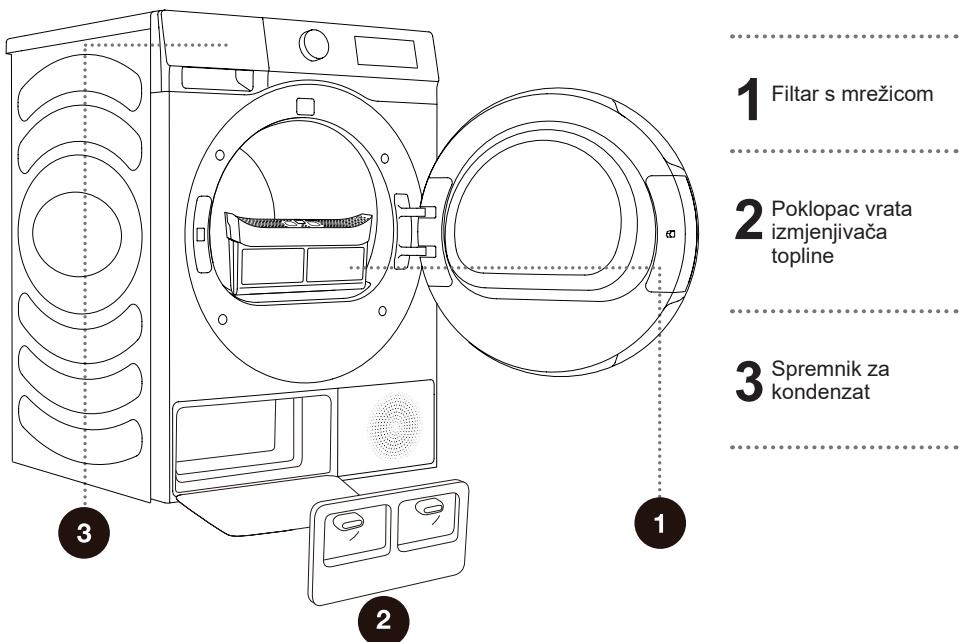

• Nikada ne pokrećite uređaj ako niste postavili filtre ili ako su filtri oštećeni, jer nakupljena vlakna tkanina mogu uzrokovati pogrešku ili kvar sušilice.

## ČIŠĆENJE FILTRA S MREŽICOM U VRATIMA


♪- Očistite filter s mrežicom nakon svakog ciklusa sušenja.

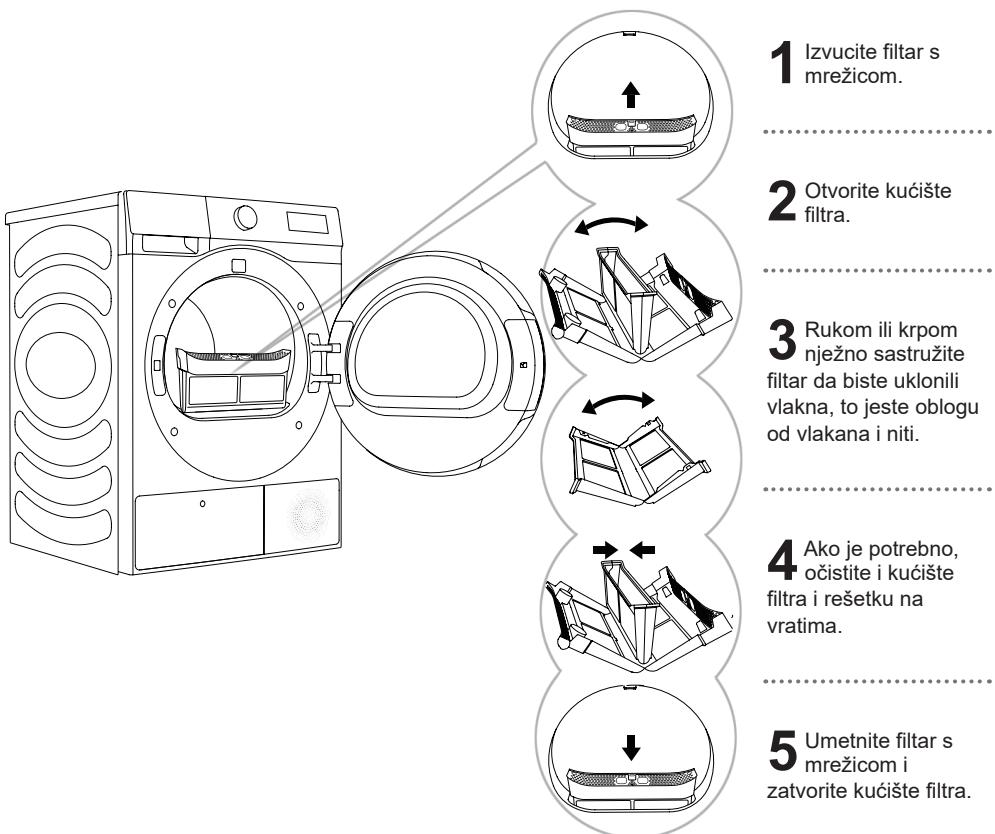

♪- Pobrinite se da ne uštipnute prste poklopcom filtra.

## ČIŠĆENJE FILTRA TOPLINSKE CRPKE

⚠️ Tijekom čišćenja može doći do proljevanja vode. Stoga se preporučuje staviti upijajuću krpnu na pod.

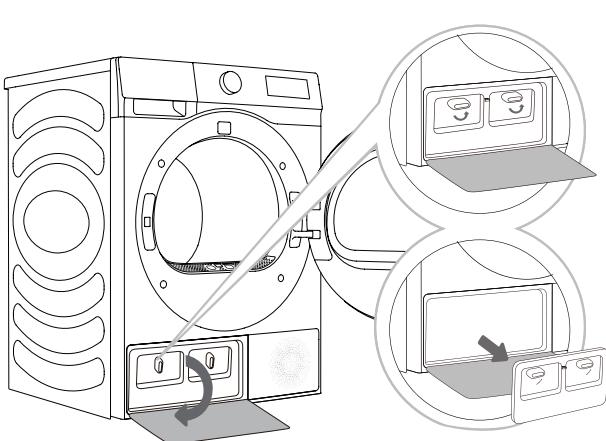

- 1** Pritisnite kopču poklopca vrata izmjerenjivača topline u donjem lijevom kutu da biste otvorili poklopac vrata.
- 2** Ručicu za zaključavanje poklopca okrenite u položaj za otključavanje.
- 3** Nakon upotrebe tijekom određenog vremenskog razdoblja, nakupljenu prašinu na izmjerenjivaču topline očistite koristeći se alatima. Ne dodirujte izmjerenjivač topline rukama da biste izbjegli ozljedu.
- 4** Postavite unutrašnji poklopac vrata u prvobitni položaj, zaključajte ručicu i zatvorite poklopac vrata izmjerenjivača topline.

**⚠** Ne dodirujte unutarnje metalne dijelove izmjenjivača topline golim rukama. Budite na oprezu zbog opasnosti od posjeklina. Upotrijebite odgovarajuće zaštitne rukavice pri čišćenju izmjenjivača topline.


**⚠** Sušilicu rublja moguće je trajno oštetiti nepravilnim čišćenjem metalnih rebara izmjenjivača topline. Ne pritišćite metalna rebra tvrdim predmetima poput usisivača.

Prašinu i nečistoće na metalnim rebrima izmjenjivača topline možete očistiti alatima poput usisivača, mekane četke itd.

Izmjenjivaču topline možete pristupiti kada je filter toplinske crpke uklonjen kako je opisano u odjeljku „Čišćenje filtra toplinske crpke“.

Nježno prelazite četkom preko metalnih rebara i to samo u smjeru od vrha prema dnu. Prevelikim se pritiskom mogu oštetiti ili sviti metalna rebra.

**💡**- Izmjenjivač topline čistite nakon svakih dvadeset ciklusa sušenja.

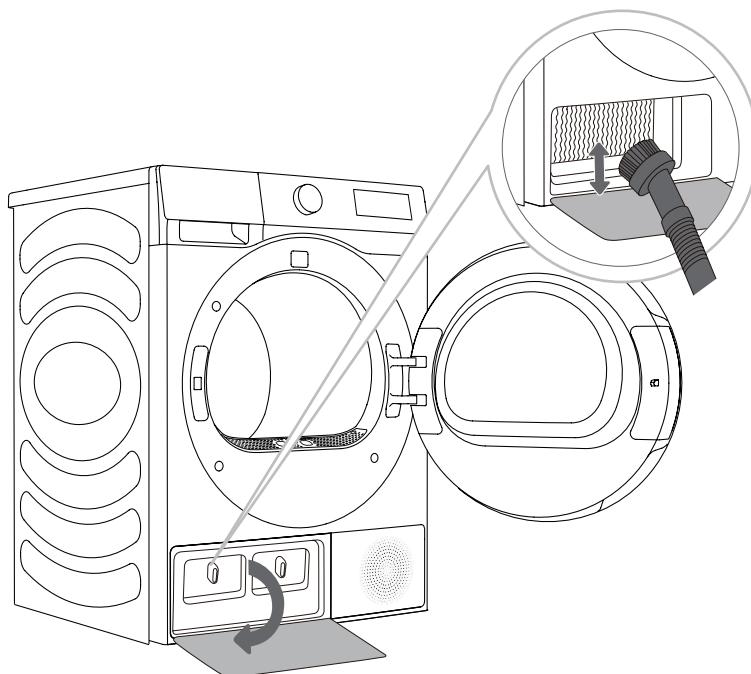


## PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA KONDENZAT

⚠ Spremnik za kondenzat ispraznite nakon svakog ciklusa sušenja.

Ako je spremnik za kondenzat pun, program sušenja automatski će se zaustaviti.

Na zaslonu će zasvijetliti simbol  , što znači da treba isprazniti spremnik za kondenzat.

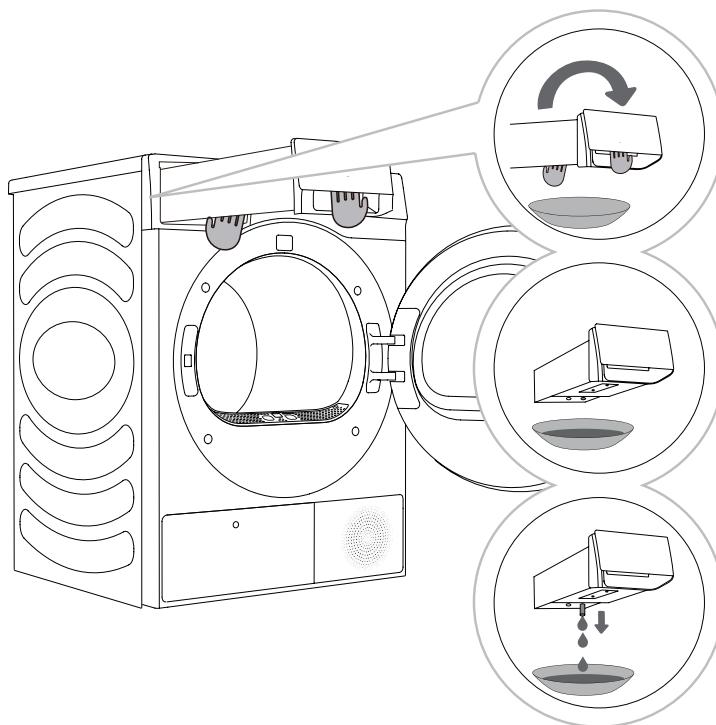

**1** Izvucite spremnik za kondenzat iz sušilice (objema rukama, kao što je prikazano na slici).

**2,3** Ispraznjite spremnik za kondenzat. Izvucite odvodnu cijev na otvoru radi lakšeg pražnjenja. Zamjenite spremnik za kondenzat.

⚠ Voda iz spremnika za kondenzat nije za piće.

**⚠** Nikada ne dodajte kemikalije ili mirise u spremnik za kondenzat.

Spremnik za kondenzat nije potrebljano prazniti ako je crijevo za pražnjenje kondenzata izravno spojeno na odvod (pogledajte poglavlje „UGRADNJA I PRIKLJUČIVANJE / Pražnjenje kondenzata“).

## ČIŠĆENJE SUŠILICE


**⚠ Prije čišćenja isključite uređaj iz napajanja.**

Sušilicu izvana čistite mekanom vlažnom pamučnom krpom.

**⚠ Ne upotrebljavajte otapala ili sredstva za čišćenje koji mogu oštetiti uređaj (poštujte preporuke i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).**

Sve dijelove osušite mekanom krpom.

**⚠ Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati previše vode!**

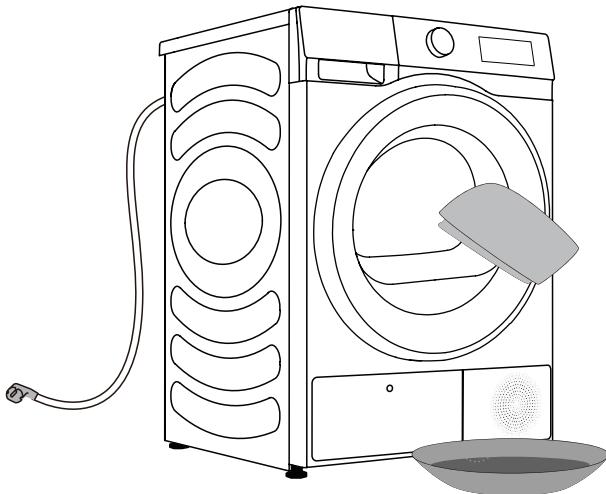

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

## ŠTO TREBA UČINITI...?

Vanjski čimbenici (npr. električna mreža) mogu biti uzroci raznih pogrešaka (pogledajte TABLICU ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA). U takvim slučajevima:

- Isključite uređaj i pričekajte nekoliko sekundi.
- Uključite uređaj i ponovite program sušenja.
- Većinu pogrešaka tijekom rada može riješiti korisnik (pogledajte TABLICU ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA).
- Ako se pogreška nastavi prikazivati, nazovite ovlaštenu servisnu jedinicu.
- Popravke smije obavljati samo ovlašteni tehničar.
- Popravak ili bilo kakvo potraživanje u okviru jamstva koje proizlazi iz nepravilnog priključivanja ili upotrebe uređaja nije obuhvaćeno jamstvom. U takvim slučajevima troškove popravka plaća korisnik.

◊- Jamstvo ne obuhvaća pogreške ili kvarove koji su posljedica vanjskih čimbenika (udar groma, kvarovi na električnoj mreži, prirodne katastrofe itd.).

# RJEŠAVANJE PROBLEMA I ŠIFRE POGREŠAKA

Simptom	Preporučeno rješenje
<b>Sušilicu nije moguće pokrenuti.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◊ Provjerite priključak na izvor napajanja.</li><li>◊ Provjerite je li tipka „Početak/Pauza” pritisnuta.</li><li>◊ Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena.</li><li>◊ Osigurač je pregorio, strujni prekidač je iskočio ili je napajanje prekinuto.</li></ul>
<b>Sušilica ne radi.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◊ Provjerite je li postavka programa točna.</li><li>◊ Provjerite ima li rublja u bubnju.</li></ul>
<b>Predugo vrijeme sušenja.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◊ Provjerite je li postavka programa točna.</li><li>◊ Provjerite je li količina odjeće prevelika i je li se odjeća zbog toga zapetljala u više gomila.</li><li>◊ Provjerite je li filter očišćen.</li><li>◊ Nakon sušenja u nekim programima postoji faza hlađenja.</li></ul>
<b>Nezadovoljavajući učinak sušenja.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◊ Provjerite je li odjeća centrifugirana u postupku pranja.</li><li>◊ Provjerite je li postavka programa točna.</li><li>◊ Provjerite je li količina odjeće prekomjerna.</li><li>◊ Rublje nije pravilno razvrstano. Provjerite je li odjeća koja se teško suši pomiješana s odjećom koja se lako suši.</li><li>◊ Velika količina teških tkanina.</li><li>◊ Provjerite je li filter očišćen.</li></ul>
<b>Preostalo vrijeme na zaslonu zaustavlja se ili preskače.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◊ Preostalo vrijeme može se promjeniti u ovisnosti o vrsti odjeće, količini, razini vlage i temperaturi okoline, što je uobičajena pojava.</li></ul>
<b>Odjeća je zgužvana.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◊ Odjeća se predugo sušila. Pokušajte skratiti vrijeme sušenja.</li><li>◊ Odjeća je ostavljena u uređaju predugo nakon završetka ciklusa.</li></ul>
<b>Na zaslonu sušilice prikazuje se vrijeme rada različito od stvarnog trajanja programa.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◊ Za programe koji se automatski zaustavljaju kada je odjeća suha prikazano trajanje sušenja izračunava se prema standardnom okruženju, početnoj vlažnosti rublja, masi opterećenja i vrsti. Vrijeme sušenja automatski se prilagođava za svaku promjenu uvjeta. Razlika između stvarnog vremena i vremena prikaza normalna je, a time se jamči najbolji učinak sušenja.</li></ul>

Simptom	Preporučeno rješenje
<b>Sušilica je previše bučna.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Potražite novčiće, otpale gume, čavle i druge predmete i odmah ih izvadite.</li> <li>◊ Provjerite filter za vlakna. Izvadite sve predmete koji su se mogli zaglaviti u filteru.</li> <li>◊ Pobrinite se da je sušilica ravna i da čvrsto stoji na podu.</li> <li>◊ Sušilica može brujiti zbog zraka koji se kreće kroz bubanj i ventilator. To je normalno.</li> </ul>
<b>Odjeća se smanjuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Ne slijedite upute za njegu odjeće. Upotrijebite postavku s niskom temperaturom ili postavku bez grijanja.</li> </ul>
<b>Na odjeći ostaju vlakna.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Filter za vlakna nije pravilno očišćen.</li> <li>◊ Odjeća nije pravilno razvrstana.</li> <li>◊ Neke tkanine sadrže više vlakana i treba ih sušiti odvojeno od tkanina na koja se vlakna lako prenose.</li> <li>◊ U džepovima su ostali papirni rupčići, papir itd.</li> </ul>
<b>Sušilicom se širi neugodan miris.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Gumeni materijal upotrijebljen u uređaju može biti neugodnog mirisa. Taj će neugodni miris nestati nakon nekoliko upotreba uređaja.</li> <li>◊ Pri pranju odjeće, deterdžent upotrebjavajte u skladu s preporukama proizvođača. Ako upotrebjavate prekomjernu količinu deterdženta, nerastopljeni se deterdžent može nakupiti na odjeći i uzrokovati neugodan miris.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Ako ste odjeću ostavili u sušilici / perilici rublja nakon sušenja/pranja, odjeća može imati neugodan miris. Odjeću vadite iz sušilice ili perilice odmah nakon završetka ciklusa sušenja ili pranja.</li> <li>◊ Provjerite je li prisutan jednak miris u uređaju. Ako je tako, očistite uređaj prema uputama navedenim u korisničkom priručniku.</li> <li>◊ Filtri za vlakna uvijek držite čistim. Ako u filteru za vlakna ima bilo kakvih ostataka, to može uzrokovati neugodne mirise. Uz to, filter za vlakna potpuno osušite nakon čišćenja.</li> </ul>
<b>Uređaj je priključen na napajanje i pokrenut odmah nakon prekida napajanja, ali ne radi.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Kada je program zaustavljen, postavke nije moguće mijenjati. Za promjenu programa ili funkcije tijekom rada ili pokretanje programa nakon prekida napajanja tijekom rada, odaberite željeni program i funkciju i pokrenite program.</li> </ul>

Kôd	Tumačenje	Preporučeno rješenje
F50/F51	Nepravilno stanje senzora	<p>❶ Obratite se službi za poslijeprodajne usluge.</p>
F22	Nepravilno stanje zaslona, upravljačke ploče motora i strujne ploče	<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Pritisnite i tri sekunde držite tipku NAPAJANJE, a potom ponovo pritisnите tipku „Početak/Pauza“.</li> <li>◊ Ako pogreška nije uklonjena, obratite se službi za poslijeprodajne usluge.</li> </ul>

# SERVIS



## Prije nego što pozovete servisnog tehničara

Kada se obratite servisnom centru, navedite podatke o svom uređaju (1).

Vrsta, šifra/ID, model i serijski broj navode se na natpisnoj pločici smještenoj na prednjoj stijenci otvora vrata sušilice.

**⚠ Za popravak upotrebljavajte samo rezervne dijelove koje je odobrio proizvođač.**

**⚠ Popravak ili bilo kakvo potraživanje u okviru jamstva koje proizlazi iz nepravilnog priključivanja ili upotrebe uređaja nije obuhvaćeno jamstvom.**

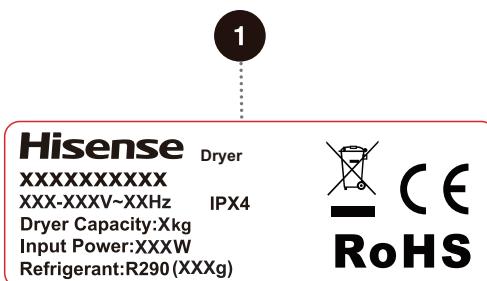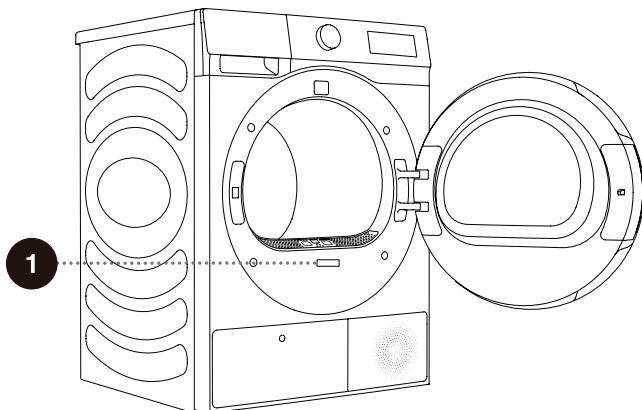

# TABLICA PROGRAMA

U tablici su navedeni potrošnja snage i trajanje sušenja ispitne količine rublja s različitim količinama rublja koje se centrifugira pri različitim brzinama.

Sljedeći zahtjevi važe za programe definirane u nastavku.

Temperatura ulaznog zraka	Sobna temperatura
Vlažnost ulaznog zraka	50-60%
Temperatura sušenja	Normalno

Program	Količina	Centrifuga (o/min)	Potrošnja tijekom programa, približno (kWh)*	Trajanje programa, približno (sati:minute)*
□ Cotton (Pamuk)	○	1200	1.40	3:10
	○	1400	0.80	2:10
	○	1400	0.54	1:25
Synthetics (Sintetika)	○	1000	0.57	1:26
	○	1000	0.36	1:00
Delicates (Osjetljivo rublje)	○	1000	0.42	1:10
Quick 30' (Brzo 30 min)	○	1400	0.18	0:41
Towels (Ručnici)	○	1000	0.75	2:05
	○	1400	0.53	1:19
	○	1400	0.38	1:05
Bedding (Posteljina)	○	1400	1.06	2:45
	○	1400	0.58	1:35
Shirts (Košulje)	○	1000	0.24	0:55
Sportswear (Sportska odjeća)	○	1000	0.44	1:15
Baby Care (Njega beba)	○	1000	0.62	1:38
Auto (Automatski)	○	1000	0.78	2:10
	○	1400	0.56	1:30
	○	1400	0.41	1:10

○ Puno opterećenje

○ Djelomično opterećenje

○ Malo opterećenje

- - - Zbog odstupanja u pogledu vrste i količine rublja, centrifuge, napajanja, temperature i vlažnosti, trajanje programa i potrošnja energije izmjerena na kraju mogu se razlikovati od onih navedenih u tablici.

# PREPORUKE I EKONOMIČNA UPOTREBA

Energetski je najučinkovitiji način sušenja sušenje preporučene količine rublja pri svakom sušenju (pogledajte TABLICU S PROGRAMIMA).

Ne preporučuje se sušenje rublja od posebno osjetljivih tkanina koje ovaj uređaj može izobličiti.

U ciklusu pranja nije potrebno upotrebljavati omeštivač rublja jer je rublje mekano i glatko nakon sušenja u sušilici. Vrijeme sušenja bit će kraće, a potrošnja snage manja ako je odjeća dobro iscijedena ili centrifugirana prije sušenja. Odabirom odgovarajućeg programa sušenja izbjegći ćete probleme poput prekomjernog sušenja i smanjenja tkanine te poteškoće pri glačanju.

Redovitim čišćenjem filtera postižu se najbolje vrijeme sušenja i najmanja potrošnja snage.

Pri sušenju manjih količina rublja ili jednog komada odjeće, moguće je da senzor neće uspješno otkriti stvarnu razinu vlage u rublju. U tim se slučajevima preporučuje sušenje upotrebom programa s određenim vremenom sušenja.

# ZBRINJAVANJE

**Ambalaža** je izrađena od ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu reciklirati, odložiti ili uništiti bez opasnosti za okoliš. U tu je svrhu ambalaža odgovarajuće označena.



**Simbol** na proizvodu ili njegovoj ambalaži označava da se proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad. Odnesite proizvod u lokalni reciklažni centar otpadne električne i elektroničke opreme.

Kada **odlažete** uređaj na kraju njegovog vijeka trajanja, uklonite sve kabele za napajanje i uništite zasun na vratima i prekidač kako biste sprječili zaključavanje vrata i time osigurali sigurnost djece.

Ispravnim **odlaganjem** proizvoda pomaže se u sprječavanju negativnih učinaka na okoliš i zdravlje ljudi do kojih bi moglo doći u slučaju nepropisnog odlaganja proizvoda. Za detaljne informacije o odlaganju otpada obratite se nadležnom općinskom tijelu nadležnom za gospodarenje otpadom, svojoj komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

# TIPIČNA POTROŠNJA ENERGIJE

Trgovački žig	Hisense
Nazivni kapacitet (kg)	8
Ventilacijska sušilica / kondenzatorska sušilica	kondenzator
Ocjena energetske učinkovitosti	A+++
Ponderirana godišnja potrošnja energije (kWh) <sup>(1)</sup>	172,0
Automatska/neautomatska sušilica rublja	Automatska
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju (kWh)	1,41
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk pri djelomičnom opterećenju (kWh)	0,78
Potrošnja energije u načinu rada isključenog napajanja (W)	0,49
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W)	0,59
Trajanje u stanju pripravnosti (min.) <sup>(2)</sup>	5
Standardni program sušenja <sup>(3)</sup>	◀ Cotton (Pamuk)
Ponderirano trajanje „standardnog programa za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju“ (min.)	145
Trajanje „standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju“ (min.)	188
Trajanje „standardnog programa za pamuk pri djelomičnom opterećenju“ (min.)	112
Ocjena učinkovitosti kondenzacije na ljestvici od G (najneučinkovitije) do A (najučinkovitije)	B
Prosječna učinkovitost kondenzacije za „standardni program za pamuk pri punom opterećenju“ kao postotak	85
Prosječna učinkovitost kondenzacije za „standardni program za pamuk pri djelomičnom opterećenju“ kao postotak	85
Ponderirana učinkovitost kondenzacije za „standardni program za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju“ kao postotak	85
Razina zvučne snage (dB) <sup>(4)</sup>	64
Ugradbeni način postavljanja	NE

- (1) Na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog programa za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i potrošnje pri načinima rada koji zahtijevaju malu snagu. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja.
- (2) Ako je sušilica rublja za kućnu upotrebu opremljena sustavom upravljanja energijom.
- (3) „Standardni program za pamuk“ pri punom i djelomičnom opterećenju standardni je program sušenja koji se upotrebljava za stvaranje natpisne oznake i informacijskog lista. Taj je program prikladan za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u smislu potrošnje energije za pamučnu odjeću.
- (4) Za standardni program za pamuk pri punom opterećenju.

# MREŽA Wi-Fi

Uđite u „Postavke” na sučelju svojeg pametnog telefona ili tableta, omogućite značajku Bluetooth i bežičnu vezu i spojite se na bežičnu mrežu.

## NAPOMENA

Ovaj uređaj podržava Wi-Fi od 2,4 GHz.

## Preuzimanje

U trgovini aplikacija (Google Play Store, Apple App Store) na svojem pametnom telefonu ili tabletu pronađite aplikaciju ConnectLife, preuzmite je i instalirajte.

## NAPOMENA

Kako bi se poboljšala izvedba i iskustvo, aplikacija se može ažurirati bez obavijesti.

## Prijava

Provo se trebate prijaviti na ConnectLife sa svojim računom. Ako nemate račun ConnectLife, morat ćete stvoriti novi. Pojedinosti potražite u uputama u aplikaciji.

## NAPOMENA

Možete upotrijebiti svoj račun Google za izravnu prijavu ako ga već imate.

## Povezivanje uređaja

1. Otvorite aplikaciju ConnectLife na svojem pametnom telefonu ili tabletu;
2. Povežite svoj uređaj s aplikacijom ConnectLife na sljedeći način:
  - A. Kliknite „+“ na stranici „Home“ (**Početna stranica**) ili kliknite „Add device“ (**Dodaj uređaje**) ili „Scan“ (**Skeniraj**).
  - B. Odaberite „**TUMBLE DRYER**“ (**SUŠILICA RUBLJA**) ili kliknite „Scan QR/BAR code“ (**Očitaj kôd QR / crtični kod**) ili „Manual entry“ (**Ručno upisivanje**) u nastavku.
  - C. Skenirajte kod QR / crtični kod na uređaju ili ručno upišite AUID/SN. Ako ga **ne možete** pronađi, kliknite  za upute.
  - D. Kliknite na „**SET UP APPLICATION**“ (**POSTAVI APLIKACIJU**).
  - E. Pročitajte upute i postavite uređaj na način Umrežavanje i povezivanje i kliknite na „**NEXT**“ (**SLJEDEĆE**).
  - F. Aplikacija tada počinje tražiti uređaje i možete odabratiti uređaj s popisa pretraživanja, a ako nije pronađen, provjerite je li na vašem mobilnom uređaju uključen Bluetooth. Bluetooth bi trebao biti cijelo vrijeme uključen. Kliknite na „**NEXT**“ (**SLJEDEĆE**).
  - G. Odaberite svoj Wi-Fi, upišite lozinku, a zatim kliknite na „**CONNECT**“ (**POVEZIVANJE**). Uređaj će se početi povezivati.
  - H. Nakon uspješnog povezivanja možete postaviti naziv i lokaciju uređaja.
  - I. Sada se uređajem može daljinski upravljati uz pomoć aplikacije.

## Kako uključiti funkciju bežične mreže Wi-Fi?

1. Pritisnite i držite tipku „**Anti Crease**“ za povezivanje mreže Wi-Fi uređaja sve dok simbol „“ na upravljačkoj ploči ne počne treperiti.
2. Pritisnite i držite tipku „**Drying**“, na zaslonu će se pojavit poruka „Bon“.
3. Nakon što obavite prethodne korake, vaš je uređaj spreman za spajanje s internetom, nakon čega možete slijediti vodič u aplikaciji.
4. U suprotnom, možete isključiti stroj i pokrenuti ga od prvog koraka.

## Kako aktivirati upravljanje na daljinu?

1. Provjerite je li uključena sklopka za Wi-Fi. Ako sklopka za Wi-Fi nije uključena, pritisnite i držite tipku „**Anti Crease**“ za uključivanje mreže Wi-Fi.
2. Okrenite okretnu tipku za odabir programa na „Remote Control“ (Upravljanje na daljinu) kako biste uključili modul upravljanja na daljinu. Ikona upravljanja na daljinu „“ je uključena, upravljanje na daljinu uspješno je namješteno, a vrata su zaključana; ikona upravljanja na daljinu je isključena, upravljanje na daljinu je zatvoreno.

 **- Kada svjetlo prikaza „“ na prozoru prikaza nije uključeno, ne možete daljinski upravljati strojem putem mobilnog telefona. Kako biste omogućili ovu funkciju, okrećite tipku na Remote Control (Upravljanje na daljinu) sve dok na zaslonu ponovno ne počne svijetlili svjetlo „“.**

## NAPOMENA

Kako ponovno postaviti Wi-Fi i poništiti vezu sa svim uređajima na uređaju:

1. Pritisnite gumb za napajanje kako biste pokrenuli uređaj i normalno ga povežite na mrežu.
2. Pritisnite posljednje dvije tipke istovremeno 3 sekunde i prikazat će se zaslon „**L - b**“.
3. Isključite i ponovno postavite uređaj za novo povezivanje.
4. Nakon poništavanja veze uređaj se mora ponovno pokrenuti ili se poništavanje veze neće uspješno provesti. Podaci o korisniku izbrisat će se nakon poništavanja veze.
5. Kako izaći iz načina mreže:  
Ako želite izaći kada se na zaslonu prikaže „**bon**“, pritisnite „**Anti Crease**“ 3 sekunde, možete isključiti uređaj tako da pritisnete „“.

# Hisense

life reimagined

2413515-X08063156A