

SI

gorenje

**PODROBNA NAVODILA
ZA UPORABO
HLADILNO
ZAMRZOVALNE OMARE**



Zahvaljujemo se za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom našega aparata, ki je bil zasnovan, da poenostavi vaše življenje. Za lažjo uporabo izdelka smo priložili podrobna navodila za uporabo in navodila za vgradnjo, ki pa so priložena na ločenem listu. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili s svojim novim aparatom.

Pri uporabi vam želimo veliko zadovoljstva.

Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.

Hladilnik je namenjen za shranjevanje svežih živil pri temperaturi višji od 0°C.

Zamrzovalnik je namenjen za zamrzovanje svežih in dolgoročno shranjevanje zamrznjenih živil (do enega leta, odvisno od vrste živil).

Obiščite tudi našo spletno stran, kjer lahko z vnosom modelne oznake svojega aparata, ki je navedena na napisni tablici ali garancijskem listu, najdete podroben opis svojega aparata, nasvete glede uporabe, odpravljanja motenj, servisne informacije, navodila za uporabo ...

Povezava do baze podatkov EU EPREL

Koda QR na energijski nalepki, priloženi aparatu, vsebuje spletno povezavo, preko katere lahko registrirate svoj aparat v bazi podatkov EU EPREL. Shranite energijsko nalepko, če bi jo v prihodnje še potrebovali, skupaj z uporabniškim priročnikom in drugimi dokumenti, priloženimi temu aparatu.

Informacije v zvezi z delovanjem izdelka najdete tudi v bazi podatkov EU EPREL, ki je dostopna preko povezave <https://eprel.ec.europa.eu>, kjer vnesete model in številko izdelka; oboje je navedeno na napisni tablici na aparatu.

Za podrobnejše informacije o energijski nalepki obiščite www.theenergylabel.eu.



<http://www.gorenje.si>



Pomembno varnostno opozorilo

VSEBINA

4 POMEMBNA OPORIZILA

UVOD

4 Varnost in opozorila

11 NAMESTITEV VAŠEGA NOVEGA APARATA

OPIS APARATA

14 OPIS APARATA

15 NADZORNA PLOŠČA IN UPRAVLJANJE APARATA

16 UPORABA VAŠEGA APARATA

19 KORISTNI NASVETI

ODTALJEVANJE
IN ČIŠČENJE
APARATA

21 ČIŠČENJE IN NEGA APARATA

23 ODPRAVLJANJE TEŽAV

OSTALO

25 ODLAGANJE ODSLUŽENEGA APARATA

POMEMBNA OPOZORILA



VARNOST IN OPOZORILA

Za vašo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo in prvo uporabo tega aparata pozorno preberite ta priročnik, vključno z nasveti in opozorili. Da bi se izognili ne potrebnim napakam in nesrečam, je pomembno poskrbeti, da so vse osebe, ki uporabljajo ta aparat, temeljito poučene o njegovem delovanju in varnostnih vidikih. Shranite ta navodila in poskrbite, da bodo priložena aparatu, če le tega preselite ali prodate, da bodo vsi, ki ga uporabljajo v času njegove življenjske dobe, ustrezno obveščeni o njegovi uporabi in varnostnih opozorilih.

Zavoljo varnosti oseb in premoženja upoštevajte opozorila, podana v teh navodilih za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane ob neupoštevanju le-teh.

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

V skladu s standardom EN

Otroci, stari osem let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.

Otroci stari od 3 do 8 smejo dajati stvari v hladilno napravo in jih jemati ven.

V skladu s standardom IEC

Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali umskimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če aparat uporablajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.

- Vso embalažo hrani proč od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če se odločite zavreči aparat, izvlecite vtikač iz vtičnice, prerežite priključno vrvico (čim bliže aparatu) ter odstranite vrata, saj tako preprečite možnost električnega udara ter da bi se otroci, ki bi se igrali z aparatom, zaprli vanj.
- Če s tem aparatom, ki ima magnetna tesnila vrat, nadomešcate starejši aparat z vzmetnim zaklepom (zapahom) na vratih ali pokrovu, uničite vzmetni zaklep, preden zavrzete stari aparat. Tako boste preprečili, da bi aparat postal smrtna past za otroke.



Spošna varnost

- OPOZORILO - Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - priročne kuhinje za osebje v trgovinah in drugih delovnih okoljih,
 - družinske kmetije in nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih,
 - objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom,
 - catering in podobnih okoljih, ki niso maloprodajni obrati.
- OPOZORILO - V tem aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke aerosola z vnetljivim potisnim plinom.

- OPOZORILO – Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščeni serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.
- OPOZORILO – Poskrbite, da bodo prezračevalne reže oz. odprtine na ohišju aparata ali elementu, v katerega je aparat vgrajen, vedno proste.
- OPOZORILO – Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje postopka odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO – Pazite, da ne poškodujete tokokroga hladilnega sredstva.
- OPOZORILO – Ne uporabljajte električnih aparatov v notranjosti delov hladilnika oz. zamrzovalnika, ki so namenjeni shranjevanju hrane, razen če gre za aparate, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO – Hladilno sredstvo ter plin za izolacijo sta vnetljiva. Ko odlagate odsluženi aparat, ga odložite le v pooblaščenem centru za odlaganje odpadkov. Ne izpostavljajte aparata ognju.
- OPOZORILO – Pri nameščanju aparata poskrbite, da priključna vrvica ne bo stisnjena, priščipnjena ali poškodovana.
- OPOZORILO – Za aparatom naj ne bo več premičnih vtičnic (razdelilnik) ali prenosnih napajalnih naprav (akumulatorjev ali generatorjev).

Menjava žarnice LED

- OPOZORILO – Žarnice LED ne sme menjati uporabnik! Če je žarnica LED poškodovana, pokličite službo za pomoč uporabnikom.

Hladilno sredstvo

Hladilni tokokrog aparata je napolnjen s hladilnim sredstvom izobutan (R600a), ki je zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske skladnosti, vendar je vnetljiv. Poskrbite, da med transportom in namestitvijo aparata ne pride do poškodbe katerega koli dela tokokroga hladilnega sredstva.

Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

- **OPOZORILO** – Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezni način odložite aparat se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.



OPOZORILO! Nevarnost požara/vnetljive snovi.

Če je tokokrog hladilnega sredstva poškodovan:

- Izogibajte se odprtemu ognju in drugim virov vžiga.
- Temeljito prezračite prostor, v katerem se nahaja aparat.

Spreminjanje specifikacij ali kakršni koli posegi v ta aparat so nevarni.

Kakršna koli poškodba priključne vrvice lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.



Električna varnost

- Priključne vrvice ni dovoljeno podaljševati.
- Poskrbite, da vtikač ni zdrobljen ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan vtikač se lahko pregreje in povzroči požar.
- Poskrbite, da bo glavni vtikač aparata lahko dostopen.
- Ne vlecite za priključno vrvico.
- Če je stik med vtikačem in vtičnico razrahljan, ne vstavljamte vtikača v takšno vtičnico. Obstaja nevarnost

električnega udara ali požara.

- Ne uporabljajte aparata, če ni nameščen pokrov notranjega svetila (žarnice).
- Hladilnik je namenjen izključno priklopu na električno omrežje z enofaznim izmeničnim tokom 220~240 V/50 Hz. Če je nihanje napetosti v uporabnikovem omrežju tako veliko, da napetost presega zgoraj navedene vrednosti, potem iz varnostnih razlogov namestite samodejni regulator izmenične napetosti z močjo nad 350 W. Hladilnik mora biti priklopljen na svojo, ločeno vtičnico in ne na vtičnico, ki bi si jo delil z drugimi električnimi aparati. Vtikač mora ustrezati vtičnici; tako vtikač kot vtičnica morata imeti ozemljitveni vod.

Dnevna uporaba

- V aparatu ne hranite vnetljivih plinov ali tekočin, saj obstaja nevarnost eksplozije.
- V notranosti tega aparata (hladilnika) ne uporabljajte drugih električnih aparatov, npr. aparatov za izdelavo sladoleda, mešalnikov itd.
- Ko izklapljate aparat, vedno vlecite za vtikač in nikoli za priključno vrvico.
- Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih sestavnih delov tega aparata.
- Ne naslanjajte hrane oz. artiklov, ki jih hranite v hladilniku, na prezračevalne reže na hrbtni steni.
- Predhodno pakirano zamrznjeno hrano shranujte v skladu z navodili njenega proizvajalca.
- Dosledno upoštevajte priporočila za shranjevanje, ki jih podaja proizvajalec aparata. Upoštevajte ustrezna navodila za shranjevanje.
- Ne postavljajte pijač z ogljikovim dioksidom oz. mehurčki v zamrzovalnik, saj se lahko tlak v steklenici poveča in leta lahko eksplodira ter tako poškoduje aparat.
- Če zaužijete zamrznjeno hrano, takoj po tem, ko ste jo

vzeli iz zamrzovalnika, lahko utrpite ozebline.

- Ne izpostavljate aparata neposredni sončni svetlobi.
- Pazite, da ne bo v bližini aparata gorečih sveč, svetilk ali drugih predmetov z odprtim plamenom, da se aparat ne bi vnel.
- Aparat je namenjen shranjevanju hrane in/ali pijač v običajnih gospodinjstvih, v skladu s pojasnili v tem priročniku.
- Aparat je težek. Bodite previdni, ko ga prestavljate.
- Ne odstranjujte in ne dotikajte se predmetov iz zamrzovalnika, če imate vlažne ali mokre roke, saj lahko to povzroči odrgnine ali ozebline.
- Nikoli ne stopajte na dno, predale, vrata itd. hladilnika in jih ne uporabljajte kot oporo.
- Ko se zamrznjena hrana odtaja, je nikoli ponovno ne zamrzuje.
- Ne uživajte ledenih lučk ali ledenih kock neposredno iz zamrzovalnika, saj lahko to povzroči ozebline na ustih in ustnicah.
- Ne prenapolnite oz. ne preobremenite polic v vratih hladilnika in ne prenapolnite predalov za zelenjavjo, da ne bi predmeti padali iz njih ter poškodovali vas ali aparat.
- **OPOZORILO** - Hrana mora biti pakirana v zato namenjeno embalažo, preden jo damo v hladilnik. Tekočine morajo biti hranjene v steklenicah ali pa zaprtih posodah, da bi preprečili možnost razlitja, saj je napravo težko očistiti.

Pozor!

Nega in čiščenje

- Preden začnete z vzdrževalnimi opravili, izklopite aparat in izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Ne čistite aparata s kovinskimi predmeti, parnimi čistilniki, eteričnimi olji, organskimi topili ali grobimi čistili.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov za čiščenje vodnega kamna z aparata. Uporabite plastično strgalo.

Namestitev

Pomembno!

- Pri priklopu aparata na električno omrežje bodite previdni in upoštevajte navodila v tem priročniku.
- Odstranite embalažo z aparata in preverite, če je nemara poškodovan. Če je aparat poškodovan, ga ne priključite na električno omrežje. Morebitne poškodbe nemudoma sporočite trgovcu, pri katerem ste kupili aparat. V tem primeru obdržite embalažo aparata.
- Priporočamo, da pred priklopom aparata ta miruje vsaj štiri ure, da olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli aparata je treba zagotoviti zadostno kroženje zraka, saj se lahko sicer aparat pregreje. Upoštevajte navodila glede namestitve, da bi zagotovili zadostno prezračevanje oz. kroženje zraka.
- Če je le možno, naj hrbtna stena aparata ne bo preblizu steni, tako da se je deli aparata (kompressor, kondenzator), ki se med delovanjem segrevajo, ne bodo dotikali. Tako preprečite tveganje požara. Upoštevajte navodila glede namestitve.
- Aparata ne postavite preblizu radiatorja ali štedilnika.
- Poskrbite, da bo po namestitvi aparata vtikač lahko dostopen.

Servis

- Vsa opravila na električni napeljavi, ki so potrebna za servisiranje aparata, mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak za električne napeljave ali druga usposobljena oseba.
- Ta proizvod mora servisirati pooblaščen servisni center, pri tem pa je treba uporabljati izključno originalne nadomestne dele.
 - 1) Če ima aparat sistem proti nalaganju ivja in ledu (Frost Free).
 - 2) Če ima aparat tudi zamrzovalni del.


NAMESTITEV VAŠEGA NOVEGA APARATA

- Pred prvo uporabo aparata preberite naslednje nasvete.

Kroženje zraka okoli aparata

Za večjo učinkovitost hladilnega sistema ter prihranek energije je treba vzdrževati zadostno kroženje zraka okrog aparata, saj to omogoča zadostno oddajanje toplote. Zato je treba okrog aparata pustiti dovolj prostora.

Priporočilo: Nasvet: Priporočamo, da zagotovite 50 mm prostora med hrbtno steno aparata in steno za njim, vsaj 50 mm prostora nad aparatom in vsaj 100 mm prostora ob straneh aparata ter da je pred aparatom dovolj prostora, da lahko vrata odprete do kota 140°. Glejte naslednja dva diagrama.

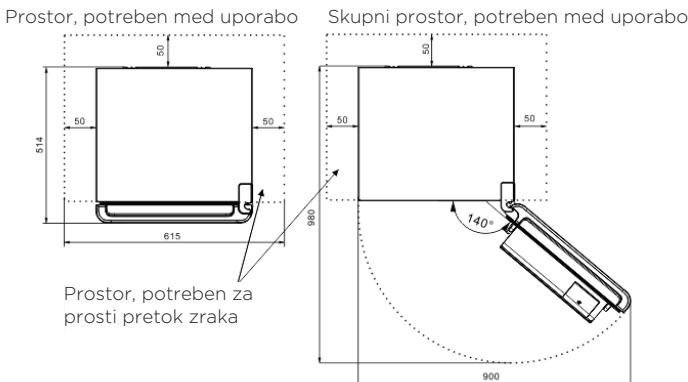

Opomba:

- Aparat postavite v suh in zračen prostor. Pravilno deluje pri temperaturah okolice, ki so podane v tabeli. Razred je naveden na etiketi z osnovnimi podatki o aparatu.

| Klimatski razred | Temperatura okolja |
|------------------|---------------------|
| SN | od +10 °C do +32 °C |
| N | od +16 °C do +32 °C |
| ST | od +16 °C do +38 °C |
| T | od +16 °C do +43 °C |

- Aparat postavite na suho mesto, da preprečite škodo zaradi vlage.
- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. sončnim žarkom, dežju ali zmrzali. Aparat postavite proč od virov toplote, kot so štedilniki, grelniki in viri odprtega ognja.


Gumijast podporni

- vijak, ki je priložen v plastični vrečki skupaj z vašo napravo, lahko namestite na naslednji način.


Opomba: Te dodatne opreme ni treba namestiti pri običajni uporabi.

Hladilnik se lahko prevrne samo v ekstremnih okoliščinah, torej ko je prazen, medtem ko je na vrata, ki so odprta za približno 90 stopinj, naložena teža 5 kg. V tem primeru je treba gumijasto podporno blazinico pritrdirti na spodnji pokrov podnožja, da se naprava stabilizira.


1. Nagnite napravo, da najdete luknjo za vijak na levi strani spodnjega pokrova podnožja.

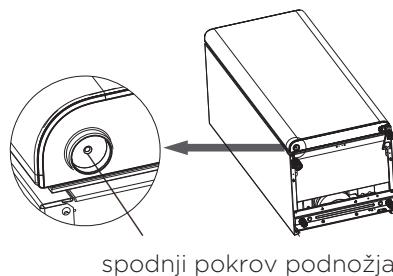

2. Vstavite vijak v luknjo gumijaste podporne blazinice.

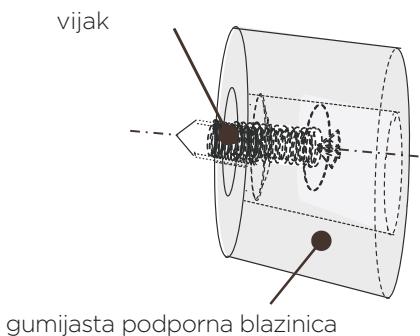

3. Vlijak poravnajte z luknjo na spodnjem pokrovu podnožja. Gumijasto podporno blazinico trdno pritrdite na pokrov podnožja s križnim izvijačem (ni priložen).

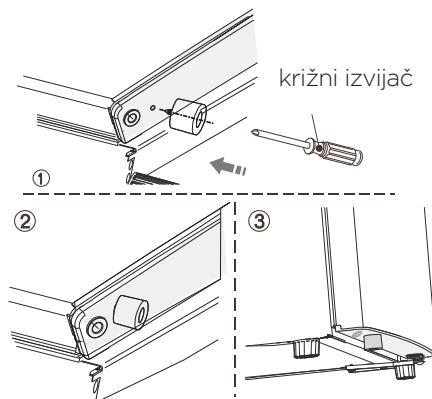

Uravnavanje aparata

Aparat mora biti povsem izravnан, saj sicer med delovanjem vibrira. Da bi izravnali aparat, mora ta stati pokončno in obe izravnalni nožici morata biti trdno v stiku s tlemi. Aparat lahko izravnate tudi tako, da odvijete ustrezne izravnalne nožice na sprednji strani aparata (odvijite jih s prsti ali uporabite ustrezni ključ).

Priklop na električno omrežje

Pozor! Vsa opravila na električni napeljavi, ki so potrebna za namestitev tega aparata, mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak za električne napeljave ali druga usposobljena oseba.

Opozorilo! Napravo je treba ozemljiti. Proizvajalec zavrača sleherno odgovornost, če ne upoštevate teh varnostnih ukrepov.

OPIS APARATA



- 1. Zamrzovalni del
- 2. Pladenj za led (v zamrzovalnem delu)
- 3. Kontrolna omarica
- 4. Pokrov žarnice
- 5. Lučka LED
- 6. Gumb za upravljanje
- 7. Polica za shranjevanje

- 8. Pokrov predala za sadje in zelenjavo
- 9. Predal za sadje in zelenjavo
- 10. Vrata
- 11. Zgornja polica na vratih
- 12. Srednja polica na vratih
- 13. Spodnja polica na vratih
- 14. Nastavljivi nožici na dnu aparata

Opomba:

- Zaradi neprestanega razvoja naših proizvodov je možno, da se bo vaš hladilnik nekoliko razlikoval od hladilnika, opisanega v teh Navodilih za uporabo, vendar njegove funkcije in načini uporabe ostajajo enaki.
- Za čim boljšo energijsko učinkovitost aparata, prosimo, namestite vse police, predale in košare aparata v njihov prvotni položaj, kot kaže zgornja slika.

NADZORNA PLOŠČA IN UPRAVLJANJE APARATA


Zagon in nastavitev temperature

- Vtič priključnega kabla vstavite v vtičnico z zaščitnim ozemljitvenim kontaktom. Ko odprete vrata hladilnika, se vklopi notranja osvetlitev.
- Gumb za izbiro temperature se nahaja na zadnji strani hladilnika.

Nastavitev "OFF" pomeni izključeno hlajenje: če regulator temperature obrnete v položaj "OFF", se cikel hlajenja ustavi, vendar se napajanje hladilnika ne izklopi.

Nastavitev "1" pomeni: najvišja temperatura, najtoplejša nastavitev.

Nastavitev "7" (končna nastavitev) pomeni: najnižja temperatura, najhladnejša nastavitev.

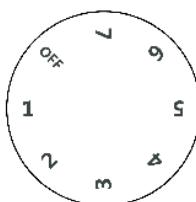

POMEMBNO! Običajno vam svetujemo, da izberete nastavitev 2, 3 ali 4; če želite, da je temperatura višja ali nižja, ustreznno obrnite gumb na toplejšo ali hladnejšo nastavitev. Ko gumb obrnete na hladnejšo nastavitev, lahko to izboljša energetsko učinkovitost. V nasprotnem primeru lahko pride do večje porabe energije.

Opomba: če je nastavljen temperature visoka, se bo hrana pokvarila hitreje.

- Za optimalno hrambo hrane je na splošno najprimernejša srednja nastavitev.

POMEMBNO! Visoke temperature okolja (npr. v vročih poletnih dneh) in zelo hladna nastavitev (položaj 6 ali 7) lahko povzročita neprekinjeno ali celo nenehno delovanje kompresorja!

Razlog: ko je temperatura okolja visoka, mora kompresor neprekinjeno delovati, da ohrani nizko temperaturo v napravi.

Pozor!

Naprave ali luči LED ne poskušajte popraviti sami. Če luč LED ne deluje, se obrnite na svojega specializiranega prodajalca pri lokalnem servisnem centru za stranke, da jo zamenjate.

UPORABA VAŠEGA APARATA

Pripomočki

Premične police/pladnji

- Vašemu aparatu so priložene različne steklene, plastične in žične police oz. pladnji za shranjevanje hrane. Različni modeli lahko imajo različne kombinacije, tipe opreme in možnosti.
- V stranicah v notranjosti hladilnika je več vodil, ki omogočajo poljubno postavitev polic.

Predal za zelenjavo

- Ta predal je primeren za shranjevanje sadja in zelenjave.

Posoda za ledene kocke

- Za izdelavo ledu in shranjevanje ledenih kock.

Hladilni del

- Za shranjevanje različnih vrst hrane, ki je ni treba zamrzniti.

Zamrzovalni del

- Za zamrzovanje sveže hrane in dolgotrajnejše shranjevanje zamrznjene hrane.

Vrata zamrzovalnika

Opomba: Pritisnite na vrata, da se prepričate, da so tesno zaprta.

Odtajanje hrane

- V hladilnem delu
- Pri sobni temperaturi
- V mikrovalovni pečici
- V konvekcijski pečici
- Ko je hrana odtaljena, je – razen v izjemnih primerih – ne zamrzuje ponovno.

Posoda za led

- Posoda se uporablja za izdelavo kock ledu. Če želite izdelati kocke ledu, naliйте vodo v pladnje za led, pri tem pa pazite, da raven vode ne preseže označe pri vrhu (v idealnem primeru naj voda zaseda 80 odstotkov prostornine posode za led). Posodo za led nato postavite v zamrzovalni predal ter počakajte vsaj dve uri, da nastane led. Ko je led pripravljen, nežno upognite pladenj, da ledene kocke padejo iz posode.



Da preprečite kontaminacijo hrane, prosimo, upoštevajte naslednja navodila.

- Če so vrata predolgo odprta, lahko pride do znatnega povišanja temperature v vseh predelih vašega aparata.
- Redno čistite površine, ki so v stiku s hrano, ter dostopne dele sistemov za odvajanje vode.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustrezni embalaži v hladilniku, tako da ni v stiku z drugo hrano in da se tekočina z njih ne cedi po drugi hrani.
- Zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z dvema zvezdicama, so primerni za shranjevanje že zamrznjene hrane, shranjevanje ali izdelavo sladoleda ter izdelavo ledenih kock.
- Predeli oz. zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z eno, dvema ali tremi zvezdicami, niso primerni za zamrzovanje sveže hrane.

| Št. | Tip predela aparata | Ciljna temperatura shranjevanja (°C) | Primerna hrana |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Hladilnik | +2 ≤ +8 | Jajca, kuhania hrana, hrana v embalaži, sadje in zelenjava, mlečni izdelki, torte; pihača in druge vrste hrane, ki niso primerne za zamrzovanje. |
| 2 | (***)* - Zamrzovalnik | ≤ -18 | Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 3 mesece - s časom izgublja hranilno vrednost in okus); primerno za zamrzovanje sveže hrane. |
| 3 | *** - Zamrzovalnik | ≤ -18 | Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 3 mesece - s časom izgublja hranilno vrednost in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane. |
| 4 | ** - Zamrzovalnik | ≤ -12 | Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 2 meseca - s časom izgublja hranilno vrednost in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane. |
| 5 | * - Zamrzovalnik | ≤ -6 | Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 1 mesec - s časom izgublja hranilno vrednost in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane. |

| Št. | Tip predela aparata | Ciljna temperatura shranjevanja (°C) | Primerna hrana |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | O zvezdic | -6 ≤ 0 | Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, nekatera pakirana predelana hrana itd. (priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh). |
| 7 | Hladilni predal | -2 ≤ +3 | Sveža/zamrznjena svinjina, govedina, piščanec, sladkovodna hrana itd. (7 dni pod 0 °C; če je temperatura nad 0 °C, je priporočeno zaužitje isti dan, po možnosti pa ne kasneje kot po 2 dneh) Morska hrana (če je temperatura nižja od 0 °C, 15 dni; shranjevanje nad temperaturo 0 °C ni priporočeno) |
| 8 | Predal za svežo hrano | 0 ≤ +4 | Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, kuhanha hrana itd. (priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh) |
| 9 | Vino | +5 ≤ +20 | Rdeče vino, belo vino, peneče vino itd. |

Opomba: prosimo, shranjujte različne vrste hrane v ustreznih predelih ali predalih v hladilno-zamrzovalnem aparatu, v katerih temperatura shranjevanja ustreza posameznemu živilskemu izdelku.

- Če pustite hladilno-zamrzovalni aparat prazen dalj časa, ga izklopite, odtalite, očistite, posušite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v aparatu.

Čiščenje avtomata za hladno vodo (velja za aparate z avtomatom za hladno vodo):

- Če rezervoarja za vodo niste uporabljali dlje kot 48 ur, ga očistite. Če napeljave oz. priključka za vodo niste uporabljali 5 dni, izperite sistem za dovod vode.

POZOR! Preden jo postavite v hladilnik, je treba hrano zapakirati v vrečke, tekočine pa je treba prelit v steklenice ali zaprte posode, saj hladilnika v primeru razlitja zaradi njegove zasnove ni enostavno očistiti.

KORISTNI NASVETI

Hrup med delovanjem

Klik – kadar koli se kompresor vklopi ali izklopi, se zasliši klik.

Brnenje – takoj, ko kompresor začne delovati, ga lahko slišite.

Mehurčki – ko hladilno sredstvo teče v tanke cevi, lahko slišite mehurčke ali brizganje.

Škropljenje – tudi po izklopu kompresorja se ta hrup lahko sliši še nekaj časa.

Nasveti za varčevanje z energijo

Priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete za varčevanje z energijo.

- Preprečite, da bi bila vrata aparata odprta predolgo.
- Poskrbite, da aparat ne bo v bližini virov topote (neposredna sončna svetloba, električna pečica ali štedilnik itd.).
- Ne nastavljajte nižje temperature aparata, kot je treba.
- V aparatu ne shranjujte tople hrane ali hlapljivih tekočin.
- Aparat postavite v prostor z dobrim prezračevanjem in nizko stopnjo vlažnosti. Prosimo, glejte poglavje »Namestitev vašega novega aparata«.
- Diagram v teh navodilih kaže pravilno kombinacijo predalov, predalov za sadje in zelenjavno ter polic. Upoštevajte to kombinacijo, saj omogoča največjo energijsko učinkovitost.

Nasveti za shranjevanje hrane v hladilno-zamrzovalnem aparatu

- Ne shranjujte tople ali vroče hrane neposredno v hladilniku ali zamrzovalniku, saj se bo temperatura v aparatu povečala, kompresor pa bo deloval intenzivneje in porabil več energije.
- Pokrijte ali zavijte hrano, še posebej, če ima močan vonj ali okus.
- Pri zlaganju hrane v hladilnik bodite pozorni, da bo lahko zrak nemoteno krožil okrog nje.
- Meso (vse vrste): zavijte ga v polietilensko folijo in ga postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavno. Vedno upoštevajte dovoljen ali priporočen čas shranjevanja hrane v aparatu in hrano porabite do datumov, ki jih navajajo proizvajalci.
- Kuhana hrana, hladne jedi itd.: To hrano je treba pokriti in postaviti na katero koli polico.
- Sadje in zelenjava: Sadje in zelenjavno shranite v poseben predal za sadje in zelenjavno.
- Maslo in sir: Zavijte ju v zrakotesno (plastično) folijo za živila.
- Steklenice z mlekom: Zamašite jih z zamaškom in shranite na policah v vratih.

Nasveti za zamrzovanje

- Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju neuporabe. Pred zlaganjem hrane v aparatu ga pustite delovati vsaj 2 uri pri najvišji nastavljivosti.
- Hrano razdelite na manjše porcije, da lahko zamrzne hitreje in povsem, hkrati pa tako poskrbite, da boste lahko kasneje odmrznili le toliko hrane, kot je zares potrebujete.
- Hrano nepredorušno zavijte v aluminijasto ali polietilensko (plastično) folijo.
- Ne dovolite, da bi se sveža, nezmrznjena hrana dotikala že zmrznjene hrane, saj se lahko sicer zmrznjena hrana pri tem segreje in deloma odtaja.
- Če zmrznjeno hrano zaužijete neposredno po tem, ko jo vzamete iz zamrzovalnika, lahko pride do ozebljin.
- Priporočamo, da vsak zavoj zmrznjene hrane označite ter nanj zapišete datum, da boste lahko spremljali, kako dolgo je hrana že v zamrzovalniku.

Nasveti za shranjevanje zmrznjene hrane

- Prepričajte se, da je bila industrijsko zmrznjena hrana pri trgovcu ustrezno shranjena.
- Ko se hrana odtali, hitro izgubi kakovost in je ni priporočljivo ponovno zmrzniti.
- Ne prekoračite obdobja shranjevanja oz. roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec hrane. Opomba: Če ima aparat sorodne pripomočke in funkcije.

ČIŠČENJE IN NEGA APARATA

Iz higienskih razlogov je treba notranjost aparata, vključno s pripomočki, ki jih tam uporabljate, redno čistiti. Aparat je treba čistiti in vzdrževati vsaj vsaka dva meseca.

Opozorilo!

Aparat med čiščenjem ne sme biti priključen na električno omrežje. Pred začetkom čiščenja izklopite aparat in izvlecite vtikač iz vtičnice, ali pa odvijte oz. izklopite varovalko.

Opomba!

- Pred čiščenjem odstranite hrano iz aparata. Shranite jo na hladno in jo dobro pokrijte.
- Nikoli ne čistite aparata s parnim čistilcem. Na električnih delih bi se namreč lahko nabrala vlaga.
- Vroči hlapi pare lahko poškodujejo plastične dele.
- Eterična olja in organska topila lahko poškodujejo plastične dele – npr. limonin sok, olje pomarančne lupine, maslena kislina ali čistila, ki vsebujejo ocetno kislino.
- Ne uporabljajte grobih čistil.
- Očistite aparat in pripomočke v njegovi notranjosti s krpo in mlačno vodo. Uporabite lahko tudi običajne detergente za ročno pomivanje posode.
- Po čiščenju izperite aparat s svežo vodo in ga obrišite s čisto kuhinjsko krpo.
- Nabiranje praha na kondenzatorju poveča porabo energije; vsaj enkrat letno očistite kondenzator na hrbtni strani aparata z mehko krtačo ali sesalnikom (velja le za aparate, ki imajo kondenzator na zunanjji strani).
- Preverite odprtino v zadnji steni hladilnega dela.
- Če je odprtina zamašena, ko odmašite z ustreznim tankim, a mehkim predmetom. Pri tem bodite previdni, da ne poškodujete aparata z ostrim predmetom.

Ko je aparat suh, ga ponovno vklopite.

Odtajanje

Odtajanje hladilnega dela (dela za shranjevanje svežih živil)

- Voda, ki nastane med odtajanjem, bo samodejno odtekla skozi odprtino v hrbtni stranici aparata na pladenj za kondenzat.

Odtajanje zamrzovalnega dela (dela za shranjevanje zamrznjenih živil)

- Odtajanje zamrzovalnega dela poteka ročno. Pred odtajanjem odstranite hrano.
- Odstranite posodo za led in predale oz. vsebino zamrzovalnega dela začasno shranite v hladilnem delu.
- Gumb kontrolne omarice nastavite na »OFF« (kompresor bo prenehal delovati) in pustite vrata hladilnika odprta, dokler se led in zmrzal temeljito ne raztopita in se nabereta na dnu zamrzovalnega prostora. Obrišite vodo z mehko krpo.

- Da bi pospešili postopek odmrzovanja, lahko v zamrzovalni prostor postavite skledo s toplo vodo (približno 50 °C) in z lopatico za led postrgate led in zmrzal. Po koncu postopka se prepričajte, da je gumb kontrolne omarice nastavljen v prvotni položaj.
- Ne priporočamo segrevanja zamrzovalnega dela neposredno z vročo vodo ali sušilnikom za lase, saj lahko tako pride do deformacije notranjosti aparata.
- Prav tako ne priporočamo praskanja ledu in zmrzali ali ločevanja hrane ali zavojev, ki so primrznili eden na drugega, s pomočjo ostrih pripomočkov ali lesenih palic, saj lahko tako poškodujete notranjost aparata ali površino izparilnika.

Pozor! Če želite napravo pred odmrzovanjem izklopiti, obrnite gumb kontrolne omarice v položaj »OFF«.

Opomba! Aparat odtalte vsaj enkrat mesečno. Če aparat uporabljate v zelo vlažnem okolju, priporočamo odtajanje enkrat na dva tedna.

Prenehanje uporabe aparata

- Izpraznjite aparat.
- Izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Temeljito očistite aparat (glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje).
- Pustite vrata odprta, da preprečite razvoj neprijetnega vonja.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Opozorilo! Preden se lotite odpravljanja težav, izklopite aparat iz električnega omrežja. Odpravljanja težav, ki ni opisano v tem priročniku, se sme lotiti samo ustrezno usposobljen električar oz. serviser.

Pomembno! Popravila smejo izvajati samo ustrezno usposobljeni serviserji.

Neustrezna popravila lahko povzročijo resna tveganja za uporabnika. Če je treba vaš aparat popraviti, prosimo, stopite v stik s svojim specializiranim trgovcem ali lokalnim Centrom za pomoč uporabnikom.

| Težava: | Možen vzrok | Rešitev |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Aparat ne deluje. | • Aparat ni vklopljen. | • Vklopite aparat. |
| | • Priključna vrvica ni vklopljena ali pa vtičnički ni čvrsto vstavljen v vtičnico. | • Priključite aparat na električno omrežje. |
| | • Pregorela ali nedelujuča varovalka. | • Preverite varovalko in jo po potrebi zamenjajte. |
| | • Vtičnica ne deluje. | • Nedelujuče dele mora popraviti električar. |
| Aparat haldi premočno. | • Temperatura je nastavljena prenizko. | • Gumb za nastavitev temperature začasno prestavite na toplejšo nastavitev. |
| Hrana je pretopla. | • Temperatura ni ustrezno nastavljena. | • Prosimo, glejte poglavje o začetni nastavitev temperature. |
| | • Vrata so bila dlje časa odprta. | • Vrata naj bodo odprta le tako dolgo, kot je resnično treba. |
| | • V aparat ste v zadnjih 24 urah shranili veliko količino tople hrane. | • Gumb za izbiro temperature začasno prestavite na hladnejšo nastavitev. |
| | • Aparat je v bližini vira topote. | • Prosimo, glejte poglavje o ustrezni postavitev oz. mestu namestitev aparata. |
| Osvetljitev notranjosti aparata ne deluje. | • Žarnica je pregorela. | • Prosimo, glejte poglavje "Menjava žarnice". |

| Težava | Možen vzrok | Rešitev |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Močno nabiranje zmrzali, nemara tudi na tesnilu vrat. | <ul style="list-style-type: none"> Tesnilo ne tesni (morda po menjavi strani zapiranja vrat). | <ul style="list-style-type: none"> Previdno segrejte dele tesnila, ki ne tesnijo, s sušilnikom za lase (na nizki nastavitevi). Hkrati z roko oblikujte segreto tesnilo vrat, tako da se ustrezeno prilega ohišju aparata. |
| Nenavadni zvoki | <ul style="list-style-type: none"> Aparat ni postavljen vodoravno. Aparat se dotika stene ali drugih predmetov. Sestavni del, npr. cev, na hrbtni strani aparata je v stiku z drugim delom aparata ali s steno. | <ul style="list-style-type: none"> Nastavite nožice, tako da bo aparat stal vodoravno. Aparat nekoliko odmaknite. Po potrebi previdno upognite tak sestavni del, da ne bo več v stiku z drugimi deli. |
| Kompresor ne začne delovati takoj, ko spremenite nastavitev temperature. | <ul style="list-style-type: none"> To je običajno in ne pomeni napake. | <ul style="list-style-type: none"> Kompresor se po določenem času spet zažene. |
| Voda na dnu aparata / tleh ali na policah za shranjevanje živil. | <ul style="list-style-type: none"> Odprtina za odtok vode je zamašena. | <ul style="list-style-type: none"> Glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje". |

Menjava žarnice

Opozorilo! Če je žarnica poškodovana, JE NE SME ZAMENJATI UPORABNIK SAM! Če žarnico poskuša zamenjati neizkušena oseba, lahko pride do poškodbe ali resne okvare. Žarnico mora zamenjati ustrezeno usposobljena oseba, da preprečite nevarnost. Za pomoč se obrnite se na lokalnega prodajnega zastopnika.

ODLAGANJE ODSLUŽENEGA APARATA

Aparat je prepovedano odložiti kot gospodinjski odpadek

Materiali za embalažo

Materiale za embalažo, na katerih je simbol za recikliranje, je možno reciklirati. Embalažo odložite v ustrezen zabojniški odpadki, da bo možno njeno recikliranje.

Preden zavržete odsluženi aparat

1. Izvlecite vtikač iz vtičnice.
2. Odrežite priključno vrvico in jo, skupaj z vtikačem, zavrzite.

Opozorilo! Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezen način odložite aparat se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.

| PRAVILNO ODSTRANJEVANJE PROIZVODA | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Symbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezeno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili. |

Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com