



1325247 ES-A2431Z8-1

Hisense

GEBRUIKSHANDLEIDING

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de Smart Mini-projector gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Nederlands

In order to promote environmental protection and assume social responsibility, we strongly recommend you to acquire the electronic user manual of multi-language through the QR code below.

Skanooni kodin QR për udhëzuesin shumëgjuhësh të konfigurimit të shpejtë.

Skenirajte QR kod za višejezični vodič za brzo postavljanje.

Сканирайте QR кода за многоезично ръководство за бързо инсталиране.

Naskenujte QR kód pro vícejazyčný průvodce rychlým nastavením.

Scan de QR-code voor een meertalige snelle installatiegids.

Σαρώστε τον κωδικό QR για τον πολύγλωσσο οδηγό γρήγορης ρύθμισης.

Olvassa be a QR-kódot a többnyelvű Gyors telepítési útmutatóért.

Скенирајте го QR-кодот за повеќејазичен водич за брзо поставување.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać wielojęzyczną instrukcję szybkiej konfiguracji.

Scanați codul QR pentru ghidul de configurare rapidă multilingv.

Скенирајте КР код за вишејезични водич за брзо подешавање.

Skenirajte QR kod za višejezični vodič za brzo postavljanje.

Naskenujte QR kód pre viacjazyčného rýchleho sprievodcu nastavením.

Skenirajte kodo QR za večjezični vodnik za hitro namestitev.

Çok dilli Hızlı kurulum kılavuzu için QR kodunu tarayın.



Belangrijke mededeling

Compatibiliteit met producten, software en diensten van derden is niet gegarandeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen geleden tijdens het bedienen, gebruiken of verbinden van incompatibele apparatuur of apps.

Voor het opnemen en afspelen van inhoud op dit of een ander apparaat is mogelijk toestemming vereist van de eigenaar van het auteursrecht of andere soortgelijke rechten op die inhoud. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit of een ander apparaat voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht in uw land. Controleer die wetgeving voor meer informatie over de relevante wet- en regelgevingen of neem contact op met de eigenaar van de rechten van de inhoud die u wilt opnemen of afspelen.

Alle rechten voorbehouden.



Gelijkspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gemarkeerd met het symbool gelijkspanning DC is.



Het beoogde gebruik en de omgevingsomstandigheden voor dit apparaat

Dit apparaat is bestemd voor het weergeven van video- en audiosignalen, op een tafelblad, in een thuis- of kantooromgeving. Het mag niet worden gebruikt in kamers met een hoge luchtvochtigheidsgraad of veel stof. De garantie is alleen geldig wanneer gebruikt zoals bedoeld door de fabrikant.

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druipend of spattend water en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, kopjes, enz. op of boven het apparaat.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan directe airconditioning en houd kaarsen of andere open vlammen te allen tijde uit de buurt van het apparaat.

Als u het apparaat van een koude naar een warme omgeving hebt verplaatst, houd deze dan ten minste een uur uitgeschakeld om condensatie te voorkomen. Zorg er bij gebruik buitenshuis voor dat het apparaat beschermd is tegen vocht.

Als u iets ongewoons opmerkt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Gebruik in het geval van brand bij voorkeur een brandblusser met CO₂-gas of poeder. Als dergelijke brandblussers niet toegankelijk zijn, probeer dan de elektrische stroomvoorziening te isoleren voordat u een waterbrandblusser gebruikt.

Dit is apparatuur van klasse A. Het gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving kan een radio-interface veroorzaken.

Een Smart Mini-projector kan vallen en ernstig of zelfs fataal letsel veroorzaken. Veel verwondingen, voornamelijk bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik **ALTIJD** kasten of steunen of installatiemethoden die worden aanbevolen door de fabrikant van de Smart Mini-projector.
- Gebruik **ALTIJD** meubilair die de Smart Mini-projector veilig kan ondersteunen.
- Zorg er **ALTIJD** voor dat de Smart Mini-projector niet over de rand van het ondersteunende meubilair uitsteekt.
- Informeer kinderen **ALTIJD** over de gevaren van het klimmen op meubels om de Smart Mini-projector of bedieningen ervan te bereiken.
- Arrangeer snoeren en kabels die op uw Smart Mini-projector zijn aangesloten **ALTIJD** zodanig dat er niet over kan worden gestruikeld of eraan kan worden getrokken of gegrepen.
- Plaats een Smart Mini-projector **NOOIT** op een onstabiele plek.
- Plaats de Smart Mini-projector **NOOIT** op hoog meubilair (zoals keukenkastjes of boekenkasten) zonder zowel het meubilair als de Smart Mini-projector aan een geschikte steun te verankeren.
- Plaats de Smart Mini-projector **NOOIT** op een doek of ander materiaal dat zich tussen de Smart Mini-projector en het ondersteunende meubilair bevindt.
- Plaats **NOOIT** voorwerpen bovenop de Smart Mini-projector of meubels waarop de Smart Mini-projector staat die kinderen kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen.

Als u uw bestaande Smart Mini-projector houdt en verplaatst, moeten rekening worden gehouden met dezelfde overwegingen als hierboven.

■ Stroomvoorziening

Incorrecte spanning kan het apparaat beschadigen. Sluit dit apparaat alleen aan op een voeding met de juiste spanning en frequentie die op het typeplaatje staan vermeld, met behulp van de meegeleverde voedingskabel.

De stekker moet gemakkelijk te bereiken zijn, zodat het apparaat te allen tijde kan worden losgekoppeld. Het apparaat staat onder spanning, zelfs als het in stand-by staat, zolang het is aangesloten op een stopcontact.

Het wordt aanbevolen om dit apparaat op een apart circuit te plaatsen.

- Zorg ervoor stopcontacten niet te overbelasten door te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Overbelaste stopcontacten, verlengsnoeren, enz. zijn gevaarlijk en kunnen elektrische schokken en brand veroorzaken.

Nadat u het apparaat uitschakelt, dient u deze gedurende 5 seconden niet opnieuw in te schakelen. Het apparaat binnen een korte periode vaak in- en uitschakelen, kan tot abnormaal gedrag leiden.

■ Stekker en voedingskabel

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel. Leg de kabel zodanig neer dat deze niet geknikt of over scherpe randen ligt, er niet over wordt gelopen en het niet wordt blootgesteld aan chemicaliën. Een voedingskabel met beschadigde isolatie kan elektrische schokken en brand veroorzaken.
- Trek bij het loskoppelen aan de stekker, NIET de kabel. Door aan de kabel te trekken, kan deze beschadigd raken en kortsluiting veroorzaken.
- Plaats de voedingskabel niet in de buurt van objecten met hoge temperaturen.
- Verplaats het apparaat niet terwijl de stekker nog in het stopcontact zit.
- Gebruik geen beschadigde of losse voedingskabel, of een beschadigd stopcontact.
- Gebruik geen andere voedingskabels dan die meegeleverd zijn met dit apparaat.

■ Luchtventilatie en hoge temperaturen

Installeer het apparaat uitsluitend op een plek waar voldoende ventilatie is en zorg ervoor dat er minimaal 20 cm vrije ruimte aan de zijkanten en 20 cm vrije ruimte aan de achterkant is voor luchtcirculatie. Te veel warmte en obstructie van ventilatie kunnen leiden tot brand of vroegtijdige storing van bepaalde elektrische onderdelen.

- Blokkeer geen van de ventilatieopeningen met kranten, tafellakens, gordijnen, enz.
- Droog geen kleding enz. bovenop het apparaat.
- Zorg ervoor de ventilatieopeningen niet aan te raken, aangezien deze heet kunnen worden.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat via de ventilatieopeningen.

■ Waarschuwing m.b.t. ontgassing

Nieuw meubilair, tapijt, verf, bouwmaterialen en elektronica kunnen door verdamping chemicaliën in de lucht afgeven. Nadat u uw apparaat hebt opgesteld en voor de eerste keer hebt ingeschakeld, kunt u na een paar uur een lichte geur opmerken. Dit komt omdat bepaalde onderdelen van het apparaat voor het eerst opwarmen. De materialen die wij gebruiken voldoen volledig aan alle milieueisen en regelgevingen. Uw apparaat werkt prima en de dampen van de ontgassing zullen uiteindelijk verdwijnen.

■ Supervisie

- Laat kinderen niet zonder toezicht dicht in de buurt van het apparaat spelen. Het kan omvallen, eraf worden geduwd of naar beneden worden getrokken en iemand verwonden.
- Laat een ingeschakeld apparaat nooit onbeheerd werken.

■ Volume

Harde muziek en harde geluiden kunnen leiden tot onherstelbare schade aan uw oren. Vermijd extreme volumes, vooral gedurende lange perioden en bij het gebruik van een hoofdtelefoon.

Als u een kloppend geluid in uw oren hoort, verlaag dan het volume lager of stop de hoofdtelefoon tijdelijk te gebruiken.

■ Onweer

Trek bij onweer de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Overspanning veroorzaakt door blikseminslag kan het apparaat via het stopcontact beschadigen.

■ Langdurige afwezigheid

Zolang de stekker is aangesloten op een werkend stopcontact, verbruikt het apparaat zelfs in de stand-bymodus stroom. Tijdens langdurige afwezigheid moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

■ Reiniging en onderhoud

OPGELET:

Koppel de voedingskabel los voordat u het apparaat schoonmaakt.

Reinig het apparaat, het scherm en de afstandsbediening uitsluitend met een zachte, vochtige, schone en natuurlijk gekleurde doek. Gebruik geen enkele chemicaliën.

- Pas geen insectenspray, oplosmiddelen, verdunners of andere vluchtige stoffen toe op de oppervlakken. Deze kunnen namelijk de kwaliteit van de oppervlakken aantasten.
- Spuit geen water of andere vloeistoffen direct op het apparaat. Vloeistof binnenin het apparaat kan productstoringen veroorzaken.
- Veeg de stekker bovendien regelmatig af met een droge doek.

■ Service/reparatie

Verwijder nooit de behuizing/achterzijde van het apparaat; het bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat alle reparaties over een bevoegd onderhoudspersoneel.

■ Verpakking

Houd vochtwerende materialen en plastic zakken buiten bereik van kinderen. Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken en het vochtwerende materialen zijn schadelijk wanneer ingeslikt. Indien per ongeluk ingeslikt, forceer het slachtoffer te braken en ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

■ Modificatie

Probeer dit product op geen enkele manier te modificeren. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de garantie van dit apparaat ongeldig maken en elektrische schokken en brand veroorzaken.

■ Batterijen voor de afstandsbediening

- Incorrecte installatie kan leiden tot lekkende batterijen, corrosie en ontploffing.
- Vervang uitsluitend door hetzelfde of een gelijksoortig type.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Combineer geen verschillende soorten batterijen.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Verbrand of breek batterijen niet.
- Zorg ervoor dat u batterijen op de juiste wijze afdankt.
- Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

■ Verwijdering

Raadpleeg het gedeelte over recycling in deze gids.

■ Laser

Kijk niet rechtstreeks in de lens wanneer dit apparaat is ingeschakeld, anders kan het laserlicht uw ogen beschadigen!

- Dit product is voorzien van een lasermodule. Scheur of modificeer dit apparaat op geen enkele manier; dit kan anders leiden tot persoonlijk letsel.
RG2 IEC 62471-5: 2015
KLASSE 1 LASERPRODUCT IEC 60825-1: 2014

Zoals geldt voor elke felle lichtbron, **KIJK NIET IN DE STRAAL**

$\lambda = 465\pm 7 \text{ nm}/525\pm 6 \text{ nm}/643\pm 8 \text{ nm}$

Golflengte $465\pm 7 \text{ nm}/525\pm 6 \text{ nm}/643\pm 8 \text{ nm}$

OPGELET:

Het gebruik van bedieningen, maken van aanpassingen of uitvoeren van procedures anders dan die hierin staan beschreven, kan leiden tot blootstelling aan schadelijke straling.

- Als dit apparaat gerepareerd moet worden, draag dan oogbescherming tegen laserstralen met een optische dichtheid OD van 4 of hoger en een golflengte van 458-651 nm.
- Plaats geen met vloeistof gevulde containers op dit apparaat, zoals cosmetica of vloeibare medicijnen.
- Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht zijn gekomen, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en contact op te nemen met de klantendienst van Hisense.
- Plaats geen bronnen met een open vlam (zoals een brandende kaars) op dit apparaat. Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen en hitte.
- Stel de batterij niet bloot aan direct zonlicht of kaarslicht.
- Houd de ventilatieopeningen aan beide zijden vrij van voorwerpen om te voorkomen dat het apparaat binnenin oververhit raakt.

- Om kortsluiting, productschade te voorkomen, dient u geen scherp voorwerp of metaal te gebruiken om de poorten of andere openingen van de Smart Mini-projector aan te raken.
- Als dit apparaat in een warme omgeving heeft gestaan, laat dan eventueel opgebouwd condensaat eerst verdampen VOORDAT u het apparaat inschakelt.
- Laat kinderen nooit op dit apparaat staan of klimmen.
- Plaats geen voorwerpen boven of voor de lens, omdat het laserlicht het voorwerp ontvlambaar kan maken.
- Reinig de lens regelmatig met een schoon doekje en zorg ervoor dat de Smart Mini-projector is uitgeschakeld voordat u hiermee begint.

Accessoirelijst



Gebruikshandleiding




1 Afstandsbediening



2 AAA-batterijen



1 Netsnoer



1 Voedingsadapter




Europese garantie

OPMERKING:

- De bovenstaande lijst met accessoires kan variëren per model, land of regio. Raadpleeg de feitelijke zak met accessoires.
- De afbeeldingen en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product.
- Scherm is niet inbegrepen.

Diagram Smart Mini-projector

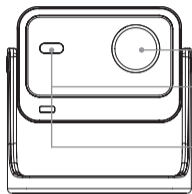

Lens

ToF-sensor (gebruikt voor de autofocusfunctie en oogbeschermingsfunctie)




CMOS-beeldsensormodule (gebruikt voor de automatische scherpstel- en keystone-correctiefunctie)

Detectiebereik:


1. CMOS-beeldsensormodule: DFOV: $89,8^\circ \pm 3,0^\circ$, HFOV: $76,9^\circ \pm 3,0^\circ$, VFOV: $61,6^\circ \pm 3,0^\circ$
2. ToF sensor: 400 mm-4000 mm, HFOV: 45° , VFOV: 45°

OPMERKING:

- Het nominale detectiebereik van sensoren kan variëren afhankelijk van de verschillende testomgevingen en omstandigheden onder verschillende testproducten.
- Er zijn onvermijdelijk risico's bij het gebruik van de projector, zelfs als de oogbeschermingsfunctie is ingeschakeld. Kinderen moeten tijdens gebruik begeleid worden door volwassenen.
- De productafbeelding geldt slechts ter referentie en het feitelijke product kan in uiterlijk verschillen.

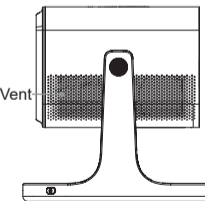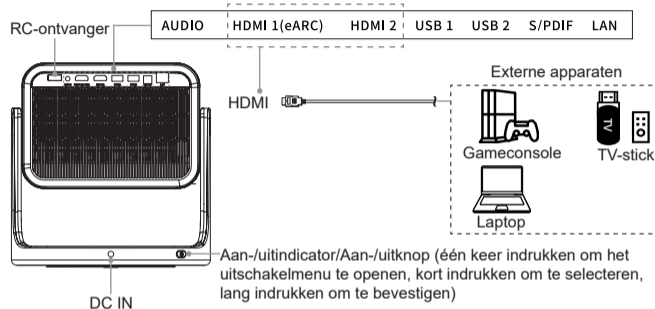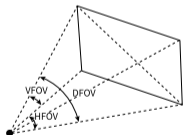

Uw afstandsbediening gebruiken

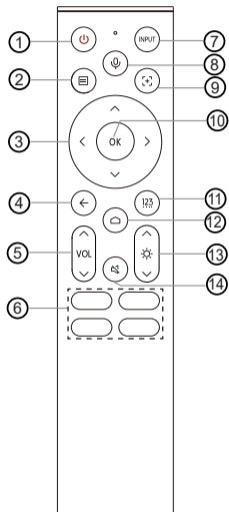


- ① Inschakelen/stand-by
- ② Indrukken om het menu te openen
Houd ingedrukt om de Bluetooth-afstandsbediening te koppelen
- ③ D-pad (navigatietoetsen omhoog/omlaag/links/rechts)
- ④ Terug naar de vorige plaats in het menu of de app
- ⑤ Volume (omhoog/omlaag)
- ⑥ Sneltoetsen voor toegang tot apps
- ⑦ Ingangsbron veranderen
- ⑧ De microfoon activeren
- ⑨ Indrukken om autofocus in te schakelen
- ⑩ Bevestigingstoets
- ⑪ Invoercijfers en speciale functieknoppen
- ⑫ Het startscherm weergeven
- ⑬ Helderheid aanpassen
- ⑭ Indrukken om het geluid te dempen of te herstellen

OPMERKING:



- **Functie achtergrondverlichting:** De achtergrondverlichting gaat aan na het indrukken van de knop op de afstandsbediening en gaat uit als er gedurende 5 seconden geen bediening plaatsvindt.
- Plaats twee AAA-batterijen. Zorg ervoor dat de polariteit (+) en (-) van de batterijen overeenkomen met de markeringen (+) en (-) aangegeven in het batterijvak.
- De afstandsbediening kan worden gebruikt op een afstand van 8 meter voor het apparaat.
- De afstandsbediening is een draadloos apparaat, dus de signalen kunnen worden verstoord en geblokkeerd.


1 Basisbediening

Het apparaat aan- of uitzetten


1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de toets  op de afstandsbediening om het apparaat aan te zetten. Wanneer u het voor de eerste keer aanzet, volgt u de instructies op het scherm en configureert u de basisinstellingen van het apparaat.

OPMERKING:


- Wanneer het apparaat is opgestart, kunt u op de toets  op de afstandsbediening drukken om het apparaat in de stand-bymodus te zetten; Wanneer het apparaat in de stand-bymodus staat, kunt u op de toets  op de afstandsbediening drukken om het apparaat in te schakelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Wacht minstens 10 seconden voordat u het apparaat weer aanzet nadat het is uitgeschakeld.

 **WAARSCHUWING:** Een slechte ventilatie zal ervoor zorgen dat het apparaat oververhit of beschadigd raakt.

- Blokkeer de ventilatieopeningen niet en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in een nauwe, omsloten of slecht geventileerde ruimte.

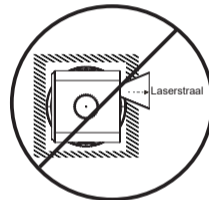

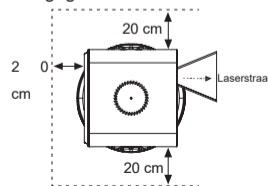

- Voor een goede ventilatie van het apparaat moet de minimale ruimte worden aangehouden zoals aangegeven in het onderstaande diagram.




2 Automatisch scherpstellen

Wanneer de automatische focusfunctie is ingeschakeld, kan het apparaat automatisch de focus aanpassen om uw projectorbeeld helder te maken.


- Schakel de autofocusfunctie in door op de  knop op de afstandsbediening te drukken.
- U kunt de handmatige focusfunctie inschakelen door de toets  ingedrukt te houden, en de scherpstelling handmatig aanpassen door op het D-pad op de afstandsbediening te drukken.

3 Automatische keystone-correctie

Druk op de  knop op de afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Projector > Automatische Keystone-correctie**.

Het apparaat kan automatische trapeziumcorrectie uitvoeren op het geprojecteerde scherm en verandert de schermvorm automatisch in een rechthoek.


4 Meer instellingen

Druk op de  knop op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen** om het menu Instellingen te openen en uw apparaat in te stellen.

OPMERKING:

- Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de E-handleiding (**Instellingen > Ondersteuning > E-handleiding**).
- Delen van de softwarefunctie veranderen naargelang systeemupdates beschikbaar worden gesteld.

5 Beeldgrootte en projectieafstand

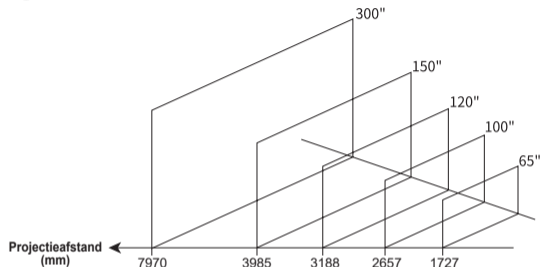

Grootte afbeelding	300"	150"	120"	100"	65"
Projectieafstand					
mm	7970	3985	3188	2657	1727
inch	314	157	126	105	68

OPMERKING:

- Als het beeldformaat groter is dan 150 inch, dan is Automatische Keystone Bij Beweging mogelijk niet beschikbaar en zijn handmatige scherpstelling en handmatige keystone-correctie vereist.

Onderhoud

- Raak het apparaat niet aan als het in werking is of onmiddellijk nadat het is uitgeschakeld, omdat het heet kan zijn.
- Reinig het apparaat niet met producten op oliebasis, omdat deze de buitenkant kunnen aantasten of de verf kunnen beschadigen. Langdurig contact met rubber of ethyleenproducten kan vlekken op het apparaat veroorzaken.
- Als de buitenkant van de Smart Mini Projector vuil wordt, schakelt u het apparaat uit en veegt u het af met een vochtige, zachte doek.
- **Lensverzorging:**
 - Raak de lens niet aan met uw handen.
 - Gebruik geen gewone schoonmaakdoekjes om de lens schoon te vegen.
 - Gebruik een stofblazer om stof van de lens te verwijderen.
 - Laat voor vet, vuil en vingerafdrukken een professional de lens reinigen met optische reinigingsdoekjes, lensdoekjes of professionele reinigungsoplossingen om beschadiging van de optische coating en aantasting van de beeldkwaliteit te voorkomen.
- Gebruik altijd de aan-/uitknop op de afstandsbediening om het apparaat uit te schakelen. Sluit de stroom niet rechtstreeks af terwijl het apparaat in werking is.

Problemen oplossen

Als u problemen hebt met het apparaat, probeer het apparaat dan eerst uit en weer aan te zetten. Als het probleem hiermee niet is opgelost, controleer dan de tips in het volgende gedeelte.

1. Het duurt een paar seconden voordat het beeld wordt weergegeven nadat het apparaat is ingeschakeld. Is dit normaal?

- Ja, dit is normaal. De projector is bezig met initialisatie en zoekt naar informatie over eerdere instellingen.

2. Geen geluid of beeld

- Controleer of de stekker van de voedingskabel in een werkend stopcontact zit.
- Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om het apparaat vanuit de stand-bymodus te activeren.
- Controleer de volume-instellingen of de modus 'Dempen' is ingesteld op Aan.


3. De projector is bezig met initialisatie en zoekt naar informatie over eerdere instellingen

- Hisense-projectoren maken gebruik van digitale correctie, zodat de werkelijke resolutie het werkelijke weergavegebied vult en een deel van het omliggende gebied ongebruikt blijft nadat de handmatige keystone-correctie is voltooid.

4. Wanneer de projector wordt verplaatst, werkt de automatische trapeziumcorrectiefunctie niet goed

- Zorg ervoor dat de functie voor automatische keystone bij beweging is ingeschakeld in de projectorinstellingen.
- Zorg ervoor dat er geen obstakel voor de projectielens of cameramodule is.


5. Afstandsbediening werkt niet naar behoren

- Controleer of het batterijvermogen normaal is.
- Haal de batterijen eruit, druk 1 tot 2 seconden op een willekeurige toets en plaats ze terug.
- In speciale gevallen dient u de toets [] ingedrukt te houden om te koppelen.

Als u nog andere vragen hebt, bezoek dan de volgende website en zoek de plaatselijke servicehotline van het KLANTENCENTRUM voor hulp.

<https://global.hisense.com/support/customer-center/>

Productspecificaties

Modelnaam	C2	
Afmetingen (L × D × H)	9,7 × 9,7 × 9,9 inch (246 × 246 × 252 mm)	
Gewicht	11,7 lbs (5,3 kg)	
Actieve schermgrootte (diagonaal)	65 ~ 300 inch	
Schermresolutie	3840 × 2160	
Audiovermogen	2 × 10 W	
Stroomverbruik	180 W	
Stroomvoorziening	100-240 V~ 60/50 Hz Max 2,5 A	
Voedingsingang	36 V  5 A	
Specificaties draadloze LAN-module	Frequentiebereik	2,4-2,4835GHz 5,15-5,85GHz 5,9-6,425GHz
	Uitgangsvermogen (max.)	2,4-2,4835GHz 17dBm 5,15-5,25GHz 14dBm 5,25-5,35GHz (DFS-band) 14dBm 5,49-5,71GHz (DFS-/TPC-band) 14dBm 5,725-5,85GHz (voor niet-EU) 14dBm 5,9-6,425GHz 14dBm

Specificaties Bluetooth- module	Frequentiebereik	2,4-2,4835GHz
	Uitgangsvermogen (max.)	2,4-2,4835GHz, Klasse1, 6dBm
Omgevingsomstandigheden	Temperatuur: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vochtigheid: 20 - 80% RH Atmosferische druk: 86 - 106 kPa	
HDMI-ingang	RGB / 60Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50Hz (576i, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz	
Stroomverbruik netwerk stand-by	≤ 2,0 W	
Stroomverbruik in stand-by-modus	≤ 0,5 W	
WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	
Bluetooth	Bluetooth 5.3	

Disclaimer:

Alle producten, productspecificaties en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de betrouwbaarheid, de functies, het ontwerp of anderszins te verbeteren.

Recycling / licenties

AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) Europese richtlijn 2012/19/EU



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te danken door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur wanneer u deze afdankt, helpt om natuurlijke grondstoffen te behouden en ervoor te zorgen dat deze wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur voor recycling kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw ophaaldienst voor huisvuil of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Batterijen



In overeenstemming met de Batterijrichtlijn mogen gebruikte batterijen niet als normaal huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. Breng uw batterijen naar de daarvoor bestemde inzamelbakken in winkels.

ROHS (beperking van gevaarlijke stoffen) Europese richtlijn 2011/65/EU



Deze Europese richtlijn beperkt het gebruik van schadelijke en gevaarlijke stoffen die moeilijk te recyclen zijn.

Hierdoor kan de EEA eenvoudig worden gerecycled en draagt het bij aan de bescherming van ons milieu.

Stoffen gebruikt in dit product voldoen aan de RoHS-richtlijn.



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

VOOR DTS-PATENTEN, ZIE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/).

GEFABRICEERD ONDER LICENTIE VAN DTS, INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN. DTS, DTS:X, HET DTS:X-LOGO, VIRTUAL:X EN HET DTS VIRTUAL:X LOGO ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN OF HANDELSMERKEN VAN DTS, INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN IN DE VERENIGDE STATEN EN/OF ANDERE LANDE. © DTS, INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

In alle EU-lidstaten is de werking van 5150-5350 MHz beperkt tot gebruik binnenshuis.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright © 1992–2024 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Hierbij verklaart Hisense Visual Technology Co., Ltd. dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU en Radioapparatuurrichtlijn 2017 van Groot-Brittannië. Voer de modelnaam in op het volgende internetadres om de volledige tekst van de conformiteitsverklaring te lezen: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>. Raadpleeg het classificatielabel voor de naam van het tv-model en zoek de naam van het model van de Bluetooth-afstandsbediening op de afstandsbediening of in het klepje van de afstandsbediening.

Onderaanzicht

