

SI

Navodila za uporabo, vgradnjo in priključitev

BA

HR

Uputstva za upotrebu, ugradnju i priključenje

MK

Упатства за употреба, вградување и приклучување

MNE

BA

SRB

Uputstva za upotrebu, ugradnju i priključenje




Steklokeramični indukcijski vgradni kuhalnik

Indukcijska staklokeramička ploča
za kuhanje

Стаклокерамичко индукциско
вградно решо

Indukciona staklokeramička ploča
za kuvanje

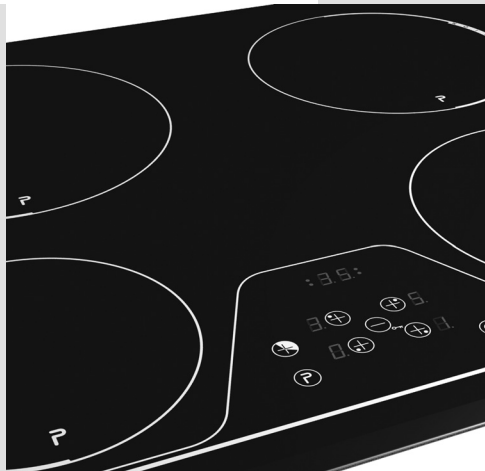

Spoštovani kupec!

Steklokeramični vgradni kuhalnik je namenjen za uporabo v gospodinjstvu. Za pakiranje izdelkov uporabljamo okolju prijazne materiale, ki se lahko brez nevarnosti za okolje ponovno predelajo (reciklirajo), deponirajo ali uničijo. V ta namen so ustrezno označeni tudi embalažni materiali. Ko aparata ne boste več uporabljali in vam bo v napoto, poskrbite, da ne bo v breme okolju. Oddajte ga pooblaščenim zbiralcem „izrabljenih“ gospodinjskih aparatov.

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo so namenjena uporabniku. Opisujejo aparat in upravljanje z njim. Prilagojena so različnim tipom aparatov, zato lahko vsebujejo tudi opise funkcij, ki jih vaš aparat nima.

Navodila za priključitev

Priključitev mora biti izvedena v skladu s poglavjem Priključitev na električno omrežje ter veljavnimi predpisi in standardi. Delo sme opraviti le strokovnjak.

Napisna tablica

Napisna tablica z osnovnimi podatki je pritrjena na spodnji strani aparata.

Zaščita pred nevarnostjo požara

Aparati so lahko na eni strani vgrajeni ob visok pohišten element, ki je višji od aparata. Na drugi strani pa je lahko postavljen le pohišten element enake višine, kot je aparat.

Pomembna opozorila	3
Steklokeramična kuhalna površina	4
Nasveti za varčevanje z energijo.....	7
Upravljanje kuhališča.....	8
Nega in vzdrževanje steklokeramične površine.....	15
Vgradnja kuhalnika.....	16
Priključitev na električno omrežje.....	18
Tehnični podatki	19

Pomembna opozorila

- Aparat sme vgraditi v pohištveni element ter ga priključiti na električno omrežje samo strokovnjak.
- Posamezni deli aparata se med delovanjem segrejejo (okolica kuhalnih mest). Poskrbite, da se otroci ne bodo zadrževali v bližini aparata in jih pravočasno opozorite na nevarnost opeklin.
- Pregreta maščoba se lahko hitro vžge. Zato pripravljajte jedi z mastjo ali oljem (npr. pommes frites) previdno in pod stalnim nadzorom.
- Kuhalna mesta ne smejo delovati prazna, brez posode.
- Aparata ne uporabljajte za ogrevanje prostorov.
- Steklokeramične plošče ne uporabljajte kot delovno površino. Z ostrimi predmeti lahko povzročite praske.
- Na indukcijsko polje ne polagajte predmetov kot so noži, vilice, žlice ter pokrovi, saj se lahko tam močno segrejejo.
- Priprava hrane v aluminijastih ali plastičnih posodah na vročih kuhališčih ni dovoljena. Na steklokeramično ploščo ne polagajte nobenih plastičnih predmetov ali aluminijaste folije.
- Če imate v bližini aparata na vtičnico priključen drug električni aparat pazite, da priključna vrvica ne pride v stik z vročimi kuhalnimi mesti.
- Pod aparatom ne shranjujte temperaturno občutljivih predmetov, na primer čistil, sprejev ipd.
- Ne uporabljajte počene ali zlomljene steklo-keramične plošče. Če se pojavi kakršnakoli vidna razpoka, takoj prekinite dovod električne energije aparatu.
- Ob motnjah takoj izklopite dovod električne energije aparatu. Pokličite servisno službo.
- Aparata ne smete čistiti s čistilnikom na vročo paro ali z visokotlačnim parnim čistilnikom.
- Aparat je izdelan v skladu z vsemi predpisanimi varnostnimi standardi, kljub temu pa ne priporočamo, da bi ga osebe z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, uporabljale brez potrebnega nadzora. Enako priporočilo velja tudi glede uporabe aparata s strani mladoletnih oseb.





Simbol na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjскими odpadki. Izdelak odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.

S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru negativnega odstranjevanja izdelka.


Z podobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali trgovino v kateri ste izdelek kupili.

Steklokeramična kuhalna površina

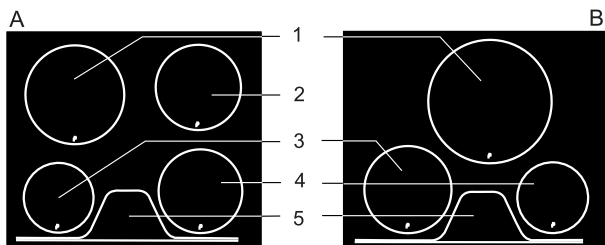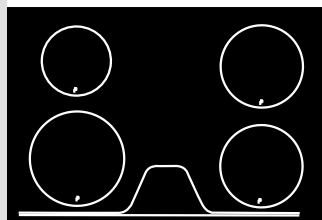

1. Indukcijsko kuhalno polje zadaj (levo - A)
2. Indukcijsko kuhalno polje zadaj desno
3. Indukcijsko kuhalno polje spredaj levo
4. Indukcijsko kuhalno polje spredaj desno
5. Modul za upravljanje kuhališča

Elementi za upravljanje kuhališča

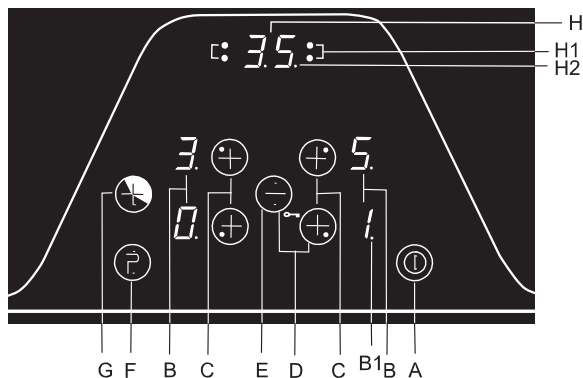

- A** Senzor za vklop/izklop kuhalnika
- B** Prikazovalniki stopnje moči oziroma preostanka toplote
- B1** Decimalna pika na prikazovalnikih stopnje moči:
- **Sveti:** upravljanje kuhalnega polja je možno
 - **Ne sveti:** upravljanje kuhalnega polja ni možno
- C** Senzorji za vklop/izbiro kuhalnih polj (+) (število kuhalnih polj odvisno od modela)
- D** Senzor za vklop/izklop blokade delovanja/varovalo za otroke
- E** Senzor (-)
- F** Senzor za vklop/izklop posebno močne nastavitve
- G** Senzor za vklop/izklop vklopne ure, (+)
- H** Prikazovalnik vklopne ure
- H1** Kontrolna lučka za prikaz časovno krmiljenega kuhališča
- H2** Decimalna pika na prikazovalniku ure:
- **Sveti:** možnost spreminjanja nastavljenega časa
 - **Ne sveti:** ni možno spreminjati

Princip delovanja indukcijskega kuhalnega polja


- V steklokeramično ploščo so vgrajena štiri oz. tri grelna polja. Površina plošče je ravna, brez robov, kjer bi se nabirala umazanija.
- Kuhalna plošča je opremljena z visoko učinkovitimi indukcijskimi kuhalnimi polji. Toplota nastaja neposredno na dnu posode, kjer je tudi najbolj potrebna, brez kakršnihkoli izgub preko steklokeramične površine. Tako je poraba energije znatno manjša kot pri običajnih grelnikih, ki delujejo na principu žarčenja.
- Steklokeramično kuhalno polje se ne segreje neposredno, temveč le preko povratne toplote, ki jo odda posoda. Ta toplota je po izklopu kuhalnega polja prikazana kot "Preostala toplota". Pri indukcijskem kuhalnem polju segrevanje omogoča indukcijska tuljava (navitje), vgrajena pod steklokeramično površino. Tuljava vzpostavi magnetno polje, zaradi katerega v dnu posode (ki jo je moč namagnetiti) nastajajo vrtnični tokovi, ki jo segrejejo.

POMEMBNO!

Če se po vroči steklokeramični plošči razsuje sladkor ali polije močno sladkana jed, ploščo takoj obrišite oziroma sladkor odstranite s strgalom, čeprav je grelno polje še vroče. Tako preprečite morebitne poškodbe steklo-keramične površine.

Ne čistite vroče steklokeramične površine s sredstvi za čiščenje, ker se lahko steklo-keramična površina poškoduje.


Posoda, primerna za indukcijsko kuhalno ploščo

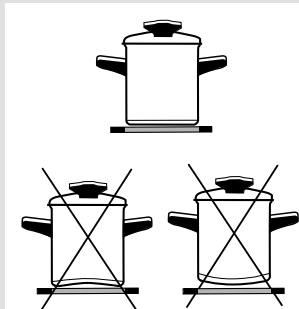

- Indukcijska kuhalna plošča deluje brezhibno le, če uporabljate ustrezno posodo.
- Med kuhanjem naj bo posoda na sredini kuhalnega mesta.
- Ustrezna je posoda, ki omogoča indukcijo, na primer posoda iz jekla, emajlirana jeklena posoda ali posoda iz jeklene litine. Posoda iz legiranega jekla z bakrenim ali aluminijastim dnom ter steklena posoda ni primerna.
- Če uporabljate lonec pod pritiskom (ekonom lonec), ga nadzorujte, dokler ni dosežen pravilen pritisk. Kuhalno mesto naj najprej obratuje z največjo močjo, nato pa po navodilih proizvajalca lonca z ustreznim senzorjem pravočasno zmanjšate obratovalno moč.
- **Prosimo, da ste pri nakupu posode pozorni na opombo „omogoča indukcijo“.**

Kuhalna mesta	Minimalni premer dna posode
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 145 mm
Ø 210 mm	Ø 170 mm
Ø 260 mm	Ø 180 mm

MAGNET

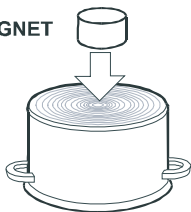

Preskus z magnetom

Z manjšim magnetom lahko preverite, ali je dno posode oz. ponve mogoče namagnetiti. Uporabljajte le posodo, na katere dnu magnet ostane.

Prepoznavanje posode

Ena izmed prednosti indukcijskega kuhalnega polja je tudi prepoznavanje posode. Tudi če na kuhalnem polju ni posode oz. je na njem posoda s premerom manjšim od premera polja, ni energijskih izgub. Ko je kuhalno polje vklopljeno, na prikazovalniku stopnje kuhanja sveti znak "U". Če v desetih minutah na indukcijsko kuhalno polje postavite posodo, polje zazna posodo ter se vklopi na nastavljeno stopnjo. V trenutku, ko umaknete posodo s kuhalnega polja, se dovod energije prekine. Če na kuhalno polje postavite manjšo posodo ali ponev, ki pa jo polje še zazna, bo za segrevanje uporabljeno le toliko moči, kot je potrebno glede na velikost posode.

Kuhalno mesto se poškoduje:

- Če ga vklopite in pustite praznega ali nanj postavite prazno posodo,
- Če uporabljate neprimerno posodo, naprimer z neravnim, vegastim dnom ali posodo s **premajhnim premerom** (npr. džezvo za kavo).
- Ne uporabljajte glinaste posode, ker na steklokeramični površini povzroča praske.
- Preden postavite posodo na kuhalno mesto, dno posode do suhega obrišite, da je omogočeno prevajanje toplote in se kuhalno mesto ne poškoduje.
- Za kuhanje in peko oz. cvrtje uporabljajte posodo, ki jo je mogoče namagnetiti, torej jekleno posodo, emajlirano posodo ali posodo iz jeklene litine. Le v tem primeru bo indukcijsko polje delovalo.

Stopnje kuhanja

Moč segrevanja kuhalnih polj lahko nastavite na devetih različnih stopenjah.

V tabeli so navedeni primeri uporabe posameznih nastavitev.

Stopnja	Namen
0	Izklop, izraba preostale toplote
1 - 2	Ohranjanje tople jedi, počasno kuhanje manjših količin (najnižja nastavitve)
3	Počasno kuhanje (nadaljevanje kuhanja po začetnem močnejšem segrevanju)
4 - 5	Počasno kuhanje (nadaljevanje kuhanja) večjih količin, peka večjih kosov
6	Peka, kadar želite hrano popeči
7 - 8	Peka
9	Začetek kuhanja, začetek peke, peka
A	Avtomatika za hitro segrevanje
P	Posebej močna nastavitve za zelo velike količine hrane

Nasveti za varčevanje z energijo

- Pri nakupu bodite pozorni na dejstvo, da je na posodi običajno naveden premer zgornjega dela oz. pokrova, ki je pogosto večji od premera dna posode.
- Lonci na pritisk (t.i. ekonomični lonci), ki izkoriščajo povišan pritisk v tesno zaprti notranjosti, so še posebej varčne, tako glede časa kot energije. Zaradi krajšega časa kuhanja v hrani ostane več vitaminov.
- Pazite, da bo v loncu na pritisk vedno dovolj tekočine, saj lahko v primeru, da je na kuhalni plošči prazen lonec, pride do pregrevanja, ki poškoduje tako lonec kot kuhalno polje.
- Posodo oz. lonce po možnosti vedno zaprite s pokrovko ustrezne velikosti.
- Uporabite posodo, ki bo ravno ustrezala količini hrane, ki jo pripravljate. Če uporabljate veliko, le delno napolnjeno posodo, boste porabili precej več energije.

Upravljanje kuhališča

- Po priključitvi steklokeramičnega kuhalnika za trenutek zasvetijo vsi prikazovalniki. Kuhalnik je pripravljen za delovanje.
 - Opremljen je z elektronskimi senzorji, ki se vklopijo, če se označenih površin s prstom dotikate najmanj 1 sekundo.
 - Vsak vklop senzorjev potrdi zvočni signal.
 - Na površino senzorjev ne smete postavljati predmetov (možno javljanje napak).
- Poskrbite, da bo površina senzorjev vedno čista.


Vklop kuhalnika

Senzorja za vklop/izklop (A) se dotikajte najmanj 1 sekundo. Kuhalnik je aktiviran in ob vseh prikazovalnikih stopenj moči (B) sveti »0« ter utripa decimalna pika (B1).



Naslednjo nastavitve morate izvesti v 10 sekundah, sicer se kuhalnik ponovno izklopi.

Vklop kuhalnih polj

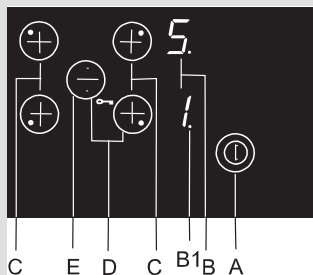

Če ste kuhalnik vklopili s senzorjem za vklop/izklop (A), lahko v naslednjih 10 sekundah vklopite željeno kuhališče.

- Po dotiku senzorja za željeno kuhališče (C) na pripadajočem prikazovalniku stopnje moči sveti »0« in decimalna pika (B1) sveti.
- Z dotikanjem senzorjev »+« (C) oziroma »-« (E) nastavite stopnjo moči od 1-9.



Z neprekinjenim dotikanjem senzorja »+« (C) oziroma »-« (E) se stopnje avtomatsko znižujejo oziroma zvišujejo. To lahko izvedete tudi tako, da s posameznim dotikanjem senzorjev stopnjo moči spreminjate za eno stopnjo.




Vedno je možno le nastavljanje pri enem izbranim kuhališču, ob katerem sveti decimalna pika (B1). Na prikazovalniku sveti »0«, oz. „H“ odvisno od predhodno segrete kuhalne plošče (gl. Poglavje Preostanek preostale toplote).



Če kuhališče izklopite pred končanim kuhanjem, izkoristite preostanek toplote, s čimer prihranite električno energijo.


Izklop kuhalnih polj

- Izbrano kuhalno polje mora biti aktivirano. Decimalna pika sveti (B1).
- Z dotikanjem senzorja za vklop/izklop kuhališč »-« (E)

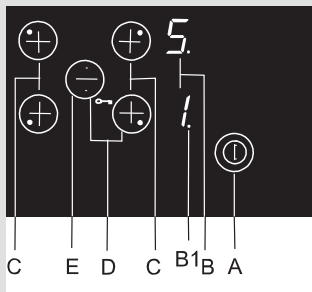

Izklop kuhalnika

Blokada / varovalo za otroke

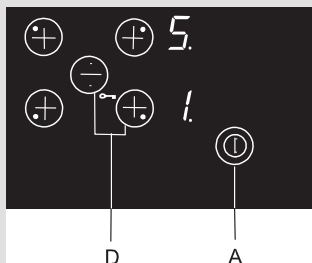

Prikazovalnik preostale toplote

Posebej močna nastavitev (kuhalna polja z oznako "P")

privedete stopnjo moči na »0«. Po 3 sekundah se kuhališče izklopi.

Hitri izklop

- Izbrano kuhališče mora biti aktivirano. Decimalna pika sveti (B1).
- Kuhališče se izključi, če se istočasno dotaknete senzorjev (+) in (-) (C in E).

- Kuhalnik lahko kadarkoli izklopite z dotikom senzorja za vklop/ izklop (A).

Z aktiviranjem blokade lahko preprečite delovanje oz. uporabo kuhalnih polj. Na ta način blokada deluje tudi kot varovalo za otroke.

Vklop blokade

- Izklopite vsa kuhalna polja (Nastavitev "0")
- S pritiskom na senzor (A) vključite kuhalnik (v primeru, da je izklopljeno). Na vseh prikazovalnikih zasveti nastavitev »0«
- Hkrati pritisnite senzorja (D +/-). Po pisku ponovno pritisnite senzor (+), na vseh prikazovalnikih se prikaže oznaka »L«, ki po nekaj sekundah izgine. Blokada oz. varovalo za otroke je zdaj aktivirano.


Izklop blokade

- Blokado izklopite s pritiskom na senzor (A). Na vseh prikazovalnikih se prikaže oznaka L.
- Hkrati pritisnite senzorja (D +/-). Po pisku ponovno pritisnite senzor (-). Blokada oz. varovalo za otroke je izključeno.

Steklokeramična plošča je opremljena tudi s prikazovalnikom preostale toplote "H". Kuhalno polje se namreč ne segreje neposredno, temveč preko povratne toplote, ki jo odda posoda. Dokler po izklopu plošče sveti znak "H", lahko preostalo toploto uporabite za ohranjanje temperature jedi ali za taljenje. Ko znak "H" izgine, je kuhalno polje še vedno lahko vroče. Bodite previdni, saj obstaja nevarnost opeklin!

Za hitro kuhanje lahko na vseh kuhalnih poljih dodatno vklopite nastavitev za posebej močno segrevanje. Tako lahko z dodatno močjo kuhalnih polj hitro segrejete tudi večje količine hrane. Po vklopu je dodatna moč delovanja aktivirana lahko deset minut, nato pa se samodejno preklopi stopnjo 9. V času, ko je aktivirana posebej močna nastavitev, je moč enega izmed ostalih kuhalnih polj omejena. To je prikazano

na prikazovalniku stopnje moči, in sicer tako, da se menjaje prikazujeta izbrana stopnja ter stopnja omejitve.

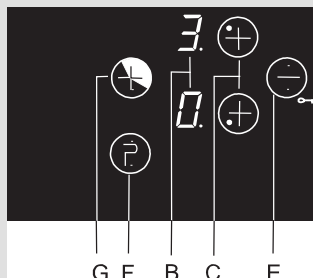

Vklop posebej močne nastavitve

- S pritiskom na ustrezeni senzor izberite kuhhalno polje, takoj za tem pritisnite senzor P (F), dodatna moč segrevanja je aktivirana. Na prikazovalniku stopnje moči se prikaže znak »P«.
- Po desetih minutah se kuhhalno polje samodejno preklopi na stopnjo 9.

Predčasen izklop posebej močne nastavitve

- Pritisnite na senzor izbranega kuhhalnega polja, takoj za tem pa pritisnite na senzor P. Znak "P" izgine, kuhhalno polje pa avtomatsko preklopi na stopnjo 9.

Avtomatika za hitro segrevanje

Celotno kuhhalnik ima poseben mehanizem, zaradi katerega ob začetku kuhanja ne glede na dejansko nastavljeno stopnjo polje deluje s polno močjo. Po določenem času se moč polja preklopi nazaj na sprva nastavljeno vrednost (1 do 9).

Ob uporabi tega mehanizma je torej potrebno izbrati stopnjo, na kateri nameravate pripraviti določeno jed oz. na kateri boste jed kuhali dalj časa.


Avtomatika za hitro segrevanje je primerna za...

- Jedi, ki so ob začetku priprave hladne, jih nato segrejte pri višji moči kuhhalnega polja, nato pa pustite, da se kuhajo dalj časa, ne da bi bilo potek kuhanja potrebno ves čas nadzirati (na primer priprava kuhane govedine).

Avtomatika za hitro segrevanje ni primerna za...

Jedi, ki se pražijo, cvrejo ali dušijo in jih je potrebno pogosto obračati, zalivati ali mešati;

- cmoke ali testenine z veliko tekočine;
- jedi, ki morajo dalj časa vreti v loncu na pritisk.

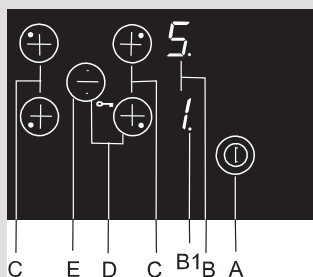

Vklop avtomatike za hitro segrevanje

- Izbrano kuhhalno polje mora biti na stopnji "0".
- S pritiskom na senzor (E), prikazovalnik preklopi na stopnjo 9.
- Pritisnite senzor „+“ (C) izbranega kuhhalnega polja in na prikazovalniku se prikaže oznaka „A“.
- Izberite željeno stopnjo kuhanja.

Na prikazovalniku stopnje kuhanja se menjaje prikazujeta znak „A“ ter izbrana stopnja. Ko čas segrevanja z dodatno močjo poteče se kuhhalno polje preklopi na izbrano stopnjo, ki je tudi konstantno izpisana na prikazovalniku.

Napotek

- Če po vklopu avtomatike za hitro segrevanje senzor za izbiro stopnje kuhanja po treh sekundah ostane na stopnji 0, torej ne izberete nobene stopnje kuhanja, se avtomatika po treh sekundah izklopi.
- Če posodo umaknete iz kuhalne plošče, nato pa jo v roku desetih minut vrnete, se segrevanje z dodatno močjo izvede do konca.

Nastavljena stopnja kuhanja	Trajanje samodejnega segrevanja z dodatno močjo (v min)
1	0,8
2	2,4
3	3,8
4	5,2
5	6,8
6	2,0
7	2,8
8	3,6
9	0,2



V primeru, da ste nastavili avtomatiko za hitro segrevanje in nato nastavite še posebno močno nastavitve, le ta prevlada nad avtomatiko.

Varnostni izklop

Nastavljena stopnja kuhanja	Ure pred varnostnim izklopom
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5
P	10 minut P, nato 80 minut na stopnji 9

Maksimalno neprekinjeno delovanje vsakega kuhalnega polja je omejeno, razberete pa ga lahko iz zgornje tabele. Ko se kuhalno polje zaradi varnostnega mehanizma izklopi, na prikazovalniku sveti oznaka "0" ali "H", če je še prisotna preostala toplota. Kuhalno polje nato izklopite z senzorjem (C) za nastavitve stopnje kuhanja.



Primer:

Kuhalno polje nastavite na stopnjo 6 in pustite delovati dalj časa. Če ne spremenite nastavitve kuhalnega polja, se zaradi varnostnega mehanizma po eni uri in pol polje izklopi.

Varovalo pred pregrevanjem

Indukcijska kuhalna plošča je opremljena tudi z vgrajenim varovalom pred pregrevanjem, ki ščiti elektroniko pred poškodbami. Varovalo deluje na več stopnjah. Ko se temperatura kuhalnega polja močno poviša, se najprej vklopi dvostopenjski ventilator. Če to ne zadostuje, se deaktivira nastavev dodatne moči segrevanja, končno pa se bodisi zniža moč delovanja nekaterih kuhalnih polj ali pa jih varnostni mehanizem povsem izklopi. Ko se plošča ohladi, je znova na razpolago celotna moč kuhalne plošče.

Uporaba vklopne ure

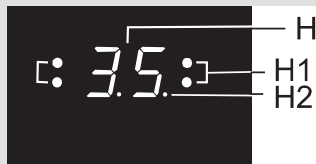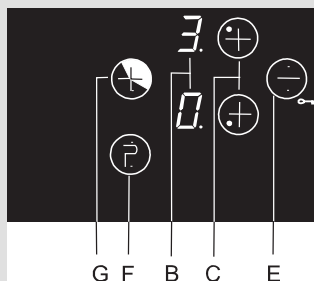

Vklopna ura olajša postopek kuhanja z nastavitvijo časa delovanja kuhališč, lahko pa se uporabi tudi kot opozorilnik.

Vklop ure

- Z dotikom senzorja za vklop/izklop kuhalnih polj (C) izberite željeno kuhališče. Sveti decimalna pika (B1).
- S senzorjem »+» ali »-« (C ali E) izberite stopnjo moči od 1-9.
- Z dotikom senzorja za vklop/izklop vklopne ure (G) vklopite uro. Na prikazovalniku vklopne ure (H) se prikaže »00«.
- Z dotikom senzorja »+» ali »-« (G ali E) nastavite željeni čas kuhanja (01 do 99 minut). Vklopna ura začne avtomatsko delovati po nekaj sekundah. Sveti kontrolna lučka izbranega časovno krmiljenega kuhališča (H1).



Z vklopno uro lahko nastavite čas kuhanja istočasno za vsako kuhalno polje.



Za hitrejši vnos časa kuhanja se neprekinjeno dotikajte senzorja »+» ali »-« (G ali E).

Spreminjanje nastavljenega časa kuhanja

- Čas kuhanja lahko spremenite kadarkoli med delovanjem.
- Z dotikom senzorja za vklop/izbiro kuhalnih polj (C) izberite željeno kuhališče. Sveti decimalna pika (B1).
- Z dotikom senzorja za vklop/izklop ure (G) vklopite uro, utripa (H1) izbranega kuhalnega polja.
- Z dotikom senzorja »+» ali »-« (G ali E) nastavite novi željeni čas kuhanja.

Preostali čas kuhanja

Preostali čas kuhanja lahko prikličete z dotikom senzorja za vklop/izbiro kuhalnih polj (C).

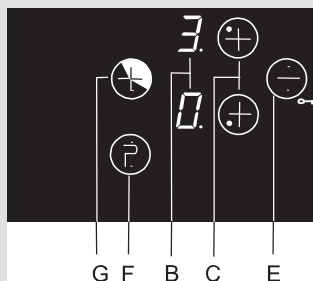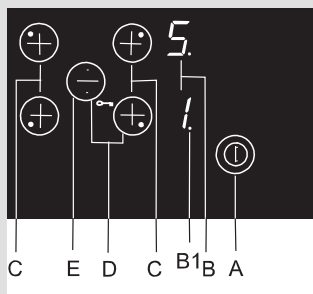

Vklopna ura kot opozorilnik

Izklop ure

Po poteku nastavljenega časa delovanja se zasliši prekinjajoči zvočni signal, ki ga lahko izklopite z dotikom poljubnega senzorja oziroma se po 2 minutah izklopi sam.

Če želite uro izklopiti pred pretekom nastavljenega časa:

- Z dotikom senzorja za vklop /izbiro kuhalnih polj (C) aktivirate željeno kuhališče. Sveti decimalna pika (B1).
- Dotaknite se senzorja za vklop/izklop ure (G).
- Z dotikanjem senzorja »-« (E) čas kuhanja prestavite na »00«. Izklopi se funkcija vklopne ure, kuhališče pa deluje naprej, dokler ga ne izklopite ročno.

Za hitri izklop

- Z dotikom senzorja za vklop/izbiro kuhalnih polj (C) aktivirate željeno kuhališče. Sveti decimalna pika (B1).
- Z istočasnim dotikom senzorjev »+« in »-« (G in E) se kuhališče izključi. Na prikazovalniku vklopne ure (H) se prikaže »00«, na prikazovalniku kuhališča pa ostane nastavljena stopnja moči.

Vklopno uro lahko uporabljate tudi kot opozorilnik, če z njo že ni upravljan eno od kuhališč.

Nastavitev opozorilnika

Če je kuhalnik izklopljen:

- Z dotikom senzorja za vklop/izklop kuhalnika (A) vklopite kuhalnik.
- Z dotikom senzorja za vklop/izklop vklopne ure (G) aktivirate uro.
- Z dotikanjem senzorja »+« (G) ali »-« (E) nastavite željeni čas.

Izklop opozorilnika

Po poteku nastavljenega časa delovanja se zasliši prekinjajoči zvočni signal, ki ga lahko izklopite z dotikom poljubnega senzorja oziroma se po 2 minutah izklopi sam.

Če želite uro izklopiti pred pretekom nastavljenega časa:

- Dotaknite se senzorja za vklop/izklop ure (G).
- Z dotikanjem senzorja »-« (E) čas kuhanja prestavite na »00«. Izklopi se funkcija opozorilnika.
- Z istočasnim dotikom senzorjev »+« in »-« (G in E) se izklopi vklopna ura.
- Dokler je opozorilnik aktiviran, vklopno uro za izbrano kuhalno polje ni možno nastavljati (opozorilnik je potrebno izklopiti).

Kuhalnik je opremljen s senzorji za zaščito pred pregretjem. V tem primeru se izklopijo kuhališča, ki so najbližja krmilni enoti.

Napaka, možni vzrok, odstranitev napake


- Neprekinjen zvočni signal ali Er03,
 - Polita voda preko površin senzorjev.
(Obrišite površino senzorjev)
- Utripajoči »H«
 - Preko površine senzorjev je postavljena vroča posoda.
(Počakajte, da je ponovno dosežena normalna temperatura senzorjev).
 - Tesnjenje ogrevalnih teles je poškodovano.
(Počakajte, da je ponovno dosežena normalna temperatura senzorjev).



Če se prikaže oznaka za napako s katerokoli drugo številko, kuhalnik takoj izklopite z električnega omrežja in pokličite servisno službo.

Nega in vzdrževanje steklokeramične površine

Čiščenje

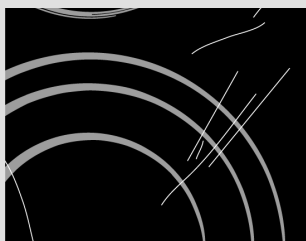

slika 1



slika 2


Ohlajeno steklokeramično površino očistite po vsaki uporabi, saj se sicer pri vsaki naslednji uporabi tudi najmanjša umazanija prižge na vročo površino. Za redno vzdrževanje steklokeramične površine uporabljajte specialna negovalna sredstva, ki na njej ustvarijo zaščitni film pred umazanijo. Pred vsako uporabo s steklokeramične površine in z dna posode obrišite prah ali morebitne druge tujke, ki bi lahko opraskali površino (slika 1). Pazite: z jekleno volno, čistilnimi gobicami in abrazivnimi praški opraskate površino. Prav tako pa jo poškodujete z uporabo agresivnih sprejev in neprimernih tekočih čistil (slika 1 in slika 2). Signacija se lahko obrabi zaradi uporabe agresivnih čistil ali grobih oziroma poškodovanih spodnjih delov posode (slika 2). **Signacija** se lahko obrabi zaradi uporabe agresivnih ali grobih čistil oziroma poškodovanih spodnjih delov posode (slika 2). **Manjšo umazanijo** odstranite z vlažno mehko krpo, površino pa nato obrišite do suhega (slika 3).

Vodne madeže odstranite z blago raztopino kisa, s katero pa ne smete brisati okvirja (pri nekaterih modelih), ker le-ta izgubi sijaj. Ne smete uporabljati agresivnih sprejev in čistil za odstranjevanje apnenca (slika 3).


Močnejšo umazanijo odstranite s specialnimi sredstvi za čiščenje steklokeramične površine. Pri tem upoštevajte navodila proizvajalca čistila. **Pazite, da po čiščenju temeljito odstranite ostanke čistil, ker lahko pri segrevanju grel poškodujejo**



slika 3

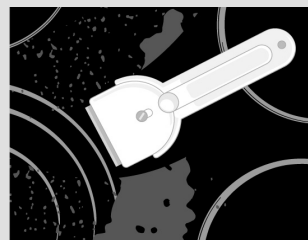

slika 4

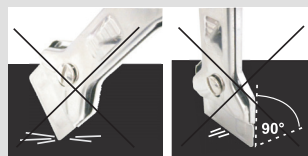

slika 5

steklokeramično površino (slika 3).

Trdovratno in zapečeno umazanijo odstranite s strgalom (slika 4). Pri rokovanju s strgalom bodite previdni, da se ne poškodujete.



Strgalo uporabljajte samo v primerih, kadar umazanije ne morate odstraniti z mokro krpo ali specialnimi sredstvi za čiščenje steklokeramične površine.

Strgalo držite pod **pravilnim kotom** (45° do 60°). **Z nežnim pritiskom** drsite po steklu preko signacije, da odstranite umazanijo. Pazite, da plastični ročaj strgala (pri nekaterih modelih) ne pride v stik z vročo kuhhalno površino.



Strgalo ne postavljajte pravokotno in z njegovo konico ne praskajte po površini stekla.

Sladkor in hrana, ki vsebuje sladkor, lahko trajno poškodujejo steklokeramično površino (slika 5), zato je potrebno sladkor in sladke jedi s strgalom takoj odstraniti s steklokeramične površine, čeprav je kuhališče še vroče (slika 4).

Sprememba barve steklokeramične površine ne vpliva na delovanje in stabilnost površine. Največkrat je posledica ostankov hrane, ki se je zažgala, oziroma jo povzroči dno posode (na primer aluminijaste ali bakrene), kar pa je zelo težko popolnoma odstraniti.

Opozorilo: Vse omenjene napake so predvsem estetskega značaja in neposredno ne vplivajo na delovanje aparata. Odprava teh napak ni predmet garancije.

Vgradnja kuhalnika

Važna opozorila

- Aparat sme vgraditi v pohištveni element ter ga priključiti na električno omrežje samo strokovnjak.
- Furnir oziroma obloge vgradnega pohištvenega elementa morajo biti obdelane s toplotno obstojnimi lepili (100°C), sicer lahko zaradi manjše temperaturne obstojnosti spremenijo barvo in obliko.
- Kuhalnik je primeren za vgradnjo v delovno ploščo nad kuhinjskim elementom širine 600 mm in več.
- Vgradni kuhalnik mora biti po končni montaži vgrajen tako, da je do sprednjih dveh pritrdilnih elementov omogočen dostop s spodnje strani.
- Viseči kuhinjski elementi nad kuhalno ploščo morajo biti nameščeni tako visoko, da ne motijo delovnega procesa.
- Razdalja med kuhalno ploščo in kuhinjsko napo mora biti tolikšna, kot je navedeno v navodilih za montažo kuhinjske nape. Najmanjša razdalja je 650 mm.
- Uporaba zaključnih letev iz masivnega lesa na delovnih ploščah za kuhališči je dovoljena, če ostane minimalni razmik tolikšen, kot je označeno na slikah za vgradnjo.
- Najmanjša razdalja med vgradnim kuhalnikom in zadnjo steno je označena na sliki za vgradnjo kuhalnika.

Nameščanje penastega tesnila


Pred vgradnjo aparata v kuhinjski pult je potrebno na spodnjo stran steklokeramičnega (steklenega) kuhališča nalepiti penasto tesnilo, ki je priloženo aparatu (glej sliko). **Vgradnja aparata brez tesnila ni dovoljena!**

Tesnilo je potrebno na aparat namestiti na naslednji način:


- iz tesnila je potrebno odstraniti zaščitno folijo,
- tesnilo je potrebno nalepiti na spodnjo stran stekla, kot prikazuje slika (2-3 mm od roba stekla), tesnilo mora biti nalepljeno po celotnem robu stekla. V vogalih se tesnilo ne sme prekrivati.
- pri nameščanju tesnila je potrebno preprečiti, da bi steklo prišlo v stik s kakšnim ostrim predmetom.

OPOMBA

Na katerih aparatih je tesnilo že nameščeno!

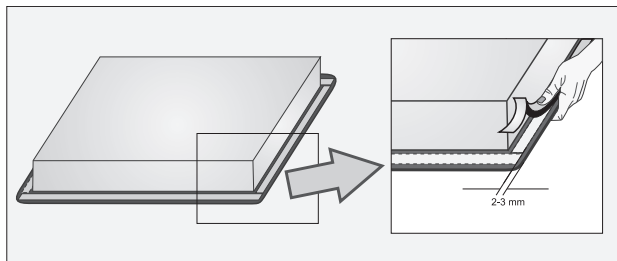


Mere izreza vgradnega indukcijskega kuhalnika

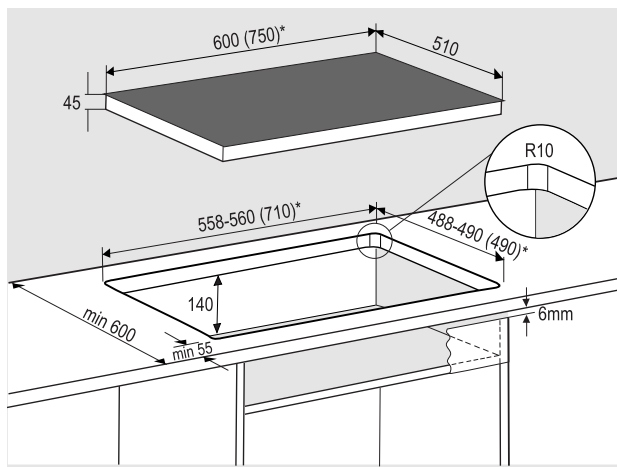


*(...) – SIVK7... -750 mm

- Vgradni kuhalnik lahko vgradite v 30 do 50 mm debele delovne plošče.
- Spodnji kuhinjski element ne sme imeti predala. Kuhinjski element mora imeti vgrajeno horizontalno pregrado 140 mm od spodnje površine delovne plošče. Prostor med pregrado in kuhališčem mora biti prazen in vanj ne smete odlagati predmetov
- Na zadnji strani pohišvenega elementa mora biti obvezno izrez min. višine 140 mm, po celotni širini elementa. Pravtako mora biti zagotovljena min. 6 mm odprtina na sprednji strani.
- Vgradnja pečice pod indukcijski kuhalnik je možna za izvedbe tipov pečic **EVP4..., s hladilnim ventilatorjem**. Pred vgradnjo pečice je potrebno v območju vgradne odprtine obvezno odstraniti zadnjo steno kuhinjskega elementa. Pravtako mora biti zagotovljena min. 6 mm odprtina na sprednji strani.

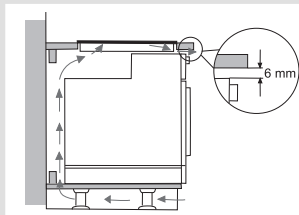

Postopek vgradnje

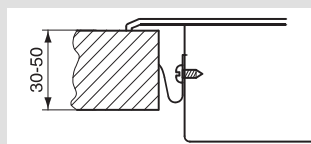

- Delovna plošča mora biti nameščena povsem ravno.
- Izrezane površine ustrezno zaščitite.
- Priložene pritrditvene elemente (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm;) s priloženimi vijaki (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm;) privijte na sprednjo in zadnjo steno kuhalnika na že to pripravljeno luknjo in izsek
- Kuhalnik priključite na električno omrežje (glejte navodilo za priključitev kuhalnika na električno omrežje).
- Kuhalnik vstavite v izrezano odprtino.
- Kuhalnik od zgoraj močno pritisnite ob delovno ploščo.
- Za vijachenje pritrdilne sponke ni dovoljeno uporabljati vijakov daljših od 6,5 mm.

- Priključitev sme opraviti le pooblaščen strokovnjak. Zaščita električne napeljave mora ustrezati veljavnim predpisom.
- Priključne sponke so dostopne, ko odprete pokrov priključne doze.
- Pred priključitvijo preverite, če napetost, navedena na napisni tablici, ustreza omrežni napetosti.
- Napisna tablica steklokeramičnega vgradnega kuhalnika je pritrjena na spodnji strani aparata.
- Aparat je izdelan za priključitev na izmenični tok AC 230 V.
- V električni napeljavi mora biti predvidena stikalna naprava, ki aparat v vseh polih ločuje od omrežja in v kateri je v odprtem položaju razmik med kontakti najmanj 3 mm. Primerne so varovalke, zaščitna tokovna stikala ipd.
- Priključek mora biti izbran glede na tokovno možnost instalacije in varovalk.
- Glede na zaščitenost pred nevarnostjo požara so aparati tega tipa lahko na eni strani vgrajeni ob visok pohišveni element, ki je višji od aparata. Na drugi strani pa je lahko postavljen le pohišveni element enake višine, kot je aparat.
- Tokovodeči in izolirani deli morajo biti po vgradnji zaščiteni pred možnostjo dotika.

Osnovna prilagoditev senzorjev na okolje

Po vsaki priključitvi na omrežno napetost se avtomatsko izvede osnovna prilagoditev, da bi bila zajamčena optimalna funkcija senzorjev. Vsi prikazovalniki polno zasvetijo za nekaj sekund. Med postopkom prilagajanja na senzorjih ne sme biti nobenih predmetov. Če ne bo tako, bo prilagajanje prekinjeno, dokler teh predmetov ne boste odstranili. Med tem časom vašega kuhališča ne morete upravljati.

POZOR!


Pred vsakim posegom vedno prekinite dovod električne energije aparatu. Glede na omrežno napetost je treba aparat priključiti po prikazani shemi. Zaščitni vodnik (PE) priključite na sponko, označeno z znakom za ozemljitev $\perp$.

Priključni kabel morate voditi skozi razbremenilno napravo, ki kabel varuje pred izvlečenjem.


Po priključitvi vklopite vsa grela za približno 3 minute, da preverite njihovo delovanje.

Shema priključitve:

2N AC 400V

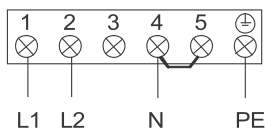

AC 230V

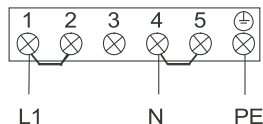

Za priključitev se lahko uporabijo:

- gumijasti priključni kabli tipa H05 RR-F 4x1,5 z rumeno-zelenim zaščitnim vodnikom,
- PVC izolirani priključni kabli tipa H05 VV-F 4x1,5 z rumeno-zelenim zaščitnim vodnikom, ali drugi enakovredni ali večvredni kabli.

Tehnični podatki

Tip	SIVK 61TS	SIVK 62TS	SIVK 71TS
Širina	600 mm		750 mm
Električni priključek	2N AC 400 V		
Obratovalna napetost	230 V, 50 Hz		
Vrsta stikal	Elektronski senzorji		
Kuhalna mesta (ø mm/kW)	Indukcijsko		
Levo spredaj	145/1.4 (P=1.8)	180/1.85 (P=2.5)	210/2.3 (P=3.2)
Levo zadaj	210/2.3 (P=3.2)	260/2.4 (P=3.2)	145/1.4 (P=1.8)
Desno zadaj	180/1.85 (P=2.5)		180/1.85 (P=2.5)
Desno spredaj	180/1.85 (P=2.5)	145/1.4 (P=1.8)	180/1.85 (P=2.5)
Priključna moč	7.4	5.65	7.4

P - posebej močna nastavitvev

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB, KI NE VPLIVAJO NA FUNKCIONALNOST APARATA.