


BA

HR

Upute za uporabu, ugradnju i priključenje

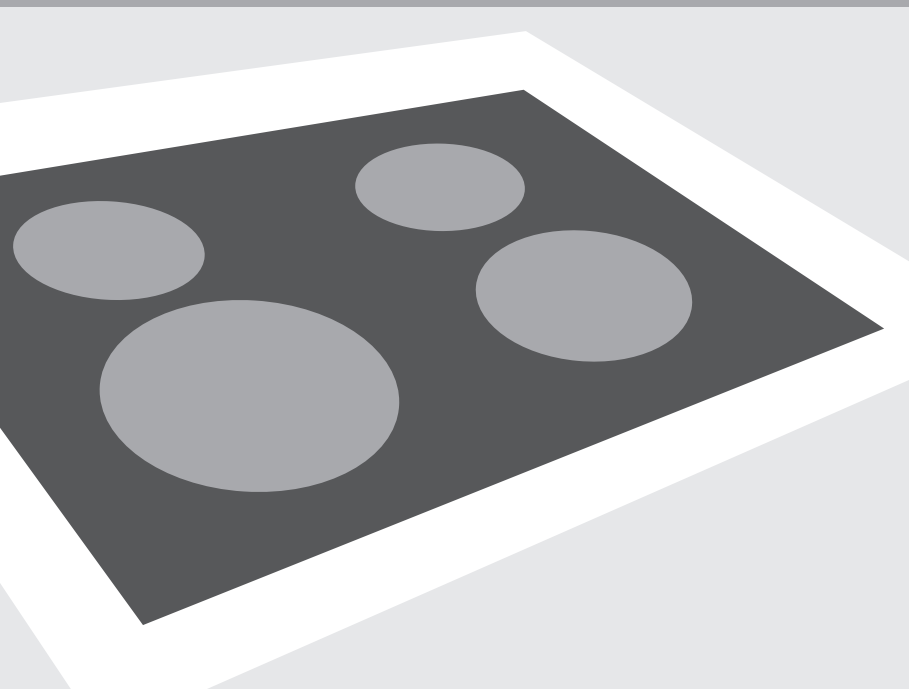

Staklokeramička ugradbena ploča za kuhanje

Staklokeramička ugradbena ploča za kuhanje

Štovani kupac!



Staklokeramička ugradbena ploča za kuhanje namijenjena je upotrebi u domaćinstvu.

Za pakiranje proizvoda koristimo materijale, prijazne za okolinu, koji se bez opasnosti mogu ponovno preraditi (reciklirati), deponirati ili uništiti.

U tu svrhu su ambalažni materijali odgovarajuće označeni.

Upute za uporabu

Upute za uporabu namijenjene su korisniku. Opisuju aparat, te njegovo rukovanje. Prilagođene su različitim tipovima aparata, zato je moguće da opisuju i neke funkcije, koje vaš aparat nema.

Upute za priključenje

Priključenje mora biti izvršeno sukladno uputama koje su priložene aparatu, te važećim propisima i standardima. Priključenje smije obaviti samo stručno osposobljena osoba.

Natpisna tablica

Natpisna tablica s temeljnim podacima pričvršćena je na donjoj strani ploče za kuhanje.

Zaštita pred opasnošću od požara

Aparati mogu na jednoj strani biti ugrađeni uz visok element pokućstva, koji je viši od aparata, dok na drugoj strani može biti postavljen samo element pokućstva jednake visine kao što je i aparat.

Važna upozorenja	3
Opis aparata	4
Polja za kuhanje.....	5
Upravljanje ploče za kuhanje	7
Čišćenje i održavanje	13
Ugradnja ploče za kuhanje	14
Priključenje ploče za kuhanje na električnu mrežu ..	16
Tehnički podaci	18


Važna upozorenja

- Aparat smije ugraditi u element pokućstva te ga priključiti na električnu napetost samo stručna osoba.
- Tijekom djelovanja uređaja neka se mala djeca ne zadržavaju u blizini aparata bez nadzora. Upozorite ih na opasnost opekotina!
- Tijekom kuhanja ili pečenja pregrijana masnoća na ploči za kuhanje vrlo se brzo upali. Postoji opasnost opekotina, stoga pečenje ili prženje stalno nadzirite.
- Aparat ne upotrebljavajte za ogrijevanje prostorija. Na polja za kuhanje ne smijete postavljati prazno posuđe.
- Staklokeramičku ploču ne upotrebljavajte kao radnu površinu. Oštrim predmetima možete uzrokovati ogrebotine.
- Priprema hrane u aluminijski ili plastičnim posudama na vrućim pločama nije dozvoljena. Na staklokeramičku ploču ne postavljajte nikakve plastične predmete ili aluminijsku foliju.
- Ako je u blizini aparata na utičnicu priključen drugi električni aparat, pazite da priključni kabel ne dođe u dodir s vrućim pločama za kuhanje.
- Pod aparatom ne držite temperaturno osjetljive predmete, npr. sredstva za čišćenje, raspršivače i slično.
- Ne upotrebljavajte napuknutu ili slomljenu staklokeramičku ploču. Ako se pojavi kakva vidljiva pukotina, odmah prekinite dovod električne energije u aparat.
- U slučaju kvara odmah isključite dovod električne energije i pozovite servisnu službu.
- Uređaj nije dozvoljeno čistiti napravama na vruću paru ili visokotlačnim strojevima za čišćenje, jer takve naprave mogu uzrokovati kratki spoj i električni udar.
- Aparat je izrađen sukladno svim propisanim sigurnosnim standardima. Usprkos tome ne preporučujemo da ga bez potrebnog nadzora koriste osobe smanjenih fizičkih, motoričkih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja. Ista preporuka glede uporabe aparata važi i za maloljetne osobe.




Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata.


Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

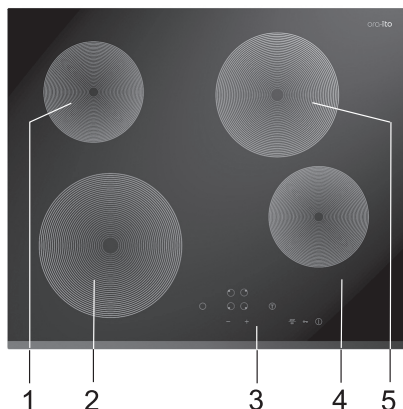

1. Polje za kuhanje straga lijevo
2. Polje za kuhanje srijeda lijevo
3. Modul za upravljanje pločom
4. Polje za kuhanje straga desno
5. Polje za kuhanje srijeda desno

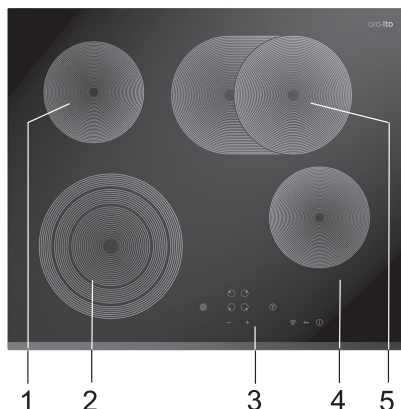

Elementi za upravljanje ploče za kuhanje (ovisno o modelu)

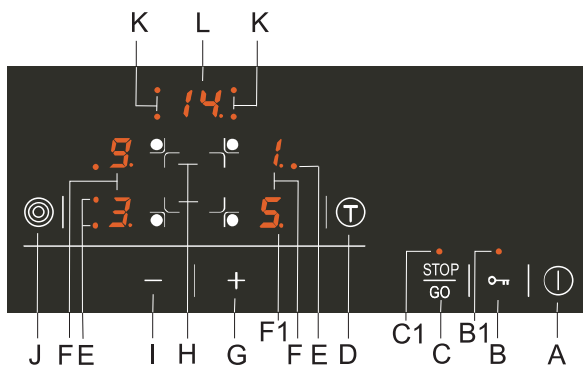

Senzorske tipke za podešavanje:

- A** Glavni prekidač za uključanje/isključenje
- B** Tipka za uključanje/isključenje blokade za djecu
- B1** Signalna lampica za prikaz blokade za djecu
- C** Tipka privremenog prekida kuhanja
- C1** Signalna lampica prikaza privremenog prekida kuhanja
- D** Tipka za podešavanje alarma ili vremenskog prekidača
- E** Signalna lampica za prikaz dodatnog grijaćeg kruga

- F** Pokazivač snage kuhanja odnosno preostatka toplote
- F1** Decimalna točka za prikaz aktivirane funkcije
- G** Tipka povećavanja vrijednosti podešavanja
- H** Tipka za izbor polja za kuhanje
- I** Tipka za smanjenje vrijednosti podešavanja
- J** Tipka za uključanje/isključenje dodatnog grijaćeg kruga
- K** Signalna lampica za prikaz vremenski upravljanih polja za kuhanje
- L** Prikaz točnog vremena

Prije prve upotrebe

Staklokeramičku površinu očistite vlažnom krpom i nešto sredstva za ručno pranje posuđa. Ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje koja ostavljaju ogrebotine, ili hrapave spužvice za posuđe, sredstva za otklanjanje hrđe, madeža i slično.


Važna upozorenja u vezi staklokeramičke ploče

- Ne uključujte polja za kuhanje bez posuđa i nikad ih ne upotrebljavajte za ogrijevanje prostorija!
- Pazite da polja za kuhanje i dna posuda budu uvijek čisti i suhi. Time je omogućeno dobro provođenje toplote, a površina polja neće se oštetiti.
- Pregrijana masnoća brzo se zapali. Zato jela s mašću ili uljem (npr. pržen krumpir) pripremajte oprezno i pod stalnim nadzorom.
- Na polja za kuhanje ne smijete stavljati vlažno posuđe ili poklopce, prekrivene parom. Vлага šteti poljima za kuhanje.
- Nikad ne hladite vruću posudu na praznim poljima za kuhanje, jer se pod takvom posudom stvara kondenzat, koji pospešuje koroziju.

Pomembana opozorila v zvezi s staklokeramično ploščo

- Grijače polje brzo postigne željenu snagu odnosno temperaturu grijanja, dok okolina grijaćih polja ostane hladna.
- Ploča je otporna na temperaturne promjene.
- Ploča je otporna i na udarce. Posudu čak možete postaviti na ploču i nešto grublje a da je ne oštetite.
- Staklokeramičku površinu ne koristite kao radnu površinu! Oštrim predmetima možete uzrokovati ogrebotine.
- Priprema jela u aluminijskim folijama ili plastičnim posudama na vrućim zonama kuhanja nije dozvoljena. Na staklokeramičku ploču ne stavljajte plastične predmete ili aluminijsku foliju.
- Nikad ne upotrebljavajte puknutu ili slomljenu staklokeramičku ploču. Pad predmeta oštih rubova na površinu za kuhanje može uzrokovati lom ploče. Posljedice mogu biti vidljive odmah, ali i tek nakon izvjesnog vremena. Ako se zbog nepažljivog rukovanja na ploči pojavi kakvo vidljivo napuknuće, odmah prekinite dovod električne energije aparatu.
- Ako se na vruću ploču prospe šećer ili prolje jako slatko jelo, odmah obrišite ploču odnosno odstranite šećer.

Posuđe

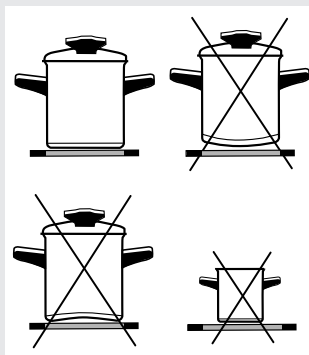

Savjeti za uporabu posuđa


Upotrebljavajte kvalitetno posuđe s ravnim i stabilnim dnom.

- Prijenos toplote je najbolji ako je promjer dna tava i lonaca jednak kao i promjer polja za kuhanje, a posuda postavljena na sredinu ploče za kuhanje.
- Prilikom kuhanja u vatrostalnom staklenom odnosno porculanskom posuđu pridržavajte se uputa proizvođača posuđa.
- Ako upotrebljavate lonac pod pritiskom (ekonom lonac), nadzirite ga dok ne postigne pravilan pritisak. Polje za kuhanje neka na početku bude upaljeno na najveću snagu, a zatim slijedom uputstava proizvođača lonca odgovarajućim senzorom pravovremeno snižavajte jačinu grijanja.
- Uvijek pazite da u loncu pod pritiskom (ekonom lonac), a i u drugim loncima i posudama, uvijek bude dovoljno tekućine, jer zbog isparavanja posuda može ostati prazna, i zbog pregrijavanja može doći do oštećenja lonca i ploče za kuhanje.
- Posuda iz vatrostalnog stakla, s posebno brušenim dnom, podesna je za upotrebu na staklokeramičkim pločama za kuhanje, ako odgovara promjeru mjesta za kuhanje. Zbog termičke napetosti posude većeg promjera mogu puknuti.
- Prilikom upotrebe posebnog posuđa uvijek strogo slijedite uputama proizvođača.
- Ako na staklokeramičkoj ploči za kuhanje želite kuhati u posudi s visoko odsjavnim (svjetla metalna površina) ili debelim dnom, vrijeme do početka ključanja može se produžiti za nekoliko minuta (do 10 minuta). Ako dakle želite zakuhati do vrenja veću količinu tekućine, preporučujemo da upotrijebite posudu s ravnim, tamnim dnom.
- Ne koristite glinene posude, jer na staklokeramičkoj površini ostavljaju ogrebotine.
- Promjer dna tava i lonaca neka bude jednak kao i promjer polja za kuhanje. Ako je posuda premalena, dolazi do gubitka toplote, a mjesto kuhanja može se oštetiti.
- Koristite poklopac ako to priprema hrane omogućuje.
- Posuda neka bude prikladne veličine obzirom na količinu jela. Priprema manje količine jela u velikoj posudi gubitak je energije.
- Jela, za koja je potrebno duže vrijeme kuhanja, pripremajte u loncu pod pritiskom (ekonom lonac).
- Razno povrće, krumpir, i slično, možete kuhati u manjoj količini vode. Tako se jelo skuha, ali je pritom važno da poklopac bude dobro zatvoren. Nakon vrenja smanjite snagu na stupanj, koji je dovoljan za lagano vrenje.


Štednja energije

Upravljanje ploče za kuhanje

Uključenje ploče za kuhanje

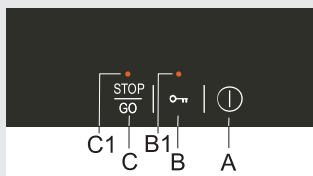

Uključenje polja za kuhanje

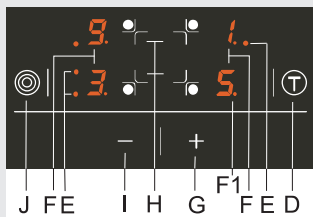

- Staklokeramička površina za kuhanje opremljena je elektronskim senzorima, koji uključuju ili isključuju neku od funkcija, ako označeno senzorsko polje dotaknete prstom najmanje 1 sekundu.
- Svako uključjenje senzora potvrdi zvučni signal.
- Na površine senzorskih tipki ne smijete stavljati nikakve predmete (javljanje greške).
- Pobrinite se da površina senzora uvijek bude čista.
- Dodirom glavnog senzora (A) najmanje 1 sekundu ploča za kuhanje se aktivira, a na svim indikatorima snage za pojedina polja (F) zasvijetli "0" i treperi decimalna točka.



Slijedeće podešavanje morate učiniti u roku 10 sekundi, inače se ploče za kuhanje ponovo isključi.

- Ako ste ploče za kuhanje uključili tipkom za uključenje/ isključenje glavnog senzora (A), morate u slijedećih 10 sekundi uključiti odabrano polje za kuhanje, kojeg odaberete dodirom tipke (H). Uz pokazivač stupnja snage izabranog polja za kuhanje svijetli decimalna točka (F1).
- Dodirom tipke „+“ (G) podesite snagu od 1-9. Ako nakon izbora polja za kuhanje pritisnete najprije tipku „-“ (I), vrijednost možete odmah postaviti na stupanj 9.



Neprekidnim dodirom tipki „+“ (G) ili „-“ (I) stupanj se automatski snižava odnosno povećava. To možete postići i postepenim pojedinim dodirivanjem tipki za stupanj snage kuhanja u razmacima od jednog stupnja.



Podešavanje je moguće samo na jednom izabranom polju za kuhanje, uz kojeg svijetli decimalna točka (F1).


Promjena regulacije jačine kuhanja

- Polje za kuhanje izaberete pritiskom na senzor (H). Na indikatoru izabranog polja (F) zasvijetli decimalna točka (F1).
- Dodirom tipki „+“ (G) ili „-“ (I) stupanj mijenjate stupanj snage.

Funkcija podgrijavanja

- Polje za podgrijavanje namijenjeno je odlaganju posuda s već kuhanim jelima, da ostanu topla.
- Funkciju podgrijavanja uključite pritiskom na tipku „-“ (I), čime smanjite stupanj snage s vrijednosti 1 na prikaz u.

Isključenje polja za kuhanje

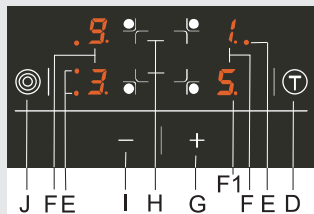

Isključenje ploče za kuhanje

- Izaberite polje za kuhanje dodirom pripadajućeg senzora (H) – svijetli decimalna točka uz indikator (F1).
- Dodirom tipke „-“ (I) stupanj snage postavljate na »0«.
- Brzo isključenje: istovremenim pritiskom na tipke „+“ (G) ili „-“ (I) možete postaviti stupanj snage kuhanja odmah na »0«.

- Dodirom senzora glavnog prekidača za uključenje/isključenje (A) isključite cjelokupnu ploču za kuhanje.
- Svi pokazivači se ugase, osim onih polja koja su još vruća, i na čijim pokazivačima svijetli "H" kao prikaz preostatka toplote.
- Ako polja za kuhanje isključite prije završetka kuhanja, iskoristite preostalu toplotu, čime štedite električnu energiju.

Blokada za djecu

Aktiviranjem ove funkcije sigurnosnog zaključavanja možete spriječiti nehotično djelovanje odnosno uključenje polja za kuhanje, koje djeluje i kao zaštita za djecu.

Uključenje blokade

- Blokadu uključite približno 3 sekunde dugim pritiskom na odgovarajući senzor (B). Za nekoliko sekundi upali se signalna lampica (B1).
- Blokadu možete aktivirati kad je polje za kuhanje uključeno.
- Blokada sprječava aktiviranje svih senzora odnosno tipki, osim senzora glavnog prekidača za isključenje (A) i senzora blokade (B).

Isključenje blokade

- Blokadu možete isključiti kad god zaželite, pritiskom 3 sekunde na senzor blokade (B), što se potvrdi kratkim zvučnim signalom. Signalna lampica nad senzorom se tada ugasi

Pokazivač preostale toplote


Čim se polje za kuhanje isključi, ili kad se isključi kompletna ploča za kuhanje, na pokazivaču se prikaže:

- znak "H", koji signalizira **"polje za kuhanje je vruće"**;
- znak "h" koji signalizira da se polje za kuhanje hladi i još je toplo na dodir.

Dužina ovog upozorenja izračunata je obzirom na stupanj kuhanja, i ovisi o tome, koliko vremena je pojedino polje za kuhanje bilo upaljeno.

Kad se znak "H" ili „h“ ugasi, polje je u određenim slučajevima (prekid električne struje, vruća posuda na polju) još vruće. Budite oprezni jer postoji opasnost opekotina.

Automatika za brzo zagrijavanje

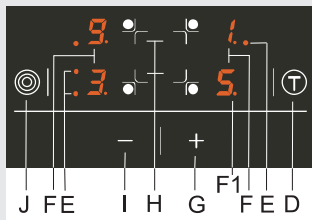

Ako nestane struje dok su polja još vruća, prikaz "H" ili „h“ treperi. To vas upozorava da je polje za kuhanje možda vruće, a možda i nije, ovisno o dužini, odnosno razdoblju nestanka električne energije.

Aktiviranjem ove funkcije polje za kuhanje će, ovisno o odabranom stupnju snage, započeti djelovati na najvišem stupnju, a nakon isteka tog vremena, prebacit će se na odabrani stupanj nastavka kuhanja.

Automatsko kuhanje možete uključiti na svakoj ploči i za sve stupnjeva kuhanja, osim za stupanj "9" gdje je snaga čitavo vrijeme maksimalna.

Uključenje automatike za brzo zagrijavanje

- Snagu kuhanja postavite na stupanj 9.
- Pritisnite tipku „+“ (G). Na indikatoru se izmjenično prikazuje A i 9.
- Snizite snagu kuhanja na stupanj, koji odgovara nastavku kuhanja.

Na indikatoru snage kuhanja izmjenično se prikazuju znak A i izabran stupanj kuhanja. Kad istekne vrijeme zagrijavanja s dodatnom snagom, polje za kuhanje se postavi na izabranu snagu i ova je stalno ispisana na pokazivaču. Automatsko kuhanje možete isključiti bilo kad promjenom stupnja snage kuhanja.



Ako stupanj snage kuhanja određenog polja mijenjate tijekom djelovanja funkcije automatskog kuhanja, automatska će se funkcija isključiti.

Jelo/način pripreme	količina	Stupanj snage	Trajanje pripreme (min)
Juha/podgrijavanje	0,5 - 1 litre	A7 - 8	4 - 7
Mlijeko/podgrijavanje	0,2 - 0,4 litre	A1 - 2	4 - 7
Riža/kuhanje	125g - 250g cca 300ml - 600ml vode	A2 - 3	20 - 25
Slani krumpir/kuhanje u komadu	750g - 1,5kg	A5 - 6	25 - 38
Svježe povrće/kuhanje narezano	0,5 - 1 kg cca 400ml - 600ml vode	A4 - 5	18 - 25

- U tabeli su navedeni primjeri nekih jela, za koje je prikladno korištenje automatike za brzo zagrijavanje.
- Navedene vrijednosti su orijentacijske, i ovise o drugim parametrima kod kuhanja (npr. vrsta i kakvoća posude, količina dodatne vode, ...).
- Manje količine, koje su navedene, važe za manja polja za kuhanje, a veće za veća polja.
- **Kuha se u pokrivenim loncima na dva manja polja za kuhanje straga lijevo, sprijeda desno i na dvokružnom polju sprijeda lijevo.**


Automatika za brzo zagrijavanje je prikladna za ...

- jela koja su u početku hladna; zagrijete ih brzo na povećanoj snazi polja za kuhanje, a zatim ostavite da se kuhaju duže vrijeme, a da tijek kuhanja nije potrebno stalno nadzirati (na primjer priprema kuhane govedine).

Automatika za brzo zagrijavanje nije prikladna za ...

- jela koja se prže, peku ili pirjaju, i potrebno ih je često okretati, zalijevati ili miješati;
- okruglice ili tjestenine s mnogo tekućine;
- jela koja moraju duže vrijeme vreti u loncu na pritisak;

Dodatno polje za kuhanje

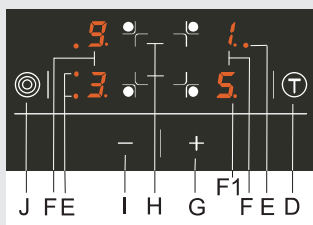

Uključenje dodatnog polja za kuhanje

- U izabranom polju za kuhanje (uz prikaz snage kuhanja svijetli decimalna točka) možete uključiti i dodatni grijači krug pritiskom na tipku (j). Signalna lampica (E) uz indikator svijetli.
- Stupanj kuhanja birate za oba kruga zajedno.
- Ako polje za kuhanje ima i treći grijači krug, uključite ga slijedećim pritiskom senzora (J).

Isključenje dodatnog polja za kuhanje


- Izaberite polje za kuhanje (uz prikaz snage kuhanja svijetli decimalna točka).
- Dodatni krug možete isključiti pritiskom na tipku (J) izabranog polja.

Ograničenje trajanja djelovanja

U smislu veće sigurnosti u radu, Vaša ploča za kuhanje opremljena je napravom za ograničavanje trajanja djelovanja za svako pojedino polje za kuhanje. Trajanje djelovanja ponaša se prema zadnjem podešenom stupnju jačine kuhanja. Ako se stupanj kuhanja duže vrijeme ne promijeni, ploča za kuhanje će se automatski isključiti nakon isteka određenog vremena, koje je ovisno o podešenoj jačini stupnja kuhanja (viši stupanj – kraće vrijeme do isključenja, vidi tablicu).

Snaga kuhanja	u	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maksimalno vrijeme djelovanja u satima	6	6	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5

Privremeni prekid kuhanja – STOP&GO (ovisno o modelu)

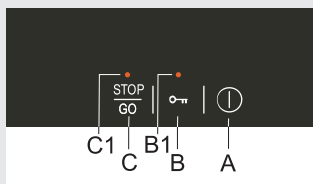

Funkcija STOP&GO omogućuje vam da privremeno prekinete kuhanje (zbog drugih hitinih poslova), i da istovremeno sačuvate sva podešavanja, koja su bila prethodno učinjena.

Uključenje prekida kuhanja

- Kuhanje privremeno prekinete dodirom tipke STOP&GO (C).
- Nad tipkom zasvijetli signalna lampica (C1).
- Sva podešavanja se zamrznu, a polja za kuhanje se ne zagrijavaju. Na indikatoru se ispisuje S T O P.

Upotreba vremenske funkcije (timer – ovisno o modelu)

Isključenje prekida kuhanja

- Ponovno djelovanje upućujete ponovnim dodirom tipke STOP&GO (C).
- Signalna lampica (C1) se ugasi.



Ako funkciju STOP&GO ne isključite, kompletna ploča za kuhanje isključi se automatski nakon 10 minuta mirovanja.

Aparat omogućava upotrebu dvije vrste vremenskih funkcija:

A funkcija upozoravanja – odbrojavanje vremena bez funkcije isključenja;

B funkcija isključenja – odbrojavanje vremena s funkcijom isključenja za pojedina polja za kuhanje.

A funkcija upozoravanja – odbrojavanje vremena bez funkcije isključenja


Alarm vas upozorava da je isteklo podešeno vrijeme, ali bez funkcije isključenja. Možete ga podešavati kad je ploča za kuhanje uključena.

- Dodirom tipke za podešavanje alarma/timera (D) uključite sat. Na indikatoru sata (L) prikaže se „00“ i svijetli decimalna točka (F1).
- Dodirom tipke „+“ (G) i „-“ (I) izaberite vrijeme u rasponu od 1-99 minuta.
- Nakon isteka podešenog vremena začuje se alarm, ali se polje za kuhanje ne isključi.
- Alarm isključite dodirom bilo koje tipke, ili se nakon jesnog vremena isključi sam.
- Upozoravajuća funkcija ostane aktivna i nakon isključenja kuhališta tipkom (A).

B funkcija isključenja za pojedina polja za kuhanje

Vremenski prekidač olakšava postupak kuhanja podešavanjem vremena djelovanja polja za kuhanje. Preduvjet za podešavanje timera je prethodno podešena snaga kuhanja (vidi poglavlje 'Uključenje polja za kuhanje').

- Dodirom tipke za podešavanje alarma/timera (D) uključite sat. Na indikatoru sata (L) prikaže se „00“ i svijetli decimalna točka (F1). Ponovnim dodirom tipke (D) počne treperiti pripadajuća točka (K), koja označuje izabranu polje za kuhanje.
- Dokle decimalna točka svijetli, možete dodirom tipke „+“ (G) i „-“ (I) izaberite vrijeme u rasponu od 1-99 minuta. Ako tipku držite pritisnuto duže vrijeme, brzina promjene vrijednosti vremenom se ubrzava.
- Kad ste podesili izabranu vrijednost započinje odbrojavanje vremena. I dalje treperi pripadajuća točka (K), koja označuje vremenski upravljano polje za kuhanje.

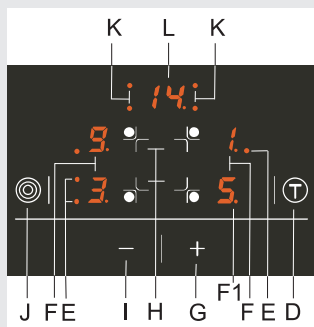



Vrijeme kuhanja možete izabrati za svako polje posebno. Ako ste podesili više vremenskih funkcija, na prikazivaču će uvijek biti ispisano vrijeme koje najprije isteče. To je prikazano treperenjem pripadajuće signalne lampice (L), koja označuje polje za kuhanje.

Promjena izabranog vremena kuhanja

- Vrijeme kuhanja možete mijenjati bilo kada tijekom djelovanja.
- Dodirom tipke za podešavanje alarma/timera (D) izaberite vremenski prikaz željenog polja za kuhanje. Treperi pripadajuća signalna lampica (K).
- Dodirom tipke „+“ (G) i „-“ (I) podesite novo željeno vrijeme kuhanja.

Pregled preostalog vremena kuhanja


Ako imate aktiviranih više vremenski upravljanih polja, preostalo vrijeme kuhanja možete dozvati na ekran dodirom tipke za podešavanje alarma/timera (D).

Isključenje sata

Nakon isteka podešenog vremena, odabrano polje za kuhanje automatski se isključi i javlja se zvučni signal. Na satu treperi vrijednost „00“. Alarm isključite dodirom bilo koje tipke, odnosno isključi se sam nakon izvjesnog vremena.

Ako želite isključiti sat prije isteka podešenog vremena:


- Izaberite željeni prikaz ure (vidi poglavlje 'Promjena podešenog vremena kuhanja') – treperi podešen sat i pripadajuća točka koja označuje polje za kuhanje.
- Dodirom tipke „-“ postavite vrijeme na „00“, ili istovremenim pritiskom tipki „+“ (G) i „-“ (I) odmah postavite vrijednost na „00“.

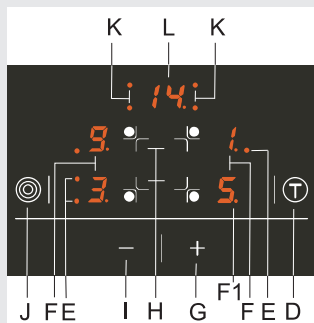

Posebna upozorenja i javljanje grešaka

- Ako su sve snage kuhanja postavljene na "00", ploče za kuhanje će se nakon 10 sekundi isključiti.
- Ako je bilo koja tipka aktivirana duže od 10 sekundi, ploče za kuhanje se isključu, začuje se zvučni signal, a na pokazivaču se pojavi trepereći znak "F" .
- Ako je više tipki pokriveno bilo kakovim predmetom, ili je površina polivena prekipjelom tekućinom, ploče za kuhanje se nakon određenog vremena samo isključu.
- Ako se tipke ne odazivaju, isključite ploču za kuhanje iz električne mreže na nekoliko minuta (odvijte osigurač ili isključite glavni prekidač), a zatim je ponovno spojite na napon i uključite tipku glavnog prekidača.

Čišćenje

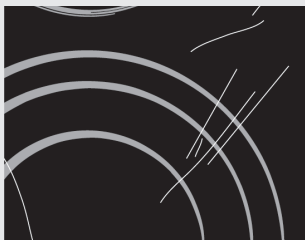

slika 1




slika 2



slika 3



slika 4

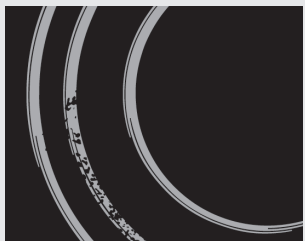

slika 5

Ohladenu staklokeramičku površinu očistite nakon svake upotrebe, jer će se inače nakon slijedeće upotrebe i najmanja nečistoća zapeći na vrućoj površini.

Za redovno održavanje staklokeramičke površine koristite specijalna sredstva za njegu koja na njoj naprave zaštitni sloj, koji je štiti od dalje prljavštine.

Prije svake upotrebe, sa staklokeramičke površine i sa dna posuđa obrišite prašinu ili eventualne druge strane predmete, koji bi je mogli izgreptati (slika 1).

Pazite! Čeličnom vunom, grubim spužvicama i abrazivnim prašcima možete ogrepsti površinu. Također je možete oštetiti upotrebom agresivnih raspršivača i neprikladnih tekućih sredstava za čišćenje (slike 1 i 2).

Habanje tiskanih uzoraka na ploči može uzrokovati korištenje agresivnih sredstava za čišćenje ili grubih, oštećenih donjih dijelova posuđa (slika 2).

Manju nečistoću čistite vlažnom mekom krpom, a površinu zatim obrišite da bude suha (slika 3).

Mrlje od vode skinite blagom rastopinom octa, no njome ne smijete brisati okvir (određeni modeli), jer ovaj time gubi sjaj. Ne koristite agresivne raspršivače niti sredstva za uklanjanje kamenca (slika 3).

Jaču nečistoću uklonite posebnim sredstvima za čišćenje staklokeramičkih površina, i pritom slijedite upute proizvođača sredstava za čišćenje. **Pazite da sredstvo nakon nanošenja temeljito odstranite**, jer će u protivnom ostaci sredstva **prilikom zagrijavanja polja oštetiti staklokeramičku površinu** (slika 3)!

Tvr dokornu i zapečenu nečistoću skidajte strugalicom. Pritom pazite da plastična ručka strugalice ne dođe u dodir s vrućom površinom za kuhanje (slika 4). Prilikom rukovanja strugalicom pazite da se ne ozlijedite!

Šećer i hrana s visokom koncentracijom šećera mogu trajno oštetiti staklokeramičku površinu (slika 5), stoga je šećer i slatka jela potrebno smjestiti sastrugati strugalicom sa staklokeramičke površine, iako je ploča za kuhanje još vruća (slika 4).

Promjena boje staklokeramičke površine nema učinka na djelovanje i stabilnost površine. Najčešće je to posljedica ostataka hrane, koja se je zapekla, odnosno je uzrokuje dno posude (na primjer aluminijski ili bakreni lonac), što je kasnije vrlo teško potpuno ukloniti.

Upozorenje: sve spomenute oznake prije svega su estetskog značaja, i direktno ne utječu na djelovanje aparata. Uklanjanje tih grešaka nije predmet garancije.

Ugradnja ploče za kuhanje

Važna upozorenja

- Samo stručnoj osobi dozvoljeno je ugraditi aparat kuhinjski element i priključiti ga na električni napon.
- Furnir, odnosno obloge ugradbenog kuhinjskog elementa moraju biti obrađene toplotno postojanim ljepljivom (100°C), inače mogu zbog slabije temperaturne otpornosti promijeniti boju i oblik.
- Ploča za kuhanje prikladna je za ugradnju u radnu ploču nad kuhinjskim elementom širine 600 mm i veću.
- Nakon montaže ugradbena ploča mora biti fiksirana na takav način, da je moguć pristup do prednja dva pričvrsna elementa s donje strane.
- Viseći kuhinjski elementi nad pločom za kuhanje moraju biti postavljeni na takvu visinu da ne ometaju radne postupke.
- Razmak između površine za kuhanje i kuhinjske nape mora biti najmanje toliko velik, koliko je navedeno u uputama za montažu kuhinjske nape. Najmanja udaljenost je 650mm.
- Najmanji razmak između ruba aparata i susjednog visokog kuhinjskog elementa je 40 mm.
- Upotreba ukrasnih letava iz masivnog drveta na radnim pločama iza ugradbene ploče, dozvoljena je ako minimalni razmak ostane takav, kao što je to označeno na slikama za ugradnju.
- Najmanji razmak između ugradbene ploče štednjaka i stražnje stjenke, označena je na slici za ugradnju.

Postavljanje spužvaste brtve

Prije ugradnje aparata u kuhinjski pult, na donju stranu staklokeramičke (staklenog) ploče za kuhanje potrebno je nalijepiti spužvastu brtvu, koja je priložena aparatu (vidi sliku).


Ugradnja aparata bez brtve nije dozvoljena!

Brtva se na aparat stavlja na slijedeći način:


- sa brtve je potrebno skinuti zaštitnu foliju;
- brtvu je zatim potrebno nalijepiti na donju stranu stakla, i to 2 do 3 mm od ruba (kao što prikazuje slika). Brtva mora biti nalijepljena po čitavom rubu stakla, a na kutovima se ne smije prekrivati.
- prilikom postavljanja brtve potrebno je paziti da staklo ne dođe u dodir s kakvim oštrim predmetom.

NAPOMENA!


Određeni tipovi aparata imaju već postavljenu brtvu!

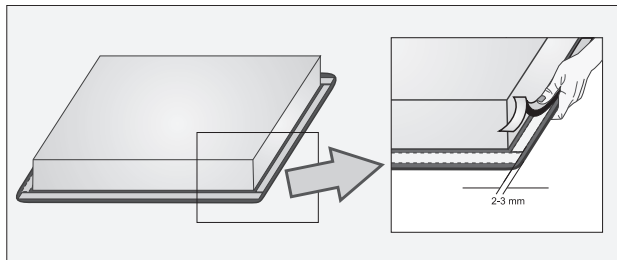

Mjere izreza ugradbene ploče za kuhanje

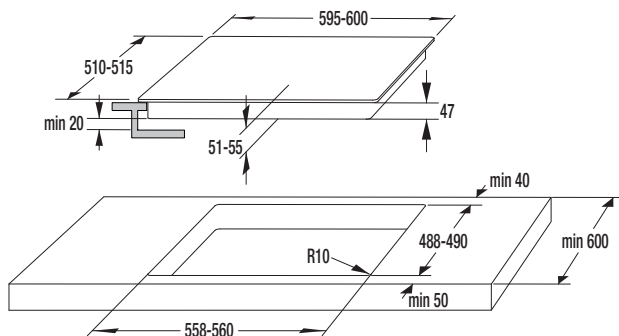

- Ploču za kuhanje možete ugraditi u sve radne ploče debljine od 30 do 50 mm.
- Donji kuhinjski element ne smije imati ladice. Ako kuhinjski element ima ugrađenu vodoravnu pregradu, ova mora biti udaljena 60 mm od donje površine radne ploče. Prostor između pregrade i ploče za kuhanje mora biti prazan, i na policu ne smijemo slagati nikakve predmete.
- Na stražnjoj strani kuhinjskog elementa mora obavezno biti izrez min. visine 175 mm po cjelokupnoj širini elementa.
- Ugradnja pećnice pod ploču za kuhanje moguća je za izvedbe tipova pećnica EVP4, EVP2..., opremljene rashladnim ventilatorom.

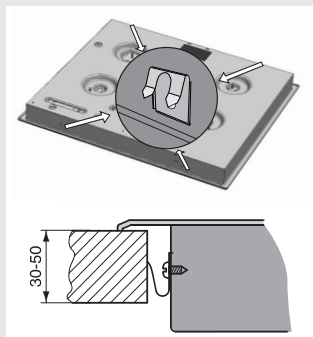

Postupak ugradnje

- Radna ploča mora biti postavljena potpuno ravno.
- Izrezane površine odgovarajuće zaštitite.
- Priložene pričvrsne elemente (4 komada) pričvrstite priloženim vijcima (4 komada) na lijevu i desnu stjenku ploče za kuhanje na unaprijed pripremljenu rupu i izrez.
- Ploču priključite na električni napon (vidi upute za priključenje ploče na električnu mrežu).
- Umetnite ploču za kuhanje u izrezani otvor, i potom je odozgo jače pritisnite uz radnu površinu.
- Za privijanje pričvrsne spone ne smiju se koristiti vijci duži od 6,5 mm.

Priključenje ploče za kuhanje na električnu mrežu

Važna upozorenja


- Priključenje smije izvršiti samo ovlaštena osoba.
- Zaštita električne instalacije mora odgovarati važećim propisima.
- Priključne spone dostupne su kad otvorite poklopac priključne doze.
- Prije priključenja provjerite dali napon, naveden na natpisnoj tablici, odgovara naponu mreže.
- Natpisna tablica s osnovnim podacima pričvršćena je na donjoj strani aparata.
- U električnoj instalaciji mora biti predviđen prekidač, koji aparat u svim polovima odvaja od mreže i koji u otvorenom položaju ima razmak među kontaktima najmanje 3 mm. Prikladni su osigurači, zaštitni strujni prekidači, itd.
- Priključak mora biti izabran obzirom na strujnu mogućnost instalacije i osigurača.
- Aparati tog tipa mogu na jednoj strani biti ugrađeni uz visok element namještaja koji je viši od aparata, dok na drugoj strani može biti postavljen samo element namještaja jednake visine kao što je i aparat.
- Dijelovi pod naponom i izolirani dijelovi moraju biti nakon ugradnje zaštićeni pred mogućnošću dodira.

PAŽNJA!

- Prije svakog zahvata uvijek prekinite dovod električne energije u aparat. Obzirom na napon mreže, aparat moramo priključiti po prikazanoj skici. Zaštitni provodnik (PE) priključite na sponu, označenu znakom za uzemljenje .
- Priključni kabel morate voditi kroz sigurnosnu vodicu, koja štiti kabel od izvlačenja.
- Nakon priključenja uključite sve ploče približno 3 minute da provjerite njihov rad.

Shema priključenja:

- Zbog nepravilnog priključenja mogu se uništiti dijelovi aparata, i u takvom slučaju nemate pravo na garanciju!
- Prije priključenja morate provjeriti dali napon, naveden na natpisnoj tablici, odgovara postojećem naponu električne mreže. Priključni napon korisnika (230 V prema N) mora provjeriti osposobljena osoba napravom za mjerenje napona!
- Priključni gajtan na stražnjoj strani aparata morate provesti tako da ne dodiruje zadnju stjenku ploče za kuhanje, jer se ova u toku rada ugrije.

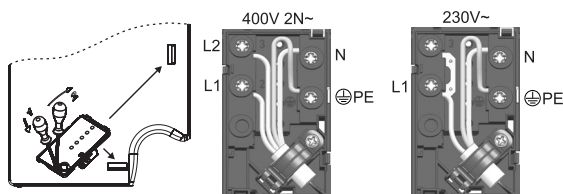

NAPOMENA:


Vezni mostovi odloženi su na pripremljenom mjestu u sponi. Vijci priključaka su već u otvorenom stanju, stoga ih nije potrebno otpuštati. Prilikom pritezanja vijaka začuje se lagani 'klik', što znači da je vijak potrebno pričvrstiti do kraja.

Za priključenje možete koristiti:

- gumeni priključni kablovi tipa H05 RR-F 4x1,5 s žuto-zelenim zaštitnim provodnikom;
- PVC izolirani priključni kablovi tipa H05 VV-F 4x1,5 s žuto-zelenim zaštitnim provodnikom, ili
- drugi jednakovrijedni ili bolji kablovi.

Tehnički podaci

Natpisna tablica

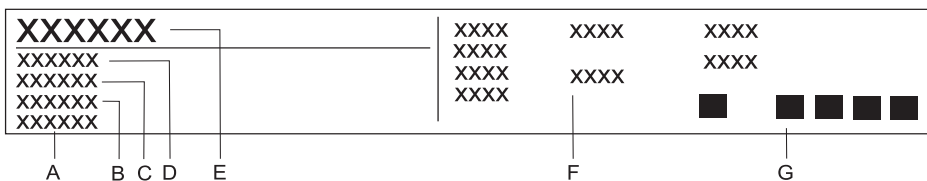

- A** Serijski broj
- B** Šifra
- C** Model
- D** Tip
- E** Robna marka
- F** Tehnički podaci
- G** Znaci sukladnosti

PRIDRŽAVAMO PRAVO NA IZMJENE, KOJE NE UTJEČU NA FUNKCIONALNOST APARATA.

SVK ORA ITO



243945

hr (12-15)