

- 1 tipka za podešavanje dnevnog vremena i neprogramiranog (ručnog) djelovanja
 2 (-) minus
 3 (+) plus

Podešavanje dnevnog vremena

Kada aparat priključite na električnu mrežu, na brojačniku se pokaže natpis **0 00**. Pritisnite tipku 1. Pomoću tipki 2 i 3 možete sat podesiti da pokazuje točno vrijeme dana. Sat započne raditi 7 sekundi nakon zadnjeg pritiska bilo koje tipke. Zasljetli i simbol **S1**, što znači da je sat podešen na neprogramirano (ručno) djelovanje. Vrijeme dana možete mijenjati bilo kada (osim kad je aktivan simbol **S2**), tako da pritisnete tipku 1, a zatim tipkama 2 i 3 mijenjate vrijeme. Nakon zadnjeg pritiska na tipke 2 ili 3 morate **obvezatno** pričekati 7 sekundi, da se sat postavi na novo vrijeme.
Napomena: ako tipke 2 ili 3 držite pritisnute duže vrijeme, brojačnik se brže mijenja.

Promjene ljetnog/zimskog vremena

Ako tipku 1 držite pritisnute približno 4 sekunde, brojačnik koji pokazuje satove, započne treptati. **Pomoću tipki 2 i 3 možete mijenjati samo sate.** Ovo ne utječe na minute ili na sakrivene sekunde!
 Pričekajte 7 sekundi da brojačnik prestane treptati, i da se sat postavi na novo stanje vremena dana.

Podešavanje trajanja djelovanja

Ako pritisnete tipku 3, na brojačniku se pojavi **0 00** i uključi se simbol **S1**, ako još nije bio uključen. Ovaj simbol znači da je sat podešen tako, da možete upotrebljavati pećnicu. Pritisnite još jednom tipku 3, i na brojačniku se pojavi natpis **0 10**. Istovremeno se aktivira simbol **S2**, koji označuje trajanje djelovanja pećnice. Tipkom 3 možete podesiti izabrano

vrijeme djelovanja u intervalima po 10 sekundi. Maksimalno moguće podešeno razdoblje je 10 sati.
 Ako tipku 3 držite pritisnute neprekidno, na lijevoj se strani brojačnika mijenjaju minute, i to **99 50** (što znači 99 minuta i 55 sekundi). Ako tipkom 3 i dalje mijenjate vrijeme, brojačnik se postavi na **1 40**, što znači da se je ispisalo vrijeme u formatu 1 sata i 40 minuta.

Dakle: ako podešavate vrijeme, kraće od 1 sata i 40 minuta, na lijevoj strani brojačnika prikazuju se minute, a na desnoj sekunde. Ako je pak podešeno vrijeme duže od tog, na lijevoj se strani prikazuju satovi, a na desnoj minute.
 Kad ste podesili izabrano vrijeme djelovanja, 7 sekundi kasnije započne odbrojavanje vremena. Ako je podešeno vrijeme kraće ili jednako 99 minuta i 50 sekundi, na brojačniku se vrijeme odbrojava po 1 sekundu, a ako je razdoblje duže, u intervalima po 1 minutu.

Ako želite vrijeme postaviti na nulu u toku odbrojavanja, držite tipku 2 pritisnute tako dugo, da se brojačnik postavi na **0 00**, a simbol **S1** se isključi. Ako sat želite postaviti na neprogramirano (ručno) djelovanje, pritisnite bilo koju tipku i simbol **S1** ponovno će se aktivirati.

Nakon isteka podešenog vremena začuje se zvučni signal, koji se nakon 7 minuta isključi sam, ako nije prekinut pritiskom na bilo koju tipku.

Kad se pojavi zvučni signal, brojačnik pokazuje vrijeme dana, a simboli **S1** i **S2** se ugase. U tom se trenutku pećnica isključi. Ako zvučni signal prekinete pritiskom na bilo koju tipku, simbol **S1** ponovno se uključi.

Ako želite zaključiti s pečenjem, morate isključiti i pećnicu!


Glasnoća zvučnog signala

Kad nije aktivna nijedna funkcija (simbol **S2** je isključen), možete birati 3 različite glasnoće zvučnog signala, tako da pritisnete tipku 2. Kad tipku 2 pritisnete i držite pritisnute, pojavi se prvi stupanj glasnoće, ako je pustite i ponovno pritisnete, pojavi se slijedeći, itd. Podešena ostane ona glasnoća zvučnog signala, koja je zadnja određena. Glasnoću možete mijenjati kad god želite.

Upotreba sata u kombinaciji s pećnicom

Prilikom upotrebe sata u kombinaciji s pećnicom, morate najprije uključiti pećnicu i podesiti izabrani sistem pečenja te temperaturu. Tek zatim podešavajte funkcije sata. Kad završite s pečenjem, isključite pećnicu.

Elektronski programski sat

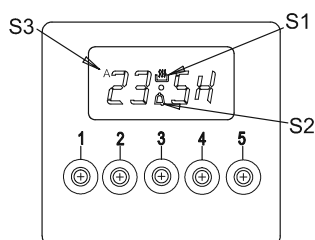

- 1 tipka za odbrojavanje
 2 trajanje djelovanja
 3 završetak djelovanja
 4 (-) minus
 5 (+) plus

Napomena: kod aparata s tipskom oznakom P5..., P4... (plinska pećnica), funkcija za podešavanje trajanja i završetka djelovanja ne radi.

Podešavanje dnevnog vremena

Kada aparat priključite na električnu mrežu, na brojačniku se pokaže trepereći natpis **0 00**, a također treperi simbol **S3**. Istovremeno pritisnite tipke 2 i 3, te tipkama 4 i 5 sat podesite na točno vrijeme dana. Sat započne raditi 7 sekundi nakon zadnjeg pritiska bilo koje tipke. Zasljetli i simbol **S1**, što znači da je sat podešen na neprogramirano (ručno) djelovanje.
Napomena: ako tipke 4 ili 5 držite pritisnute duže vrijeme, brojačnik se brže mijenja.

Podešavanje neprogramiranog (ručnog) djelovanja

Istovremeno pritisnite tipke 2 i 3. **Poništili ste sve dotad postavljene programe** (simbol **S3** se izbriše, ako je bio aktivan). Aktivan postane simbol **S1** (ako dosad nije bio), što znači da je podešeno neprogramirano (ručno) djelovanje.

Poluautomatsko djelovanje s određenim trajanjem djelovanja

Pritisnite tipku **2**. Na brojčaniku se pojavi **0 00** i simbol **S1**. Tipkama **4** i **5** podesite izabrano razdoblje. Pojavi se simbol **S3**. Razdoblje možete podešavati u intervalima po 1 minutu. Maksimalno moguće podešeno razdoblje je 10 sati. Nakon što ste podesili izabrano razdoblje, vrijeme se započne odbrojavati nakon 7 sekundi. Na brojčaniku je prikazano vrijeme dana. Pritiskom na tipku **2** možete provjeriti preostalo vrijeme, i po želji ga popravljati pomoću tipki **4** ili **5**. Nakon isteka podešenog vremena, začuje se zvučni signal, koji se nakon 7 minuta isključuje sam, ako nije prekinut pritiskom na tipke **1**, **2** ili **3**. Simbol **S1** se ugasi, a simbol **S3** treperi. U tom se trenutku pećnica isključuje. Nakon istovremenog pritiska tipki **2** i **3**, simbol **S3** se ugasi. Upali se simbol **S1** i sat je podešen na neprogramirano (ručno) djelovanje.

Ako želite zaključiti s pečenjem, morate isključiti i pećnicu!

Poluautomatsko djelovanje s podešenim završetkom djelovanja

Pritisnite tipku **3** i držite je pritisnuta. Na brojčaniku se pojavi vrijeme dana. Pomoću tipki **4** ili **5** podesite izabrano vrijeme završetka djelovanja (ovo mora biti duže od trenutnog vremena). Pojavi se simbol **S3**. Nakon 7 sekundi na brojčaniku se prikaže vrijeme dana. Kad tekuće vrijeme sustigne podešeno vrijeme završetka pečenja, začuje se zvučni signal, koji se nakon 7 minuta isključuje sam, ako nije prekinut pritiskom na tipke **1**, **2** ili **3**. Simbol **S1** se ugasi, a simbol **S3** treperi. U tom se trenutku pećnica isključuje. Nakon istovremenog pritiska tipki **2** i **3**, simbol **S3** se ugasi. Upali se simbol **S1** i sat je podešen na neprogramirano (ručno) djelovanje.

Ako želite zaključiti s pečenjem, morate isključiti i pećnicu!

Automatsko djelovanje s podešenim trajanjem i završetkom

Pritisnite tipku **2** i tipkama **4** ili **5** podesite trajanje djelovanja. Zatim pritisnite tipku **3** i na brojčaniku se prikaže najbliže moguće vrijeme završetka djelovanja. Tipkama **4** i **5** podesite završetak djelovanja. Simbol **S1** se ugasi ako je vrijeme završetka duže od trenutnog vremena + trajanja djelovanja. Pećnica započne automatski djelovati sukladno podešenim vremenima.

Primjer

Vrijeme dana = 12:00, trajanje djelovanja podešeno je na 1:30, a završetak na 14:00. Ovo znači, da će pećnica započeti raditi u 12:30.

Greške kod podešavanja

Ako je na primjer vrijeme završetka rada podešeno tako da je kraće od tekućeg vremena + trajanja djelovanja, začuje se zvučni signal i treperi simbol **S3**. Za pravilno djelovanje potrebno je korigirati podešena vremena (najbolje je da istovremenim pritiskom tipki **2** i **3** prebacite na neprogramirano (ručno) djelovanje i čitav postupak na to ponovite).

Tipka za odbrojavanje

Pritiskom na tipku **1** možete aktivirati odbrojavanje, čija je funkcija upravo upozoravanje, i ne isključuje pećnicu. Tipkama **4** i **5** podesite izabrano vrijeme. Upali se simbol **S2**. Kad ste podesili izabrano vrijeme, ovo se nakon 7 sekundi započne odbrojavati. Na brojčaniku je prikazano tekuće vrijeme. Pritiskom na tipku **1** možete provjeriti preostatak vremena i po želji ga korigirati tipkama **4** ili **5**. Kad je podešeno razdoblje isteklo, začuje se zvučni signal, koji se nakon 7 minuta isključuje sam, ako ga ne prekinemo pritiskom na tipke **1**, **2** ili **3**. Simbol **S2** se ugasi.

Glasnoća zvučnog signala

Kad nije aktivna nijedna vremenska funkcija (prikazuje se samo tekuće vrijeme dana), možete birati 3 različite glasnoće zvučnog signala, tako da pritisnete tipku **4**. Kad tipku **4** pritisnete i držite pritisnuta, pojavi se prvi stupanj glasnoće, ako je

upustite i ponovno pritisnete, pojavi se sljedeći, itd. Podešena ostane ona glasnoća zvučnog signala, koja je zadnja određena. Glasnoću možete mijenjati kad god želite.


Poništavanje bilo kojeg vremenskog programa

Sve vremenske podešenosti, osim tipke odbrojavanja, možete poništiti **bilo kada** istovremenim pritiskom na tipke **2** i **3**. Podešeni programi automatski se prekidaju, a sat se postavi u stanje neprogramiranog (ručnog) djelovanja.

Upotreba sata u kombinaciji s pećnicom

Prilikom upotrebe sata u kombinaciji s pećnicom, morate najprije uključiti pećnicu i podesiti izabrani sistem pečenja te temperaturu. Tek zatim podešavajte funkcije sata. Kad završite s pečenjem, isključite pećnicu.

Elektronski programski sat s sondom za meso

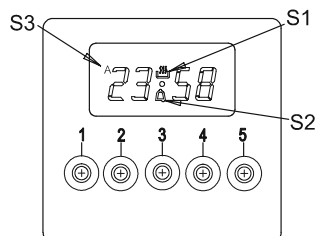

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1 tipka za odbrojavanje | 4 (-) minus |
| 2 trajanje djelovanja | 5 (+) plus |
| 3 završetak djelovanja | |

Podešavanje dnevnog vremena

Kada aparat priključite na električnu mrežu, na brojčaniku se pokaže trepereći natpis **0 00**, a također treperi simbol **S3**. Istovremenu pritisnite tipke **2** i **3**, te tipkama **4** i **5** sat podesite na točno vrijeme dana. Sat započne raditi 7 sekundi nakon zadnjeg pritiska bilo koje tipke. Zsvijetli i simbol **S1**, što znači da je sat podešen na neprogramirano (ručno) djelovanje.

Napomena: ako tipke **4** ili **5** držite pritisnute duže vrijeme, brojčanik se brže mijenja.

Podešavanje neprogramiranog (ručnog) djelovanja

Istovremeno pritisnite tipke **2** i **3**. **Poništali ste sve dotad postavljene programe** (simbol **S3** se izbriše, ako je bio aktivan). Aktivan postane simbol **S1** (ako dosad nije bio), što znači da je podešeno neprogramirano (ručno) djelovanje.

Poluautomatsko djelovanje s trajanjem djelovanja

Pritisnite tipku **2**. Na brojčaniku se pojavi **0 00** i simbol **S1**. Tipkama **4** i **5** podesite izabrano razdoblje. Pojavi se simbol **S3**. Razdoblje možete podešavati u intervalima po 1 minutu. Maksimalno moguće podešeno razdoblje je 10 sati. Nakon što ste podesili izabrano razdoblje, vrijeme se započne odbrojavati nakon 7 sekundi. Na brojčaniku je prikazano vrijeme dana. Pritiskom na tipku **2** možete provjeriti preostalo vrijeme, i po želji ga popravljati pomoću tipki **4** ili **5**.

Nakon isteka podešenog vremena, začuje se zvučni signal, koji se nakon 7 minuta isključuje sam, ako nije prekinut pritiskom na tipke **1, 2 ili 3**. Simbol **S1** se ugasi, a simbol **S3** treperi. U tom se trenutku pećnica isključuje. Nakon istovremenog pritiska tipki **2 i 3**, simbol **S3** se ugasi. Upali se simbol **S1** i sat je podešen na neprogramirano (ručno) djelovanje.

Ako želite zaključiti s pečenjem, morate isključiti i pećnicu !

Poluautomatsko djelovanje sa završetkom djelovanja

Pritisnite tipku **3** i držite je pritisnutu. Na brojčaniku se pojavi vrijeme dana. Pomoću tipki **4 ili 5** podesite izabrano vrijeme završetka djelovanja (ovo mora biti duže od trenutnog vremena). Pojavi se simbol **S3**. Nakon 7 sekundi na brojčaniku se prikaže vrijeme dana. Kad tekuće vrijeme sustigne podešeno vrijeme završetka pečenja, začuje se zvučni signal, koji se nakon 7 minuta isključuje sam, ako nije prekinut pritiskom na tipke **1, 2 ili 3**. Simbol **S1** se ugasi, a simbol **S3** treperi. U tom se trenutku pećnica isključuje. Nakon istovremenog pritiska tipki **2 i 3**, simbol **S3** se ugasi. Upali se simbol **S1** i sat je podešen na neprogramirano (ručno) djelovanje.

Ako želite zaključiti s pečenjem, morate isključiti i pećnicu!

Automatsko djelovanje s podešenim trajanjem i završetkom

Pritisnite tipku **2** i tipkama **4 ili 5** podesite trajanje djelovanja. Zatim pritisnite tipku **3** i na brojčaniku se prikaže najbliže moguće vrijeme završetka djelovanja. Tipkama **4 i 5** podesite završetak djelovanja. Simbol **S1** se ugasi ako je vrijeme završetka duže od trenutnog vremena + trajanja djelovanja. Pećnica započne automatski djelovati sukladno podešenim vremenima.

Primjer

Vrijeme dana = 12:00, trajanje djelovanja podešeno je na 1:30, a završetak na 14:00. Ovo znači, da će pećnica započeti raditi u 12:30.

Greške kod podešavanja

Ako je na primjer vrijeme završetka rada podešeno tako da je kraće od tekućeg vremena + trajanja djelovanja, začuje se zvučni signal i treperi simbol **S3**. Za pravilno djelovanje potrebno je korigirati podešena vremena (najbolje je da istovremenim pritiskom tipki **2 i 3** prebacite na neprogramirano (ručno) djelovanje i čitav postupak na to ponovite).

Tipka za odbrojavanje

Pritiskom na tipku **1** možete aktivirati odbrojavanje, čija je funkcija upravo upozoravanje, i ne isključuje pećnicu.

Tipkama **4 i 5** podesite izabrano vrijeme. Upali se simbol **S2**. Kad ste podesili izabrano vrijeme, ovo se nakon 7 sekundi započne odbrojavati. Na brojčaniku je prikazano tekuće vrijeme. Pritiskom na tipku **1** možete provjeriti preostatak vremena i po želji ga korigirati tipkama **4 ili 5**.

Kad je podešeno razdoblje isteklo, začuje se zvučni signal, koji se nakon 7 minuta isključuje sam, ako ga ne prekinemo pritiskom na tipke **1, 2 ili 3**. Simbol **S2** se ugasi.

Programirano pečenje sondom za meso

Kod ovog načina možete podesiti izabranu temperaturu jezgre jela. Raspon temperature je između 30 i 99°C. Temperaturu jezgre mjeri temperaturna sonda.

Priključenje sonde

Utikač sonde uključite u utičnicu, a sondu zabodite u jelo. Utičnica se nalazi u prednjem gornjem kutu lijeve stjenke pećnice. U njoj je metalni čep, kojeg morate prethodno izvući i nakon pečenja ponovno umetnuti.

UPOZORENJE!

Pazite da se sonda tokom pečenja ne dotakne grijača! Za pečenje mesa pomoću sonde prikladni su veći komadi, po mogućnosti bez kostiju, jer ove oteškoćuju mjerenje temperature i daju krive vrijednosti temperature. Pilići i zečevi nisu prikladni za pečenje pomoću sonde.

Preporučljive temperature jezgre mesa

svinjsko pečenje	85°C
goveđe pečenje	80°C
teleće pečenje	75°C
goveđi file (rozbif)	40-50°C

Postupak

- Priključite sondu i zabodite je u jelo. Na lijevom dijelu brojčanika prikaže se stvarna temperatura jela, a na desnom željena, koja je unaprijed podešena na 80°C. Tipkama **4 ili 5** možete mijenjati željenu temperaturu. Ako ste na primjer podesili željenu temperaturu na 75°C, a stvarna temperatura je 30°C, na brojčaniku će se pokazati **30 75**.
- Uključite pećnicu: odgovarajućim gumbovima pećnice podesite sistem zagrijavanja i temperaturu pečenja.
- Pećnica započne s radom odmah nakon uključivanja (započne pečenje) i sonda mjeri temperaturu jezgre jela, koja raste.
- Kad je postignuta podešena temperatura jezgre jela, djelovanje pećnice se prekida i začuje se zvučni signal, kojeg možete isključiti pritiskom na bilo koju tipku.
- **Isključite pećnicu. Ako je ne isključite, ona će se nakon određenog vremena ponovno uključiti (kada stvarna temperatura jela padne pod željenu temperaturu). Na ovaj se način održava stvarna temperatura jela.**
- Izvucite sondu iz jela i utikač iz utičnice. Brojčanik na satu vrati se na pokazivanje tekućeg vremena dana.

Korišćenje sonde u kombinaciji s vremenskim funkcijama (za iskusne korisnike)

Prilikom korišćenja sonde možete podesiti i trajanje, završetak ili automatsko djelovanje, na način, koji je već bio opisan u prethodnim točkama. Pritom je potrebno voditi računa o slijedećem:

- Ako upotrijebite funkciju trajanja rada pećnice, i podesite izabrano vrijeme, **pećnica će se isključiti nakon proteka tog podešenog razdoblja**, iako možda stvarna temperatura jela još nije postigla podešenu vrijednost. Zbog ovoga, to razdoblje mora biti nešto duže od razdoblja, koje je potrebno da se postigne određena temperatura.
- Isto važi i za funkciju završetka djelovanja, i za automatsko djelovanje.

Ovakovo kombiniranje možete uspješno koristiti onda, kad ste postigli određena iskustva u određivanju razdoblja, potrebnih da se određena vrsta i količina jela zadovoljivo ispeče na podešenoj željenoj temperaturi. Uz te pridobivene informacije iz iskustva, korisno je podesiti nešto duže razdoblje trajanja rada pećnice, nego što je stvarno potrebno, a možete uspješno koristiti i funkciju automatskog djelovanja. **Napomena:** kad je sonda uključena, na brojčaniku se uvijek prikazuju stvarna i ciljna temperatura. Ako na primjer podesite razdoblje trajanja pečenja, 7 sekundi nakon podešavanja na brojčaniku će se ponovno pokazati temperatura.

UPOZORENJE!

Dozvoljeno je koristiti samo temperaturnu sondu, predviđenu za ovu pećnicu.

Glasnoća zvučnog signala

Kad nije aktivna nijedna vremenska funkcija (prikazuje se samo tekuće vrijeme dana), možete birati 3 različite glasnoće zvučnog signala, tako da pritisnete tipku **4**. Kad tipku **4** pritisnete i držite pritisnutu, pojavi se prvi stupanj glasnoće, ako je pustite i ponovno pritisnete, pojavi se slijedeći, itd. Podešena ostane ona glasnoća zvučnog signala, koja je zadnja određena. Glasnoću možete mijenjati kad god želite.


Poništavanje bilo kojeg vremenskog programa

Sve vremenske podešenosti, osim tipke odbrojavanja, možete poništiti **bilo kada** istovremenim pritiskom na tipke **2 i 3**. Podešeni programi automatski se prekidaju, a sat se postavi u stanje neprogramiranog (ručnog) djelovanja.

Upotreba sata u kombinaciji s pećnicom

Prilikom upotrebe sata u kombinaciji s pećnicom, morate najprije uključiti pećnicu i podesiti izabrani sistem pečenja te temperaturu. Tek zatim podešavajte funkcije sata. Kad završite s pečenjem, isključite pećnicu.

Elektronski prekidni sat

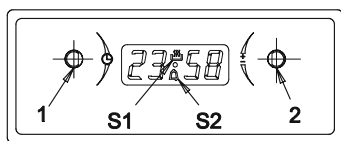

- 1 gumb za podešavanje dnevnog vremena i neprogramiranog (ručnog) djelovanja
2 gumb za (+) i (-) podešavanja

Podešavanje dnevnog vremena

Kada aparat priključite na električnu mrežu, na brojačniku se pokaže trepereći natpis **0 00**. Zavrtnite gumb **1** ulijevo ili udesno, te ga ispustite (u tom se trenutku upali i simbol **S1**, koji pokazuje da je sat podešen na neprogramirano (ručno) djelovanje, te podesite vrijeme dana, tako da gumb **2** zavrtnite u smjeru "+" ili "-".

Vrijeme dana možete mijenjati bilo kada (osim kad je aktivan simbol **S2**), tako da gumb **1** zavrtnite u lijevo ili udesno i ispustite, a gumb **2** zavrtnite u smjeru "+" ili "-". Nakon što ste podesili vrijeme, morate obvezatno pričekati 7 sekundi, da se sat postavi na novo vrijeme.

Napomena: ako gumb **2** držite u položaju "+" ili "-" duže vrijeme, brojačnik se brže mijenja.

Promjene ljetnog/zimskog vremena

Ako gumb **1** zavrtnite ulijevo ili udesno i držite ga u tom položaju približno 4 sekunde, brojačnik koji pokazuje satove, započne treptati. Vrtanjem gumba **2** možete mijenjati samo sate. Ovo ne utječe na minute ili na sakrivene sekunde!

Pričekajte 7 sekundi da brojačnik prestane treptati, i da se sat postavi na novo stanje vremena dana.

Podešavanje trajanja djelovanja

Zavrtnite gumb **2** u smjeru "+" i ispustite ga da skoči nazad u neutralan položaj. Na brojačniku se pojavi **0 00** i uključi se simbol **S1**, ako još nije bio uključen.

Još jednom zavrtnite gumb **2** u smjeru "+" i držite ga u tom položaju. Na brojačniku se pojavi natpis **0 10**, i istovremeno se aktivira simbol **S2**, koji označuje trajanje djelovanja pećnice.

Ako gumb **2** držite neprekidno u tom položaju, na lijevoj se strani brojačnika u intervalima po 10 sekundi mijenjaju minute, i to **99 50** (što znači 99 minuta i 55 sekundi). Maksimalno moguće podešeno razdoblje je 10 sati.

Ako gumb **2** držite i dalje, brojačnik se postavi na **1 40**, što znači da se je ispisalo vrijeme u formatu 1 sata i 40 minuta. Dakle: ako podešavate vrijeme, kraće od 1 sata i 40 minuta, na lijevoj strani brojačnika prikazuju se minute, a na desnoj sekunde. Ako je pak podešeno vrijeme duže od tog, na lijevoj se strani prikazuju satovi, a na desnoj minute.

Kad ste podesili izabrano vrijeme djelovanja, 7 sekundi kasnije započne odbrojavanje vremena. Ako je podešeno vrijeme kraće ili jednako 99 minuta i 50 sekundi, na brojačniku se vrijeme odbrojava po 1 sekundu, a ako je razdoblje duže, u intervalima po 1 minutu.

Ako želite vrijeme postaviti na nulu u toku odbrojavanja, zavrtnite gumb **2** u položaj "-" i držite u tom položaju tako dugo, da se brojačnik postavi na **0 00**, a simboli **S1** i **S2** se isključe.

Ako sat želite postaviti na neprogramirano (ručno) djelovanje, zavrtnite gumb **2** u položaj "-" i ispustite. Nakon isteka podešenog vremena začuje se zvučni signal, koji se nakon 7 minuta isključi sam, ako nije prekinut pritiskom na bilo koji gumb. Kad se pojavi zvučni signal, brojačnik pokazuje vrijeme dana, a simboli **S1** i **S2** se ugase. U tom se trenutku pećnica isključi. Ako zvučni signal prekinete tako da gumb **1** ili **2** zavrtnite u bilo kojem smjeru, simbol **S1** ponovno se uključi.

Ako želite zaključiti s pečenjem, morate isključiti i pećnicu!

Glasnoća zvučnog signala


Kad nije aktivna nijedna funkcija (simbol **S2** je isključen), možete birati 3 različite glasnoće zvučnog signala, tako da zavrtnite gumb **2** u smjeru "-". Kad gumb **2** zavrtnite u smjeru "-" i držite ga u tom položaju, pojavi se prvi stupanj glasnoće, ako ga ispustite i zavrtnite u smjeru "-" i držite u tom položaju, pojavi se sljedeći, itd.

Podešena ostane ona glasnoća zvučnog signala, koja je zadnja određena. Glasnoću možete mijenjati kad god želite.

Upotreba sata u kombinaciji s pećnicom

Prilikom upotrebe sata u kombinaciji s pećnicom, morate najprije uključiti pećnicu i podesiti izabrani sistem pečenja te temperaturu. Tek zatim podešavajte funkcije sata. Kad završite s pečenjem, isključite pećnicu.

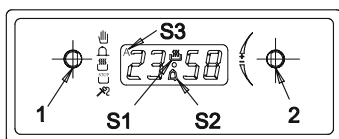




Elektronski programski sat sa sondom za meso



1 gumb za izbor pojedinih funkcija

2 gumb za (+) i (-) podešavanja

Opis simbola:

-  položaj 'ručno'
-  položaj 'odbrojavanje'
-  položaj 'trajanje'
-  položaj 'završetak'
-  položaj 'sonda'

Upravljanje gumbom 1

Gumbom 1 odabirete pojedine funkcije tako da ga okrenete u odabrani položaj i malo pritisnete u smjeru aparata. Na taj način aktivirate tu funkciju. Zatim se brojačnik vrati natrag na prikaz točnog vremena (osim u slučaju upotrebe sonde, kad se stalno prikazuju podešena i stvarna temperatura jela). Izabranu funkciju možete prikazati ponovnim pritiskom na gumb 1.

Podešavanje točnog vremena

Kada aparat priključite na električnu mrežu, na brojačniku se pokaže trepereći natpis 0 00, isto tako treperi simbol S3.. Pritisnite gumb 1 i zavrte ga u položaj "ručno", dok okretanjem gumba 2 u smjeru "+" ili "-" podesite točno tekuće vrijeme. Simbol S3 se ugasi. Nakon 7 sekundi od aktiviranja bilo kojeg gumba, sat počinje raditi. Zasljetli i simbol S1, koji pokazuje da je sat podešen na neprogramirano (ručno) djelovanje.

Napomena: ako gumb 2 držite u položaju "+" ili "-" duže vrijeme, brojačnik se brže mijenja.

Upozorenje: Ako 7 sekundi nakon priključenja aparata na el. mrežu ne izaberete točno vrijeme, sat započne teći sam. Ako zatim okrenete gumb 2 u '+' smjer, točno vrijeme prestane treperiti, ali još uvijek treperi simbol S3. Točno vrijeme zatim **naknadno** podesite na slijedeći način:

- Gumb 1 okrenite u položaj 'točno vrijeme' i natrag u položaj 'ručno'.
- Gumbom 2 izaberite točno vrijeme dana (simbol S3 se ugasi, a upali se simbol S1).

Na isti način postupite i u slučaju prekida električne energije, ili kod korekcije točnog vremena!

Podešavanje neprogramiranog (ručnog) djelovanja

Pritisnite i okrenite gumb 1 u položaj "ručno". **Poništiti ste sve dotad postavljene programe** (simbol S3 se izbriše, ako je bio aktivan). Aktivan postane simbol S1 (ako dosad nije bio), što znači da je podešeno neprogramirano (ručno) djelovanje.

Poluautomatsko djelovanje s trajanjem djelovanja

Pritisnite i okrenite gumb 1 u položaj "trajanje". Na brojačniku se pojavi 0 00 i simbol S1. Okretanjem gumba 2 u smjeru "+" ili "-" podesite izabrano razdoblje. Pojavi se simbol S3. Razdoblje možete podešavati u intervalima po 1 minutu. Maksimalno moguće podešeno razdoblje je 10 sati. Nakon što ste podesili izabrano razdoblje, vrijeme se započne odbrojavati nakon 7 sekundi, a brojačnik se postavi na prikaz točnog vremena.

Gumbom 2 možete po volji popravljati preostalo vrijeme, ako pritisnete gumb 1 u položaju "trajanje". Nakon isteka podešenog vremena, začuje se zvučni signal, koji se nakon 7 minuta isključi sam, ako nije prekinut okretanjem gumba 1 u

bilo koji drugi položaj, osim postojećeg. Simbol S1 se ugasi, a simbol S3 treperi. U tom se trenutku pećnica isključi. Nakon pritiskanja i okretanja gumba 1 u položaj "ručno", simbol S3 se ugasi i upali se simbol S1, a sat je podešen na neprogramirano (ručno) djelovanje.

Ako želite zaključiti s pečenjem, morate isključiti i pećnicu!

Poluautomatsko djelovanje sa završetkom djelovanja

Pritisnite i okrenite gumb 1 u položaj "završetak". Na brojačniku se pojavi vrijeme dana. Okretanjem gumba 2 u smjeru "+" ili "-" podesite vrijeme završetka djelovanja (ovo mora biti duže od trenutnog vremena). Pojavi se simbol S3. Nakon 7 sekundi na brojačniku se prikaže vrijeme dana.

Kad tekuće vrijeme sustigne podešeno vrijeme završetka pečenja, začuje se zvučni signal, koji se nakon 7 minuta isključi sam, ako nije prekinut okretanjem gumba 1 u bilo koji drugi položaj osim postojećega. Simbol S1 se ugasi, a simbol S3 treperi. U tom se trenutku pećnica isključi.

Nakon pritiskanja i okretanja gumba 1 u položaj "ručno", simbol S3 se ugasi, i upali se simbol S1, a sat je podešen na neprogramirano (ručno) djelovanje.

Ako želite zaključiti s pečenjem, morate isključiti i pećnicu!

Automatsko djelovanje s podešenim trajanjem i završetkom

Pritisnite i okrenite gumb 1 u položaj "trajanje". Okretanjem gumba 2 u smjeru "+" ili "-" podesite trajanje djelovanja. Zatim pritisnite i okrenite gumb 1 u položaj "završetak", i na brojačniku se prikaže najbliže moguće vrijeme završetka djelovanja. Okretanjem gumba 2 u smjeru "+" ili "-" podesite završetak djelovanja. Simbol S1 se ugasi ako je vrijeme završetka duže od trenutnog vremena + trajanja djelovanja. Pećnica započne automatski djelovati sukladno podešenim vremenima.

Primjer

Vrijeme dana = 12:00, trajanje djelovanja podešeno je na 1:30, a završetak na 14:00. Ovo znači, da će pećnica započeti raditi u 12:30.

Greške kod podešavanja

Ako je na primjer vrijeme završetka rada podešeno tako da je kraće od tekućeg vremena + trajanja djelovanja, začuje se zvučni signal i treperi simbol S3. Za pravilno djelovanje potrebno je korigirati podešena vremena (najbolje je da gumb 1 pritisnete i zavrte u položaj "ručno" i čitav postupak na to ponovite).

Tipka za odbrojavanje

Ako pritisnete gumb 1 i okrenete ga u položaj "odbrojavanje" možete aktivirati odbrojavanje, čija je funkcija upravo upozoravanje, i ne isključuje pećnicu.

Okretanjem gumba 2 u smjeru "+" ili "-" podesite izabrano vrijeme. Upali se simbol S2.

Kad ste podesili izabrano vrijeme, ovo se nakon 7 sekundi započne odbrojavati, a brojačnik se postavi na prikaz točnog vremena.

Okretanjem gumba 2 možete po želji mijenjati preostalo vrijeme, time da gumb 1 pritisnete u položaju "trajanje".

Kad je podešeno razdoblje isteklo, začuje se zvučni signal, koji se nakon 7 minuta isključi sam, ako ga ne prekinemo okretanjem gumba 1 u bilo kojem smjeru, osim postojećeg. Simbol S2 se ugasi.

Programirano pečenje sondom za meso

Kod ovog načina možete podesiti izabranu temperaturu jezgre jela. Raspon temperature je između 30 i 99°C. Temperaturu jezgre mjeri temperaturna sonda.

Priključenje sonde

Utikač sonde uključite u utičnicu, a sondu zabodite u jelo. Utičnica se nalazi u prednjem gornjem kutu lijeve stjenke

pećnice. U njoj je metalni čep, kojeg morate prethodno izvući i nakon pečenja ponovno umetnuti.

UPOZORENJE

Pazite da se sonda tokom pečenja ne dotakne grijača! Za pečenje mesa pomoću sonde prikladni su veći komadi, po mogućnosti bez kostiju, jer ove oteškoćuju mjerenje temperature i daju krive vrijednosti temperature. Pilići i zečevi nisu prikladni za pečenje pomoću sonde.

Preporučljive temperature jezgre mesa

svinjsko pečenje	85°C
goveđe pečenje	80°C
teleće pečenje	75°C
goveđi file (roz bif)	40-50°C

Postupak

- Priključite sondu i zabodite je u jelo. Na lijevom dijelu brojčanika prikaže se stvarna temperatura jela, a na desnom željena, koja je unaprijed podešena na 80°C. Gumb 1 okrenite u položaj "sonda", dok okretanjem gumba 2 u smjeru "+" ili "-" možete mijenjati željenu temperaturu. Ako ste na primjer podesili željenu temperaturu na 75°C, a stvarna temperatura je 30°C, na brojčaniku će se pokazati **30 75**.
- Uključite pećnicu: odgovarajućim gumbovima pećnice podesite sistem zagrijavanja i temperaturu pečenja.
- Pećnica započne s radom odmah nakon uključanja (započne pečenje) i sonda mjeri temperaturu jezgre jela, koja raste.
- Kad je postignuta podešena temperatura jezgre jela, djelovanje pećnice se prekida i začuje se zvučni signal, kojeg možete isključiti aktiviranjem bilo kojeg gumba.
- **Isključite pećnicu. Ako je ne isključite, ona će se nakon određenog vremena ponovno uključiti (kada stvarna temperatura jela padne pod željenu temperaturu). Na ovaj se način održava stvarna temperatura jela.**
- Izvucite sondu iz jela i utikač iz utičnice. Brojčanik na satu vrati se na pokazivanje tekućeg vremena dana.

Korišćenje sonde u kombinaciji s vremenskim funkcijama (za iskusne korisnike)

Prilikom korišćenja sonde možete podesiti i trajanje, završetak ili automatsko djelovanje, na način, koji je već bio opisan u prethodnim točkama. Pritom je potrebno voditi računa o slijedećem:

- Ako upotrijebite funkciju trajanja rada pećnice, i podesite izabrano vrijeme, **pećnica će se isključiti nakon protoka tog podešenog razdoblja**, iako možda stvarna temperatura jela još nije postigla podešenu vrijednost. Zbog ovoga, to razdoblje mora biti nešto duže od razdoblja, koje je potrebno da se postigne određena temperatura.
- Isto važi i za funkciju završetka djelovanja, i za automatsko djelovanje.

Ovakovo kombiniranje možete uspješno koristiti onda, kad ste postigli određena iskustva u određivanju razdoblja, potrebnih da se određena vrsta i količina jela zadovoljivo ispeče na podešenoj željenoj temperaturi.

Uz te pridobivene informacije iz iskustva, korisno je podesiti nešto duže razdoblje trajanja rada pećnice nego što je stvarno potrebno, a možete uspješno koristiti i funkciju automatskog djelovanja.

Napomena: kad je sonda uključena, na brojčaniku se uvijek prikazuju stvarna i ciljna temperatura. Ako na primjer podesite razdoblje trajanja pečenja, 7 sekundi nakon podešavanja na brojčaniku će se ponovno pokazati temperatura.

UPOZORENJE!

Dozvoljeno je koristiti samo temperaturnu sondu, predviđenu za ovu pećnicu.

Glasnoća zvučnog signala

Kad nije aktivna nijedna funkcija (prikazano je samo točno vrijeme dana), možete birati 3 različite glasnoće zvučnog signala, tako da gumb 1 pritisnete i okrenete u položaj "ručno" i pričekate 7 sekundi. Ako prije isteka tog vremena okrenete gumb 2, promijeniti ćete vrijeme dana! Zato gumb 2 okrenite u

smjeru "-" i držite ga u tom položaju. Pojavi se prva regulacija zvučnog signala. Ako gumb 2 ispustite i ponovno zavrte u smjeru "-" i držite u tom položaju, pojavi se slijedeća regulacija, itd.

Podešena ostane ona glasnoća zvučnog signala, koja je zadnja određena. Glasnoću možete mijenjati kad god želite.

Poništavanje bilo kojeg vremenskog programa

Sve vremenske podešenosti, osim tipke odbrojanja, možete poništiti **bilo kada** time, da pritisnete gumb 1 i okrenete ga u položaj "ručno". Podešeni programi automatski se prekidaju, a sat se postavi u stanje neprogramiranog (ručnog) djelovanja.

Upotreba sata u kombinaciji s pećnicom


Prilikom upotrebe sata u kombinaciji s pećnicom, morate najprije uključiti pećnicu i podesiti izabrani sistem pečenja te temperaturu. Tek zatim podešavajte funkcije sata. Kad završite s pečenjem, isključite pećnicu.

Elektronski vremenski sat

Pomoću elektronskog vremenskog sata možete programirati vrijeme djelovanja pećnice od 0 do 24 sata.

Upotreba sata

- Prikaz dnevnog vremena
- Vremenski programirano isključenje pećnice
- Upozorenje isteka vremena (timer)

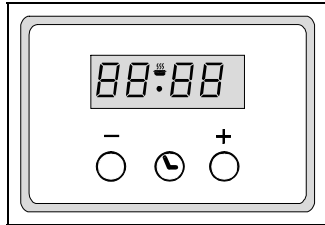

Podešavanje tekućeg vremena

- Kad aparat priključite na električnu mrežu, ili prilikom prekida električne energije, u prozorčiću naizmjenice trepere natpisi »0.00« i »AUTO«.
- Istovremeno pritisnite tipke "+" i "-". U prozorčiću se prikaže vrijeme »0.00« i simbol »AUTO« treperi.
- Pritiskanjem na tipke »+« ili »-« podesite točno vrijeme (s prvim pritiskom na tipku »+« ili »-« vrijeme se automatski postavi na »12.00«).
- Nekoliko sekundi nakon zadnjeg pritiska na tipke »+« ili »-«, podešeno vrijeme započne teći.

Ispravljanje podešenog točnog vremena

- Ispravljanje točnog vremena moguće je samo ako nije aktivirano vremenski programirano isključenje pećnice.
- Istovremeno pritisnite tipke »+« i »-«. Pritiskanjem na tipke »+« ili »-« mijenjate vrijeme na satu.
- Nekoliko sekundi nakon zadnjeg pritiska na tipke »+« ili »-« započne teći podešeno točno vrijeme.

Podešavanje vremena isključenja pećnice

- Gumbom za upravljanje pećnice odaberite način i temperaturu djelovanja.
- Pritisnite na tipku »+« ili »-«, i u prozorčiću se prikaže vrijeme »0.00« te zasvijetli znak lonca.
- Pritiskanjem na tipke »+« ili »-« podesite izabrano vrijeme djelovanja pećnice. Istovremeno, kad ste podesili vrijeme, zasvijetli i simbol »AUTO«.
Nekoliko sekundi nakon zadnjeg pritiska na tipke »+« ili »-« u prozorčiću se prikaže točno vrijeme i zasvijetle simboli "lonca" i »AUTO«. Sat započinje odbrojavati podešeno vrijeme. Tijekom programiranog djelovanja pećnice možete vrijeme isključenja proizvoljno mijenjati.
- Nakon isteka podešenog vremena, satni prekidač prekine djelovanje pećnice. Na ovo Vas upozori zvučni signal, simbol »lonac« se ugasi, a simbol »AUTO« započne treperiti. Zvučni signal se isključi sam nakon 2 minute, a možete ga prekinuti i sami, pritiskom na tipke »+« ili »-«.
- Napomena: simbol »AUTO« još uvijek treperi, što znači da je pećnica još uvijek isključena. Ako ponovno pritisnete tipku »+« ili »-«, prekidač sata ponovno se uključi.
- Gumb pećnice zavrte u ishodišni položaj.

Upozorenje isteka vremena (timer)

Vremenski prekidač možete upotrebljavati i kao alarm (timer). Postupak podešavanja jednak je podešavanju vremena isključenja pećnice, samo da u ovom slučaju pećnica nije uključena.

PRIDRŽAVAMO PRAVO NA PROMJENE KOJE NE UTJEČU NA FUNKCIONALNOST APARATA.