

Mraznička


Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste preukázali zakúpením nášho spotrebiča. Želáme Vám veľa potešenia pri jeho používaní.

Tento spotrebič je určený výhradne pre použitie v domácnosti.

Mraznička je určená na použitie v domácnosti, na zmrazovanie čerstvého jedla a dlhodobé uskladnenie zmrazeného jedla (až do jedného roka, v závislosti od druhu jedla. Teplota vo vnútri spotrebiča je $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ alebo nižšia.

Pred prvým použitím spotrebiča.....	45
Rada pre úsporu energie	46
Dôležité upozornenia	47
Inštalácia a pripojenie	48
Ovládanie spotrebiča	50
Rozmrazovanie a čistenie spotrebiča.....	54
Riešenie problémov	56

Pred prvým použitím spotrebiča

- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete si prosím pozorne prečítajte návod na obsluhu, ktorý popisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod platí pre niekoľko druhov / modelov spotrebiča; teda môžu tu byť popísané nastavenia alebo vybavenie, ktoré neplatia pre váš spotrebič.
- Odstráňte baliace materiály určené na ochranu spotrebiča alebo príslušných častí počas prepravy.
- Pod krytom spotrebiča sú nainštalované rozpery, ktoré chránia tesnenie kryt pred poškodením pri preprave.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti, nechajte spotrebič položený vo vertikálnej polohe približne 2 hodiny. Takto znížite možnosť prevádzkových porúch vyplývajúcich z prepravy na chladiaci systém.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti, vyčistite vnútro spotrebiča horúcou vodou s trochu octu.
- Spotrebič musí byť pripojený k elektrickej sieti a uzemnený v súlade s platnými smernicami a predpismi.
- Spotrebič nemôžete používať vonku a nesmiete ho vystavovať dažďu.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete (vyberte kábel zo zásuvky) pred čistením, výmenou žiarovky a pred akýmkoľvek opravami. Spotrebič môže opravovať iba odborník.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný technik alebo iná primerane vyškolená osoba.
- Ak bude spotrebič mimo prevádzku dlhšiu dobu, vypnite ho otočením voliča teploty do polohy  (viď kapitola „Ovládanie spotrebiča – Vypnutie / zapnutie spotrebiča on/off“) a odpojte spotrebič od elektrickej siete. Vyprázdňte spotrebič, rozmrazte, vyčistite a nechajte kryt pootvorený.
- Obal je vyrobený z ekologicky nezávadných materiálov, ktoré môžu byť recyklované, zlikvidované, alebo zničené bez ohrozenia životného prostredia.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

⚠ Zariadenie je vybavené kondenzačnou jednotkou, ktorá vyžaruje teplo do okolia. Jednotka kondenzátora je inštalovaná na zadnej stene, priamo pod vrstvu plechu na zadnej a prednej stene spotrebiča. Počas normálnej prevádzky sú tieto plochy teplé. Avšak, keď je teplota prostredia je vysoká, môžu byť tiež veľmi horúce (až do 55 ° C). Je to normálny stav a je spôsobený dôsledkom funkcie spotrebiča, viď popis v prílohe návodu na obsluhu.

⚠ Vetracie otvory musia byť vždy čisté a voľné.

⚠ Nepoužívajte žiadne mechanické príslušenstvo alebo iné metódy na rozmrazovanie spotrebiča, okrem tých, ktoré sú výslovne odporúčané výrobcom. Dávajte obzvlášť pozor, aby ste neprepichli prednú alebo zadnú stenu, alebo akýkoľvek povrch vo vnútri spotrebiča. Takto sa vyhnete poškodeniu chladiaceho systému.

- Pri modeloch s kondenzačnou jednotkou na zadnej stene buďte mimoriadne opatrný, aby ste nepoškodili kondenzačnú jednotku počas čistenia.

⚠ Počas inštalácie, čistenia a presúvania spotrebiča buďte opatrný, aby ste nepoškodili izoláciu častí chladiaceho systému. Takto tiež zabránite znečisteniu.

⚠ Nepoužívajte žiadne elektrické zariadenie vo vnútri spotrebiča, okrem tých, ktoré sú povolené výrobcom tohto chladiaceho spotrebiča.



Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

Rada pre úsporu energie

- Nainštalujte spotrebič tak, ako je popísané v návode na obsluhu.
- Neotvárajte kryt spotrebiča, alebo nie častejšie ako je nevyhnutné.
- Pri modeloch s kondenzačnou jednotkou na zadnej stene spotrebiča občas skontrolujte, či nie je zablokované prúdenie vzduchu za spotrebičom a či je kondenzačná jednotka vždy čistá (viď kapitola „Riešenie problémov“).
- Ak je poškodené tesnenie alebo neposkytuje dokonalé utesnenie z iných dôvodov, vymeňte ho čo najskôr ako je to možné.
- Pred vložením jedla do spotrebiča jedlo ochladte na izbovú teplotu.

- Odporúčame rozmraziť a vyčistiť spotrebič jeden alebo dvakrát do roka.
- Neotvárajte kryt častejšie ako je nevyhnutné. Časté otváranie zvýši teplotu vo vnútri, nadmernú tvorbu námrazy, a teda zvýši spotrebu energie.
- Nenechávajte spotrebič otvorený príliš dlho. Toto obzvlášť dôležité, keď je horúce a vlhké počasie.
- Nedodržanie pokynov v kapitolách „Inštalácia spotrebiča“ a „Úspora energie“ môže viesť k vyššej spotrebe energie.
- Pre modely s kondenzačnou jednotkou nainštalovanou v izolačnej vrstve umožníte voľnú cirkuláciu vzduchu na aj na prednej strane spotrebiča.

Dôležité upozornenia

- Ak ste spotrebič zakúpili ako náhradu za starý, zastaralý spotrebič s uzamykacím systémom, ktorý nie je možné otvoriť z vnútra spotrebiča (záмок, západka) vyradíte s činnosti. Takto znížite nebezpečenstvo pre deti a ochránite ich pred možným udusením.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti v súlade s platnými pokynmi a predpismi.
- Nedotýkajte sa chladiacich povrchov počas prevádzky spotrebiča, obzvlášť, ak sú vaše ruky vlhké alebo mokré, pretože vaša pokožka môže zmrznúť alebo priľnúť k týmto povrchom.
- Nezmrazujte nápoje vo fľašiach. Toto platí obzvlášť pre perlivé nápoje ako minerálna voda, šumivé víno, pivo, nealkoholické nápoje atď.; v priebehu zmrazovania sa tekutina zväčšuje a sklo môže prasknúť.
- Nejedzte zmrazené jedlo (chlieb, ovocie, zeleninu), môže spôsobiť omrzliny.
- Ak je zafarbenie jedla podozrivé, alebo zápacha, zlikvidujte jedlo, pretože môže byť nebezpečné ho zjesť.
- Nepoužívajte elektrické zariadenia na rozmrazovanie spotrebiča (sušič na vlasy atď.) a neodstraňujte námrazu alebo ľad pomocou ostrých nástrojov; používajte iba príslušenstvo dodané výrobcom.
- Spotrebič obsahuje chladivo a olej. Preto musí byť poškodený spotrebič zlikvidovaný v súlade s ekologickými odporúčaniami.
- Typový štítok so základnými informáciami o spotrebiči sa nachádza vo vnútri spotrebiča alebo na zadnej stene. Ak jazyk na typovom štítku nie je jazyk vašej krajiny, vymeňte ho za iný dodaný štítok.
- Zastaralý spotrebič by ste mali ihneď vyradiť z činnosti.
- Pre ochranu životného prostredia buďte opatrný, aby ste nepoškodili časti chladiaceho systému umiestneného na zadnej stene, v časti pre kompresor alebo v izolačnej vrstve. Chladiaci systém v izolačnej vrstve môže byť tiež poškodený, ak sú prepichnuté vonkajšie alebo vnútorné steny.
- Vybavenie vnútra spotrebiča sa môže meniť v závislosti od modelu.

Doba uskladnenia jedla v prípade poruchy alebo výpadku prúdu

- V prípade poruchy spotrebiča alebo výpadku prúdu, neotvárajte mraziacu časť. Ak je spotrebič mimo prevádzky dlhšie ako dva dni, vyprázdňte mrazičku a spotrebujte jedlo alebo zabezpečte, aby zostalo zmrazené.

Voľba miestnosti

- Umiestnite spotrebič v suchej a pravidelne vetranej miestnosti. Relatívna vlhkosť by nemala presiahnuť 70 %, ak je teplota do 25 °C, alebo 75 %, ak teplota prekročí 25 °C. Maximálna teplota okolia, pri ktorej spotrebič stále pracuje správne závisí od vyhotovenia (triedy) vášho spotrebiča, ktorá je uvedená na typovom štítku.

Trieda	Teplota okolia
SN (pod normálom)	od +10°C do +32°C
N (normálna)	od +16°C do +32°C
ST (subtropická)	od +16°C do +38°C
T (tropická)	od +16°C do +43°C


- Vlhká pivnica alebo suterén nie je vhodné miesto pre mrazničku; to isté platí pre balkón, alebo iné miesta, kde by spotrebič mohol byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Mrazničku musíte umiestniť na suchý a dostatočne pevný povrch, ktorý umožňuje stabilné a vyvážené státie, aj pri plnej mrazničke.
- Spotrebič by ste nemali vkladat' do skrine alebo iného nábytku. Nechajte aspoň 2–3 centimetre medzeru okolo mrazničky pre voľnú cirkuláciu vzduchu.
- Medzera od steny na zadnej strane je určená závesmi dvier.
- Spotrebič je vybavený kondenzačnou jednotkou, ktorá vyžaruje teplo do okolia. Kondenzačná jednotka je nainštalovaná na zadnej stene, priamo pod plechovou platňou zadnej časti a prednou stenou spotrebiča. Pre správnu prevádzku umožnite dostatočné vetranie týchto povrchov; neblokujte ich a nezakrývajte inými predmetmi.

Elektrické pripojenie

Pripojte spotrebič k elektrickej sieti podľa tabuľky pripojenia. Zásuvka musí byť vybavená uzemňovacím kontaktom (bezpečná zásuvka). Určené menovité napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku spotrebiča. Spotrebič musíte pripojiť k elektrickej sieti a uzemniť v súlade s platnými smernicami a predpismi. Spotrebič musí vydržať krátke odchýlky od menovitého napätia, ale nie väčšie ako +/- 6 %.

Prúdenie vzduchu okolo zariadenia


- Zariadenie by nemalo byť vložené do skrinky alebo podobného priestoru. Zaisťte minimálne 2-3 centimetre voľný priestor pre prúdenie vzduchu.
- Pri modeloch s chladiacou jednotkou umiestnenou na zadnej stene zariadenia zaisťte minimálne 70 mm voľný priestor medzi stenou a zariadením (viď obrázok).

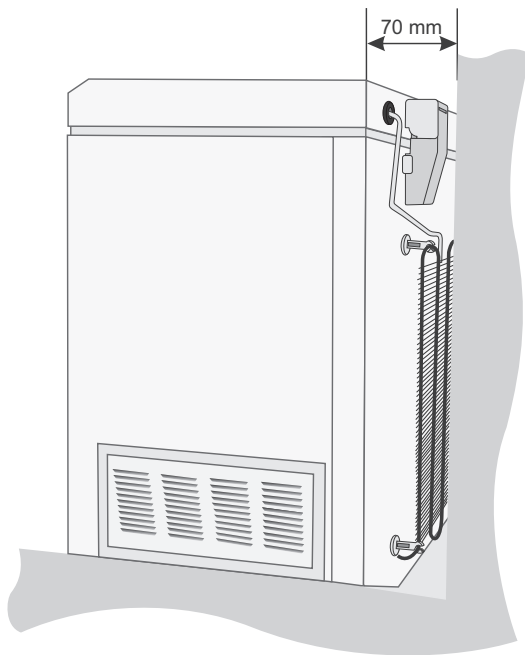


- Pri modeloch s chladiacou jednotkou umiestnenou priamo pod plechovým krytom na zadnej strane zariadenia je minimálny voľný priestor od steny definovaný na štítku.

Ovládanie spotrebiča

OVLÁDACÍ PANEL I

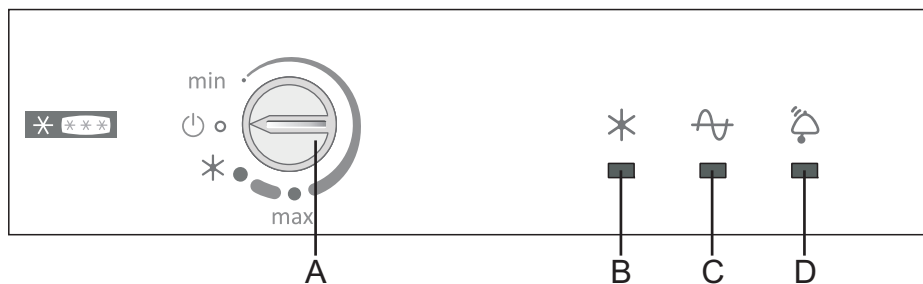


OVLÁDACÍ PANEL II

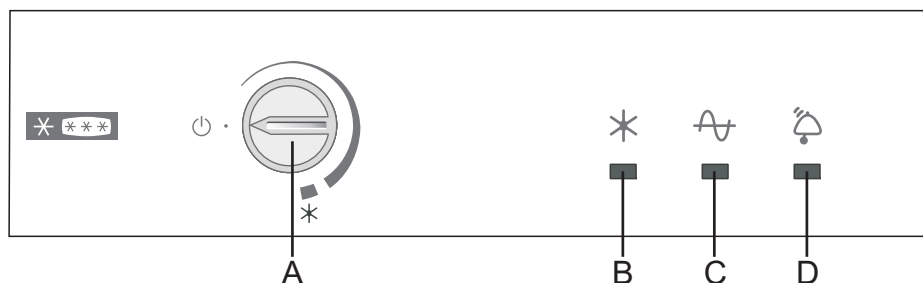


- A** Otočný volič teploty – Vypína a zapína spotrebič – aktivácia funkcie super zmrazovania
- B** Rozsvietená kontrolka: Funkcia super zmrazovania je aktívna
- C** Rozsvietená kontrolka: Spotrebič je pod prúdom (v spotrebiči je napätie)
- D** Kontrolka svieti / blinká: Upozornenie na vysokú teplotu

Zapnutie spotrebiča

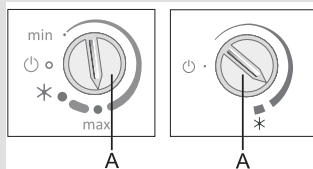

Otáčajte otočný volič teploty **A** v smere hodinových ručičiek k hrubšie vyznačenému koncu pruhu.




Ovládací panel I:


Keď spotrebič zapnete prvýkrát, bude svietiť kontrolka **D**. Táto kontrolka zhasne automaticky, keď sa mraznička ochladí na teplotu, ktorá už ďalej nepredstavuje nebezpečenstvo pokazenia potravín.


Ovládací panel II:

Keď spotrebič zapnete prvýkrát, upozornenie na vysokú teplotu bude fungovať až po 24 hodinách prevádzky spotrebiča, kým spotrebič nedosiahne primeranú teplotu. Tým sa zabráni neúmyselnej aktivácii alarmu.

Vypnutie spotrebiča

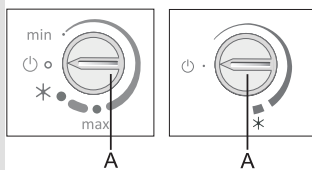


Otočte ovládač **A** späť na pozíciu, v ktorej šípka ukazuje na symbol  (spotrebič zostáva pod prúdom, t. j. stále sa v spotrebiči nachádza elektrický prúd).

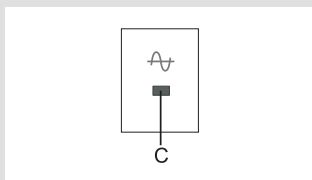


Kontrolka **C** zostane svietiť.

Voľba teploty v spotrebiči

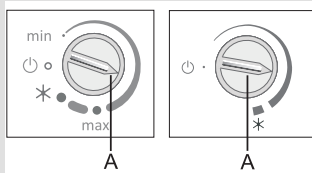


- Odporúčané nastavenie otočného voliča teploty **A** je v polovici medzi tenším a hrubším koncom pruhu.
- Teplotu vo vnútri spotrebiča ovplyvňuje teplota prostredia a to, ako často sa otvára kryt. Podľa toho upravte volič teploty. Pozícia smerom k hrubšie vyznačenej časti znamená nižšiu teplotu v spotrebiči (chladnejšie). Nastavenie smerom k tenšie vyznačenej časti, vyššiu teplotu (teplejšie).



Kontrolka **D** bude svietiť / blikať, keď teplota v mrazničke stúpne na úroveň, ktorá je príliš vysoká a zhasne, keď teplota klesne späť na úroveň, ktorá ďalej nepredstavuje riziko pokazenia potravín (viď kapitola »Riešenie problémov«).

Spustenie spotrebiča

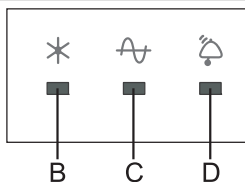

Zapnite spotrebič a otáčajte volič teploty do pozície intenzívne mrazenie * («super mrazenie»).

Ovládací panel I:

Všetky tri kontrolka budú svietiť (**B, C, D**).

Ovládací panel II:

Kontrolky **B** a **C** budú svietiť.

Vložte čerstvé potraviny do spotrebiča niekoľko hodín po zhasnutí kontrolky **D**.


Zmrazovanie čerstvého jedla

Správne použitie spotrebiča, vhodný obal, udržiavanie správnej teploty a dodržiavanie hygienických predpisov má rozhodujúci dopad na kvalitu zmrazovania čerstvého jedla alebo na uskladnenie čerstvého jedla.

Používajte iba jedlo vhodné na zmrazovanie, t.j. jedlo, ktoré dobré znáša nízke teploty.


- Používajte jedlá s najlepšou kvalitou.
- Zmrazujte iba ovocie a zeleninu, ktorá je úplne čerstvá.
- Používajte vhodný obal a správne zabalte jedlo.
- Obal by nemal prepúšťať vzduch a vodu, pretože toto by mohlo spôsobiť vysušenie jedla a stratu vitamínov.
- Fólie a tašky by mali byť jemné a ohybné, aby sa prispôbili jedlu, ktoré uskladňujete.
- Mraziace boxy a nádoby musia dobre tesniť.
- Je životne dôležité, aby ste jedlo zmrazili čo najrýchlejšie ako je to možné. Preto by jednotlivé obaly nemali byť príliš veľké a jedlo by ste mali ochladiť alebo rozmraziť pred zmrazovaním.

Zmrazovanie

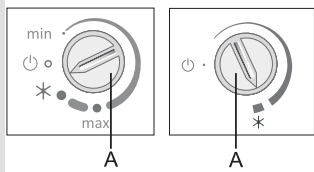

- Aktivujte funkciu super zmrazovania pred zmrazovaním čerstvého jedla:
 - otočte ovládač **A** do pozície * (kontrolka **B** sa rozsvieti)
 - vložte čerstvé jedlo do mraziacej časti.

Pred položením jedla v spotrebiči, ochladte jedlo na izbovú teplotu. Zabezpečte, aby čerstvé jedlo nebolo v kontakte s už zmrazeným jedlom.



- Maximálne množstvo čerstvého jedla, ktoré môžete vložiť naraz je uvedené na typovom štítku spotrebiča. Ak množstvo jedla prekročí uvedené maximálne množstvo, kvalita zmrazovania sa zhorší; okrem toho sa zhorší aj kvalita už zmrazeného jedla.
- Ak potrebujete zmraziť veľké množstvo jedla, zopakujte zmrazovanie niekoľkokrát.
- Keď zmrazujete menšie množstvá jedla (1 – 2 kilogramy), aktivácia funkcie super zmrazovania nie je potrebná.
- Po ukončení procesu zmrazovania otočte ovládačom **A** na požadované nastavenie, a to i v prípade, že signalizačné svetlo **B** nesvieti (to znamená, že už bola dosiahnutá dostatočne nízka teplota).
- Ak zosilnenie zmrazovania nedeaktivujete manuálne, bude automaticky vypnuté po približne 2 dňoch. Potom sa teplota v mraziacej časti vráti na poslednú nastavenú hodnotu (poloha otočného ovládača zostane na *).

Uskladnenie zmrazeného jedla

Doba uskladnenia zmrazeného jedla závisí od zloženia jedla, kvality, dátumu expirácie atď. Vysoký obsah tuku obzvlášť skrátí maximálnu dobu uskladnenia. Preto nemasné mäso môžete uskladňovať v mrazničke až 12 mesiacov, zatiaľ čo masné mäso iba 4 až 6 mesiacov. Uskladnite jedlo v pevne utesnených nádobách alebo vhodných obaloch.

Jedlo zmrazené výrobcom

Dĺžka a teplota uskladnenia pre jedlo zmrazené výrobcom sú vyznačené na obale.

- Voľte iba vhodne zabalené jedlo,
- Chráňte jedlo pred rozmrazením; zvýšenie teploty skrátí maximálnu dobu uskladnenia zmrazeného jedla.

Rozmrazovanie zmrazeného jedla

Používajte čiastočne alebo úplne rozmrazené jedlo čo najskôr ako je to možné.

Čiastočné rozmrazenie znižuje nutričnú hodnotu jedla, obzvlášť ovocie, zelenina a hotové jedlá.

Približná doba uskladnenia zmrazeného jedla

Druh jedla	Doba uskladnenia (mesiace)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zelenina								+	+	+		
Ovocie										+	+	+
Chlieb, cestoviny			+									
Mlieko			+									
Pripravené jedlo			+									
Mäso: hovädzina										+	+	+
Telacina								+	+	+		
Bravčovina				+	+	+						
Hydina								+	+	+		
Divina						+	+	+				
Sekaná				+								
Údené mäso	+											
Ryba: nemastná			+									
Mastná	+											
Vnútornosti		+										


Rozmrazovanie a čistenie spotrebiča

Rozmrazovanie spotrebiča

- Spotrebič rozmrazujte raz alebo dvakrát za rok, prípadne podľa potreby aj častejšie, ak často otvárate dverka. Silnejšia vrstva námrazy sa môže hromadiť v niektorých oblastiach, najmä v okolí výfukového ventilu. Je to normálny jav, vyplývajúce zo vstupu vlhkého vzduchu. Na zoškrabanie námrazy môžete použiť dodanú škrabku.
- Približne 24 hodín pred rozmrazovaním otočte ovládač **A** na pozíciu * (kontrolka **B** sa rozsvieti), na schladenie na veľmi nízku teplotu.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky v stene.
- Vyprázdnite spotrebič a chráňte jedlo pred rozmrazením.

Najrýchlejšia cesta na odstránenie nahromadenej námrazy

Použite dodanú škrabku na zoškrabanie vrstvy námrazy z povrchov mrazničky. Potom pomocou jemnej tkaniny odstráňte námrazu z mrazničky predtým ako sa roztopí.

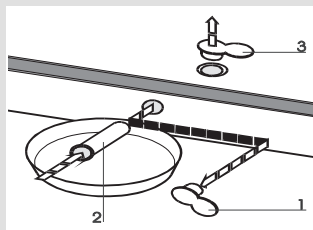

Odstránenie námrazy roztopením

Ak je vrstva námrazy príliš hrubá na zoškrabanie, musí byť aspoň čiastočne roztopená.

- Vyberte poistku (1) na prednej strane mrazničky.
- Vložte dodanú trúbku do otvoru (2) a položte pod ňu nádobu na odkvapkávanie vody z roztopenej námrazy.
- Vyberte poistku (3) na dne mrazničky.
- Nechajte kryt otvorený na urýchlenie topenia. Pomocou jemnej tkaniny utrite vnútorné povrchy. Založte späť poistky a uložte trúbku pre budúce použitie.
- Nepoužívajte žiadne rozmrazovacie spreje, pretože môžu roztaviť plastové časti alebo poškodiť vaše zdravie.

Čistenie spotrebiča

Odpojte spotrebič zo zásuvky v stene pred čistením!

Nepoužívajte drsne alebo agresívne čističe, aby ste sa vyhlí poškodeniu povrchov.

Pri čistení sa uistite, že ste odstránili všetky zvyšky saponátu po skončení.

- Vyčistite **vnútro** pomocou roztoku vody s trochou zriedeného octu alebo prášku na pečenie (1 polievková lyžica na 1 liter vody). Nakoniec utrite všetky povrchy do sucha čistou handričkou, namočenou v čistej vode a dobre vyžmýkajte.

- Na vyčistenie **vonkajších povrchov** použite jemnú handričku a vodu s malým množstvom saponátu.

Na vyčistenie **tesnenia krytu** použite jemnú mydlovú vodu.

Vyčistite lakované povrchy jemnou handričkou a čistiacim prostriedkom na základe alkoholu (napr. čistiaci prostriedok na sklo). Môžete tiež použiť čistý alkohol (etanol alebo izopropyl alkohol).

Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo špeciálne agresívne čistiace prostriedky ako sú prostriedky z nehrdzavejúcej ocele atď. na plastové a lakované časti.

- Ak má váš spotrebič kondenzačnú jednotku nainštalovanú na zadnej stene spotrebiča, použite jemnú nekovovú kefku alebo vysávač na občasné odstránenie (najmenej raz do roka) prachu z kondenzačnej jednotky.


Vyradenie spotrebiča z prevádzky


Odpojte spotrebič, vyprázdňte ho, rozmrazte ho a vyčistite vnútro. Vložte otvorenú krabicu prášku do pečiva do pečiva do vnútra spotrebiča a nechajte dvierka pootvorené.

Riešenie problémov

V priebehu prevádzky sa môžu objaviť poruchy.

V tabuľke je zoznam niektorých porúch, ktoré sú väčšinou výsledkom nesprávneho použitia a môžete ich vyriešiť svojpomocne.

Problém	Príčina	Náprava
Po pripojení k elektrickej sieti spotrebič nefunguje.	Zásuvka nie je pod napätím.	
	Spotrebič sa nezapne. Ovládač (A) je nastavený na pozíciu  , čo znamená, že spotrebič je vypnutý.	Zapnite spotrebič otočením voliča teploty (A) (viď kapitola o ovládaní spotrebiča – zapnutie / vypnutie).
		Otáčajte otočný ovládač do pozície medzi tenším a hrubším koncom označenia.
Nepretržitá alebo veľmi dlhá prevádzka.	Kryt otvorený príliš dlho.	
	Volíč teploty nastavený na príliš nízku teplotu.	Otáčajte otočný volíč teploty A smerom k hrubšie vyznačenej časti.
	Nedostatočné chladenie kondenzačnej jednotky.	Uistite sa, že vzduch môže cirkulovať voľne v okolo zadnej a prednej steny spotrebiča. Odstráňte prach z kondenzačnej jednotky (ak má váš spotrebič kondenzačnú jednotku nainštalovanú na zadnej stene spotrebiča).
		Volíč teploty je v pozícii super zmrazovania (kontrolka B svieti).
Mraznička vibruje alebo vytvára príliš veľký hluk.	Nesprávna inštalácia.	Zabezpečte pevný povrch pod spotrebičom.
	Mraznička je v kontakte so stenou alebo susediacim nábytkom.	Posuňte mrazničku.
Na vonkajších stenách sa hromadí vlhkosť.	Vlhká miestnosť.	Posuňte spotrebič od stien – podlahy, aby ste umožnili lepšiu cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča.
	Nedostatočná izolácia podlahy.	
	Dlhodobé horúce a vlhké počasie.	
Nadmerná tvorba námrazy vo vnútri mrazničky.	Mraznička otvorená príliš dlho alebo príliš často.	
	Príliš veľké množstvo nedostatočne ochladeného jedla.	
	Slabé tesnenie krytu.	Uistite sa, že ste odstránili plastové rozpery a že jedlo nebráni úplnému zatvoreniu krytu.

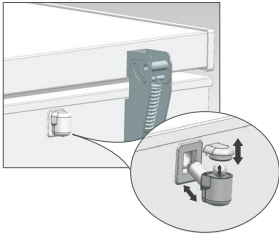Problém	Príčina	Náprava
Kontrolka (D) svieti / bliká.	Spotrebič ešte nedosiahol nastavenú teplotu. <ul style="list-style-type: none"> Príliš veľké množstvo nedostatočne ochladeného jedla zvýši teplotu vo vnútri mrazničky. Kontrolka zhasne, keď sa jedlo ochladí na nastavenú teplotu. Dlhodobý výpadok prúdu. Kryt otvorený príliš často alebo príliš dlho. 	
Signalizačné svetlo (B) sa nerozsvieti, aj keď je aktivovaná funkcia SF.	Spotrebič už dosiahol nastavenú teplotu SF.	
Kryt je ťažké otvoriť:	Upchaný vzduchový vyprázdňovací ventil na zadnej strane spotrebiča (iba pri niektorých modeloch).	Vyberte a vyčistite ventil, ako je znázornené na obrázku. 


Výmena vnútorného osvetlenia (žiarovky)

Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od elektrickej siete! Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku na plastovej krytke a vyberte ju (pozri obrázok).

Potom vymeňte starú žiarovku za novú (E14, 15W). Žiarovku nevyhadzujte s organickým odpadom.

Na opotrebenie žiarovky sa nevzťahuje záruka.

Žiarovky používané v tomto spotrebiči sú špeciálne určené na používanie výhradne u vybraných domácich spotrebičov. Nie sú vhodné pre osvetlenie miestnosti v domácnosti.

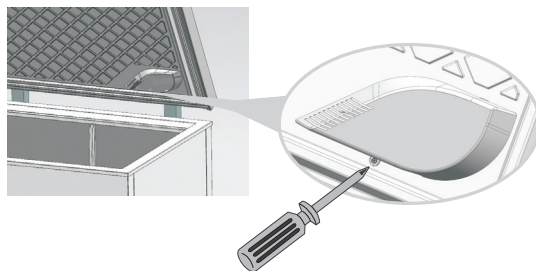

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ
NEOVPLYVNIA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA.

Návody na použitie zariadenia nájdete aj na našej stránke www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />

NG ZS



340692

67 (10-14)