

Mraznička

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste preukázali zakúpením nášho spotrebiča.
Želáme Vám veľa potešenia pri jeho používaní.

Tento spotrebič je určený výhradne pre použitie v domácnosti.

Mraznička je určená na použitie v domácnosti, na zmrazovanie čerstvého jedla a dlhodobé uskladnenie zmrazeného jedla (až do jedného roka, v závislosti od druhu jedla. Teplota vo vnútri spotrebiča je -18 °C alebo nižšia.

| | |
|--|----|
| Pred prvým použitím spotrebiča..... | 59 |
| Rada pre úsporu energie | 64 |
| Dôležité upozornenia | 64 |
| Inštalácia a pripojenie | 65 |
| Ovládanie spotrebiča | 67 |
| Rozmrazovanie a čistenie spotrebiča..... | 72 |
| Riešenie problémov | 74 |

Pred prvým použitím spotrebiča

Pred prvým použitím spotrebiča

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte tento návod na použitie, ktorý opisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na použitie platí pre viaceru typov/ modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky tu opísané nastavenia a vybavenie vzťahovať na váš spotrebič. Odporúčame ponechať si tento návod na použitie do budúcnosti a pripojiť ho k spotrebiču v prípade jeho ďalšieho predaja.

Návod na použitie zahŕňa verziu/model mrazničky NO FROST, ktorá je vybavená ventilátorom a proces rozmrazovania je automatický (platí len pre vybrané modely).

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznamte to predajcovi, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete nechajte spotrebič stáť vo vertikálnej polohe minimálne 2 hodiny. Takto znížite riziko porúch v dôsledku prepravy chladiaceho systému.

Pod krytom spotrebiča sú nainštalované rozpery, ktoré chránia tesnenie kryt pred poškodením pri preprave.

Dôležité bezpečnostné pokyny



**Varovanie! Nebezpečenstvo
požiaru /horľavé materiály.**

Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

Varovanie! Na pripojenie zariadenia do elektrickej siete nepoužívajte elektrické rozdeľovače alebo prenosné zdroje.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte napájací kábel zo zásuvky).

Varovanie! Ak je poškodený prívodný kábel, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo osobou s podobnou kvalifikáciou.

Varovanie! Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že prívodný kábel nie je zachytený alebo poškodený.

Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napäťím!

UPOZORNENIE! Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia okrem tých, ktoré povoľuje výrobca tejto chladničky s mrazničkou.

UPOZORNENIE! Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

UPOZORNENIE! Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

Nebezpečenstvo omrzlín

Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzeliny.

Ochrana detí a citlivých osôb

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nebudú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo nebudú poučení o používaní zariadenia.

Deti musia byť neustále pod dozorom a musí byť zabezpečené, že sa nebudú so zariadením hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Odstráňte obalový materiál určený na ochranu spotrebiča alebo jeho príslušných častí počas prepravy a udržiavajte ho mimo dosahu detí.

Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenia.

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odstráňte dvere a police nechajte v ňom. Tako zamedzíte tomu, aby sa deti v spotrebiči zavreli, prípadne vymkli.

Len pre európske trhy

Toto zariadenie môžu používať deti od veku ôsmich rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a ak chápú všetky riziká spojené s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu vkladať veci do chladiaceho zariadenia a vkladať ich.

Upozornenia ohľadom chladiva

Spotrebič obsahuje malé množstvo plynu R600a, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, no zároveň horľavý. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu poriadne miestnosť vyvetrajte, odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servisného technika.

Varovanie! Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:

- v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriach a iných pracovných prostrediach;
- na farmách, pre klientov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
- v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- v kateringových a podobných nekomerčných prevádzkach.

Zariadenie je vybavené kondenzačnou jednotkou, ktorá vyžaruje teplo do okolia. Jednotka kondenzátora je inštalovaná na zadnej stene, priamo pod vrstvu plechu na zadnej a prednej stene spotrebiča. Počas normálnej prevádzky sú tieto plochy teplé. Avšak, keď je teplota prostredia je vysoká, môžu byť tiež veľmi horúce (až do 55 ° C). Je to normálny stav a je spôsobený dôsledkom funkcie spotrebiča, viď popis v prílohe návodu na obsluhu.

UPOZORNENIE! Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

Spotrebič nesmiete používať vonku ani ho vystavovať dažďu.

V tomto spotrebiči neuskladňujte výbušné látky ako aerosólové plechovky s horľavými pohonnými hmotami.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho zo siete. Vyprázdnite spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade chyby alebo poruchy napájania mrazničku neotvárajte, pokial nebola vypnutá viac ako 16 hodín.

Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny použite alebo zaistite, aby boli dostatočne chladené (napr. v náhradnom spotrebiči).

Technické informácie o spotrebiči

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje týkajúce sa elektrického napäťa, celkového (brutto) a úžitkového (netto) objemu, typu a množstva chladiva a informácie o triedach klímy.

Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste zvolili, alebo v jazyku, ktorý sa vo vašej krajine nepoužíva, vymeňte ho za ten, ktorý je súčasťou dodávky.

Ochrana životného prostredia

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia.

Likvidácia starého spotrebiča

Aby ste chránili životné prostredie, odovzdajte starý spotrebič do autorizovaného zberného strediska domácich spotrebičov.

Predtým urobte nasledovné:

- odpojte spotrebič zo siete;
- nenechávajte deti hrať sa s ním.

UPOZORNENIE! Nepoškodte chladiaci okruh. Takto zabránite znečisteniu prostredia.



Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívny vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Rada pre úsporu energie

- Nainštalujte spotrebič tak, ako je popísané v návode na obsluhu.
- Neotvárajte kryt spotrebiča, alebo nie častejšie ako je nevyhnutné.
- Pri modeloch s kondenzačnou jednotkou na zadnej stene spotrebiča občas skontrolujte, či nie je zablokované prúdenie vzduchu za spotrebičom a či je kondenzačná jednotka vždy čistá (viď kapitola „Riešenie problémov“).
- Ak je poškodené tesnenie alebo neposkytuje dokonalé utesnenie z iných dôvodov, vymeňte ho čo najskôr ako je to možné.
- Pred vložením jedla do spotrebiča jedlo ochladte na izbovú teplotu.
- Odporúčame rozmraziť a vyčistiť spotrebič jeden alebo dvakrát do roka.
- Neotvárajte kryt častejšie ako je nevyhnutné. Časté otváranie zväčší teplotu vo vnútri, nadmernú tvorbu námrazy, a teda zväčší spotrebu energie.
- Nenechávajte spotrebič otvorený príliš dlho. Toto obzvlášť dôležité, keď je horúce a vlhké počasie.
- Nedodržanie pokynov v kapitolách „Inštalácia spotrebiča“ a „Úspora energie“ môže viesť k vyššej spotrebe energie.
- Pre modely s kondenzačnou jednotkou nainštalovanou v izolačnej vrstve umožnite voľnú cirkuláciu vzduchu na aj na prednej strane spotrebiča.

Dôležité upozornenia

- Ak ste spotrebič zakúpili ako náhradu za starý, zastaralý spotrebič s uzamykacím systémom, ktorý nie je možné otvoriť z vnútra spotrebiča (zámok, západka) vyradte s činnosti. Takto znížite nebezpečenstvo pre deti a ochránite ich pred možným udusením.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti v súlade s platnými pokynmi a predpismi.
- Nedotýkajte sa chladiacich povrchov počas prevádzky spotrebiča, obzvlášť, ak sú vaše ruky vlhké alebo mokré, pretože vaša pokožka môže zmrznúť alebo prihnúť k týmto povrchom.
- Nezmrazujte nápoje vo fľašiach. Toto platí obzvlášť pre perlivé nápoje ako minerálna voda, šumivé víno, pivo, nealkoholické nápoje atď.; v priebehu zmrazovania sa tekutina zväčšuje a sklo môže prasknúť.
- Nejedzte zmrazené jedlo (chlieb, ovocie, zeleninu), môže spôsobiť omrzliny.
- Ak je zafarbenie jedla podozrivé, alebo zapácha, zlikvidujte jedlo, pretože môže byť nebezpečné ho zjesti.
- Nepoužívajte elektrické zariadenia na rozmrazovanie spotrebiča (sušič na vlasys atď.) a neodstraňujte námrazu alebo ľad pomocou ostrých nástrojov; používajte iba príslušenstvo dodané výrobcom.
- Spotrebič obsahuje chladivo a olej. Preto musí byť poškodený spotrebič zlikvidovaný v súlade s ekologickými odporúčaniami.
- Typový štítok so základnými informáciami o spotrebiči sa nachádza vo vnútri spotrebiča alebo na zadnej stene. Ak jazyk na typovom štítku nie je jazyk vašej krajiny, vymeňte ho za iný dodaný štítok.
- Zastaralý spotrebič by ste mali ihneď vyradiť z činnosti.
- Pre ochranu životného prostredia budte opatrný, aby ste nepoškodili časti chladiaceho systému umiestneného na zadnej stene, v časti pre kompresor alebo v izolačnej vrstve. Chladiaci systém v izolačnej vrstve môže byť tiež poškodený, ak sú prepichnuté vonkajšie alebo vnútorné steny.
- Vybavenie vnútra spotrebiča sa môže meniť v závislosti od modelu.

Doba uskladnenia jedla v prípade poruchy alebo výpadku prúdu

- V prípade poruchy spotrebiča alebo výpadku prúdu, neotvárajte mraziacu časť. Ak je spotrebič mimo prevádzky dlhšie ako dva dni, vyprázdnite mrazničku a spotrebujte jedlo alebo zabezpečte, aby zostało zmrazené.

Inštalácia a pripojenie

Volba miestnosti

- Umiestnite spotrebič v suchej a pravidelne vetranej miestnosti. Relatívna vlhkosť by nemala presiahnuť 70 %, ak je teplota do 25 °C, alebo 75 %, ak teplota prekročí 25 °C. Maximálna teplota okolia, pri ktorej spotrebič stále pracuje správne závisí od vyhotovenia (tryedy) vášho spotrebiča, ktorá je uvedená na typovom štítku.

| Trieda | Teplota okolia |
|-------------------|-------------------|
| SN (pod normálom) | od +10°C do +32°C |
| N (normálna) | od +16°C do +32°C |
| ST (subtropická) | od +16°C do +38°C |
| T (tropická) | od +16°C do +43°C |


- Vlhká pivnica alebo suterén nie je vhodné miesto pre mrazničku; to isté platí pre balkón, alebo iné miesta, kde by spotrebič mohol byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Mrazničku musíte umiestniť na suchý a dostatočne pevný povrch, ktorý umožňuje stabilné a vyvážené státie, aj pri plnej mrazničke.
- Spotrebič by ste nemali vkladať do skrine alebo iného nábytku. Nechajte aspoň 2–3 centimetre medzera okolo mrazničky pre voľnú cirkuláciu vzduchu.
- Medzera od steny na zadnej strane je určená závesmi dvier.
- Spotrebič je vybavený kondenzačnou jednotkou, ktorá vyžaruje teplo do okolia. Kondenzačná jednotka je nainštalovaná na zadnej stene, priamo pod plechovou platňou zadnej časti a prednou stenou spotrebiča. Pre správnu prevádzku umožnite dostatočné vetranie týchto povrchov; neblokujte ich a nezakrývajte inými predmetmi.

Elektrické pripojenie

Pripojte spotrebič k elektrickej sieti podľa tabuľky pripojenia. Zásuvka musí byť vybavená uzemňovacím kontaktom (bezpečná zásuvka). Určené menovité napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku spotrebiča. Spotrebič musíte pripojiť k elektrickej sieti a uzemniť v súlade s platnými smernicami a predpismi. Spotrebič musí vydržať krátke odchýlky od menovitého napäťia, ale nie väčšie ako +/- 6 %.

Prúdenie vzduchu okolo zariadenia


- Zariadenie by nemalo byť vložené do skrinky alebo podobného priestoru. Zaistite minimálne 2-3 centimetre voľný priestor zariadenie pre prúdenie vzduchu.
- Pri modeloch s chladiacou jednotkou umiestnenou na zadnej stene zariadenia zaistite minimálne 70 mm voľný priestor medzi stenou a zariadením (viď obrázok).

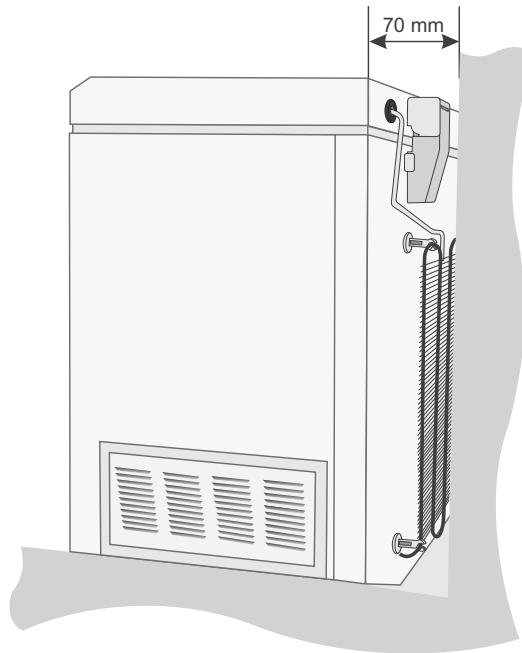


- Pri modeloch s chladiacou jednotkou umiestnenou priamo pod plechovým krytom na zadnej strane zariadenia je minimálny voľný priestor od steny definovaný na štítku.

Ovládanie spotrebiča

OVLÁDACÍ PANEL I

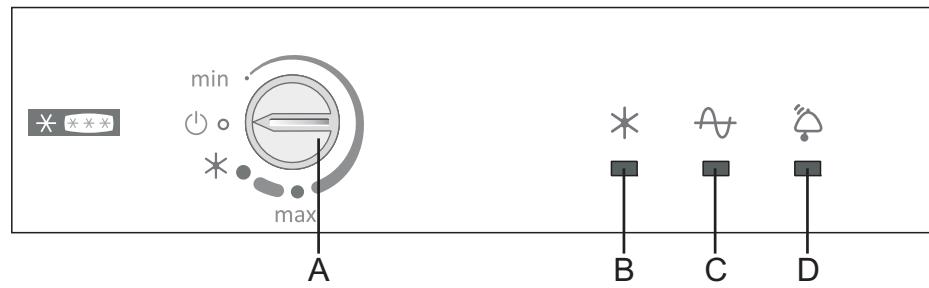


OVLÁDACÍ PANEL II

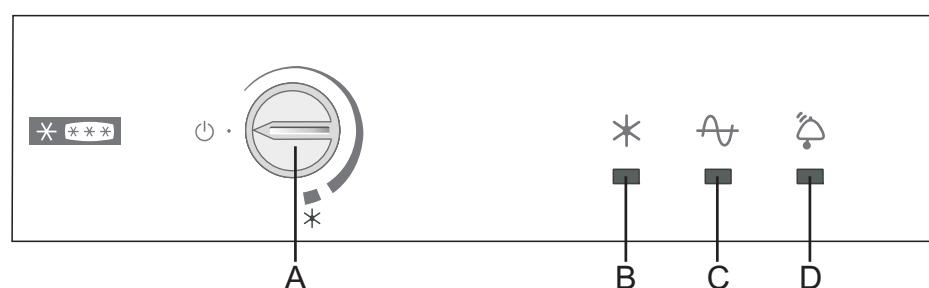

- A Otočný volič teploty – Vypína a zapína spotrebič – aktivácia funkcie super zmrazovania
- B Rozsvietená kontrolka: Funkcia super zmrazovania je aktívna
- C Rozsvietená kontrolka: Spotrebič je pod prúdom (v spotrebiči je napätie)
- D Kontrolka svieti / bliká: Upozornenie na vysokú teplotu

Zapnutie spotrebiča

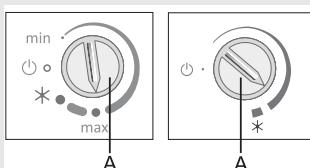


Otačajte otočný volič teploty A v smere hodinových ručičiek k hrubšie vyznačenému koncu pruhu.



Ovládací panel I:

Ked' spotrebič zapnete prvýkrát, bude svietiť kontrolka **D**. Táto kontrolka zhasne automaticky, keď sa mraznička ochladí na teplotu, ktorá už ďalej nepredstavuje nebezpečenstvo pokazenia potravín.

Vypnutie spotrebiča

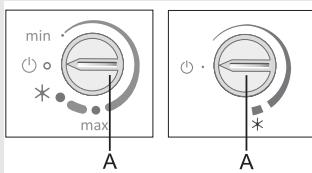


Otočte ovládač **A** späť na pozíciu, v ktorej šípka ukazuje na symbol \oplus (spotrebič zostáva pod prúdom, t. j. stále sa v spotrebiči nachádza elektrický prúd).




Kontrolka **C** zostane svietiť.

Volba teploty v spotrebiči

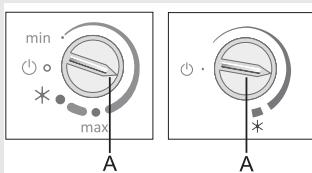


- Odporúčané nastavenie otočného voliča teploty **A** je v polovici medzi tenším a hrubším koncom pruhu..
- Teplotu vo vnútri spotrebiča ovplyvňuje teplota prostredia a to, ako často sa otvára kryt.
Podľa toho upravte volič teploty.
Pozícia smerom k hrubšie vyznačenej časti znamená nižšiu teplotu v spotrebiči (chladnejšie). Nastavenie smerom k tenšie vyznačenej časti, vyššiu teplotu (teplejšie).



Kontrolka **D** bude svietiť / blikáť, keď teplota v mrazničke stúpne na úroveň, ktorá je príliš vysoká a zhasne, keď teplota klesne späť na úroveň, ktorá ďalej nepredstavuje riziko pokazenia potravín (viď kapitola »Riešenie problémov«).

Spustenie spotrebiča

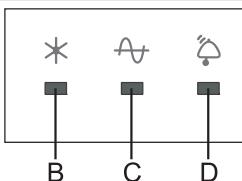

Zapnite spotrebič a otáčajte volič teploty do pozície intenzívne mrazenie * (»super mrazenie«).

Ovládací panel I:

Všetky tri kontrolky budú svietiť (**B, C, D**).

Ovládací panel II:

Kontrolky **B** a **C** budú svietiť.

Vložte čerstvé potraviny do spotrebiča niekoľko hodín po zhasnutí kontrolky **D**.


Zmrzovanie čerstvého jedla

Správne použitie spotrebiča, vhodný obal, udržovanie správnej teploty a dodržiavanie hygienických predpisov má rozhodujúci dopad na kvalitu zmrzovania čerstvého jedla alebo na uskladnenie čerstvého jedla.

Používajte iba jedlo vhodné na zmrzovanie, t.j. jedlo, ktoré dobré znáša nízke teploty.


- Používajte jedlá s najlepšou kvalitou.
- Zmrazujte iba ovocie a zeleninu, ktorá je úplne čerstvá.
- Používajte vhodný obal a správne zabaľte jedlo.
- Obal by nemal prepúštať vzduch a vodu, pretože toto by mohlo spôsobiť vysušenie jedla a stratu vitamínov.
- Fólie a tašky by mali byť jemné a ohybné, aby sa prispôsobili jedlu, ktoré uskladňujete.
- Mraziace boxy a nádoby musia dobre tesniť.
- Je životne dôležité, aby ste jedlo zmrzili čo najrýchlejšie ako je to možné. Preto by jednotlivé obaly nemali byť príliš veľké a jedlo by ste mali ochladiť alebo rozmařiť pred zmrzovaním.

Zmrzovanie

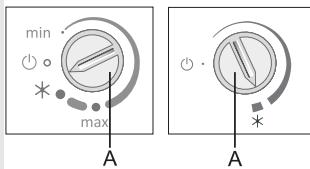

- Aktivujte funkciu super zmrzovania pred zmrzovaním čerstvého jedla:
 - otočte ovládač **A** do pozície * (kontrolka **B** sa rozsvietí)
 - vložte čerstvé jedlo do mraziacej časti.

Pred položením jedla v spotrebiči, ochladte jedlo na izbovú teplotu. Zabezpečte, aby čerstvé jedlo nebolo v kontakte s už zmrzeným jedlom.



- Maximálne množstvo čerstvého jedla, ktoré môžete vložiť naraz je uvedené na typovom štítku spotrebiča. Ak množstvo jedla prekročí uvedené maximálne množstvo, kvalita zmrzovania sa zhorší; okrem toho sa zhorší aj kvalita už zmrzeného jedla.
- Ak potrebujete zmrzniť veľké množstvo jedla, zopakujte zmrzovanie niekoľkokrát.
- Keď zmrzujete menšie množstvá jedla (1 – 2 kilogramy), aktivácia funkcie super zmrzovania nie je potrebná.
- Po ukončení procesu zmrzovania otočte ovládačom **A** na požadované nastavenie, a to i v prípade, že signalačné svetlo **B** nesvetí (to znamená, že už bola dosiahnutá dostatočne nízka teplota).
- Ak zosilnenie zmrzovania nedeaktivujete manuálne, bude automaticky vypnuté po približne 2 dňoch. Potom sa teplota v mraziacej časti vráti na poslednú nastavenú hodnotu (poloha otočného ovládača zostane na *).

Uskladnenie zmrzeného jedla

Doba uskladnenia zmrzeného jedla závisí od zloženia jedla, kvality, dátumu expirácie atď. Vysoký obsah tuku obzvlášť skráti maximálnu dobu uskladnenia. Preto nemastné mäso môžete uskladňovať v mrazničke až 12 mesiacov, zatiaľ čo mastné mäso iba 4 až 6 mesiacov. Uskladnite jedlo v pevne utesnených nádobách alebo vhodných obaloch.

Jedlo zmrzené výrobcom

Dĺžka a teplota uskladnenia pre jedlo zmrzené výrobcom sú vyznačené na obale.

- Volte iba vhodné zabalené jedlo,
- Chráňte jedlo pred rozmrazením; zvýšenie teploty skráti maximálnu dobu uskladnenia zmrzeného jedla.

Prevencia kontaminácie potravín

Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín:

- Dlho otvorené dvierka zariadenia môžu spôsobiť výrazné vzýšenie teploty v priehradkách zariadenia.
- Pravidelne čistite povrhy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a taktiež prístupný odvodňovací systém.
- Ak je zariadenie dlhší čas prázdne, tak ho vypnite, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v ňom netvorili plesne.

Rozmrazovanie zmrazeného jedla

Používajte čiastočne alebo úplne rozmrazené jedlo čo najskôr ako je to možné.

Čiastočné rozmrazenie znižuje nutričnú hodnotu jedla, obzvlášť ovocie, zelenina a hotové jedlá.

Približná doba uskladnenia zmrazeného jedla


| Druh jedla | Doba uskladnenia (mesiace) | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zelenina | | | | | | | | | + | + | + | |
| Ovocie | | | | | | | | | | + | + | + |
| Chlieb, cestoviny | | + | | | | | | | | | | |
| Mlieko | + | | | | | | | | | | | |
| Pripravené jedlo | + | | | | | | | | | | | |
| Máso: hovädzia | | | | | | | | | | + | + | + |
| Teľacia | | | | | | | | + | + | + | | |
| Bravčovina | | | | + | + | + | | | | | | |
| Hydina | | | | | | | | + | + | + | | |
| Divina | | | | | | + | + | + | | | | |
| Sekaná | | | + | | | | | | | | | |
| Údené mäso | + | | | | | | | | | | | |
| Ryba: nemastná | | | + | | | | | | | | | |
| Mastná | + | | | | | | | | | | | |
| Vnútornosti | | + | | | | | | | | | | |

Rozmrazovanie a čistenie spotrebiča

Rozmrazovanie spotrebiča

- Spotrebič rozmrazujte raz alebo dvakrát za rok, prípadne podľa potreby aj častejšie, ak často otvárate dverka. Silnejšia vrstva námrazy sa môže hromadiť v niektorých oblastiach, najmä v okolí výfukového ventilu. Je to normálny jav, vyplývajúce zo vstupu vlhkého vzduchu. Na zoškrabanie námrazy môžete použiť dodanú škrabku.
- Približne 24 hodín pred rozmrazovaním otočte ovládač A na pozícii * (kontrolka B sa rozsvieti), na schladenie na veľmi nízku teplotu.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky v stene.
- Vyprázdnite spotrebič a chráňte jedlo pred rozmazením.

Najrýchlejšia cesta na odstránenie nahromadenej námrazy
Použite dodanú škrabku na zoškrabanie vrstvy námrazy z povrchov mrazničky. Potom pomocou jemnej tkaniny odstráňte námrazu z mrazničky predtým ako sa roztopí.

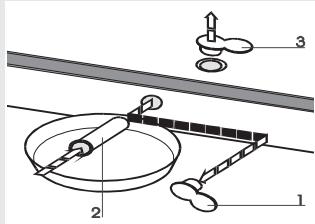

Odstránenie námrazy roztopením

Ak je vrstva námrazy príliš hrubá na zoškrabanie, musí byť aspoň čiastočne roztopená.

- Vyberte poistku (1) na prednej strane mrazničky.
- Vložte dodanú trúbku do otvoru (2) a položte pod ňu nádobu na odkvapkovanie vody z roztopenej námrazy.
- Vyberte poistku (3) na dne mrazničky.
- Nechajte kryt otvorený na urýchlenie topenia. Pomocou jemnej tkaniny utrite vnútorné povrchy. Založte späť poistky a uložte trúbku pre budúce použitie.
- Nepoužívajte žiadne rozmrazovacie spreje, pretože môžu roztaviť plastové časti alebo poškodiť vaše zdravie.

Čistenie spotrebiča

Odpojte spotrebič zo zásuvky v stene pred čistením!

Nepoužívajte drsne alebo agresívne čističe, aby ste sa vyhli poškodeniu povrchov.

Pri čistení sa uistite, že ste odstránili všetky zvyšky saponátu po skončení.

- Vyčistite **vnútro** pomocou roztoku vody s trochou zriedeného octu alebo prášku na pečenie (1 polievková lyžica na 1 liter vody). Nakoniec utrite všetky povrchy do sucha čistou handričkou, namočenou v čistej vode a dobre vyžmýkajte.
- Na vyčistenie **vonkajších povrchov** použite jemnú handričku a vodu s malým množstvom saponátu.

Na vyčistenie **tesnenia krytu** použite jemnú mydlovú vodu. Vyčistite lakované povrchy jemnou handričkou a čistiacim prostriedkom na základe alkoholu (napr. čistiaci prostriedok na sklo). Môžete tiež použiť čistý alkohol (etanol alebo izopropyl alkohol).

Vyradenie spotrebiča z prevádzky

Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo špeciálne agresívne čistiace prostriedky ako sú prostriedky z nehrdzavejúcej ocele atď. na plastové a lakovane časti.

- Ak má váš spotrebič kondenzačnú jednotku nainštalovanú na zadnej stene spotrebiča, použite jemnú nekovovú kefku alebo vysávač na občasné odstránenie (najmenej raz do roka) prachu z kondenzačnej jednotky.


Odpojte spotrebič, vyprázdnite ho, rozmrázte ho a vyčistite vnútro. Vložte otvorenú krabici prášku do pečiva do vnútra spotrebiča a nechajte dvierka pootvorené.

Riešenie problémov

V priebehu prevádzky sa môžu objaviť poruchy.

V tabuľke je zoznam niektorých porúch, ktoré sú väčšinou výsledkom nesprávneho použitia a môžete ich vyriešiť svojpomocne.

| Problém | Príčina | Náprava |
|---|--|--|
| Po pripojení k elektrickej sieti spotrebič nefunguje. | Zásuvka nie je pod napäťim. | |
| | Spotrebič sa nezapne. Ovládač (A) je nastavený na pozícii  , čo znamená, že spotrebič je vypnutý. | Zapnite spotrebič otočením voliča teploty (A) (viď kapitolu o ovládaní spotrebiča – zapnutie / vypnutie). Otáčajte otočný ovládač do pozície medzi tenším a hrubším koncom označenia. |
| Nepretržitá alebo veľmi dlhá prevádzka. | Kryt otvorený príliš dlho. | |
| | Volič teploty nastavený na príliš nízku teplotu. | Otačajte otočný volič teploty A smerom k hrubšie označenej časti. |
| | Nedostatočné chladenie kondenzačnej jednotky. | Uistite sa, že vzduch môže cirkulovať voľne v okolo zadnej a prednej steny spotrebiča. Odstráňte prach z kondenzačnej jednotky (ak má váš spotrebič kondenzačnú jednotku nainštalovanú na zadnej stene spotrebiča). |
| | Volič teploty je v pozícii super zmrazovania (kontrolka B svieti). | |
| Mraznička vibruje alebo vytvára príliš veľký hluk. | Nesprávna inštalácia. | Zabezpečte pevný povrch pod spotrebičom. |
| | Mraznička je v kontakte so stenou alebo susediacim nábytkom. | Posuňte mrazničku. |
| Na vonkajších stenách sa hromadí vlhkosť. | Vlhká miestnosť. | Posuňte spotrebič od stien – podlahy, aby ste umožnili lepšiu cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča. |
| | Nedostatočná izolácia podlahy. | |
| | Dlhodobé horúce a vlhké počasie. | |
| Nadmerná tvorba námrazy vo vnútri mrazničky. | Mraznička otvorená príliš dlho alebo príliš často. | |
| | Príliš veľké množstvo nedostatočne ochladeného jedla. | |
| | Slabé tesnenie krytu. | Uistite sa, že ste odstránili plastové rozpery a že jedlo nebráni úplnému zatvoreniu krytu. |
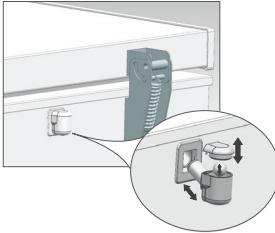
| Problém | Príčina | Náprava |
|--|---|---|
| Kontrolka (D) svieti / bliká. | Spotrebič ešte nedosiahol nastavenú teplotu. • Príliš veľké množstvo nedostatočne ochladeného jedla zvýši teplotu vo vnútri mrazeničky. Kontrolka zhasne, keď sa jedlo ochladí na nastavenú teplotu. • Dlhodobý výpadok prúdu. • Kryt otvorený príliš často alebo príliš dlho. | |
| Signalizačné svetlo (B) sa nerozsvieti, aj keď je aktivovaná funkcia SF. | Spotrebič už dosiahol nastavenú teplotu SF. | |
| Kryt je ťažké otvoriť: | Upchaný vzduchový vyprázdnovací ventil na zadnej strane spotrebiča (iba pri niektorých modeloch). | Vyberte a vyčistite ventil, ako je znázornené na obrázku.  |


Výmena vnútorného osvetlenia (žiarovky)

Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od elektrickej siete! Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku na plastovej krytku a vyberte ju (pozri obrázok).

Potom vymenite starú žiarovku za novú (E14, 15W). Žiarovku nevyhadzujte s organickým odpadom.

Na opotrebenie žiarovky sa nevztahuje záruka.

Žiarovky používané v tomto spotrebici sú špeciálne určené na používanie výhradne u vybraných domáčich spotrebičov. Nie sú vhodné pre osvetlenie miestnosti v domácnosti.

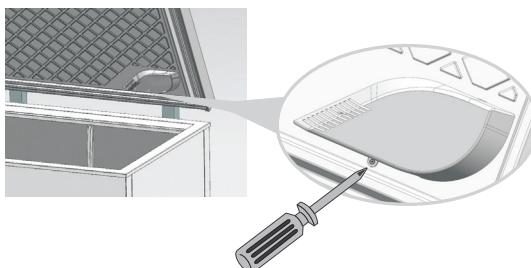

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEOVPLYVNIA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA.

Návody na použitie zariadenia nájdete aj na našej stránke www.gorenje.com < <http://www.gorenje.com> />

NG ZS



A standard linear barcode is positioned at the bottom center of the page. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

340692

67 (08-19)