



ELECTRIC COOKER
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА
ЭЛЕКТР ПЛИТАСЫ
ЕЛЕКТРИЧНА ПЛИТА

EAC

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

EN

RU

BY

KZ

UA

Шановний покупець.

Ви придбали виріб з нашої нової лінійки побутових приладів. Нашим бажанням є, щоб наш виріб добре служив Вам.

Перед установкою і використанням приладу прочитайте, будь ласка, цю інструкцію. Вона містить важливу інформацію про те, як безпечно і економно користуватися приладом. Інструкцію зберігайте поряд з приладом, щоб мати можливість скористатися нею у разі необхідності.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, ВКАЗІВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Заходи безпеки

- Діти віком від 8 років і старше та особи зі зниженими фізичними або розумовими здібностями, чи з браком досвіду і знань, можуть використовувати даний прилад за умови, що вони знаходяться під наглядом або були навчені безпечному використанню приладу і усвідомлюють потенційні ризики. Діти не повинні гратися з приладом. Дітям до 8 років забороняється виконувати чистку і техобслуговування, яке зазвичай здійснюється користувачем, навіть під наглядом.
- УВАГА: Прилад і його відкриті частини стають під час використання гарячими. Слід особливо ретельно уникати дотику до нагрівальних елементів. Запобігайте можливості доступу маленьких дітей.
- УВАГА: Загроза пожежі: Не кладіть будь-які предмети на варильні поверхні.
- УВАГА: Готування з жиром або маслом на варильній панелі без нагляду може бути небезпечним і може призвести до займання. НІКОЛИ не гасіть вогонь водою, але вимкніть прилад, а потім накрийте полум'я, наприклад, кришкою або мокрою ганчіркою.
- УВАГА: Процес приготування повинен проходити під наглядом. Короточасний процес приготування повинен постійно проходити під наглядом.
- УВАГА: Якщо поверхня варильної панелі або елемента потріскалася - вимкніть прилад і запобіжник, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Використовуйте тільки датчик температури, який рекомендується для даної духовки.
- УВАГА: Переконайтеся, що прилад перед заміною лампочки вимкнений, щоб

уникнути ураження електричним струмом.

- Не використовуйте агресивні абразивні чистячі засоби або гострі металеві шкребки для чищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може привести до розбиття скла.
- Для чищення приладу не використовуйте парові очисники та очищувачі під тиском. Існує небезпека ураження електричним струмом.
- Прилад не готовий до управління за допомогою зовнішніх таймерів та інших спеціальних систем управління.
- УВАГА: Щоб запобігти перекиданню приладу, слід встановити елементи стабілізації. Дивіться інструкцію по установці.
- УВАГА: Використовуйте тільки бар'єри для варильної панелі, спроектовані виробником плити або позначені виробником приладу в інструкції по застосуванню як рекомендовані до застосування, або вбудовані в приладі бар'єри. Використання невідповідних бар'єрів може призвести до нещасних випадків.

Попередження

- Прилад може бути підключений до мережі тільки сервісним центром або компетентним фахівцем.
- Упевніться, що дані номінальної напруги живлення, зазначені на етикетці типу, відповідають напрузі у Вашій розподільній мережі.
- Плиту слід під'єднати до електричної мережі згідно зі схемою приєднання.
- Дату проведення монтажу слід підтвердити у Гарантійному паспорті.
- Поводження з приладом або непрофесійне обслуговування може призвести до ризику серйозних травм або до пошкодження виробу. Монтаж, будь-який ремонт, модифікації і втручання в прилад завжди повинен виконувати технік по сервісу або компетентна особа.
- В електророзподільну мережу перед приладом слід встановити пристрій для відключення всіх полюсів приладу від мережі, у якого відстань контактів в не з'єднаному стані - міні. 3 мм (далі позначається як головний вимикач).
- Продукт призначений виключно для приготування їжі. Не використовуйте для

інших цілей, наприклад, для опалення приміщення. Не кладіть порожній посуд на конфорки.

- Шнур живлення, який зачепився, наприклад, за дверцята духовки, може стати причиною короткого замикання і пошкодити прилад. Слідкуйте за правильним розташуванням шнурів живлення на безпечній відстані.
- Шнур живлення приладу або інших приладів не повинен стикатися з варильною поверхнею або іншими гарячими частинами плити.
- При чистенні та ремонті відключіть головний вимикач живлення від подачі електроенергії.
- Не використовуйте варильну панель в якості місця для відкладання речей. Це може призвести до появи подряпин або інших пошкоджень. Не слід гріти їжу в алюмінієвій фользі, пластикових контейнерах і тому подібному посуді. Існує загроза розплавлення, пожежі або пошкодження варильної панелі.
- Особливу увагу приділяйте приготуванню їжі в духовці. Через високу температуру дека, посуд для запікання, решітки та стіни духовки можуть бути гарячими. Використовуйте термостійкі кухонні рукавички.
- Ніколи не обертайте внутрішні стіни печі алюмінієвою фольгою, не кладіть посуд для запікання на дно духовки. Алюмінієва фольга перешкоджає циркуляції повітря, що значно погіршить процес випічки і пошкодить верхній шар внутрішньої оболонки.
- Дверцята духовки можуть бути в процесі випічки гарячими. Тому у деяких моделях було на дверцята встановлено третє скло, що допомагає краще захистити зовнішню поверхню дверцят від надлишкового тепла.
- Для запобігання перегріву прилад не слід встановлювати за декоративні дверцята.
- У просторі духовки ніколи не слід зберігати предмети легкозаймисті, вибухові, агресивні для шкіри (папір, рушники, паперові пакети, чистячі і миючі засоби, аерозолі). Так Ви зможете зменшити ризик виникнення пожежі під час роботи приладу. Зберігайте там тільки аксесуари (каструлі, піддон для конденсату тощо).
- У разі переважання дверцят духовки може настати пошкодження їх петель. Не

кладіть на відкриті дверцята важкий посуд. При очищенні не спирайтеся на відкриті дверцята. Не сідайте і не ставайте на відкриті дверцята духової шафи (Обережно з дітьми!) Перед чистінням духовки зніміть дверцята.

- Тривале застосування чавунних пластин може призвести до порушення постійного кольору. На цей дефект гарантія не поширюється.
- Прилад призначений для розміщення безпосередньо на підлозі. Не використовуйте яке-небудь підвищення або підставку.
- Поверхня ящика плити може бути нагрітою до високої температури. Витягнувши гарячий ящик, Ви можете пошкодити поверхню та/або предмети, з якими він вступає в контакт або які знаходяться в безпосередній близькості. Не використовуйте прилад з висунутим ящиком. Речі, які зберігаються в ящику, можуть бути гарячими, тому тут не допускається зберігання горючих і легкозаймистих предметів.
- Якщо плиту обладнано кришкою варильної поверхні, не закривайте цю кришку, доки конфорки плити залишаються теплими.
- Не дозволяється зберігати поряд з варильними зонами, нагрівальними елементами духовки та у ящику для зберігання аксесуарів плити будь-які легкозаймисті речовини.
- Якщо плита не використовується, дбайте про те, щоб усі її вимикачі було вимкнено.
- Рекомендуємо один раз у два роки звернутися у ремонтну компанію з проханням перевірити функції плити і виконати кваліфіковане технічне обслуговування. Так ви зможете запобігти виникненню несправностей та продовжити строк служби плити.
- У випадку виявлення несправності електричної частини приладу, не усувайте її самостійно, вимкніть прилад, а для виконання ремонту викличте уповноваженого фахівця з відповідною кваліфікацією.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження приладу, які виникли в наслідок недотримання інструкції з експлуатації та рекомендацій.
- Не користуйтеся аксесуарами, на яких помітні сліди зношування чи

пошкодження поверхні у наслідок маніпуляції, або інші дефекти.




Символ на виробі або його упаковці означає, що цей продукт не може розглядатися як побутові відходи. Він повинен бути доставлений в пункт збору електричного та електронного обладнання, призначеного для утилізації. Забезпечуючи належну переробку цього продукту, Ви допомагаєте запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини, які могли б в іншому випадку виникнути в результаті неправильної утилізації даного продукту. Для отримання більш детальної інформації про утилізацію цього продукту, будь ласка, зверніться в місцеву міську адміністрацію, службу утилізації побутових відходів або до магазину, де був придбаний продукт.

Призначення приладу

Прилад призначений для щоденного домашнього приготування їжі і не повинен використовуватися для інших цілей. Окремі варіанти використання докладно описані в цій інструкції.

Установлювати плиту може лише вповноважений фахівець із авторизованого сервісного центру за умов наявності в нього відповідної ліцензії. Уповноважений фахівець повинен установити варильну поверхню горизонтально, під'єднати плиту до електромережі та перевірити її функції. Встановлення плити має бути підтверджено в гарантійному паспорті.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПЛИТИ

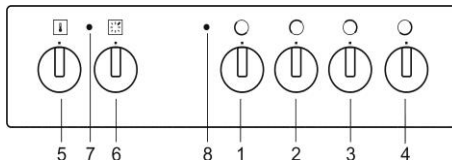

1. Ручка лівої передньої електричної гарячої зони
2. Ручка лівої задньої електричної гарячої зони
3. Ручка правої передньої електричної гарячої зони
4. Ручка правої задньої електричної гарячої зони
5. Установщик температури в духовці
6. Вибір режиму нагріву духовки
7. Сигнальна лампа включеної духовки
8. Сигнальна лампа включеної поверхні

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛИТИ

- Перед застосуванням необхідно усунути з плити усі пакувальні матеріали
- Різні частини і компоненти пакування є утильсировиною. Поводитися з ними слід за дійсними приписами і національними постановами.
- Перед застосуванням рекомендується вичистити плиту і приладдя.
- Після того, як вичищені поверхні висушено, слід увімкнути головний вимикач і далі діяти згідно з наступними вказівками.
- Попереджуємо, що чистити і демонтувати інші частини плити, ніж вказані у статті чищення, заборонено.

ДУХОВКА

Перемикач функцій духовки слід встановити на верхній і нижній нагрівальний елемент. На термостаті наставити 250 °C і залишити духовку працювати при закритих дверцятах протягом 1 години. Забезпечити хороше провітрювання приміщення. У наслідок цього процесу буде усунуто консервацію і запах усередині духовки перед першим печінням.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛИТИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Обслуговувати плиту можуть згідно з даною інструкцією виключно дорослі особи. Заборонено залишати дітей без нагляду у приміщенні, де встановлено плиту.
- Електрична плита – це прилад, за роботою якого слід постійно слідкувати.
- Деко для печення у пазах дозволяється навантажувати вагою макс. до 3 кг. Решітку з встановленим деком або гусятницею можна навантажувати вагою макс. 7 кг.
- Дека і гусятниці для печіння не призначені для довготривалого зберігання харчових продуктів (довше ніж 48 годин). Для більш довгого зберігання слід перекласти їжу у відповідний посуд.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНФОРОК

За допомогою ручки електричної конфорки ви можете встановити 6 рівнів температури, починаючи з мінімального положення 1 до максимального – 6.



ДУХОВКА

УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ РОБОТИ ДУХОВКИ

- Регулятором перемикача функцій духовки слід вибрати відповідну функцію духовки. Регулятор можна повертати у обох напрямках.
- Наставлену температуру можна міняти, повертаючи регулятор термостату у напрямку направо у межах 50 - 250°C. При повертанні регулятора наліво температура знижується.

Якщо регулятор насилу перевернути через нульову позицію, то буде пошкоджено термостат!

ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР ДУХОВКИ

Духовка з запресованими боками і з трьома пазами для вставляння дека.

Усередині духовки знаходиться верхній нагрівальний елемент з елементом грилю. Нижній нагрівальний елемент розташовано під дном духовки


УВАГА!

Не закривайте дно духовки алюмінієвою фольгою, не кладіть на дно духовки піддон, сковороду, контейнер для їжі або продукти харчування. Закриття частини поверхні викликає локальний перегрів в нижній частині духовки, у наслідок чого духовці може бути завдано непоправної шкоди.

ВСТАВКА СІТКИ В ДУХОВКУ



ФУНКЦІЇ ДУХОВКИ

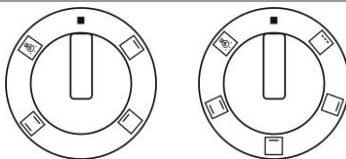

Освітлення духовки, що світить під час наставлення усіх функцій духовки.



Статичне нагрівання духовки за допомогою верхнього нагрівального елемента і нижнього нагрівального елемента. Термостат можна наставляти у межах 50-250°C.



Нагрівання духовки тільки нижнім нагрівальним елементом. Тепло передається шляхом природної конвекції, термостат можна наставляти у межах 50– 250°C.

Рекомендація: Дана функція є придатною для печіння тих страв, приготування яких вимагає вищої температури знизу.



Нагрівання духовки тільки верхнім нагрівальним елементом. Тепло передається шляхом природної конвекції, термостат можна наставляти у межах 50 – 250°C.

Рекомендація: Дана функція є придатною для печіння тих страв, приготування яких вимагає вищої температури зверху.



Готування з грилем із застосуванням інфрачервоного випромінювання. Термостат наставлено на максимальну температуру.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ

Для орієнтації приводимо рекомендовану температуру у просторі духовки для типового готування страв.

- 50 – 70°C - сушіння
- 130 - 150°C - тушкування
- 150 - 170°C - стерилування
- 180 - 220°C - печіння тіста
- 220 - 250°C - печіння м'яса

- Точне значення температури необхідно для кожного типу страви в способу печіння випробувати.
- Перш ніж покласти страву у духовку слід, у деяких випадках, духовку підігріти.
- Доки не досягнено наставленої температури, горить сигнальне світло термостату. Після

досягнення температури сигнальне світло термостату згасне.

- Решітку духовки, на яку покладено деко або гусятницю, найкраще вкладати у другий паз знизу на бічних стінах духовки.
- По можливості не відкривайте дверцята духовки під час печіння. Це порушує тепловий режим духовки, подовжує період печіння, а їжа може пригорати.

ГРИЛЮВАННЯ СТРАВ

- Приготування з грилем проводиться при закритих дверцятах духовки.
- Позиція встановлення решітки залежить від ваги та типу страви, що грилюється.
- Решітку з стравою, що грилюється, слід встановити якомога вище.

ГРИЛЮВАННЯ НА РЕШІТЦІ

- Підготовану страву покласти на решітку.
- Решітку вставити у пази у бокових стінках духовки так, щоб вільнішу частину решітки з меншою кількістю поперечин було спрямовано вперед.
- Для збирання стікаючого соку слід у нижчі пази у бокових стінках духовки засунути деко або на дно духовки покласти гусятницю.

УВАГА

При застосуванні грилю можуть доступні частини духовки (дверцята духовки, тощо) нагрітися на вищу температуру. Не дозволяти підходити дітям.

ЧИЩЕННЯ ПЛИТИ ТА ДОГЛЯД ЗА НЕЮ

Під час чищення плити та догляду за нею слід дотримуватися наступних принципів:

- Усі регулятори встановити у позицію вимкнено.
- Головний вимикач має бути у позиції вимкнено.
- Почекати, доки плита охолоне.



ПОВЕРХНЯ ПЛИТИ

- Зовнішню частину приладу необхідно чистити вологою ганчіркою і миючим засобом.
- Жирові плями необхідно видалити теплою водою та спеціальним миючим засобом для емалі.
- Ніколи не можна чистити емальовані поверхні абразивними засобами, оскільки може пошкодитися поверхня приладу.

ЕЛЕКТРИЧНІ КОНФОРКИ

Рекомендується уникати контактів з водою. Очищати в сухому стані і інколи змащуйте їх олією.

УВАГА

Ободки конфорок зроблено з нержавіючої сталі, тому можуть з часом пожовтіти через високу температуру. Це нормальне явище. Частково пожовклі частини можна очистити звичайним миючим засобом для металу.

Ободки не можна чистити агресивними миючими засобами для посуду, оскільки можуть виникнути подряпини.

ДУХОВКА


- Протріть стінки духовки вологою ганчіркою та миючим засобом.
- Якщо на стінах духовки є припечені залишки, то використовуйте спеціальні миючі засоби для емалі.
- Після чищення ретельно витріть насухо духовку.
- Чистіть духовку тільки тоді, коли вона повністю охолола.
- Ніколи не використовуйте абразивні миючі засоби, оскільки вони можуть пошкодити емальовану поверхню.
- Приладдя духовки необхідно мити миючим засобом вручну або в посудомийній машині (решітку, деко, тощо). Ви також можете скористатися спеціальним миючим засобом для видалення грубого та припеченого бруду.

УВАГА!

Не закривайте дно духовки алюмінієвою фольгою, не кладіть на дно духовки піддон, сковороду, контейнер для їжі або продукти харчування. Закриття частини поверхні викликає локальний перегрів в нижній частині духовки, у наслідок чого духовці може бути завдано непоправної шкоди.

ЗАМІНА ЛАМПЧОККИ У ДУХОВЦІ

- встановити усі регулятори у позицію «вимкнено» і вимкнути головний вимикач
- відгвинтити скляний ковпак на лампочці у духовці, повертаючи його вправо
- викрутити пошкоджену лампочку
- вкласти і загвинтити нову лампочку
- встановити скляний ковпак лампочки

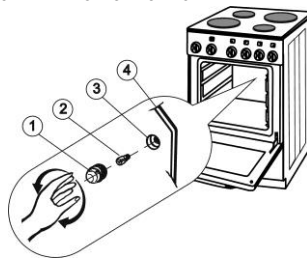


ПРИМІТКА

Для освітлення слід застосовувати тільки лампочку Т 300 °С, Е 14, 230 В ~, 25 Вт.

- Скляний ковпак
- Лампочка
- Цоколь
- Задня стінка духовки

ОЧИЩЕННЯ ДУХОВКИ

Як очистити внутрішнє скло дверей духовки.

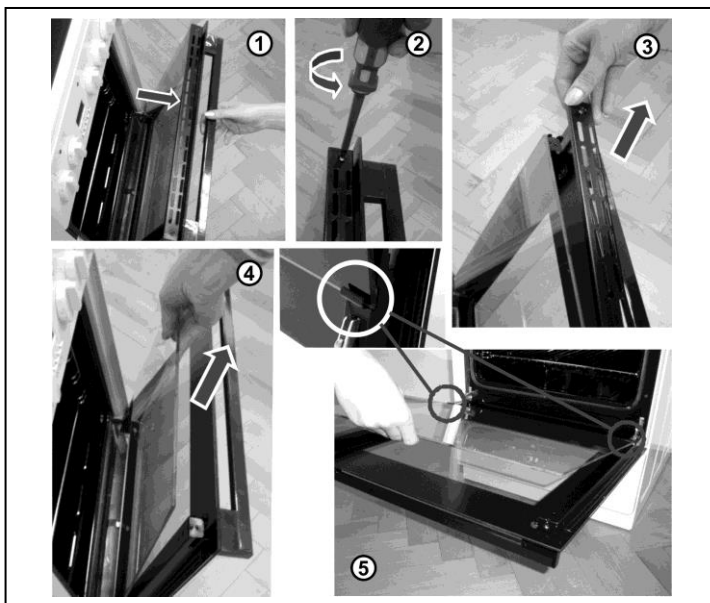

ПРЕТЕНЗІЇ

Якщо протягом гарантійного періоду на приладі виникне несправність, не усувайте її самостійно. З претензією зверніться у магазин, в котрому Ви придбали прилад, у авторизований сервіс або в сервісну мережу, яку приведено в Гарантійних умовах. При оформленні претензії керуйтеся текстом Гарантійного паспорту і Гарантійних умов. Без пред'явлення правильно заповненого Гарантійного паспорта претензія не є дійсною.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ УПАКОВКИ

- Гофрокартон, пакувальний папір
- здати в утильсировину
 - у збірний контейнер для утильного паперу
 - інше використання
- Дерев'яні частини
- на місце, призначене для відкладання відходів
 - інше використання
- Пакувальні плівки та ПЕ пакети
- у збірні контейнери для пластику

ЛІКВІДАЦІЯ ПРИЛАДУ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ЙОГО СЛУЖБИ



Прилад містить цінні матеріали, котрі мали б бути знову використані. Прилад слід здати у збірний пункт для утильсировини або ж на місце, котре у населеному пункті визначено для складування відходів.

Даний прилад має маркування згідно з європейською директивою 2012/19/EU про поводження з вживаним електричним та електронним обладнанням (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ця директива встановлює єдині європейські (ЕС) рамки для зворотного збору та рецикляції вживаного обладнання

ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ ТА НАЛАГОДЖЕННЮ

Встановлення слід проводити згідно з дійсними національними стандартами та директивами.

ПІД'ЄДНАННЯ ПРИБАДУ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Під'єднання приладу до електричної мережі повинна виконувати уповноважена особа. У стаціонарну мережу перед приладом слід встановити обладнання для від'єднання приладу від мережі, у якого віддаль між роз'єднаними контактами усіх полюсів не є меншою, ніж 3 мм. Рекомендоване під'єднання плити – трифазове, за допомогою шнура типу H05RR-F5G-1,5 (раніше CGLG 5Cx1,5), кінці якого приготовано як на мал. 4. Кінці провідників слід укріпити від розплітання напресованими кінцівками. Для однофазового під'єднання слід застосувати шнур типу H05RR-F3G-4 (раніше GGLG 3Cx4), кінці провідників якого приготовано як на мал. 5. Після укріплення провідників під голівки гвинтів у клемнику слід вкласти шнур у коробку клемника і зафіксувати її від виривання обоймою (мал.5). Накінець - закрити кришку коробки клемника.

Установку повинна проводити тільки особа, яка має для такої діяльності відповідну кваліфікацію та уповноваження. Уповноважена особа повинна встановити плиту так, щоб варильна поверхня була горизонтальною, під'єднати плиту до електричної розподільної мережі і перевірити її функції. Встановлення плити слід підтвердити у гарантійному паспорті. Електрична плита – це тепловий прилад, встановлення і розташування якого мусить відповідати національним стандартам та директивам.

Для під'єднання плити рекомендуємо застосувати кабель:

- Cu 3 x 4 мм² мін.- при однофазовому приєднанні (запобіжник 35 - 38 А залежно від типу)
- Cu 5 x 1,5 мм² мін.- при трифазовому приєднанні (запобіжник 3x16 А)

ВАЖЛИВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

При будь-якому монтажі і демонтажі електричної плити поза межами її стандартного застосування, слід від'єднати прилад від електричної мережі і забезпечити його у вимкненому стані.


Встановлюючи прилад слід, для забезпечення його функцій, виконати, перш за все, наступні дії:

- перевірити правильність під'єднання до електричної мережі
- перевірити нагрівальні елементи, елементи управління і регуляції
- продемонструвати замовникові усі функції приладу і ознайомити його з обслуговуванням та утриманням приладу

УВАГА

Електрична плита – це прилад класу I згідно з рівнем охорони від враження електричним струмом, і його слід під'єднати до запобіжного провідника електричної мережі.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛИТИ

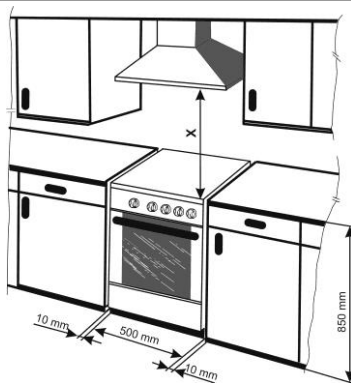

Встановлення електричної плити необхідно виконати згідно з національними стандартами і присягами.

Даний прилад призначається для встановлення у нормальному середовищі (наприклад, кухня, житлові приміщення тощо).

Прилад забороняється встановлювати у ванній кімнаті та подібних приміщеннях з підвищеною вологістю.

Стіни та меблі поряд з приладом (підлога, задня стіна кухні, бокові стіни) мають бути стійкими до температури 100°C, або ж необхідно застосувати відповідну теплостійку ізоляцію.

Відстань між варильною поверхнею та витяжкою має бути не менше, ніж 650 мм («X»), далі згідно з рекомендаціями виробника витяжки.

Прилад призначений для розміщення безпосередньо на підлозі. Не використовуйте яке-небудь підвищення або підставки.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛИТИ ПО ВИСОТІ

Встановлення плити так, щоб варильна поверхня буда горизонтальною, або корекцію її висоти можна виконати за допомогою 4 регулюючих гвинтів, котрі знаходяться у комплекті приладу.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

- Нахилити плиту на бокове ребро.
- Нагвинтити пластикові гвинти знизу у передній і задній отвір стінки з одного боку.
- Нахилити плиту у протилежний бік і гвинти нагвинтити у отвори з другого боку плити.
- Вирівнювання плити і подальшу регуляцію слід проводити за допомогою викрутки через відкладний простір плити.

ПРИМІТКА

Встановлення регуляції по висоті (гвинтів) не є необхідним, якщо висота і встановлення приладу є відповідними навіть без пластикових гвинтів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Для запобігання перекиданню прилад необхідно закріпити за допомогою спеціального кріплення, що додається в комплекті.

УСТАНОВКА

Стабілізуючий елемент захисту від перекидання - консоль - кріпиться до стіни як показано, за допомогою дюбелів і шурупів. Потім прилад встановлюють до стіни так, що доданий у комплекті кронштейн вставляється в отвір у задній стінці.

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

- Встановіть плиту на місце, або вирівняйте за допомогою регулюючих елементів.
- Витягніть плиту і виміряйте відстань «А» від підлоги.
- Закріпіть гвинтами настінну консоль, як показано (один гвинт в центрі прорізу).
- Заштовхайте плиту на місце і перевірте функціональність консолі (або регульовано по висоті кронштейна).
- Витягніть плиту і вставте другий гвинт кронштейна.
- Заштовхайте плиту на місце.

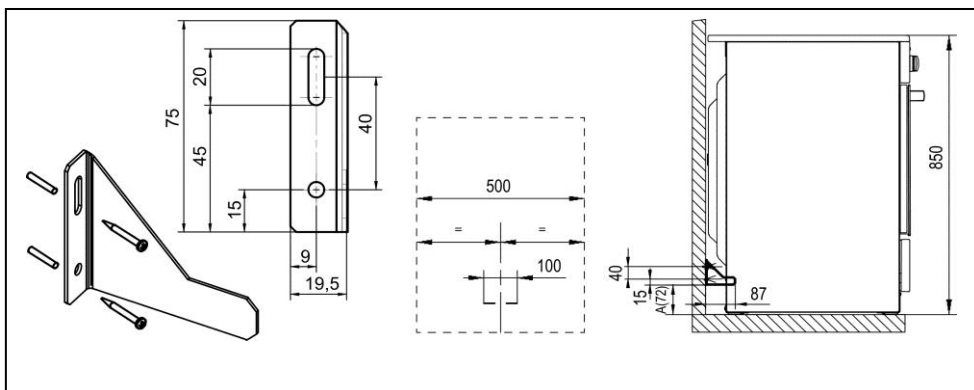

УВАГА

Виробник залишає за собою право на дрібні зміни в інструкції, котрі впливають з іновативних або технологічних змін виробу, але не мають впливу на функції виробу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ			
Електрична плита		ES103M	ES233M
Розміри:			
Висота/Ширина/Глибина (мм)		850 / 500 / 605 мм	
Розміри упаковки: Висота / ширина / глибина (мм)		950 / 570 / 716 мм	
Варильна поверхня			
Електричної плити			
Ліва задня г Ø 145 мм (кВт)		1,0	1,0
Ліва передня Ø 180 мм (кВт)		1,5	2,0
Права задня Ø 180 мм (кВт)		1,5	1,5
Права передня Ø 145 мм (кВт)		1,0	1,0
Духовка			
Верхній нагрівальний елемент (кВт)		0,75	0,75
Нижній нагрівальний елемент (кВт)		1,10	1,10
Гриль нагрівальний елемент (кВт)			1,85
Освітлення (Вт)		25	
Мін./Макс. температура у духовці		50 / 250 °C	
Електрична напруга		230 / 400 V ~, 50 Гц	
Загальна ел. споживана потужність (кВт)		6,90	7,40
Клас захисту від вологості		IP 20	
Клас захисту від ураження струмом		I.	

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ		
Виробник		
Модель	ES103M	ES233M
A -Економна B C D E F G – Менш економна	B	B
Витрата енергії (kWh) ☐	0,94	0,94
Час для печіння при стандартному навантаженні (хв.)	54,9	54,9
Витрата енергії (kWh)  / 		
Час для печіння при стандартному навантаженні (хв.)		
Корисний об'єм духовки (л)	49	49
Розміри духовки:		
МАЛА		
СЕРЕДНЯ	←	←
ВЕЛИКА		
Рівень шуму (dB)		
Мінімальна витрата енергії (standby) (W)		
Площа найбільшого дека для печіння (см²)	1230	

ПРИЛАДДЯ	ES103M	ES233M
Решітка	+	+
Деко для випікання	+	+
Деко для гриля	+	+
Регулюючі ніжки	+	+
Консолі	+	+

ПРИНАЛЕЖНОСТІ НА ЗАМОВЛЕННЯ	
Кришка – скло - біле	SAP 496706
Кришка – скло - коричневе	SAP 496709
Кришка – лакована - біла	SAP 496705
Кришка – лакована - коричнева	SAP 496708

Термін експлуатації - 10 років
Не містить шкідливих речовин - RoHS
Знак заземлення 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ X XX X XXXX X..... Өндірілген жылы XX..... Өндірілген жылының аптасы X..... Өнімді пайдалану мақсаты XXXX.... Аптадағы шығарылған партиясындағы өнімнің реттік нөмірі.
 «МОРА МОРАВІЯ» заявляє, що всі аксесуари для печіння, які призначені для короткочасного контакту з харчовими продуктами, за умови стандартного або визначеного виробником застосування, відповідають вимогам безпеки для здоров'я.


433805uk

ТОВ «МОРА МОРАВІЯ», Чеська Республіка 783 66 Глубочки-Маріанске Удолі, Надражні 50

Уповноважений представник в Україні з інформаційних питань:

Представництво «Гореніє д.д.», Київ – 04050, вул. Миколи Пимоненка, 13-5А
тел. 0 800 300 024

L=65 mm, BLACK, ЧЕРНЫЙ, ЧОРНИЙ, ҚАРА - L3
 L=45 mm, BLACK, ЧЕРНЫЙ, ЧОРНИЙ, ҚАРА - L2
 L=45 mm, LIGHT BLUE, СВЕТЛО-СИНИЙ, СВІТЛО СИНИЙ - N
 АШЫҚ КӨК - N
 L=50 mm, GREEN AND YELLOW, ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ - PE (⊕)
 ЗЕЛЕНО-ЖОВТИЙ, САРЫ-ЖАСЫЛ - PE (⊕)
 L=25 mm, BROWN, КОРИЧНЕВЫЙ, КОРІЧНЕВИЙ, ҚОҢЫР L1

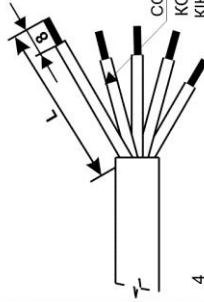


L=45 mm, BROWN, КОРИЧНЕВЫЙ - L
 КОРИЧНЕВИЙ, ҚОҢЫР - L
 L=45 mm, LIGHT BLUE, СВЕТЛО-СИНИЙ - N
 СВІТЛО СИНИЙ, АШЫҚ КӨК - N
 L=50 mm, GREEN AND YELLOW, ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ - PE (⊕)
 ЗЕЛЕНО-ЖОВТИЙ, САРЫ-ЖАСЫЛ - PE (⊕)

CONDUCTOR ENDS BRACED WITH PRESSED TERMINAL

КОНЦЫ ПРОВОДНИКОВ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ ЗАПРЕССОВАННЫМИ КОНЦАМИ
 КІНЦІ ПРОВОДНИКІВ УКРІПЛЕНО НАПРЕСОВАНИМИ КІНЦІВКАМИ
 ҚЫСЫЛҒАН СОҒЫМЕН БЕКІТІЛГЕН СЫМДАРДЫҢ СОҢДАРЫ

SINGLE-PHASE CONNECTION / ОДНОФАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОФАЗОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ/БІР ФАЗАЛЫҚ ҚОСЫЛЫМ

THREE-PHASE CONNECTION / ТРЕХФАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРИФАЗОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ/ҮШ ФАЗАЛЫҚ ҚОСЫЛЫМ

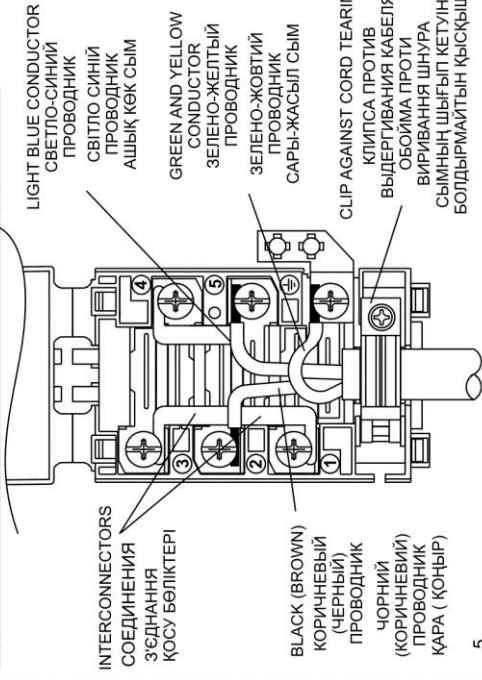


LIGHT BLUE CONDUCTOR
 СВЕТЛО-СИНИЙ
 ПРОВОДНИК
 СВІТЛО СИНИЙ
 ПРОВОДНИК
 АШЫҚ КӨК СЫМ

GREEN AND YELLOW
 CONDUCTOR
 ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ
 ПРОВОДНИК
 ЗЕЛЕНО-ЖОВТИЙ
 ПРОВОДНИК
 САРЫ-ЖАСЫЛ СЫМ

CLIP AGAINST CORD TEARING
 КЛИПСА ПРОТИВ
 ВЫДЕРГИВАНИЯ КАБЕЛЯ
 ОБОЙМА ПРОТИ
 ВИРИВАННЯ ШНУРА
 СЫМНЫҢ ШЫҒЫП КЕТУІН
 БОЛДЫРМАЙТЫН ҚЫСҚЫШ

INTERCONNECTORS
 СОЕДИНЕНИЯ
 З'ЄДНАННЯ
 ҚОСУ БӨЛІКТЕРІ

BLACK (BROWN)
 КОРИЧНЕВИЙ
 (ЧЕРНЫЙ)
 ПРОВОДНИК
 ЧОРНИЙ
 (КОРИЧНЕВИЙ)
 ПРОВОДНИК
 ҚАРА (ҚОҢЫР)

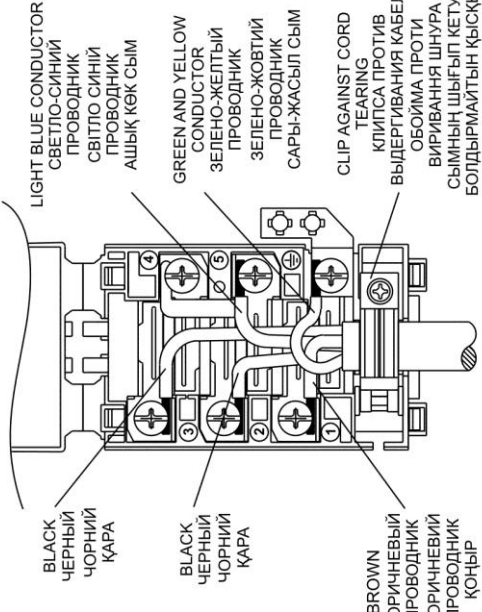


LIGHT BLUE CONDUCTOR
 СВЕТЛО-СИНИЙ
 ПРОВОДНИК
 СВІТЛО СИНИЙ
 ПРОВОДНИК
 АШЫҚ КӨК СЫМ

GREEN AND YELLOW
 CONDUCTOR
 ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ
 ПРОВОДНИК
 ЗЕЛЕНО-ЖОВТИЙ
 ПРОВОДНИК
 САРЫ-ЖАСЫЛ СЫМ

CLIP AGAINST CORD
 TEARING
 КЛИПСА ПРОТИВ
 ВЫДЕРГИВАНИЯ КАБЕЛЯ
 ОБОЙМА ПРОТИ
 ВИРИВАННЯ ШНУРА
 СЫМНЫҢ ШЫҒЫП КЕТУІН
 БОЛДЫРМАЙТЫН ҚЫСҚЫШ

BROWN
 КОРИЧНЕВИЙ
 ПРОВОДНИК
 КОРІЧНЕВИЙ
 ПРОВОДНИК
 ҚОҢЫР

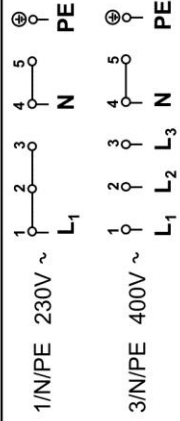

1/N/PE 230V ~
 1 2 3 4 5
 L1 N PE
 3/N/PE 400V ~
 1 2 3 4 5
 L1 L2 L3 N PE



ES 3511 - ES103M / ES 3524 - ES233M

EN, RU, KK, UK / 2015 11 30 / **433805**