


## КРОК 1

### ПЕРЕВІРКА ЯРЛИКІВ НА БІЛІЗНІ

**МОЖНА СУШИТИ В СУШИЛЬНІЙ МАШИНІ**




**НЕ МОЖНА СУШИТИ В СУШИЛЬНІЙ МАШИНІ**

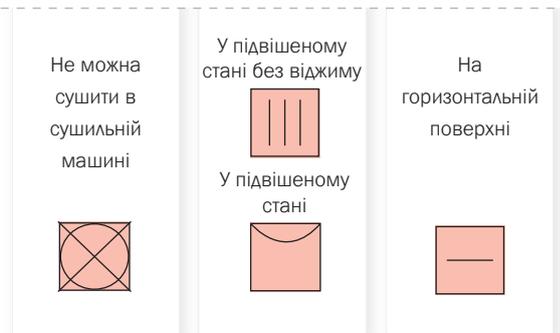


## КРОК 2

### ПІДГОТОВКА БІЛІЗНИ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ


**!** Відсортуйте білизну за типом і міцністю тканини (див. таблицю програм нижче)

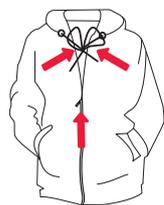


**1** Застебніть блискавки та зав'яжіть усі стрічки.

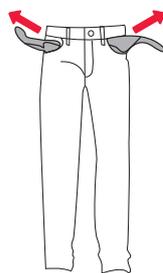


**2** Виверніть кишені.

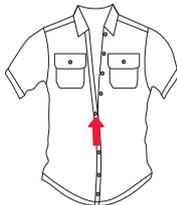

**3** Застебніть ґудзики.

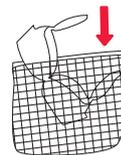

**4** Помістіть делікатний одяг у мішок для прання.

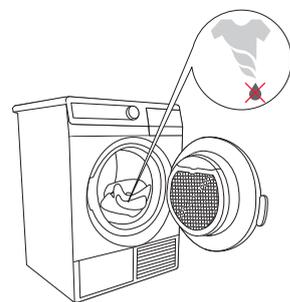

**5** Завантажте викручену або віджату білизну в барабан. Рекомендована швидкість обертання – не менше 800 об/хв.

## КРОК 3

### ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ ПРОГРАМ

Програма	Білизна	Програма	Білизна
<b>Бавовна</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> ультра</li> <li> зберіган</li> <li> стандарт</li> <li> праска</li> </ul>	<b>Міцна бавовняна білизна</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• кухонні та махрові рушники, тканинні мішки, теніски, брюки, кухонні скатертини тощо.</li> </ul>	<b>Провітрювання</b>	<b>Білизна, яку потрібно обробити паром</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сезонний одяг;</li> <li>• підготовка білизни для легшого прасування.</li> </ul>
<b>Мікс</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Зберігання</li> <li> прасування</li> </ul>	<b>Одяг зі змішаних тканин</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• брюки, теніски, костюми тощо.</li> </ul>	<b>Вовна пом'якшен</b>	<b>Речі із шерсті</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• речі зі змішаних тканин із вмістом шерсті, які потрібно пом'якшити</li> <li>• (светри, шарфи, хустки тощо).</li> </ul>
<b>Програма сушіння за часом</b> 30' / 90'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Білизна, яка потребує ретельного сушіння;</li> <li>• невелика кількість білизни або окремі речі.</li> </ul>	<b>Сорочки</b>	<b>Сорочки та блузки</b>
<b>Постіль. білизна</b>	<b>Білизна великого розміру</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• постільна білизна, великі скатертини, великі рушники тощо;</li> <li>• запобігає скупчуванню білизни.</li> </ul>	<b>Синтетика</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> стандарт</li> <li> ультра</li> </ul>	<b>Речі із синтетичних волокон</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• теніски, брюки, костюми, шкарпетки та панчохи, сукні тощо.</li> </ul>
		<b>Інтенсивне</b>	<b>Білизна, яку потрібно сушити при низьких температурах</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• блузки, делікатна спідня білизна, сорочки з додатковим оздобленням тощо.</li> </ul>

## КРОК 4



START | PAUSE



**5** КНОПКА ЗАПУСК/ ПАУЗА

**ПУСК** Світиться індикатор  
**ПАУЗА** Блімає індикатор

**СИГНАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ** світяться:

- якщо потрібно почистити фільтр;
- якщо потрібно спорожнити резервуар для конденсату;
- якщо ввімкнено замок від дітей.

**3** ВИБЕРІТЬ ФУНКЦІЮ ВІДСТРОЧКИ СТАРТУ

Виберіть функцію відстрочки старту, натиснувши кнопку кілька разів (30 хв. – 24 год.).

Зворотний відлік відобразиться на дисплеї над клавішею.

**2** УСТАНОВІТЬ ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

**+ ДОДАТКОВА СУХІСТЬ (ЕКСТРА СУХЕ)**

Натискайте клавішу до трьох разів, щоб збільшити ступінь сухості білизни й тривалість сушіння.

**ФУНКЦІЯ ПАРИ**

Розгладжування складок і освіження білизни.

**- НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА**

Для делікатних речей. Залежить від вибраної програми, з якою застосовується ця функція.

**1** ВИБЕРІТЬ ПРОГРАМУ АБО УВІМКНІТЬ ЧИ ВИМКНІТЬ СУШИЛЬНУ МАШИНУ

Поверніть перемикач ліворуч або праворуч, щоб вибрати програму.

Поверніть перемикач у положення «OFF» (Вимк.), щоб вимкнути сушальну машину.

**- + = БЛОКУВАННЯ**  
Одночасно натисніть дві клавіші та утримуйте 3 секунди.

## КРОК 5

### ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ СУШІННЯ

**!** Звуковий сигнал сповістить про завершення циклу сушіння. Сигнальні індикатори світлитимуться, а індикатор на клавіші «ПУСК/ПАУЗА» блиматиме.



**1** Відкрийте дверцята сушальної машини та **почистьте фільтри** (див. розділ «Чищення» на зворотній сторінці).



**2** Вийміть білизну з барабана.




**3** Закрийте дверцята сушальної машини.



**4** Поверніть перемикач програм у положення «OFF» (Вимк.).



**5** Спорожніть резервуар для конденсату.

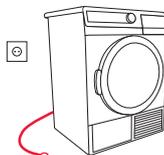


**6** Витягніть шнур живлення з розетки.


## ЧИЩЕННЯ СІТЧАСТОГО ФІЛЬТРА

**!** Чистьте фільтри після кожного циклу сушіння.


Будьте обережні, щоб не травмуватися під час відкривання та закривання кришки сітчастого фільтра.

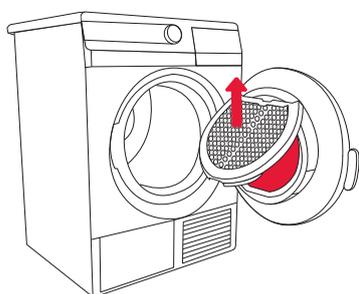

**1** Підніміть кришку фільтра для ворсу.

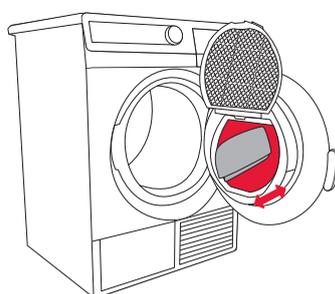

**2** Зніміть з фільтра шар ворсу і ниток.

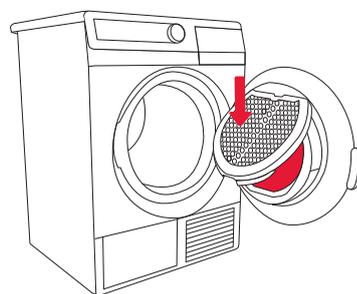


**3** Закрийте кришку фільтра для ворсу.

## СПОРОЖНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ КОНДЕНСАТУ

### ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА РЕЗЕРВУАРА ПАРОГЕНЕРАТОРА


**!** Спорожніть резервуар для конденсату після кожного циклу сушіння.

Слідкуйте, щоб залишки ворсу не потрапили до сушильної машини, оскільки це може призвести до закупорення системи.

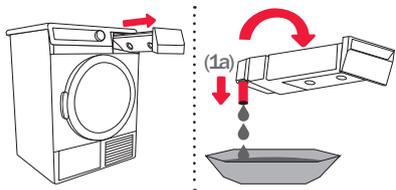

**1** Вийміть резервуар для конденсату та спорожніть його над раковиною або іншою ємністю.

**1a** Від'єднайте зливний патрубок для легшого спорожнення (лише в деяких моделях).

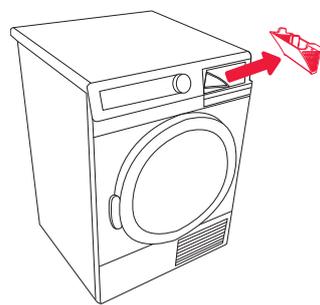

**2** Під час кожного спорожнення резервуара для конденсату очищуйте фільтр резервуара парогенератора.

Витягніть фільтр із утримувача, розташованого в корпусі резервуара для конденсату.




**3** За потреби ретельно промийте фільтр під проточною водою.

Також промийте тримач фільтра. Установіть фільтр і резервуар для конденсату на місце.

## ЧИЩЕННЯ КОНДЕНСАТОРА ВОДИ


**!** Чистіть поролоновий фільтр принаймні через кожні п'ять циклів сушіння.

Чистіть конденсатор води та відсік, у якому він встановлений, принаймні через кожні п'ять циклів сушіння.

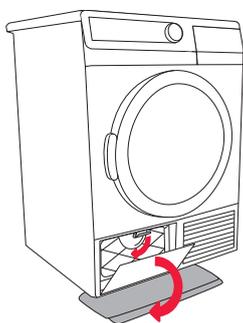


**1** Покладіть абсорбуючу тканину на підлогу перед сушильною машиною.

Відкрийте зовнішню кришку, а потім візьміться за ручку ліворуч і потягніть донизу.

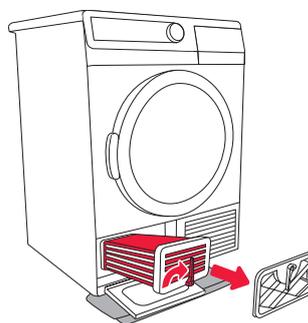

**2** Зніміть кришку. Поверніть ручку конденсатора вгору та витягніть конденсатор, взявшись за неї.

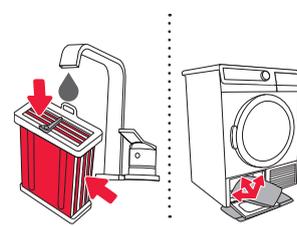

**3** Промийте обидві сторони внутрішньої частини конденсатора та ретельно висушіть. Використовуйте вологу тканину, щоб очистити відсік, у який встановлюється конденсатор.

ук (03-17)  
374256  
SP 10 CLAS GP

## ПОРАДИ ЩОДО

### ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

#### ДЛЯ ДЕЛІКАТНОЇ БІЛІЗНИ

#### ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Дотримуйтесь рекомендацій щодо ступеня завантаження білизни для одного циклу сушіння (див. крок 3 — таблиця програм).
- Не рекомендовано сушити білизну з особливо делікатних тканин, яка може втратити форму.
- Можна скоротити цикл сушіння та знизити енергоспоживання, якщо ретельно викрутити або віджати речі перед сушінням.
- Щоб забезпечити оптимальний час сушіння та мінімізувати енергоспоживання, необхідно регулярно чистити фільтри.
- Додавати кондиціонер під час циклу прання необов'язково, якщо одяг висушується в сушильній машині.

#### ПОРАДИ ДЛЯ ДЕЛІКАТНОЇ БІЛІЗНИ


- Щоб уникнути пересушення і змінання білизни та, як результат, ускладненого прасування, вибирайте відповідну програму сушіння.
- Виймайте білизну одразу після завершення циклу сушіння, щоб вона не зім'ялася знову.
- Використовуйте парогенератор для розгладжування складок і освіження білизни.
- Сушіть невелику кількість білизни або окремі речі за допомогою програми сушіння за часом. Оскільки під час сушіння невеликої кількості білизни датчик може неправильно визначити фактичний рівень вологості білизни.

## НЕСПРАВ-НІСТЬ/ПОМИЛКА

### НЕОБХІДНІ ДІЇ...?

Несправність/помилка	Причина	Необхідні дії...?
Білизна не висушується або сушіння триває довше 4 годин.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фільтри забруднені.</li> <li>• Недостатня вентиляція приміщення.</li> <li>• Недопустима температура у приміщенні.</li> <li>• Білизну недостатньо викручено або віджато.</li> <li>• У машині сушиться недостатня або надмірна кількість білизни.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Почистіть фільтри.</li> <li>• Встановіть сушильну машину у відповідне приміщення (див. розділ «Встановлення...»).</li> <li>• Переконайтеся, що температура у приміщенні, де встановлено сушильну машину, не зависока (вище 25 °C) та не занижена (нижче 10 °C).</li> <li>• Білизну, поміщену в сушильну машину, було недостатньо викручено або віджато, або було вибрано неналежну програму сушіння.</li> </ul>
Нерівномірно висушена білизна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сушіння завеликої кількості білизни за один раз.</li> <li>• Сушіння речей різної товщини.</li> <li>• Сушіння різних типів білизни.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Переконайтеся, що білизну відсортовано за типом і розміром з урахуванням вибраної програми.</li> </ul>
Несправність підсвічування барабана.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Несправність підсвічування барабана.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Від'єднайте сушильну машину від електромережі та зверніться до авторизованого сервісного центру.</li> </ul>
Повідомлення на дисплеї: F3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Резервуар для конденсату заповнено.</li> <li>• Якщо резервуар для конденсату пустий, тоді несправний насос.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спорожніть резервуар для конденсату (див. розділ «Чищення й обслуговування»).</li> <li>• Від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до найближчого сервісного центру.</li> </ul>
Повідомлення на дисплеї: F4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фільтри закупорено.</li> <li>• Якщо фільтри чисті, можливо, несправний компресор.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Почистіть фільтри.</li> <li>• Від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до найближчого сервісного центру.</li> </ul>
Повідомлення на дисплеї: "LO"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Резервуар парогенератора пустий.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Додайте дистильовану воду.</li> </ul>

Запишіть код несправності/помилки: F0, F1 або F2, від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру (центр обробки викликів).

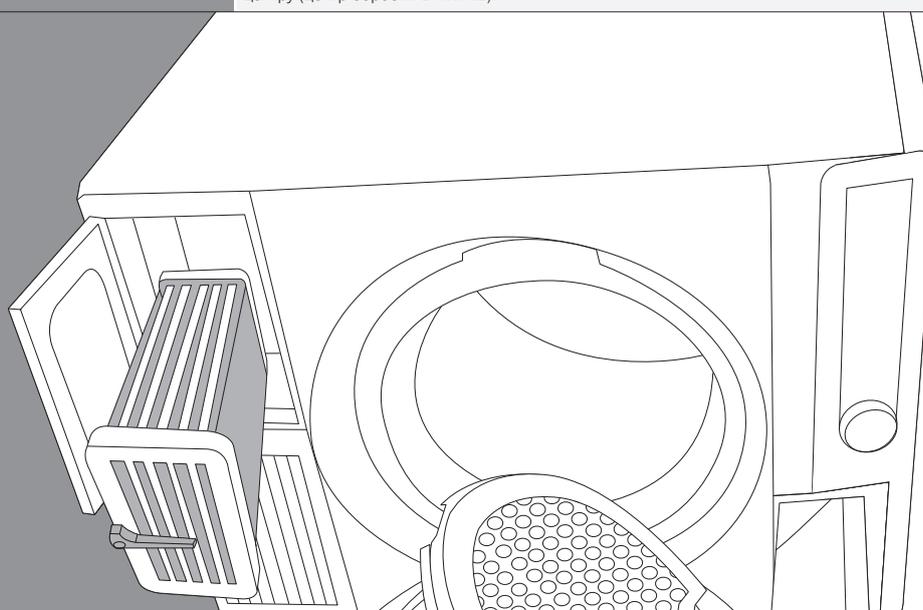

Для отримання докладних інструкцій ознайомтеся з розширеним посібником.

**КОРОТКІ ІНСТРУКЦІЇ  
З ВИКОРИСТАННЯ СУШИЛЬНОЇ  
МАШИНИ**