



ШАГ 1

ПРОВЕРЬТЕ СИМВОЛЫ НА ЭТИКЕТКАХ ИЗДЕЛИЙ

МОЖНО СУШИТЬ В СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ

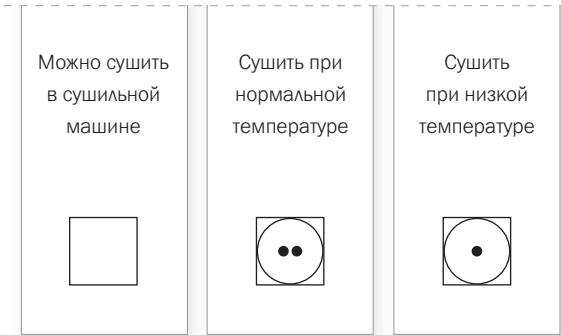

НЕЛЬЗЯ СУШИТЬ В СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ

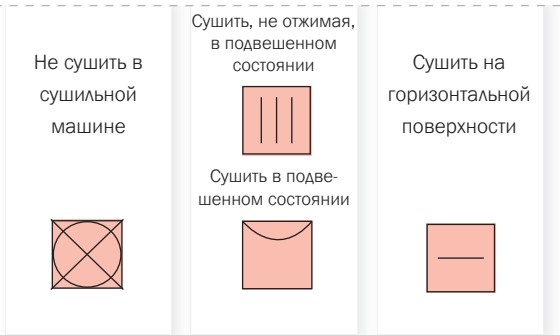


ШАГ 2

ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ В БАРАБАН




Рассортируйте белье по типу и толщине ткани (см. таблицу программ).

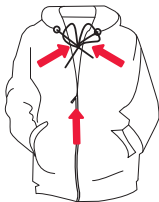


1 Застегните молнии, завяжите тесемки.




2 Выверните карманы наружу.

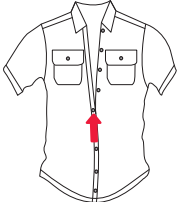

3 Застегните все пуговицы.

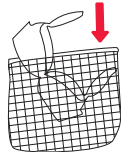

4 Деликатное белье положите в специальный мешок для белья.

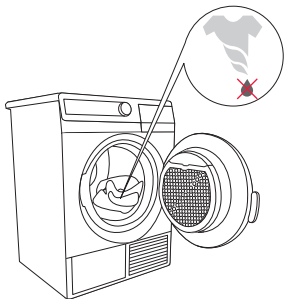


5 Загрузите в барабан отжатое вручную или в стиральной машине белье (рекомендуемая скорость отжима не менее 800 об./мин.).

ШАГ 3

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Белье	Программа	Белье
Хлопок ☁ ультра 👕 в шкаф ☁ стандарт ☁ под утюг	Хлопок полотенца, махровое белье, трикотаж, футболки, брюки, кухонные полотенца и т. п.	Освежить паром 👕	Одежда, которую необходимо обработать паром сезонная одежда, белье, которое необходимо гладить
Микс 👕 mix в шкаф ☁ mix под утюг	Белье из различных типов тканей брюки, футболки, костюмы и т. п.	Шерсть 👕	Шерстяные изделия - шерстяные изделия и изделия из смесовых шерстяных волокон, которые необходимо разрыхлить - свитера, шарфы, шали и т. п.
Сушка по времени 30' / 90'	- досушка белья - небольшое количество белья или отдельные изделия	Рубашки 👕	Рубашки и блузки
Постельное белье 👕 xl	Крупные вещи - постельное белье, большие скатерти и полотенца и т. п. - предотвращение перекручивания белья	Синтетика ☁ стандарт ☁ ультра	Белье из синтетики и смесовых тканей футболки, брюки, костюмы, носки, халаты и т. п.
		Деликатное 👕	Деликатное белье, которое необходимо сушить при пониженной температуре (блузки, тонкое нижнее белье, пуховые вещи, футболки с принтами и аппликациями и т. п.). Рекомендуется использовать мешок для белья.

ШАГ 4

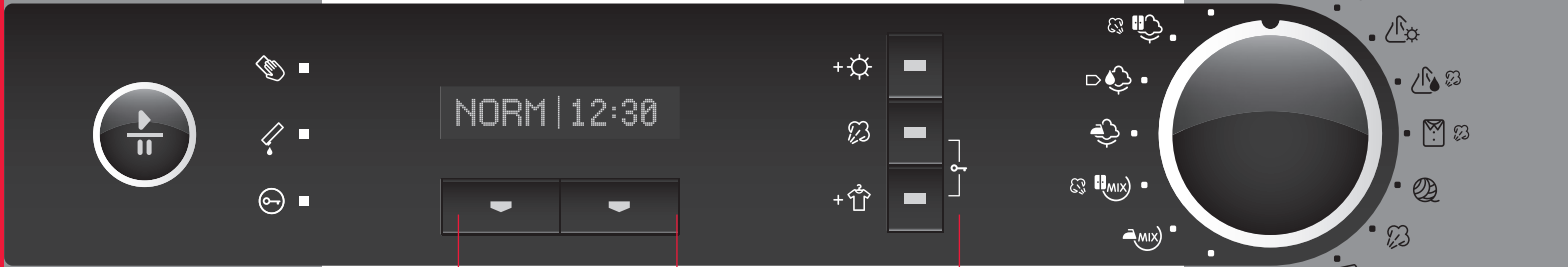

5 НАЖМИТЕ ДЛЯ СТАРТА/ОСТАНОВКИ СУШКИ

СТАРТ ▶ лампочка-индикатор горит
ОСТАНОВКА || лампочка-индикатор мигает utipra

ЛАМПОЧКИ-ИНДИКАТОРЫ ГОРЯТ::

👕 ■ очистите фильтр;

👕 ■ вылейте воду из емкости для конденсата;

🔑 ■ включена защитная блокировка.

4 ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ СУШКИ

NORM care
(НОРМАЛЬНЫЙ)
(ПО УМОЛЧАНИЮ)

GENT care
(ДЕЛИКАТНЫЙ)
для сушки деликатного белья при пониженной температуре

3 УСТАНОВИТЕ ОТСРОЧКУ СТАРТА

Установите время отсрочки старта, нажимая на кнопку (от 30 минут до 24 часов).

На дисплее над кнопкой отобразится обратный отсчет времени до начала сушки.

2 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

+☀ ИНТЕНСИВНАЯ СУШКА (СТЕПЕНЬ СУШКИ)
При каждом нажатии на кнопку меняется степень высушивания белья и время сушки (3 степени).

👕 ПАР
Разглаживание складок и освежение белья.

+👕 ЛЕГКО ГЛАДИТЬ
Предупреждает смятие белья, если вы не можете извлечь белье сразу после завершения сушки (по умолчанию длится 2 часа, но можно выбрать продолжительность от 0 до 4 часов).

1 ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ИЛИ ВКЛЮЧИТЕ/ ВЫКЛЮЧИТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ

Для выбора программы поверните переключатель влево или вправо.

Поверните переключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ.), чтобы выключить машину.

👕 + 🔑 = ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА


Одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды две кнопки.

ШАГ 5


КОНЕЦ СУШКИ




После завершения сушки раздается звуковой сигнал. Загораются лампочки-индикаторы и мигает лампочка-индикатор на кнопке СТАРТ/ПАУЗА.

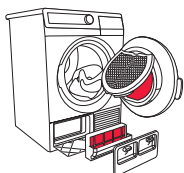


1 Откройте дверцу машины и **очистите фильтры** (см. раздел «Очистка и обслуживание»).

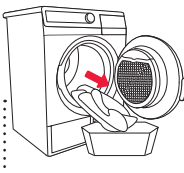


2 Извлеките белье из барабана.

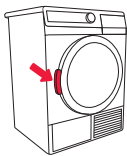


3 Закройте дверцу.

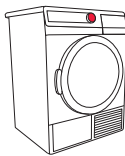

4 Поверните переключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ.)

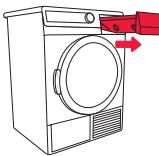

5 Вылейте воду из емкости для конденсата.

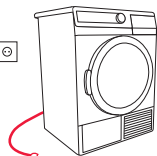


6 Выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.

ОЧИСТКА ВОРСОВОГО СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА




Очищайте фильтры после каждой сушки.


Будьте осторожны, не поранитесь во время открывания/закрывания крышки фильтра.

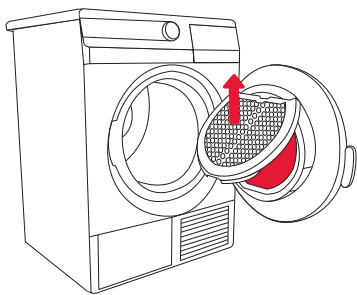

1 Поднимите крышку фильтра.

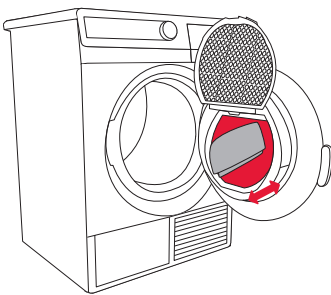

2 Соберите скопившийся на фильтре ворс и нитки, **проведя рукой по поверхности фильтра.**

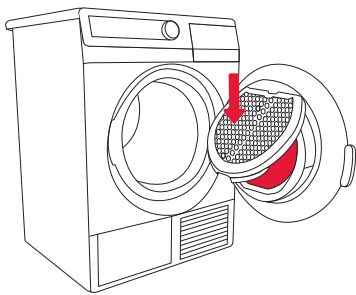

3 **Закройте** крышку фильтра.


СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ ДЛЯ КОНДЕНСАТА

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ЕМКОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА




После каждой сушки выливайте воду из емкости для конденсата.

Следите, чтобы грязь и волокна не попали в сушильную машину, так как это может привести к засору системы.

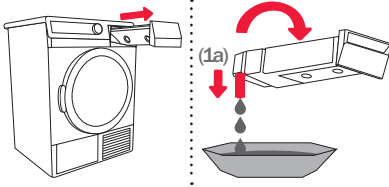

1 **Извлеките емкость для конденсата** и переверните ее над раковиной или какой-либо емкостью. **Слейте воду.**

1a Вытяните трубку, чтобы вода выливалась быстрее (в некоторых моделях).

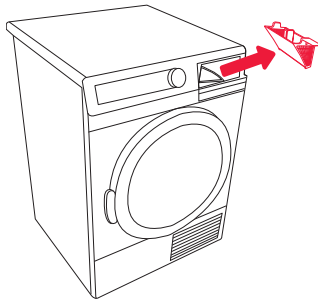

2 Каждый раз после слива воды из емкости для конденсата очищайте фильтр емкости парогенератора.

Выньте **фильтр** из отсека емкости для конденсата.



3 **Смойте под водой грязь с фильтра.**


Очистите место установки фильтра. Установите фильтр и емкость для конденсата на место.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ТЕПЛООВОГО НАСОСА




Очищайте губчатый фильтр после каждой пятой сушки.

Закройте наружную крышку, подняв ее и защелкнув.

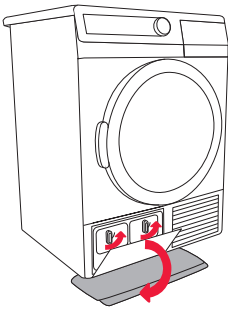


1 На пол под машину подложите мягкую, хорошо впитывающую ткань.

Откройте наружную крышку. Возьмите ручку слева и потяните вниз.

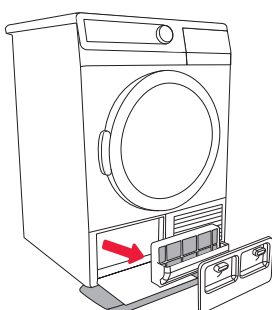

2 Выньте фильтр теплового насоса за ручку.

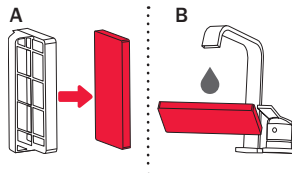

3 Выньте губчатый фильтр из корпуса.

Протрите корпус влажной тряпкой. Промойте фильтр под проточной водой и высушите перед установкой на место.

ru (07-17)

SP 10 EXCL HP GP

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИИ

ПО СУШКЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Соблюдайте величину максимальной рекомендуемой загрузки (см. таблицу программ).
- Не рекомендуется сушить в сушильной машине особо деликатное белье, так как оно может деформироваться.
- Время сушки сократится, а расход электроэнергии снизится, если белье хорошо отжато.
- Регулярная очистка фильтров обеспечивает оптимальное время сушки и экономию электроэнергии.
- Белье после сушки в сушильной машине становится мягким, поэтому нет необходимости добавлять при стирке кондиционер для белья.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУШКЕ

- Правильно выбранная программа сушки поможет избежать пересушивания белья, и тем самым облегчит процесс глаженья.
- После завершения сушки сразу извлеките белье из машины, чтобы белье не смялось.
- Пар помогает избавиться от складок и освежить ношеную одежду и белье, долго хранившиеся в шкафу.
- Ионизатор направляет в барабан сушильной машины отрицательно заряженные ионы. Волокна выпрямляются, белье становится более мягким, что облегчает глажение.
- При сушке небольшого количества белья или отдельных вещей сенсор может не определить степень влажности белья. В таких случаях рекомендуется использовать программы для более сухого белья или сушку по времени.



Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

НЕИСПРАВНОСТЬ/ ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Белье не высушено. Сушка длится более 4 часов.	• Фильтры не очищены. • Плохая вентиляция в помещении. • Несоответствующая температура в помещении. • Белье плохо отжато. • В сушильную машину загружено слишком много или слишком мало белья.	• Очистите фильтры. • Установите машину в помещении с соответствующими условиями (см. раздел «Установка и подключение»). • Температура в помещении, где установлена сушильная машина, не должна быть выше +25 °C и ниже +10 °C. • В сушильную машину загружено плохо отжатое белье или выбрана неправильная программа сушки. • Выберите соответствующую программу или используйте сушку по времени.
Белье высушено неравномерно.	• Загружено слишком много белья. • Загружено белье с разной толщиной ткани. • Сушится белье из разных видов ткани.	• Проверьте, правильно ли рассортировано белье по типу и количеству с учетом выбранной программы.
Не работает освещение барабана.	• При открывании дверцы не включается освещение барабана.	• Отключите машину от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка F3.	• Емкость для конденсата заполнена. • Неисправность теплового насоса (если емкость для конденсата пуста).	• Слейте воду из емкости для конденсата. • Выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка F4.	• Фильтры не очищены. • Неисправность компрессора (если фильтры чистые).	• Очистите фильтры. • Выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка L0.	• Пустая емкость парогенератора.	• Налейте в емкость дистиллированную воду.

Если сушильная машина показывает ошибки F0, F1 и F2, запишите код, выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.