






ÉTAPE 1

VÉRIFIEZ LES ÉTIQUETTES SUR VOS VÊTEMENTS



 Vous trouverez un tableau plus complet dans la notice détaillée.

LE LAVAGE EN MACHINE EST AUTORISÉ

Lavage à 95°C max. 	Lavage à 60°C max. 	Lavage à 40°C max. 	Lavage à 30°C max. 
---	---	---	---



LE LAVAGE EN MACHINE EST INTERDIT


Lavage à la main uniquement 	Lavage interdit 
--	--

ÉTAPE 2

PRÉPARATION DU LINGE

ÉTAPE 3


TRI PAR TYPE DE LINGE (Plus de détails dans le tableau des programmes ci-dessous).

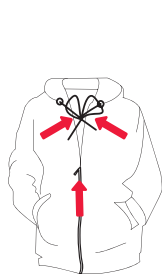

1 Remontez les fermetures à glissières et nouez les rubans.




2 Retournez les poches à l'envers.

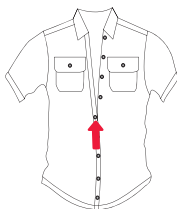





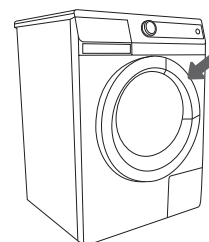








3 Fermez les boutons.



4 Mettez le linge délicat dans un filet de lavage.



5 Ouvrez le hublot du lave-linge en tirant la poignée vers vous.

Programme	Type de linge	Programme	Type de linge
Coton 	Linge en coton et lin résistant (serviettes de toilette, sous-vêtements, T-shirts, serviettes éponge, etc.).	Lavage nocturne 	Linge de couleur mixte, en fibres plus ou moins résistantes - brassage doux, lavage longue durée et essorage à vitesse modérée.
Mix / Synthétiques 	Linge de couleur (ou équivalent) et vêtements en textiles mélangés (polyester, polyamide, etc.).	Lavage bio 	Lavage avec très peu ou pas du tout de détergent - brassage doux.
Lavage main / Délicat 	Linge fragile en lin, soie, laine, viscose (robes, jupes, chemisiers, etc.) et les voilages. Programme très délicat.	Noir absolu 	Linge foncé à laver à température modérée avec un détergent destiné au noir - brassage doux.
Laine 	Vêtements en laine et laine mélangée étiquetés "lavables en machine".	Ultra-blanc 	Linge fragile peu sale, à laver à basse température avec un détergent destiné au linge blanc délicat - brassage doux.
Rapide 17' 	Linge peu sale à rafraîchir. Programme permettant de gagner du temps et d'économiser de l'énergie.	Rinçage 	• Rinçage du linge sans essorage entre les rinçages successifs, mais avec un essorage final.
Sport 	Vêtements de sport légèrement sales en coton, microfibras, fibres synthétiques, nécessitant un essorage à vitesse modérée.	Assouplissant 	• Pour assouplir ou amidonner le linge lavé au préalable. Utile pour un rinçage rapide avec essorage final.
		Essorage / vidange 	• Pour essorer le linge. • Pour vidanger l'eau sans essorer, réglez la vitesse d'essorage sur "DRAIN".

ÉTAPE 4

PROGRAMMES UTILISÉS LE PLUS SOUVENT

AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES



1 CHOISISSEZ UN PROGRAMME OU METTEZ LE LAVE-LINGE EN MARCHÉ OU À L'ARRÊT

2 CHOISISSEZ LE STYLE DE LAVAGE

3 RÉGLEZ LA TEMPÉRATURE DE LAVAGE

4 RÉGLEZ LA VITESSE D'ESSORAGE

5 RÉGLAGE DE LA FIN DIFFÉRÉE

6 RÉGLEZ LES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

7 APPUYEZ POUR LANCER LE PROGRAMME OU L'INTERROMPRE

NORMAL care (NORMAL)
(Réglage par défaut)

TIME care (EXPRESS)
(Gain de temps, durée de lavage plus courte, plus d'eau)

ALERGY care (ANTI-ALLERGIE)
(Pour le linge porté par des personnes sensibles aux détergents)

ECO care (ÉCO)
(Économies d'électricité, durée de lavage plus longue, moins d'eau)

Modification de la température sur le programme sélectionné.

Depuis la température préréglée du programme choisi jusqu'au lavage à froid.


Modification de la vitesse d'essorage sur le programme sélectionné.


La dernière option est "Arrêt cuve pleine" (le linge reste immergé dans la dernière eau de rinçage).

Réglez la durée au bout de laquelle vous souhaitez que le programme de lavage soit terminé. Validez avec la touche DÉPART/PAUSE.

 **PRÉLAVAGE**
Pour le linge très sale


 **EAU +**
Lavage avec une plus grande quantité d'eau

 **CUVE STÉRILE**
Ce programme d'autonettoyage élimine les impuretés du lave-linge (uniquement sur NORM Coton 95°C sans linge dans la machine).

 **SÉCURITÉ ENFANTS**
Pour activer la sécurité enfants, appuyez simultanément sur les deux touches pendant 3 secondes au moins. Procédez de même pour la désactiver.

ÉTAPE 5

FIN DU LAVAGE

 Un signal sonore indique la fin du programme et "FIN" apparaît sur l'afficheur.



1 Ouvrez le hublot en tirant la poignée vers vous.



2 Enlevez le linge du tambour.




3 Refermez le hublot.



4 Fermez le robinet.




5 Mettez l'appareil à l'arrêt en tournant le sélecteur de programme sur "ARRÊT" (»OFF«)

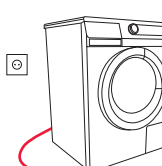


6 Débranchez le cordon secteur.

NETTOYAGE DU BAC À PRODUITS


⚠ Avant de commencer le nettoyage, débranchez la machine de la prise secteur.

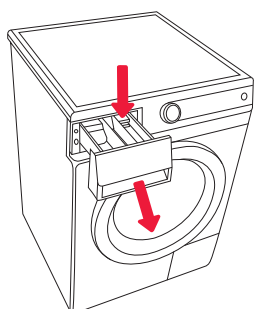

1 Pour retirer le bac à produits de son emplacement, appuyez sur la languette.

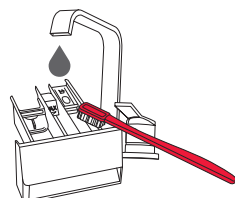


2 Nettoyez le tiroir à produits sous l'eau courante avec une brosse, puis essuyez-le soigneusement. Enlevez aussi les restes de lessive agglomérés dans le bas de son logement.

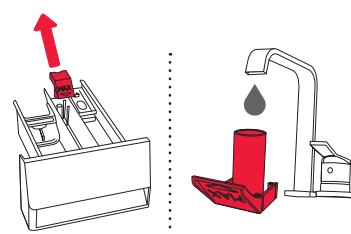


3 Si nécessaire, enlevez le bouchon siphon et nettoyez-le sous l'eau courante, puis remettez-le en place.


NETTOYAGE DE LA ZONE D'ARRIVÉE D'EAU

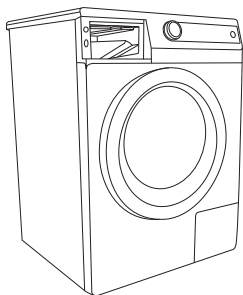

1 Avant de remettre le bac à produits en place, nettoyez aussi la zone d'arrivée d'eau.

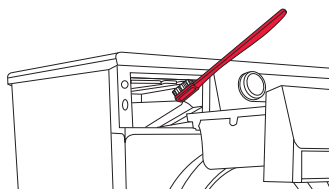


2 Frottez avec une brosse les buses d'arrivée d'eau qui se trouvent en haut, au-dessus du bac à produits.

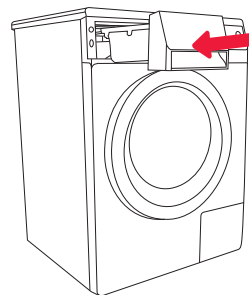


3 Remettez le tiroir à produits en place.


FILTRE À MAILLES DU FLEXIBLE D'ALIMENTATION EN EAU

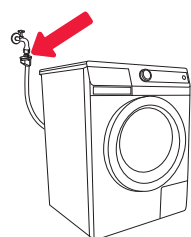

1 Retirez le filtre à mailles du flexible d'alimentation.

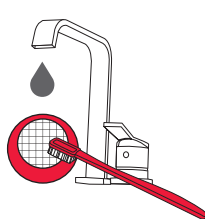

2 Nettoyez le filtre à mailles plusieurs fois sous l'eau courante.

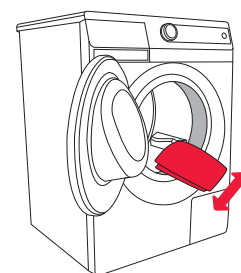

3 Après chaque utilisation, essuyez le joint du hublot.




fr (12-14)


PS10 EXCL1

NETTOYAGE DU FILTRE


⚠ Le filtre doit être nettoyé de temps en temps, surtout après une lessive de linge usagé ou de lainages

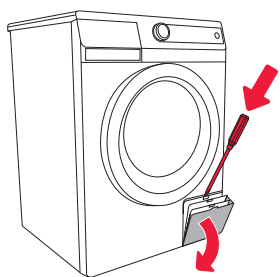

1 Ouvrez la trappe du filtre avec un tournevis plat ou un outil similaire.

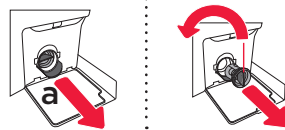

2 Retirez la goulotte (a) avant de nettoyer le filtre (a). Tournez délicatement le filtre en sens inverse des aiguilles d'une montre (b), puis enlevez-le et laissez l'eau s'écouler lentement.

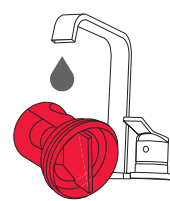

3 Lavez le filtre sous le robinet et remettez-le en place.

Vissez le filtre en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

CONSEILS

DE LAVAGE

POUR UNE UTILISATION ÉCONOMIQUE DU LAVE-LINGE

CONSEILS DE LAVAGE

- Lavez séparément vos nouveaux vêtements de couleur.
- Lavez le linge très sale par petites quantités et augmentez la dose de lessive, ou sélectionnez le pré-lavage.
- Appliquez un détacheur avant-lavage sur les taches rebelles.
- Si vous lavez souvent votre linge à basse température avec des détergents liquides, les bactéries peuvent se développer et dégager une odeur désagréable. Nous vous recommandons d'utiliser le programme d'autonettoyage (Cuve stérile).
- Secouez vos vêtements avant de les charger dans le tambour.
- Utilisez exclusivement de la lessive destinée au lavage en machine.
- Dosez les lessives en poudre ou liquides selon les conseils du fabricant, en tenant compte de la température de lavage et du programme sélectionné.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION ÉCONOMIQUE

- Pour faire des économies d'énergie et obtenir un meilleur résultat de lavage, il est préférable de ne pas laver de très petites quantités de linge.
- Pour le linge peu sale, choisissez un programme court à température modérée, sans pré-lavage (par exemple "Express").
- Si l'eau a une dureté supérieure à 14 degrés dH, il faut utiliser un adoucissant anticalcaire.
- Les produits blanchissants à base de chlore (eau de Javel) ne sont pas recommandés.
- Ne placez pas dans le bac à produit les boules lavantes contenant du détergent
- Si vous utilisez un assouplissant à viscosité élevée, nous vous recommandons de le diluer avec de l'eau.

