

KROK 1

SPRAWDZIĆ
NALEŻY
OZNACZENIA
NA METKACH

 Tabelę z pozostałymi oznaczeniami można znaleźć w obszerniejszej instrukcji obsługi.

KROK 2

PRZYGOTOWANIE
BIELIZNY

KROK 3

SEGREGOWANIE
BIELIZNY ZE
WZGLĘDU NA
RODZAJ (więcej
w tabeli programów
poniżej).


PRANIE W PRALCE **JEST**
DOZWOLONE

Maks. temp. prania 95°C	Maks. temp. prania 60°C	Maks. temp. prania 40°C	Maks. temp. prania 30°C
			



PRANIE W PRALCE **NIE**
JEST DOZWOLONE


Pranie ręczne	Pranie nie jest dozwolone
	

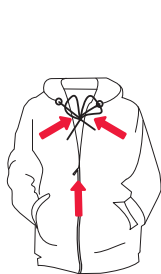


1 Zapiąć suwaki i zawiązać tasemki.




2 Wywrócić kieszenie.

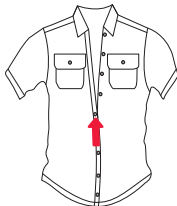

3 Zapiąć guziki.



4 Delikatne sztuki bielizny włożyć do worka do prania.

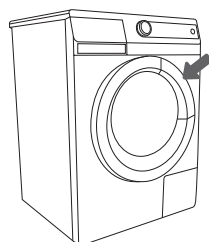

5 Drzwiczki pralki otworzyć za pomocą uchwytu w kierunku do siebie.

Program	Bielizna	Program	Bielizna
Bawełna 	Trwała bielizna bawełniana i lniana • bielizna (ręczniki, bielizna osobista, podkoszulki, bielizna frotte itp.)	Pranie nocne 	Mieszana bielizna kolorowa z materiałów o różnej trwałości , • delikatne przepieranie, krótszy czas prania.
Mix/Tkaniny syntetyczne 	Kolorowa bielizna (podobne kolory) • ubrania z włókien mieszanych, poliestru, poliamidu...	Pranie bio 	Pranie bielizny bez lub z małą ilością środka piorącego • delikatne przepieranie.
Pranie ręczne/Delikatne 	Delikatna bielizna z lnu, jedwabiu, wełny lub wiskozy • (sukienki, spódnice, koszulki,...) i firany. Bardzo delikatny program.	Perfekcyjna czerń 	Ciemna bielizna z zastosowaniem specjalnych środków piorących • do prania w niskiej temperaturze, delikatne przepieranie.
Wełna 	Ubrania wełniane i z domieszką wełny , • przeznaczone do prania w pralce.	Ultra białe 	Wrażliwa, mniej zabrudzona bielizna z zastosowaniem specjalnych środków piorących • do delikatnej białej bielizny, pranie w niskiej °C, delikatne przepieranie.
Pranie szybkie 17' 	Ubrania wełniane i z domieszką wełny , • oszczędność czasu i energii.	Płukanie 	• Do płukania bielizny bez wyżymania, tylko z wyżymaniem na końcu.
Odzież sportowa 	Mniej zabrudzone ubrania sportowe z bawełny, mikrofibry, syntetyki , • na niższych obrotach wyżymania.	Zmiękczenie 	• Do zmięczania, krochmalenia, impregnowania wypranej bielizny. Również jako krótkie płukanie, z końcowym wyżymaniem.
		Wirowanie / Wypompowy nie wody 	• Do wyżymania, • do wypompowywania wody należy obroty obniżyć na "DRAIN".

KROK 4

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE PROGRAMY

WYŚWIETLACZ INFORMACJI O PROGRAMIE

1 WYBRAĆ NALEŻY PROGRAM LUB WŁĄCZYĆ/ WYŁĄCZYĆ PRALKĘ.

2 NASTAWIĆ TRYB PRANIA

3 NASTAWIĆ TEMP. PRANIA.

4,5 NASTAWIĆ OBROTY WYŻYMANIA I CZAS ZAKOŃCZENIA PRANIA.

6 WYBRAĆ RODZAJ PŁAMY.

7 NASTAWIĆ DODATKOWE FUNKCJE.

8 PRZYCIŚNĄĆ W CELU ROZPOCZĘCIA/ PRZERWANIA CYKLU PRANIA.

NORMAL care (NORMALNY)
(Ustawienie podstawowe)

TIME care (CZAS)
(Oszczędność czasu, krótszy czas, więcej wody)

ALERGY care (DLA ALERGIKÓW)
(Do bielizny dla osób szczególnie wrażliwych na środki piorące)

ECO care  (EKOLOGICZNY 
(Oszczędność energii, czasu i wody, dłuższy czas prania, mniej wody)

Zmiana temperatury wybranego programu.

Od ustawionej wstępnie temperatury wybranego programu do zimnego prania.

Zmiana obrotów wyżymania wybranego programu.

Nastawić należy czas, chcąc aby pranie zostało zakończone (maks. do 24 godzin).

Podział płam: po owocach, winie, krwi, kawie.

Stosowanie specjalnych środków do usuwania płam.

 **PRANIE WSTĘPNE**
do prania mocno zabrudzonej bielizny.

 **DODATKOWA WODA**
do prania bielizny w większej ilości wody.

 **PROGRAM SAMOCZYSZCZĄCY**
do usuwania z pralki zanieczyszczeń (tylko na programie NORM Bawełna 95° - bez bielizny).

 **BLOKADA PRZED DZIEĆMI**
w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Włączenie równoczesnym przyciśnięciem przycisków na conajmniej 3 sekundy. Zabezpieczenie można wyłączyć za pomocą tej samej procedury.

KROK 5

KONIEC
PRANIA

 O zakończeniu prania poinformuje sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu ukaże się komunikat »END«.



1 Drzwiczki pralki otworzyć przy pomocy uchwytu w kierunku do siebie.



2 Wyjąć bieliznę z bębna.




3 Zamknąć drzwiczki pralki.



4 Wyłączyć (zamknąć) dopływ wody.






5 Wyłączyć pralkę (pokrętko wyboru programu ustawić na pozycję »OFF«).

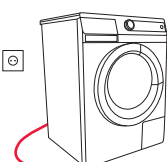

6 Kabel przyłączeniowy wyjąć z gniazdka.

CZYSZCZENIE
POJEMNIKA
DOZUJĄCEGO

 Przed czyszczeniem pralkę odłączyć z sieci elektrycznej.

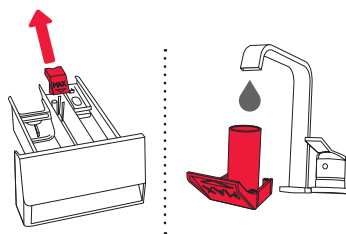
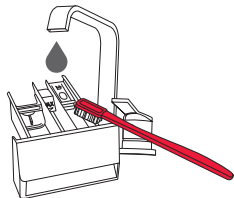
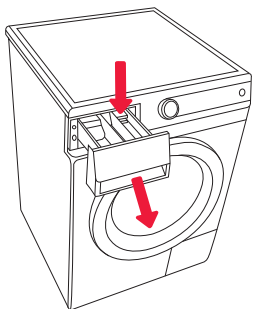


1 Pojemnik dozujący można całkowicie wysunąć z obudowy, przyciskając języczek na jego końcu.

2 Pojemnik dozujący należy oczyścić szczoteczką pod bieżącą wodą i go osuszyć. Usunąć należy również pozostałości środków piorących z dna.

3 W zależności od potrzeby wyjąć i wyczyścić korek wraz z pokrywą. Oczyścić go pod bieżącą wodą i wstawić z powrotem na miejsce.

CZYSZCZENIE
STREFY PŁUKANIA
PRAŁKI

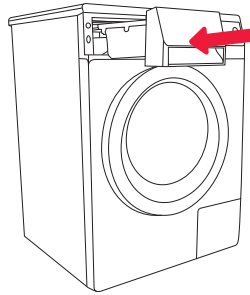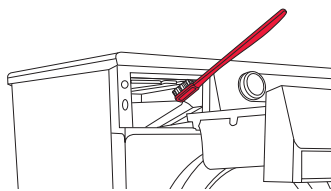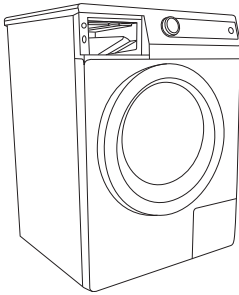




1 Zanim z powrotem wstawi się pojemnik dozujący, należy oczyścić również strefę płukania.

2 Całą strefę płukania pralki, a zwłaszcza szczeliny w górnej części komory do sputkiwania, należy oczyścić za pomocą szczoteczki.

3 Pojemnik dozujący wstawić z powrotem na jego miejsce.

FILTRA
SIATKOWEGO RURY
DOPROWADZAJĄCEJ

I GUMOWEJ
USZCZELKI NA
DRZWICZKACH

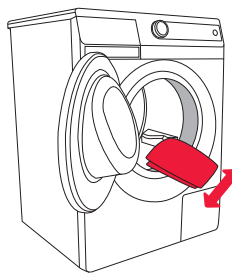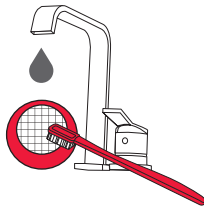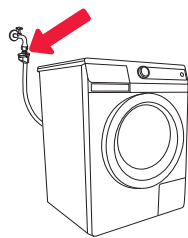

1 Odkręcić rurę doprowadzającą i wyjąć z niej filtr siatkowy.

2 Filtr siatkowy należy wielokrotnie sputkać pod bieżącą wodą.




3 Po każdym praniu należy wytrzeć gumową uszczelkę na drzwiczkach.



PS10 EXCL2

CZYSZCZENIE
FILTRA

 Filtr należy od czasu do czasu oczyścić, zwłaszcza po praniu bardzo puchatej lub starej bielizny.

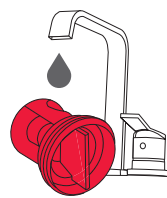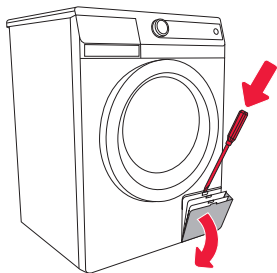

1 Pokrywę filtra należy otworzyć używając narzędzi (śrubokręt płaski lub urządzenie tego typu).

2 Przed czyszczeniem filtra należy wysunąć rurkę wypływu wody (a). Filtr należy stopniowo kręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (b). Wyciągnąć filtr, aby powoli wypłynęła z niego woda.

3 Filtr wyczyścić pod bieżącą wodą, a następnie wstawić go z powrotem na miejsce. Przykręcić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

WSKAZÓWKI

DOTYCZĄCE PRANIA

I OSZCZĘDNEGO
UŻYTKOWANIA
PRAŁKI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA

- Nowe kolorowe tkaniny należy po raz pierwszy prać oddzielnie.
- Mocno zabrudzoną bieliznę należy prać w mniejszych ilościach i dodawać więcej środka piorącego bądź zastosować program prania wstępnego.
- Trudne do usunięcia plamy należy przed praniem posmarować specjalnym środkiem do usuwania plam.
- Przy częstym praniu bielizny w niskiej temperaturze i przy pomocy środków piorących w płynie może dojść do rozwoju mikroorganizmów, co powoduje nieprzyjemny zapach. Zaleca się zastosowanie programu samoczyszczącego.
- Złożoną bieliznę należy przed włożeniem do bębna rozłożyć.
- Stosować należy tylko środki piorące do prania bielizny w pralce.
- Proszki do prania lub środki piorące w płynie należy dodawać w ilości, zalecanej przez producenta, w zależności od temperatury prania i wybranego programu prania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDNEGO
UŻYTKOWANIA

- Zalecamy, aby wystrzegać się prania bardzo małych ilości bielizny z powodu oszczędności energii i lepszej efektywności działania urządzenia.
- W przypadku lekko zabrudzonej bielizny zaleca się wybór programu bez prania wstępnego, stosowanie krótszych programów (np. Time Care) i wybór niższej temperatury prania.
- W przypadku wody o twardości powyżej 14°dH należy stosować zmiękczacze wody.
- Nie zaleca się stosowania środków wybielających na bazie chloru.
- Do pojemnika dozującego nie należy wsypywać proszku zbitego w grudki.
- Stosując gęste płynne środki pielęgnacyjne, zalecamy rozcieńczać je wodą.

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian in bęgów w instrukcji obsługi.

SZYBKA INSTRUKCJA
JAK UŻYWAĆ PRAŁKI

PL