

PASUL 1

VERIFICAȚI SIMBOLURILE DE PE ETICHETELE RUFELOR

! Tabelul altor simboluri poate fi găsit în manualul complet al instrucțiunilor de folosire.

PASUL 2

PREGĂTIREA RUFELOR

PASUL 3

SORTAȚI RUFELLE ÎN FUNCȚIE DE TIP (mai multe în tabelul cu programe de mai jos).

MAȘINA DE SPĂLAT PERMITE

Temperatura maximă de spălare 95°C	Temperatura maximă de spălare 60°C	Temperatura maximă de spălare 40°C	Temperatura maximă de spălare 30°C	Numai spălare manuală	Nu spălați

MAȘINA DE SPĂLAT NU PERMITE

Numai spălare manuală	Nu spălați




- 1 Închideți fermoarele și legați șnururile.
- 2 Întoarceți buzunarele pe dos.
- 3 Închideți nasturii.
- 4 Puneți lucrurile delicate într-un săculeț pentru spălat.

- 5 Deschideți ușa mașinii de spălat trăgând de mâner către dvs.

Program	Rufe	Program	Rufe
Bumbac	Bumbac rezistent și lenjerie <ul style="list-style-type: none"> • (prosoape, lenjerie intimă, tricouri, prosoape plușate etc.). 	Program de noapte	Rufe mixte, colorate, confectionate din țesături rezistente, variate, <ul style="list-style-type: none"> • cu o spălare delicată și un timp mai redus de spălare.
Mixte/Sintetice	Rufe colorate (de diferite culori), <ul style="list-style-type: none"> • haine confectionate dintr-o combinație de țesături variate, de ex.: poliester, poliamidă etc. 	Spălare Bio (BIO)	O spălare delicată a rufelor, <ul style="list-style-type: none"> • cu o cantitate redusă de detergent.
Spălare manuală / Delicată	Rufe delicate, confectionate din pânză, mătase, lână sau mătase viscoză <ul style="list-style-type: none"> • (rochii, fuste, bluze etc.) și perdele. Un program foarte bland. 	Rufe negre	Spălarea rufelor negre, folosind detergenti <ul style="list-style-type: none"> • speciali pentru spălare la o temperatură scăzută, cu o spălare delicată.
Lână	Confecții din lână și amestecuri din lână <ul style="list-style-type: none"> • spălare permisă conform simbolului etichetei. 	Extra alb	Občutljivo, manj umazano perilo z uporabo specialnih sredstev <ul style="list-style-type: none"> • speciali pentru spălare la o temperatură scăzută, cu o spălare delicată
Spălare rapidă 17'	Rufe puțin murdare; împrospătarea miroslului rufelor. <ul style="list-style-type: none"> • Salvați timp și energie electrică. 	Clărire	• Pentru clătirea rufelor, fără stoarcere între ciclurile de clătire, cu un ciclu final de stoarcere.
Echipament sportiv	Echipament sportiv puțin murdar, confectionat din bumbac, microfibre, fibre sintetice <ul style="list-style-type: none"> • etc. la o viteză de rotație mai scăzută. 	Balsam de rufe / împrospătare	• Pentru catifelarea, apretarea, sau împrospătarea rufelor spălate. De asemenea, util pentru o clătire scurtă, cu un ciclu final de stoarcere.
		Stoarcere / Pompare	• Pentru stoarcere <ul style="list-style-type: none"> • Pentru pomparea apei de la cuvă la furtunul de evacuare, reduceți viteza de rotație la "∅".

PASUL 4

CELE MAI UTILIZATE PROGRAME

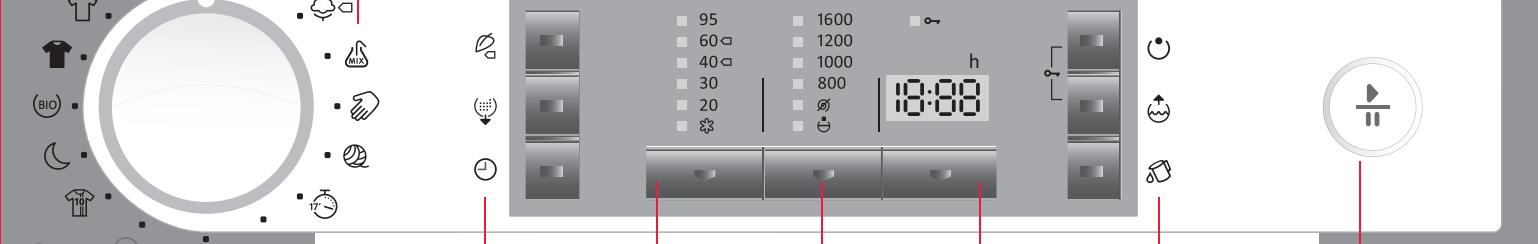

- 1 ALEGEȚI UN PROGRAM SAU PORNIȚI/OPRIȚI MAȘINA DE SPĂLAT

Eco care (îngrijire ECO)

(Salvați energie electrică, timp de spălare mai lung, mai puțină apă folosită)

Alergy care (îngrijirea ALERGIILOR)

(Pentru persoanele care prezintă sensibilitate la detergenti)

Time care (Economisirea TIMPULUI)

(Salvați timp, timp mai scurt, mai multă apă)

- 2 SELECTAȚI TIPUL DE SPĂLARE

Schimbarea temperaturii în conformitate cu programul selectat.

De la temperatura stabilită la programul selectat pentru spălare cu apă rece.

- 3 SELECTAȚI TEMPERATURA DE SPĂLARE

Schimbarea vitezei de rotație în conformitate cu programul selectat.

Ultima setare este "oprirea pompării" - rufele rămân înmunate în apă de la ultima clătire.

- 4 SETAȚI VITESA DE STOARCERE

- 5 SETAȚI TIMPUL DE PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ A CICLULUI DE SPĂLARE

Folosiți această funcție pentru ca ciclul de spălare să înceapă după o anumită perioadă de timp (de la 30 de minute la 24 de ore), după ce apăsați tasta START/PAUSE.

- 6 SELECTAȚI FUNCȚII PLIMENTARE/EXTRA

PRE-SPĂLARE

pentru rufele foarte murdare.

SURPLUS DE APĂ

spălare cu o cantitate foarte mare de apă.

PROGRAM DE AUTOCURĂTIRE

îndepărtarea impurităților din mașina de spălat (doar Bumbac 95°C (Normal care) fără nicio rufă în cuvă).

= BLOCARE ACCES COPII

o caracteristică de siguranță. Pentru activarea blocării acces copii, apăsați simultan tastele și țineți apăsat cel puțin trei secunde. Folosiți aceeași procedură pentru deblocare.

PASUL 5


SFÂRȘITUL PROGRAMULUI DE SPĂLARE

! Semnalul sonor va indica sfârșitul procesului de spălare; ecranul va arăta "END".


1 Deschideți ușa mașinii de spălat trăgând de mâner înspre dvs..	2 Scoateți rufelete din cuvă.	3 Închideți ușa mașinii de spălat.	4 Închideți robinetul de alimentare cu apă.	5 Închideți dispozitivul (rotiți discul selector de programe la poziția »OFF«)	6 Deconectați cablul de alimentare de la priză.

CURĂȚAREA CUVEI SERTARULUI PENTRU DETERGENȚI

! Înainte de curățare, deconectați mașina de spălat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

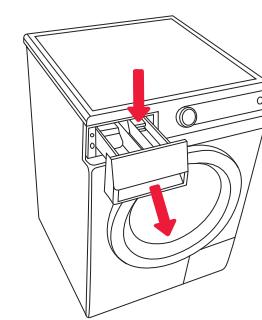


1 Pentru a îndepărta cuva sertarului pentru detergent din suport, apăsați mânerul mic.

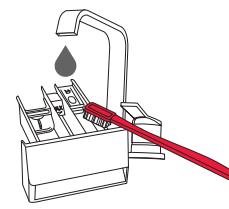

2 Folosiți o periuță pentru a curăța cuva sertarului pentru detergent sub jet de apă și ștergeți-l cu atenție, pe toată suprafața.




Îndepărtați, de asemenea, orice urmă de detergent de la baza suportului.

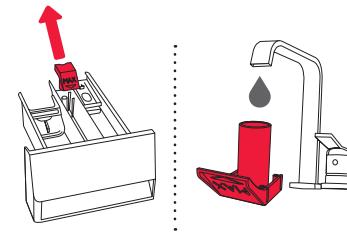

3 Dacă este nevoie, îndepărtați și curățați capacul.

Curățați capacul sub jet de apă și puneti-l la loc.

CURĂȚAREA ZONEI DE CLĂTIRE A MAȘINII DE SPĂLAT

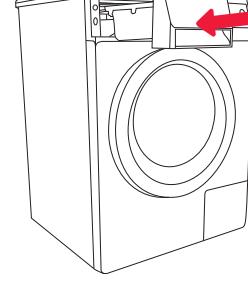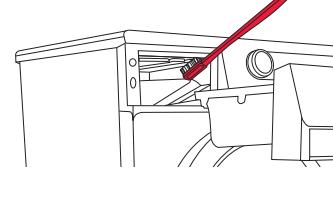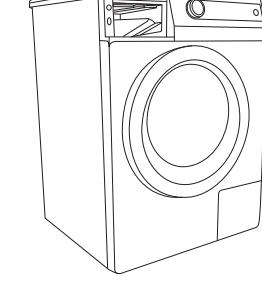




1 Înainte de a pune la loc cuva sertarului pentru detergenti, curățați, de asemenea, zona de cătire.

2 Separat, curățați cu o perie duzele din partea superioară a camerei de cătire.

3 Puneți la loc cuva sertarului pentru detergenti.

FURTUNUL DE ALIMENTARE FILTRUL

ȘI GARNITURA DE CAUCIUC DE LA UȘĂ

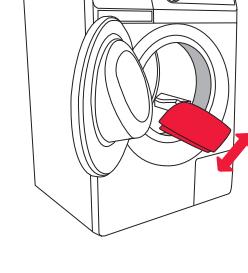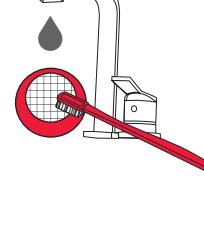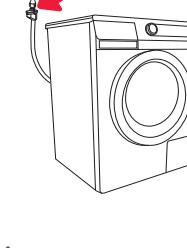

1 Îndepărtați filtrul de la furtunul de alimentare.

2 Curățați filtrul de câteva ori sub jet de apă.

3 După fiecare spălare, ștergeți garnitura de cauciuc de la ușă.

CURĂȚAREA FILTRULUI

! Furtunul trebuie ocazional înlocuit, în special după spălarea unor haine foarte vechi și lânoase sau haine din lână.



1 Deschideți capacul filtrului cu o surubelnită plată sau ceva similar.

2 Îndepărtați pâlnia de evacuare a apei (a) înainte de a curăța filtrul.

3 Curățați filtrul sub jet de apă și apoi puneți-l la loc.

Rotiți ușor filtrul în direcția acelor de ceasornic (b). Scoateți filtrul pentru a permite apei să se scurgă incet.

Fixați filtrul rotindu-l în direcția acelor de ceasornic.

REGULI

PENTRU SPĂLARE

PENTRU UTILIZARE ECONOMICĂ A MAȘINII DE SPĂLAT

REGULI DE SPĂLARE

- În cazul primei spălări, spălați separat hainele noi, colorate.
- Spălați rufele foarte murdare în cantități mici, cu mai mult detergent sau folosind un ciclu de prespălare.
- Tratați petele delicate cu un agent special de îndepărțare a petelor, înainte de spălare.
- Dacă spălați rufele des la o temperatură scăzută și cu detergenti lichizi, bacteriile care miros se pot înmulți. Vă recomandăm să folosiți programul de autocurățare.
- Înainte de a pune rufelete împachetate în cuvă, cercetați-le cu atenție pe fiecare în parte.
- Folosiți doar detergenti speciali destinați pentru mașina de spălat.
- Adăugați detergenti lichizi sau pudră, după cum recomandă producătorul, în conformitate cu temperatura de spălare și cu programul de spălare selectat.

REGULI PENTRU UTILIZARE ECONOMICĂ

- Vă recomandă să evitați spălarea unei cantități mici de rufe deoarece va duce la folosirea excesivă a energiei electrice și la o performanță scăzută.
- Pentru hainele puțin murdare, vă recomandăm un program fără prespălare, să folosiți programele mai scurte (de ex.: TimeCare) și o temperatură de spălare mai scăzută.
- Dacă duritatea apei depășește 14°dH, ar trebui folosit un agent de dedurizare a apei.
- Folosirea înălbitorilor pe bază de clor nu este recomandată.
- Nu puneti detergent sub formă de bile compacte în cuva sertarului pentru detergenti.
- Când folosiți produse cu un grad mare de vâscozitate, vă recomandăm diluarea acestora cu apă.

