

KROK 1

ZKONTROLUJTE
SYMBOLY NA
PRÁDLE

 Tabulka ostatních
symbolů je uvedena
v úplném návodu k
použití.

KROK 2

PŘÍPRAVA
PRÁDLA

KROK 3

ROZDĚLTE
PRÁDLO PODLE
DRUHU (podrobnosti
v následující tabulce
programů).


PRÁNÍ V AUTOMATICKÉ PRAČCE **POVOLENO**

Maximální teplota praní 95°C	Maximální teplota praní 60°C	Maximální teplota praní 40°C	Maximální teplota praní 30°C
 	 	 	 



PRÁNÍ V AUTOMATICKÉ PRAČCE **NENÍ POVOLENO**

Pouze ruční praní	Neprat
	

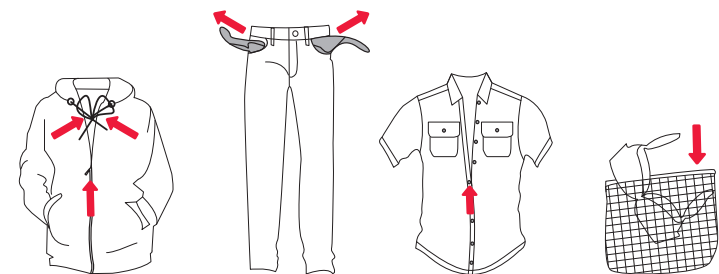


- 1 Zapněte zipy
a zavažte
všechny šňůrky.
- 2 Obratíte
kapsy
naruby.
- 3 Zapněte
všechny
knoflíky.
- 4 Choulostivé
prádlo
vložíte do speciálního
sáčku.
- 5 Otevřete dvířka automatické
pračky zatáhnutím za páčku
směrem k sobě.

Program	Prádlo	Program	Prádlo
Bavlna 	Běžné bavlněné a lněné prádlo • prádlo (ručníky, utěrky, spodní prádlo, trička, froté apod.)	Noční praní 	Směšené barevné prádlo z různých tvarově stálých látek, • se šetrným praním a kratší dobou praní.
Mix/syntetika 	Barevné prádlo (podobných barev), • oděvy vyrobené z kombinace různých látek, např. polyesteru, polyamidu apod.	Bio praní ()	Šetrné praní prádla s minimem speciálního prostředku nebo bez speciálního prostředku.
Ruční praní/ Jemné prádlo 	Choulostivé prádlo ze lněných tkanin, hedvábí, vlny nebo viskóзовého hedvábí • (šaty, sukně, blůzy apod.) a záclony. Velice šetrný program.	Perfect Black 	Šetrné praní tmavého prádla s využitím zvláštních speciálních prostředků • pro praní při nízkých teplotách.
Vlna 	Vlněné oděvy a oděvy z vlněných směsí, • označené jako vhodné k praní.	Ultra White 	Šetrné praní choulostivého, lehce znečištěného prádla s využitím zvláštních speciálních prostředků • při nízkých teplotách.
Rychlé 17' 	Lehce znečištěné prádlo; regenerace prádla. • Šetří čas a energii.	Máchání 	• Máchání prádla bez odstředování mezi cykly máchání, s odstředěním nakonec.
Sport 	Lehce znečištěné sportovní oblečení z bavlny, mikrovláken, syntetických vláken apod., • nižší rychlost odstředování	Aviváž/ Regenerace 	• Změkčování, škrobení nebo impregnování praného prádla. Také vhodné pro krátké máchání s odstředěním nakonec.
		Odstředění/ Čerpání 	• Odstředování • K odčerpání vody z bubny a vany snižte rychlost odstředování na „DRAIN“.

KROK 4

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ PROGRAMY

INFORMAČNÍ DISPLEJ PROGRAMU

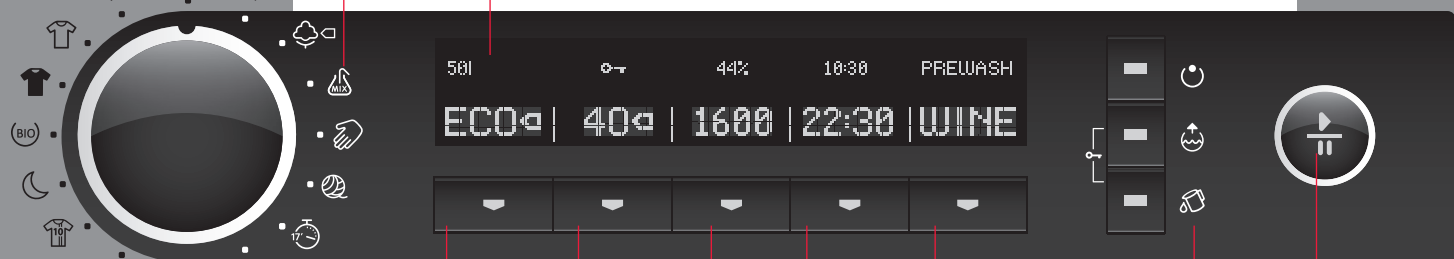

- 1 VYBERTE PROGRAM
NEBO ZAPNĚTE/
VYPNĚTE
AUTOMATICKOU
PRAČKU
- 2 NASTAVTE
REŽIM PRÁNÍ
- 3 NASTAVTE
TEPLOTU PRÁNÍ
- 4,5 NASTAVTE
RYCHLOST
ODSTŘEDOVÁNÍ
A ČAS UKONČENÍ
CYKLU PRÁNÍ
- 6 VYBERTE DRUH
SKVRN
- 7 NASTAVTE
DALŠÍ/
ZVLÁŠTNÍ
FUNKCE
- 8 STISKNĚTE K
ZAHÁJENÍ/
PŘERUŠENÍ
CYKLU PRÁNÍ

- NORMAL** care (Režim NORMAL)
(Základní nastavení)
- TIME** care (Režim ČASOVÝ)
(Úspora času, kratší čas praní, vyšší spotřeba vody)
- ALERGY** care (Režim ANTIALERGICKÝ)
(Určeno k praní prádla pro osoby citlivé na prací prostředky)
- ECO** care  (Režim ECO )
(Úspora energie, delší čas praní, nižší spotřeba vody)


- Změna teploty
u zvoleného
programu.
- Od
přednastavené
teploty u
zvoleného
programu ke
studené vodě.
- Změna rychlosti
odstředování
u zvoleného
programu.
- Nastavení
požadovaného
času ukončení
cyklu praní (max.
24 hodin).
- Skupiny skvrn:
ovoce, krev, víno,
káva.
- Odstraňování
skvrn pomocí
zvláštních
prostředků na
odstraňování
skvrn .

-  **PŘEDPÍRKA**
pro silně znečištěné prádlo.
-  **DODATEČNÁ VODA**
praní ve zvýšeném množství vody.
-  **SAMOČISTÍCÍ PROGRAM**
odstraňuje nečistoty z automatické
pračky (pouze při programu
NORM Bavlna 95°C bez prádla v
bubnu).
-  +  = **DĚTSKÝ ZÁMEK**
bezpečnostní funkce. Chcete-li
aktivovat dětskou pojistku,
stiskněte tlačítka současně a
přidržíte je minimálně tři vteřiny.
Stejným způsobem provedete i
deaktivaci dětské pojistky.

KROK 5

KONEC
PROGRAMU
PRÁNÍ




 Akustický signál
signalizuje konec
praní; na displeji se
zobrazí »END«.

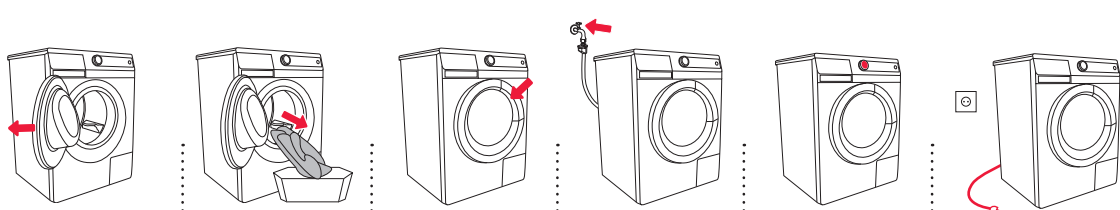

- 1 Otevřete
dvířka
automatické
pračky zatažením
za páčku směrem
k sobě.
- 2 Vyměte
prádlo z
bubny.
- 3 Zavřete
dvířka
pračky.
- 4 Uzavřete
kohoutek
přívodu vody.
- 5 Vypněte
spotřebič
(otočte voličem
programů do
polohy »OFF«)
- 6 Odpojte
přívodní
kabel ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ DÁVKOVACÍ NÁDOBKY

 Před čištěním odpojte pračku ze zásuvky.

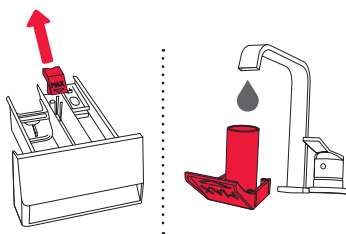
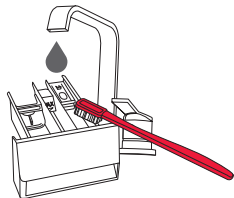
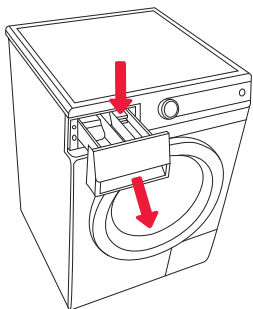


1 Chcete-li vyjmout dávkovací nádobku z pračky, stiskněte páčku.

2 Kartáčkem vyčistěte dávkovací nádobku pod tekoucí vodou a důkladně ji vysušte.
Odstraňte také zbytky čisticího prostředku ze spodní strany nádobky.

3 V případě potřeby vyjměte a vyčistěte víčko zásuvky.
Očistěte víčko zásuvky pod tekoucí vodou a znovu jej namontujte.

ČIŠTĚNÍ PROSTORU NAPOUŠTĚNÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY,

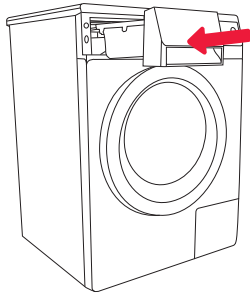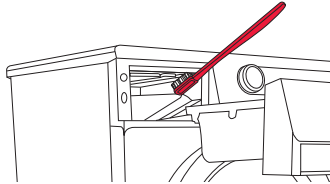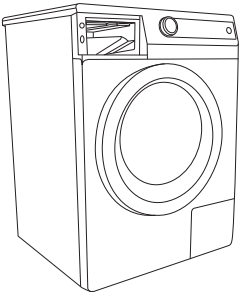




1 Před zasunutím dávkovací nádobky rovněž vyčistěte prostor napouštění.

2 Kartáčkem očistěte především trysky v horní části napouštěcí komory.

3 Zasuňte dávkovací nádobku zpět.

SÍTKOVÉHO FILTRU PŘÍVODNÍ HADICE

A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK

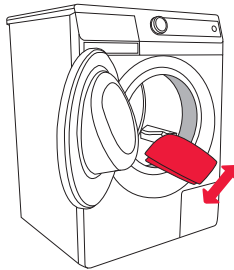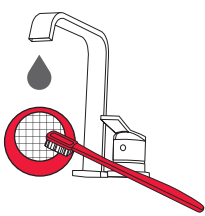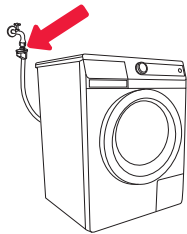

1 Vyjměte sítkový filtr z přívodní hadice.

2 Několikrát vyčistěte sítkový filtr pod tekoucí vodou.




3 Po každém praní otřete pryžové těsnění dvířek.



PS10 EXCL2

ČIŠTĚNÍ FILTRU

 Filtr je nutno občas vyměnit, především po praní starého prádla, které pouští vlnu nebo vlákna.

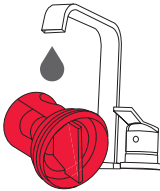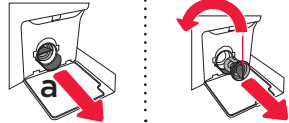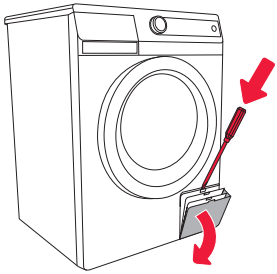

1 Víko filtru otevřete použitím nářadí (plochý šroubovák nebo podobné).

2 Před čištěním filtru vyjměte nálevku odtoku vody (a). Filbrem pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček (b). Vyjměte filtr, aby mohla voda pomalu odtékat.

3 Filtr očistěte pod tekoucí vodou a znovu jej namontujte.
Upevněte filtr otáčením ve směru hodinových ručiček.

TIPY

PRO PRANÍ


PRO HOSPODÁRNÉ POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY

TIPY PRO PRANÍ

- Nové barevné prádlo poprvé perte odděleně.
- Silně znečištěné prádlo perte v menších dávkách ve větším množství pracího prostředku nebo s předpírkou.
- Těžko odstranitelné skvrny odstraňte před praním pomocí zvláštního prostředku na odstraňování skvrn.
- Pokud často perete prádlo při nízkých teplotách a s využitím tekutých pracích prostředků, může dojít k množení bakterií s následným zápachem. Doporučujeme spustit program pro automatické čištění.
- Složené prádlo před vložením do pračky roztřeste.
- Používejte prací prostředky určené pro automatické pračky.
- Prací prášek nebo tekutý prací prostředek dávkujte podle pokynů výrobce, podle teploty praní a zvoleného programu praní.

TIPY PRO HOSPODÁRNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Doporučujeme neprat velice malé dávky prádla z důvodu vysoké spotřeby energie a nižší účinnosti praní.
- V případě lehce znečištěného prádla doporučujeme program bez předpírky, kratší programy (např. režim Time) a nižší teplotu praní.
- Pokud tvrdost vody překračuje 14° dH, použijte změkčovač vody.
- Použití bělidel na bázi chloru se nedoporučuje.
- Do dávkovací nádobky nekládejte čisticí prostředek v pevných hrudkách.
- V případě použití prostředků o vysoké viskozitě doporučujeme jejich zředění vodou.

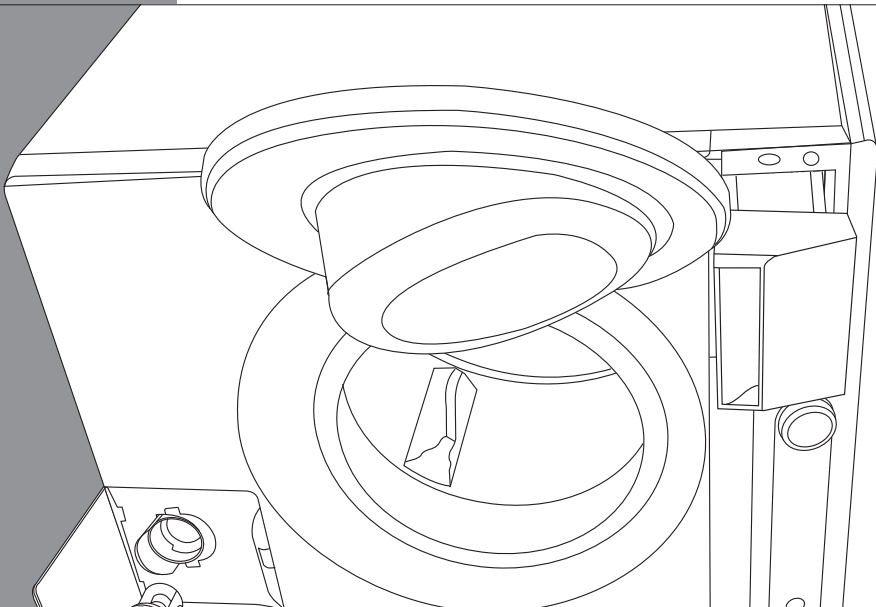

**RYCHLÉ POKYNY
JAK POUŽÍVAT
AUTOMATICKOU PRAČKU**

Podrobné pokyny, viz rozšířený návod.