


gorenje



Металл тілім кескіш

R506E

Пайдалану жөніндегі басшылық KZ

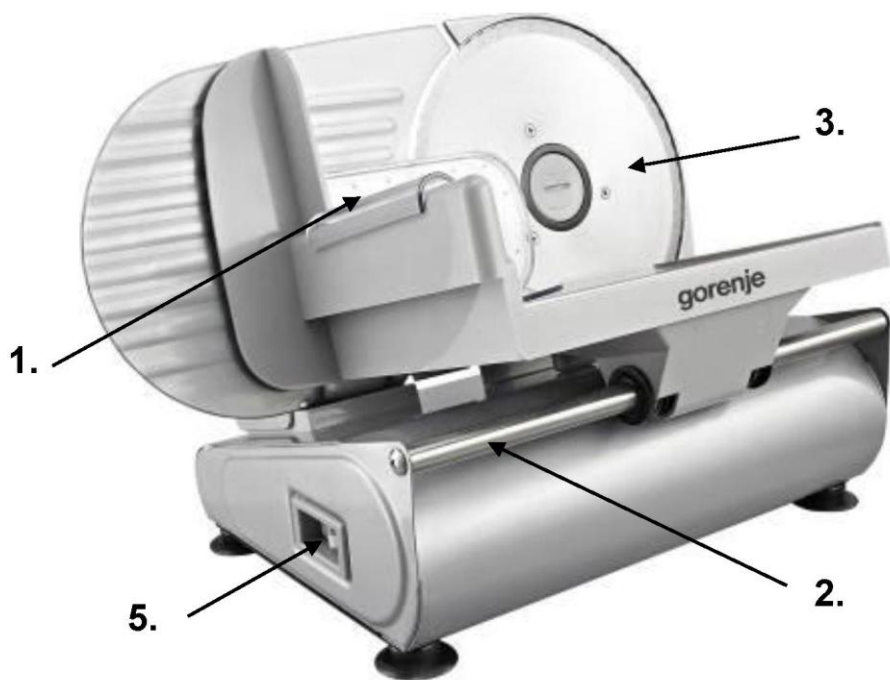

МЕТАЛЛ ТІЛІМ КЕСКІШ

Аспабыңыз тек үйде қолдануға арналған және коммерциялық және өнеркәсіптік мақсатта қолданылмауы тиіс.

Аспапты үйде дайындалатын тағам мөлшерін дайындау үшін ғана қолданыңыз.

Осы нұсқаулықты сақтап лақтырмауыңызды, оны сенімді жерге сақтауыңызды және иегерін өзгерткен жағдайда аспаппен бірге беруіңізді сұраймыз.

Жалпы сипаттама

Нұсқаулықтың басындағы аспап суреті бар бетті ашуыңызды сұраймыз.

1. **Ұстағыш** (Қалдық өнімді қауіпсіз кесуге арналған).
2. **Станок.** Кесу қажет тағамдарды жүзге жақындатыңыз.
3. **Жүз.**
4. **Бұратын батырма және тоқтату пластинасы.** Тілімдер қалыңдығын орнату үшін осы батырманы қолданыңыз (0 және 15 мм аралығында).
5. **«Қосу, Өшіру» батырмасы**

Қауіпсіздік нұсқаулары

А Жарақат алу қауіпі

Жалғар алдында зауыттық жапсырмада көрсетілген кернеудің желідегі нақты параметрлерге сәйкес келетіндігін тексеріп алу қажет.

Шнуры немесе штепселі бүлінген болса, сонымен қатар аспап жұмысында ақаулар болса аспапты **пайдаланбаңыз**. Бұл аспап сенсорлы жүйесінің мүмкіндіктері шектелген немесе интеллектуалды мүмкіндіктері шектелген адамдардың (балаларды қоса), сонымен қатар олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамдар тарабынан бақылау жасалатын немесе нұсқаулар берілетін жағдайларды қоспағанда, тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың қолдануына арналмаған. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Аспап қолданылмайтын кезде,

құрастыру немесе бөлшектеу алдында, сонымен қатар тазаламас бұрын аспапты өшіріңіз және штепселді розеткадан ажыратыңыз. Ажырату үшін штепсельден ұстап, оны розеткадан суырып алыңыз. Ешқашан шнурдан тартпаңыз. Шнурды ешқашан өткір жиектері бар беттер арқылы тартпаңыз.

Жарақат алу қауіпінің алдын алу үшін кез келген жөнделу жұмыстарын, соның ішінде қорек шнурын ауыстыруды жөнделу қызметінің білікті маманы ғана орындауы тиіс.

Қызмет ету мерзімі өтіп кеткен аспаптарды қолданбаған жөн.

Жарақат алу қауіпінің алдын алу үшін аспапты сыртқы таймерге, басқару пультіне және уақыт релесіне жалғамаңыз.

Қабырға розеткасына қатынау жеңіл болуы және техникалық спецификацияға сәйкес жерге тұйықталуы тиіс.

Шу деңгейі: $L_c < 82$ дБ (А).

Аспапты қолдану

Аспапты алғаш қолданар алдында оны мұқият тазалаңыз.

Бұл жабдық Электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтары туралы 2012/19/EU Еуропа деректемесіне (WEEE) сәйкес таңбаланған.

Осы директива барлық ЕО елдерінде қолданылатын электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтарын жинау және кәдеге жарату бойынша талаптарды анықтайды.

Дайындау

- Аспапты тегіс, таза бетке орнатыңыз.
- Қорек шнурын электрлік розеткаға қосыңыз.
- and станогын және ұстағышты аспап корпусына жалғаңыз.
- Тілімдердің қажетті қалыңдығын орнатыңыз (0 және 15 мм аралығында).
- Батырманы сәл ғана бұру жіңішке тілімдерге кеседі (мысалы, салями, ветчина).

Аспапты қосу/өшіру

Қосу/Өшіру

Өткір жүзден жарақат алу қауіпі бар!

Аспап өшіп тұрған кездің өзінде де жүз біраз уақыт айналып тұрады. Оны қолыңызбен ұстамаңыз! Электр энергиясында кідірістер болған жағдайда аспап қосылған күйде қалады және электр энергиясы қосылғаннан кейін жұмысын жалғастырады.

Ескерту!

Мотор қызып кетуі мүмкін

Максимум 5 минут үздіксіз қолданудан кейін Өшіру батырмасын басып, аспапты біраз уақыт суытып алыңыз.

Кесу

- Кесу қажет өнімді тоқтату пластинкасына қарсы ақырын жылжытып, оны жүзге қарай сәл ғана итеріп жіберіңіз.

Тағам пішімі мен өлшемі қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайларды қоспағанда, станогы және ұстағышы жоқ аспаппен жұмыс жасамаңыз.

Аспапты қолданғаннан кейін

- Тілімдер қалыңдығын «0» мәніне орнатыңыз.
- Майлы тағамдарды кескеннен кейін (мысалы, ет, шұжық, ірімшік):
- Аспап және әсіресе жүздері қолданып болған соң бірден тазартылуы тиіс (“Тазалау” бөлімін қараңыз).

Тазалау

Өткір жүзден жарақат алу қауіпі бар

Аспапты тазалауды бастамас бұрын аспапты желіден ажыратып, жүздерін алыңыз. Жүздің өткір жиектеріне қолыңызды тигізбеңіз, оның арнайы бөлігінен ұстаңыз.

Электрлік шок қауіпі

Аспапты ЕШҚАШАН суға батырмаңыз және оны ағып жатқан су астына қоймаңыз.

ҚАУІПТІ!


Аспаптың беті бүлінуі мүмкін, сондықтан агрессивті тазалау құралдарын қолданбаңыз.

АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ

Аспапты және жүздерді дымқыл шүберекпен сүртіңіз және жақсылап кептіріңіз.

Жүздерді ағытып алу/орнату

- Жүзге қол жеткенге дейін станокты тоқтатыңыз.
- Жүздерді сағат тілі бағытында бұрап, ағытып алыңыз (сырт еткен дыбыс шыққанға дейін).
- Жүзді қайта орнату үшін жүзді тігінен ұстап, оны сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.

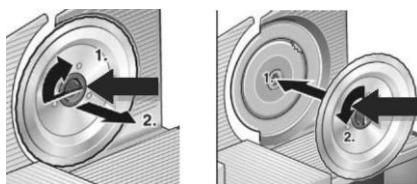

Станокты ағытып алу / орнату

Станок аспаптан жеңіл алынғанға дейін қорғайтын блоктау батырмасын бұраңыз.

Сақтау

Жүздер өткір, сондықтан жарақат алуға себеп болуы мүмкін.

Аспапты балалардан алыста сақтаңыз. Бұралатын батырманы «0» мәніне орнатыңыз.

Қоршаған ортаны қорғау

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Оны одан әрі жою үшін мамандандырылған жерге жіберіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғай аласы.

Кепілдік және қызмет көрсету

Ақаулар туындаған кезде авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз. Авторлық сервис орталықтарының тізімін «Кепілді міндеттемелер» кітапшасынан және www.gorenje.ru сайтынан таба аласыз.

Тек үйде қолдануға арналған!

ГОРЕНЬЕ АСПАПТЫ ТИІМДІ ҚОЛДАНУДЫ ТІЛЕЙДІ!

Өндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!

EAC

Импорттаушы: «Горенье БТ» ЖШҚ
119180, Мәскеу, Якиманская жағ., 4-үй, 1-құр.