


gorenje

Pārtikas šķēlētājs (metāla)



R 706 A

Lietošanas pamācība LV

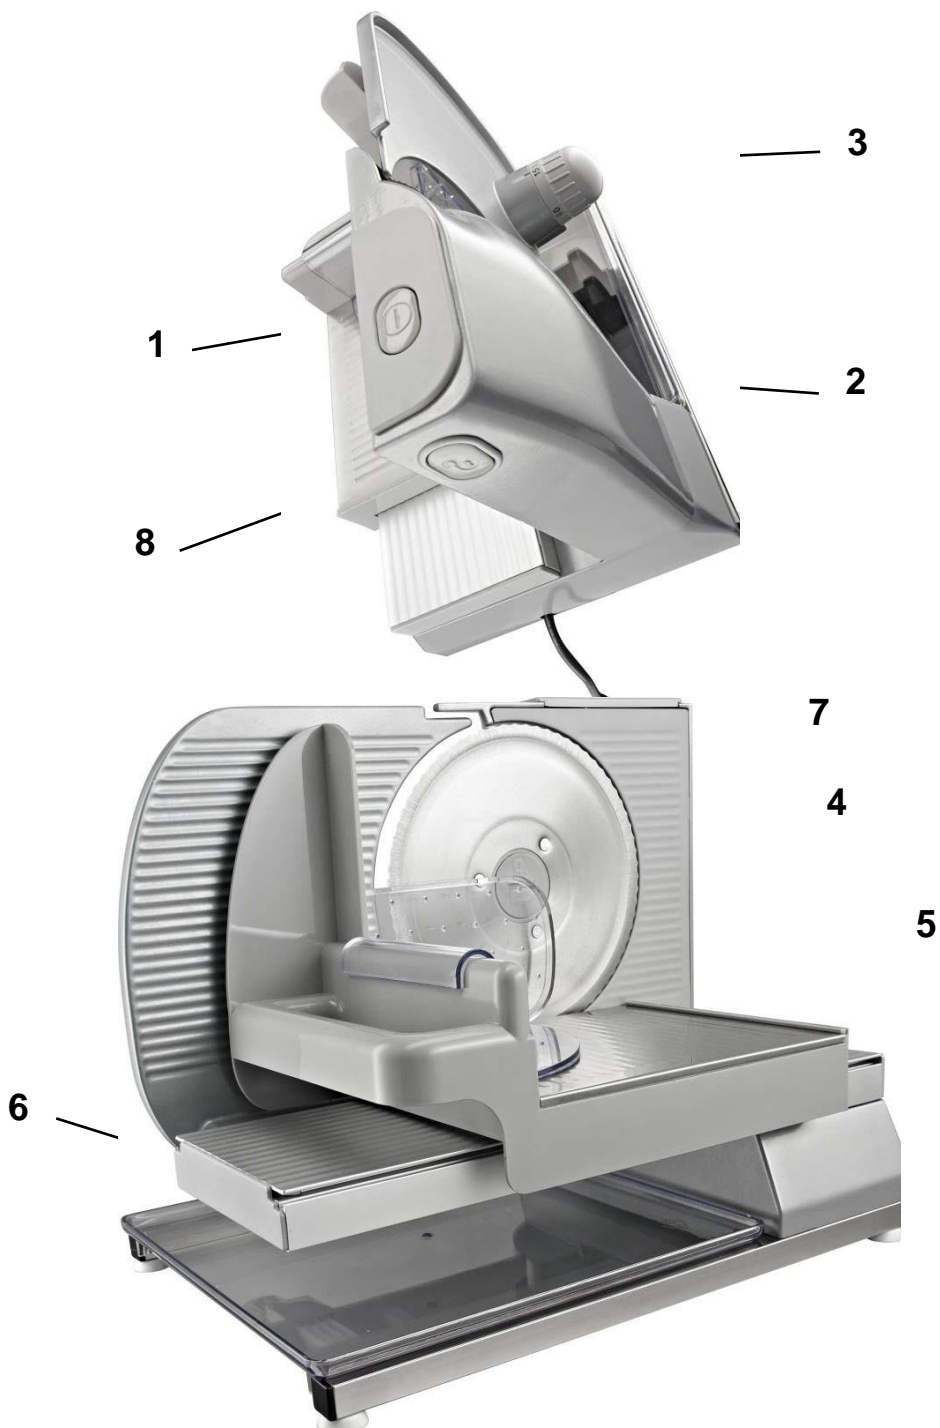

PĀRTIKAS ŠĶĒLĒTĀJS (METĀLA)

Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā un nav paredzēta rūpnieciskai lietošanai.

Lietojiet ierīci parastu mājāsaimniecībā sastopamu pārtikas daudzumu apstrādei.

Lūdzu, glabājiet šo lietošanas pamācību drošā vietā un, ja ierīcei mainās īpašnieks, nododiet to jaunajam īpašniekam.

Apraksts

Lūdzu, atveriet ilustrētās lapas un izlasiet tās.

Attēla:

1. Poga ON (ieslēgt).
2. Motora bloks.
3. Pagriežama poga un aiztures plāksne. Iestata šķēļu biezumu (no 0 līdz 15 mm).
4. Atlikumu aizturētājs. Drošai atlikumu gabalu šķēlēšanai.
5. Slīdrāmis. Virza šķēlēšanai paredzamo pārtiku asmens virzienā.
6. Pamatne. Atbalsta slīdrāmi.
7. Asmens.
8. Drošības slēdzis. Pirms ierīces ieslēgšanas piespiediet drošības slēdža pogu. Drošības slēdzis novērš nejaunu ierīces ieslēgšanu.

Drošības norādījumi

Traumu risks

Ierīci var pievienot un darbināt tikai saskaņā ar tehniskajiem datiem, kas norādīti uz datu plāksnītes. **NELIETOJĒT** bojātu ierīci vai bojātu strāvas vadu.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, bez pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad tās saistībā ar ierīces lietošanu uzrauga vai apmāca persona, kas atbild par viņu drošību. Bērni ir jāuzrauga,

lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar ierīci.

Ja pēc ierīces lietošanas tā tiek atstāta bez uzraudzības vai ierīce ir bojāta, VIENMĒR atvienojiet

strāvas vadu no tīkla kontaktligzdas NEVELCIET barošanas vadu

pāri asām malām. Lai novērstu traumas, remonta darbi, piemēram, bojāta barošanas vada nomaiņa, jāveic tikai klientu apkalpošanas dienesta darbiniekam. Nolieciet ierīci jāpadara nepiemērotas turpmākai lietošanai.

Lai nepieļautu bīstamu situāciju, neizveidojiet šīs ierīces savienojumu ar atsevišķu taimera slēdzi vai tālvadības pults sistēmu.

Sienas kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai un aprīkotai ar zemējuma kontaktu atbilstoši tehniskajām prasībām.

Trokšņa līmenis: Lc < 75 dB(A)

Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2002/96/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šīs vadlīnijas ir Eiropā spēkā esošo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atgriešanas un pārstrādes noteikumu pamatā.

Ierīces lietošana

Pirms lietot ierīci pirmo reizi, rūpīgi iztīriet to.

Sagatavošana

- Novietojiet ierīci uz līdzenas, tīras virsmas.
- Ievietojiet strāvas vada kontaktdakšu tīkla kontaktligzdā.
- Piestipriniet ierīces korpusam slīdrāmi un atlikumu aizturētāju.
- Iestatiet vēlamo šķēļu biezumu (no 0 līdz 15 mm).
- Zems regulēšanas diapazons nodrošina sagriešanu plānās šķēlēs (piem., salami, šķiņķim).

Ierīces ieslēgšana IESLĒGT/IZSLĒGT

Asa asmens izraisītu traumu risks

Pēc ierīces IZSLĒGŠANAS asmens vēl kādu laiku turpina griezties. Nepieskarieties tam ar rokām!

BRĪDINĀJUMS!

Iespējama motora pārkaršana

Pēc ilgākais 5 minūšu nepārtrauktas lietošanas IZSLĒDZIET ierīci un ļaujiet tai atdzist.

Šķēlēšana

- Viegli piespiediet pārtiku pie aiztures plāksnes un lēni bīdi pret kustīgo asmeni.
- Nelietojiet ierīci bez slīdrāmja un atlikumu aizturētāja, ja vien tas nav noteikti nepieciešams pārtikas formas un lieluma dēļ.

Pēc ierīces lietošanas

- Iestatiet šķēlēšanas biezumu uz „0”.
- Pēc taukainas pārtikas šķēlēšanas (piem., gaļas, desu, siera): nekavējoties jānotīra ierīce un it īpaši asmens; (skat. sadaļu „Tīrīšana”).

Tīrīšana

Asa asmens izraisītu traumu risks

Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet barošanas vara kontaktakšu no tīkla un izņemiet asmeni.

NESATVERIET asmeni aiz griešanas virsmas, bet gan aiz asmens pierīces.

Elektrošoka risks


NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neiemērciet ierīci ūdenī un nenovietojiet to zem tekoša ūdens.

BRĪDINĀJUMS!

Ierīces virsmu iespējams sabojāt, tādēļ NELIETOJIET abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Asmens izņemšana / ievietošana

- Pabīdīet slīdrāmi atpakaļ, līdz iespējams piekļūt asmenim.
- Pagrieziet asmens pierīci līdz galam **pulksteņa rādītāja kustības** virzienā un izņemiet asmeni (dzirdams klikšķis).
- Lai asmeni ievietotu atpakaļ, turiet asmens pierīci vertikāli un pagrieziet līdz galam **pretēji pulksteņa rādītāja kustības** virzienam.

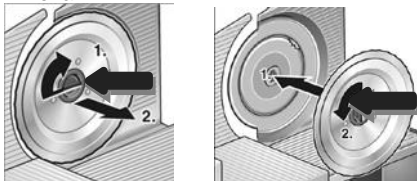

Slīdrāmja izņemšana / ievietošana

Pagrieziet uz slīdrāmja pamatnes esošo drošības slēdzi pozīcijā, kas ļauj izņemt vai ievietot slīdrāmi.

Uzglabāšana

Ierīces asmens ir ass un var radīt traumas. Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Pagrieziet pagriežamo pogu uz „0”.

Apkārtējā vide

Beidzoties ierīces darbumūžam, neizmetiet to kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Šāda rīcība palīdz saglabāt apkārtējo vidi.

Garantija un apkope

Ja nepieciešama plašāka informācija vai radusies problēma, lūdzu, sazinieties ar savā valstī esošo *Gorenje* klientu apkalpošanas centru (centra tālrunis ir norādīts starptautiskās garantijas informatīvajā lapā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā *Gorenje* sadzīves tehnikas pārdevēja vai sazinieties ar *Gorenje* sadzīves tehnikas Apkalpošanas nodaļu.

Tikai personīgai lietošanai!

**GORENJE
JUMS NOVĒL PATĪKAMU IERĪCES
LIETOŠANU**

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas!