


TRINN 1

SJEKK VASKEANVISNINGENE PÅ TØYET

KAN TØRKES I TØRKETROMMEL

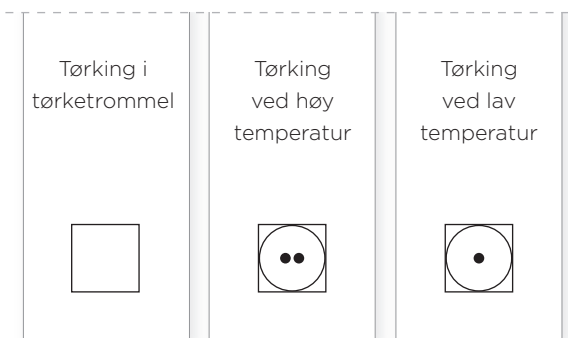

MÅ IKKE TØRKES I TØRKETROMMEL




TRINN 2


KLARGJØRE TØYET OG LEGGE DET I TØRKE-TROMMELEN




Sorter tøy etter type og tykkelse (se programoversikt nedenfor)

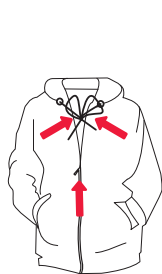


1 Lukk glidelåser og knytt sammen eventuelle bånd.

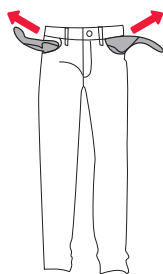


2 Vreng lommer.

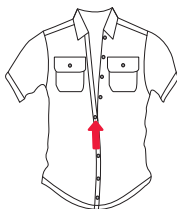

3 Knepp igjen knapper.

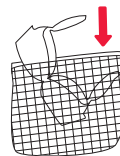

4 Legg sensitivt tøy i en vaskepose.

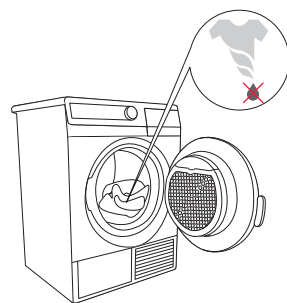

5 Legg vridd eller sentrifugert tøy i trommelen. Anbefalt sentrifugeringshastighet er minst 800 o/min.

TRINN 3

PROGRAM-OVERSIKT

| Program | Tøytype | Program | Tøytype |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Bomull Ultra Skaptørt Standard Stryketørt | Robuste bomullsklær • håndklær, frottéhåndklær, trikot, t-skjorter, bukser, kjøkkenhåndklær osv. | Ullmykning | Ullplagg • blandingsplagg som inneholder ull, som du ønsker å mykne • gensere, skjerf, sjal osv. |
| Blandet Skaptørt Stryketørt | Klær av blandingsfibrer • bukser, t-skjorter, dresser osv. | Skjorter | Skjorter og bluser |
| Tidsinnstilt tørking 30' / 60' / 90' | • Tøy som må tørkes grundig • små tøyemengder eller enkeltplagg | Syntetisk Standard Ultra | Plagg av syntetiske fibrer • t-skjorter, bukser, dresser, sokker og strømper, kjoler osv. |
| Sengetøy | Større tøyestykker • sengetøy, store duker, håndklær osv. • Hindrer at tøy klumper seg sammen. | Sensitiv | Tøy som krever tørking ved lavere temperaturer • bluser, finere undertøy, skjorter med ekstra dekor osv. |

TRINN 4



START|PAUSE

4 TRYKK FOR Å START/PAUSE MIDLERTIDIG

START ► lampen lyser
PAUSE || lampen blinker

SIGNALLAMPER lyser

■ når filteret må renses

■ når kondensbeholderen må tømmes

■ når barnesikringen er på



3 VELG UTSATT START

Velg utsatt start ved å trykke flere ganger på knappen. (30 min-24 t)

Nedtellingen vises på displayet over knappen.

2 STILL INN TILLEGGS-FUNKSJONER

+ EKSTRA TØRR


Trykk inntil tre ganger på knappen for å øke tørrhetsnivået og tørketiden.

+ ANTIKRØLL - EKSTRA

Hindrer at tøy blir krøllet hvis det ikke tas ut av tørketrommelen rett etter tørking (standard er 2 t, mulig innstilling er 0-4 t).

- LAVERE TEMPERATUR

For finvask, tilknyttet programmet der funksjonen aktiveres.

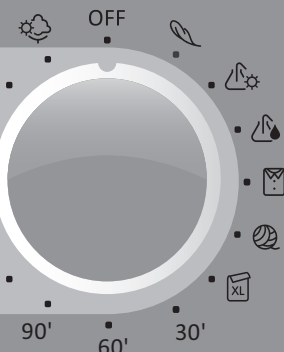

1 VELG PROGRAM ELLER SLÅ PÅ/AV TØRKETROMMELEN

Velg program ved å dreie programvelgeren mot venstre eller høyre.

Drei programvelgeren til posisjonen "OFF" for å slå av tørketrommelen.

- + = BARNESIKRING


Trykk samtidig på de to knappene og hold dem inntrykt i 3 sek.

TRINN 5


AVSLUTTE TØRKESYKLUSEN




Et lydsignal varsler at tørkesyklusen er ferdig. Signallamper lyser, og lyset på knappen START/PAUSE blinker.

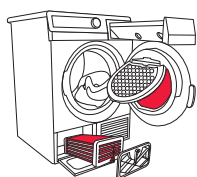

1 Åpne døra til tørketrommelen og rengjør filtrene (se avsnittet Rengjøring på baksiden).

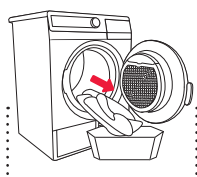


2 Ta tøy ut av tørketrommelen.

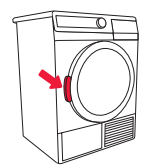


3 Lukk døra.



4 Drei programvelgeren til posisjonen ("OFF").

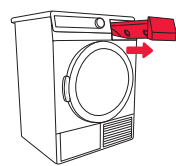

5 Tøm kondensbeholderen.

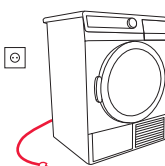


6 Trekk støpset ut av stikkkontakten.


RENGJØRE NETTFILTERET

⚠ Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.


Vær forsiktig så du ikke skader deg når du åpner og lukker nettfilterdekelet.

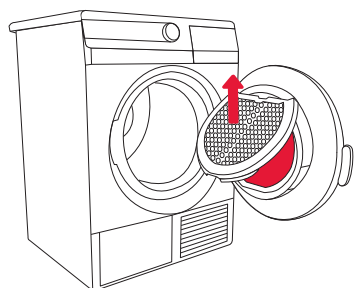

1 Løft opp filterdekelet.

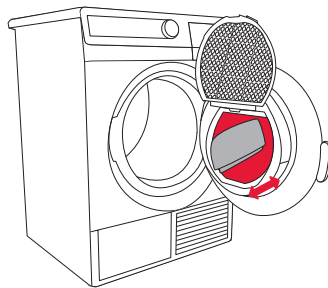

2 Skrap av filterdekelet for å fjerne belegget av lo og tråder.

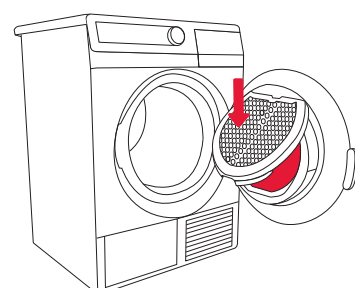


3 Lukk filterdekelet.


TØMME KONDENSBEHOLDEREN

⚠ Tøm kondensbeholderen etter hver tørkesyklus


Pass på det ikke kommer fiberrester inn i tørketrommelen, for det kan tette systemet.

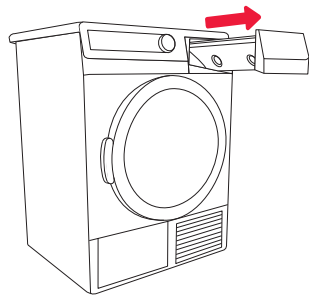

1 Ta ut kondensbeholderen,

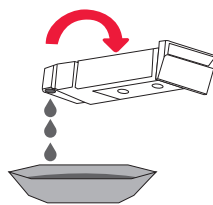


2 tøm den ved å snu den opp ned over utslagsvasken eller en beholder.

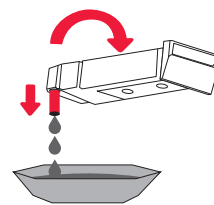

(2) Trekk ut avløpsrøret i åpningen for lettere tømming (bare på enkelte modeller).


RENGJØRING AV KONDENSATOR

⚠ Rengjør kondensatoren og kondensatorrommet minst etter hver femte tørkesyklus.

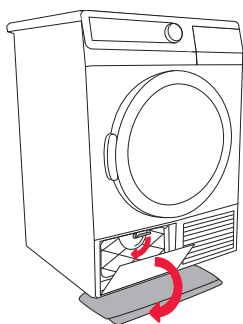


1 Legg en vannabsorberende klut på gulvet foran tørketrommelen.

Åpne dekelet, og hold deretter i håndtaket på venstre side og trekk nedover.

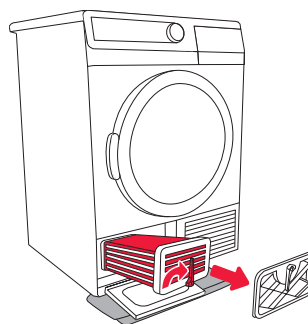

2 Ta av lokket.

Drei håndtaket på kondensatoren oppover, og bruk håndtaket til å trekke kondensatoren ut.

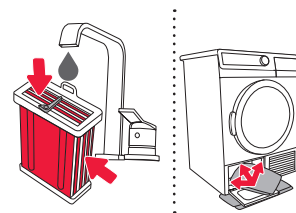

3 Skyll begge sider av kondensatoren innvendig og tørk den godt.

Rengjør kondensatorrommet med en fuktig klut.

no (03-17)

386482

SP 10 CLAS

TIPS

FOR ØKONOMISKBRUK AV TØRKETROMMELEN

FOR GLATT OG MYKT TØY

TIPS FOR ØKONOMISK BRUK

- Tørk anbefalt mengde tøy hver gang (se trinn 3 - programoversikt).
- Det frarådes å bruke tørketrommelen til å tørke tøy av sensitive stoffer som kan miste fasongen.
- Tørketiden blir kortere og strømforbruket lavere dersom plaggene vrir eller sentrifugeres godt før tørking.
- Regelmessig rengjøring av filterne gir optimal tørketid og minimalt strømforbruk.
- Du trenger ikke tilsette tøymykner når du vasker klær som skal tørkes i tørketrommelen

TIPS FOR GLATT OG MYKT TØY

- Velg riktig tørkeprogram. Da unngår du overtørking av tøy og problemer med stryking og krymping.
- Ta ut tøy straks tørkesyklusen er ferdig for å hindre at det blir krøllet igjen.
- Ioniseringsystemet tilsetter negative ioner i tørketrommelen - fibre blir elastiske og klærne myke og lette å stryke.
- Bruk tidsinnstilt tørking for å tørke mindre tøymengder og enkeltplagg. Når du tørker mindre tøymengder, er det ikke sikkert sensoren klarer å registrere det faktiske fuktighetsnivået.

PROBLEM/ FEIL ÅRSAK

HVA SKAL JEG GJØRE...?

| Problem/feil | Årsak | Hva skal jeg gjøre...? |
|---|--|--|
| Tøyet tørkes ikke, eller tørketemperaturen er over 4 timer. | <ul style="list-style-type: none"> • Filtrene er ikke rene. • Rommet er ikke godt nok ventilert. • Uegnet temperatur i rommet • Tøyet er ikke vridd eller sentrifugert nok. • For mye eller for lite tøy tørkes i maskinen. | <ul style="list-style-type: none"> • Rengjør filterne. • Installer tørketrommelen i et egnet rom. • Kontroller om temperaturen i rommet der tørketrommelen er installert, er for høy (over 25°C) eller for lav (under 10°C). • Tøyet som ble lagt inn, var ikke tilstrekkelig vridd eller sentrifugert, eller du valgte et tørkeprogram som ikke passet. |
| Ujevnt tørket tøy. | <ul style="list-style-type: none"> • For stor tøymengde ble tørket samtidig. • Tørke tøy med forskjellig tykkelse. • Tørke forskjellige typer tøy. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at tøy sorteres etter type og størrelse for det valgte programmet |
| Feil med lyset i tørketrommelen. | <ul style="list-style-type: none"> • Det er ikke lys når døra til tørketrommelen åpnes. | <ul style="list-style-type: none"> • Koble tørketrommelen fra strømmettet og kontakt nærmeste serviceavdeling. |
| På displayet: F3 | <ul style="list-style-type: none"> • Full kondensbeholder • Hvis kondensbeholderen er tom, er det noe feil med pumpen. | <ul style="list-style-type: none"> • Tøm kondensbeholderen. • Koble fra tørketrommelen og kontakt nærmeste serviceavdeling. |
| På displayet: F4 | <ul style="list-style-type: none"> • Tette filtre • Hvis filterne er rene, kan det være noe feil med kompressoren. | <ul style="list-style-type: none"> • Rengjør filterne. • Koble fra tørketrommelen og kontakt nærmeste serviceavdeling. |
| På displayet: "LO" | <ul style="list-style-type: none"> • Dampgeneratorbeholderen er tom | <ul style="list-style-type: none"> • Tilsett destillert vann |

Skriv ned feilkoden: F0, F1 eller F2. Koble fra maskinen og kontakt nærmeste serviceavdeling.