



КРОК 1

ПЕРЕВІРКА ЯРЛИКІВ НА БІЛІЗНІ

МОЖНА СУШИТИ В СУШИЛЬНІЙ МАШИНІ

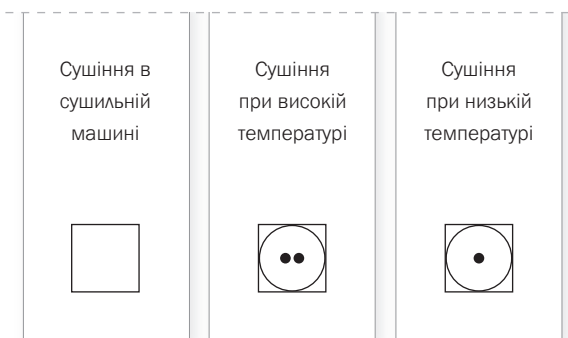

НЕ МОЖНА СУШИТИ В СУШИЛЬНІЙ МАШИНІ

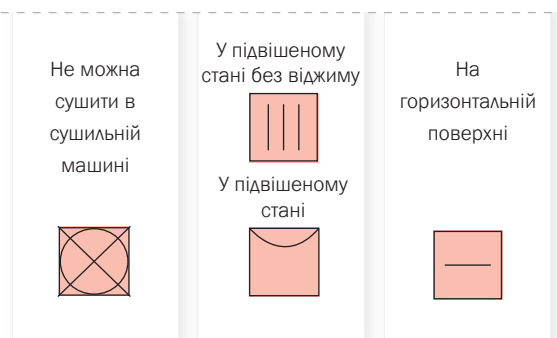


КРОК 2


ПІДГОТОВКА БІЛІЗНИ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ




Відсортуйте білизну за типом і міцністю тканини (див. таблицю програм нижче)

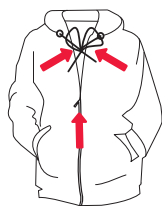


1 Застебніть блискавки та зав'яжіть усі стрічки.

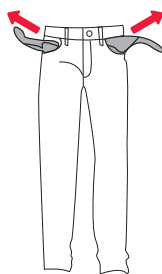


2 Виверніть кишені.

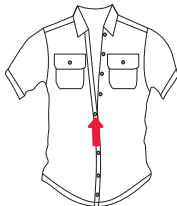

3 Застебніть гудзики.

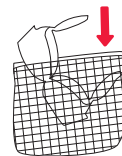

4 Помістіть делікатний одяг у мішок для прання.

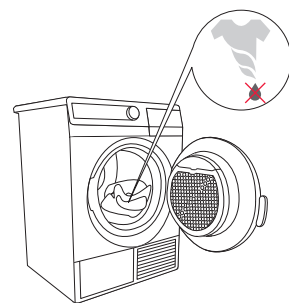

5 Завантажте викручену або віджату білизну в барабан. Рекомендована швидкість обертання – не менше 800 об/хв.

КРОК 3

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ ПРОГРАМ

Програма	Білизна	Програма	Білизна
Бавовна <ul style="list-style-type: none"> ультра зберіган стандарт праска 	Міцна бавовняна білизна <ul style="list-style-type: none"> • кухонні та махрові рушники, тканинні мішки, теніски, брюки, кухонні скатертини тощо. 	Вовна пом'якшен 	Речі із шерсті <ul style="list-style-type: none"> • речі зі змішаних тканин із вмістом шерсті, які потрібно пом'якшити • (свetry, шарфи, хустки тощо).
Мікс <ul style="list-style-type: none"> зберігання прасування 	Одяг зі змішаних тканин <ul style="list-style-type: none"> • брюки, теніски, костюми тощо. 	Сорочки 	Сорочки та блузки
Програма сушіння за часом 30' / 60' / 90'	<ul style="list-style-type: none"> • Білизна, яка потребує ретельного сушіння; • невелика кількість білизни або окремі речі. 	Синтетика <ul style="list-style-type: none"> стандарт ультра 	Речі із синтетичних волокон <ul style="list-style-type: none"> • теніски, брюки, костюми, шкарпетки та панчохи, сукні тощо.
Постіль. білизна 	Білизна великого розміру <ul style="list-style-type: none"> • постільна білизна, великі скатертини, великі рушники тощо; • запобігає скупчуванню білизни. 	Інтенсивне 	Білизна, яку потрібно сушити при низьких температурах <ul style="list-style-type: none"> • блузки, делікатна спідня білизна, сорочки з додатковим оздобленням тощо.

КРОК 4



START | PAUSE

4 КНОПКА ЗАПУСК/ ПАУЗА

ПУСК Світиться індикатор

ПАУЗА Блімає індикатор

СИГНАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ світяться:

якщо потрібно почистити фільтр;

якщо потрібно спорожнити резервуар для конденсату;

якщо ввімкнено замок від дітей.

3 ВИБЕРІТЬ ФУНКЦІЮ ВІДСТРОЧКИ СТАРТУ

Виберіть функцію відстрочки startу, натиснувши кнопку кілька разів (30 хв. – 24 год.).

Зворотний відлік відобразиться на дисплеї над клавішею.

2 УСТАНОВІТЬ ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

+ ДОДАТКОВА СУХІСТЬ (ЕКСТРА СУХЕ)

Натискайте клавішу до трьох разів, щоб збільшити ступінь сухості білизни й тривалість сушіння.

ПРОВІТРЮВАННЯ

Призначена для освіження чистого одягу холодним повітрям.

+ ПРОТИ ЗМІНАННЯ

Запобігає змінанню, якщо білизна не виймається із сушильної машини одразу після завершення сушіння (за промовчанням вибрано 2 години, але можна встановити потрібний проміжок часу від 0 до 4 годин).

1 ВИБЕРІТЬ ПРОГРАМУ АБО УВІМКНІТЬ ЧИ ВИМКНІТЬ СУШИЛЬНУ МАШИНУ

Поверніть перемикач ліворуч або праворуч, щоб вибрати програму.

Поверніть перемикач у положення «OFF» (Вимк.), щоб вимкнути сушильну машину.

+ = БЛОКУВАННЯ

Одночасно натисніть дві клавіші та утримуйте 3 секунди.

КРОК 5


ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ СУШІННЯ



Звуковий сигнал сповістить про завершення циклу сушіння. Сигнальні індикатори світлитимуться, а індикатор на клавіші «ПУСК/ПАУЗА» блиматиме.



1 Відкрийте дверцята сушильної машини та **почистьте фільтри** (див. розділ «Чищення» на зворотній сторінці).

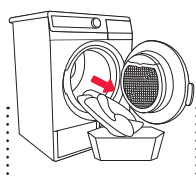


2 Вийміть білизну з барабана.




3 Закрийте дверцята сушильної машини.



4 Поверніть перемикач програм у положення «OFF» (Вимк.).

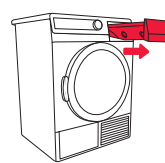

5 Спорожніть резервуар для конденсату.

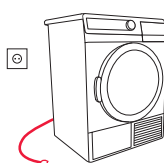


6 Витягніть шнур живлення з розетки.


ЧИЩЕННЯ СІТЧАСТОГО ФІЛЬТРА

! Чистьте фільтри після кожного циклу сушіння.


Будьте обережні, щоб не травмуватися під час відкривання та закривання кришки сітчастого фільтра.

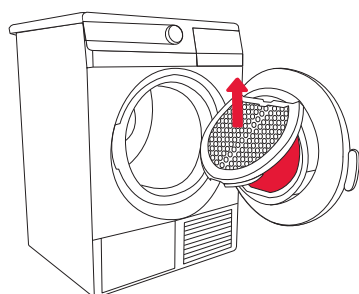

1 Підніміть кришку фільтра для ворсу.

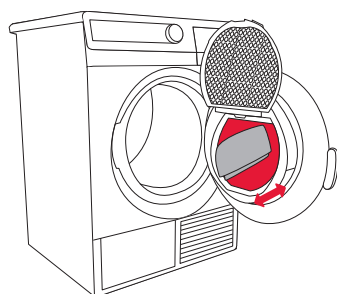

2 Зніміть з фільтра шар ворсу і ниток.

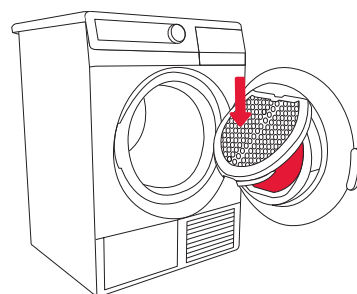


3 Закрийте кришку фільтра для ворсу.


СПОРОЖНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ КОНДЕНСАТУ

! Спорожніть резервуар для конденсату після кожного циклу сушіння.


Слідкуйте, щоб залишки ворсу не потрапили до сушильної машини, оскільки це може призвести до закупорення системи.

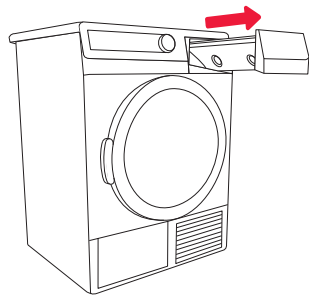

1 Вийміть резервуар для конденсату

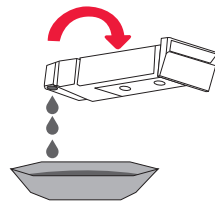

2 та спорожніть його над раковиною або іншою ємністю.

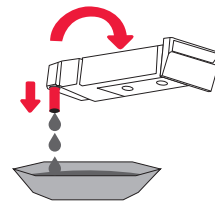


(2) Від'єднайте зливний патрубок для легшого спорожнення (лише в деяких моделях).

ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА ТЕПЛООВОГО НАСОСА


! Чистіть поролоновий фільтр принаймні через кожні п'ять циклів сушіння.

Натисніть на зовнішню кришку в напрямку приладу, щоб вона із клацанням стала на місце.

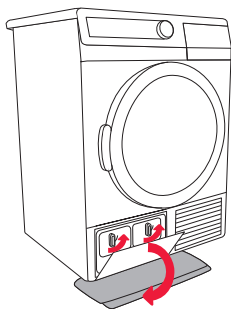


1 Покладіть абсорбуючу тканину на підлогу перед сушильною машиною.

Відкрийте зовнішню кришку, а потім візьміться за ручку ліворуч і потягніть донизу.

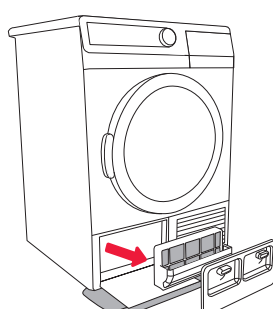

2 Тримайтеся за ручку, витягніть поролоновий фільтр теплового насоса із сушильної машини.

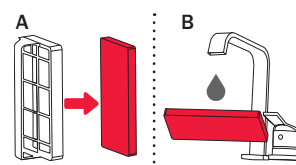

3 Від'єднайте фільтр від ручки та почистіть корпус за допомогою вологої тканини.

Промийте фільтр під проточною водою. Дайте фільтру висохнути та встановіть його на місце.

uk (03-17)

397009

SP 10 CLAS HP

ПОРАДИ ЩОДО

ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

ДЛЯ ДЕЛІКАТНОЇ БІЛІЗНИ

ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Дотримуйтеся рекомендацій щодо ступеня завантаження білизни для одного циклу сушіння (див. крок 3 — таблиця програм).
- Не рекомендовано сушити білизну з особливо делікатних тканин, яка може втратити форму.
- Можна скоротити цикл сушіння та знизити енергоспоживання, якщо ретельно викрутити або віджати речі перед сушінням.
- Щоб забезпечити оптимальний час сушіння та мінімізувати енергоспоживання, необхідно регулярно чистити фільтри.
- Додавати кондиціонер під час циклу прання необов'язково, якщо одяг висушується в сушильній машині.

ПОРАДИ ДЛЯ ДЕЛІКАТНОЇ БІЛІЗНИ

- Щоб уникнути пересушення і змінання білизни та, як результат, ускладненого прасування, вибирайте відповідну програму сушіння.
- Виймайте білизну одразу після завершення циклу сушіння, щоб вона не зім'ялася знову.
- Іонізатор наповнює барабан сушильної машини негативно зарядженими іонами, завдяки чому волокно набуває еластичності, а одяг стає м'яким і легко прасується.
- Сушіть невелику кількість білизни або окремі речі за допомогою програми сушіння за часом. Оскільки під час сушіння невеликої кількості білизни датчик може неправильно визначати фактичний рівень вологості білизни.

НЕСПРАВ-НІСТЬ/ ПОМИЛКА

НЕОБХІДНІ ДІЇ...?

Несправність/помилка	Причина	Необхідні дії...?
Білизна не висушується або сушіння триває довше 4 годин.	<ul style="list-style-type: none"> • Фільтри забруднені. • Недостатня вентиляція приміщення. • Недопустима температура у приміщенні. • Білизну недостатньо викручено або віджато. • У машині сушиться недостатня або надмірна кількість білизни. 	<ul style="list-style-type: none"> • Почистіть фільтри. • Встановіть сушильну машину у відповідне приміщення (див. розділ «Встановлення...»). • Переконайтеся, що температура у приміщенні, де встановлено сушильну машину, не висока (вище 25 °C) та не низька (нижче 10 °C). • Білизну, поміщену в сушильну машину, було недостатньо викручено або віджато, або було вибрано неналежну програму сушіння.
Нерівномірно висушена білизна.	<ul style="list-style-type: none"> • Сушіння завеликої кількості білизни за один раз. • Сушіння речей різної товщини. • Сушіння різних типів білизни. 	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся, що білизну відсортовано за типом і розміром з урахуванням вибраної програми.
Несправність підсвічування барабана.	<ul style="list-style-type: none"> • Несправність підсвічування барабана. 	<ul style="list-style-type: none"> • Від'єднайте сушильну машину від електромережі та зверніться до авторизованого сервісного центру.
Повідомлення на дисплеї: F3	<ul style="list-style-type: none"> • Резервуар для конденсату заповнено. • Якщо резервуар для конденсату пустий, тоді несправний насос. 	<ul style="list-style-type: none"> • Спорожніть резервуар для конденсату (див. розділ «Чищення й обслуговування»). • Від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до найближчого сервісного центру.
Повідомлення на дисплеї: F4	<ul style="list-style-type: none"> • Фільтри закупорено. • Якщо фільтри чисті, можливо, несправний компресор. 	<ul style="list-style-type: none"> • Почистіть фільтри. • Від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до найближчого сервісного центру.
Повідомлення на дисплеї: "LO"	<ul style="list-style-type: none"> • Резервуар парогенератора пустий. 	<ul style="list-style-type: none"> • Додайте дистильовану воду.

Запишіть код несправності/помилки: F0, F1 або F2, від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру (центр обробки викликів).