

HAPI | 1

KONTROLONI SHENJAT NË RROBA

 Tabelën me shenjat tjera mund ta gjeni në udhëzimet e gjerësishme për përdorim.

HAPI | 2

PËRGATITJA E RROBAVE

HAPI | 3

RADHITNI RROBAT SIPAS LLOJIT (hollësisht në tabelën e programeve poshtë).


LARJA NË MAKINËN PËR LARJE **LEJOHET**

Larja maks. 95°C	Larja maks. 60°C	Larja maks. 40°C	Larja maks. 30°C



LARJA NË MAKINËN PËR LARJE **NUK LEJOHET**


Larja në dorë.	Larja nuk lejohet

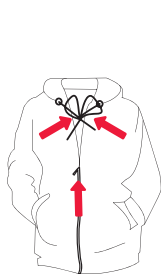

1 Mbyllni zinxhoret dhe lidhni shiritat.




2 Ktheni xhepat.

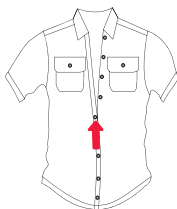

3 Mbyllni pullat.



4 Copat e ndjeshme futni në qeskën për larje.

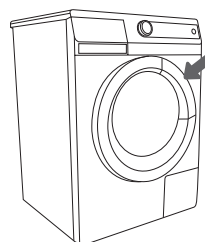

5 Me ndihmën e dorezës hapni derën e makinës në drejtim të vetvetes.

Programi	Rrobat	Programi	Rrobat
Pambuk 	Rrobat të pandjeshme nga pambuku dhe liri rroba (peshqire, tesha intime, majica, rroba nga frotiri etj.)	Larje në mbrëmje 	Rrobat e përziera, të ngjyrshme nga stofet me rezistencë të ndryshme, me lëkundje të lehtë, kohë të shkurtër të larjes.
Mix/Sintetik 	Rroba të ngjyrshme (me ngjyra të ngjashme) teshat nga përzierjet e tekstilit, poliestrit, poliamidit...	Larje BIO 	Larja e rrobave pa ose me pak shtesë të lëndëve larëse me lëkundje të lehtë.
Larje me dorë/ Të ndjeshme 	Rroba të ndjeshme nga liri, mëndafshi, leshi ose viskoza (tesha, fustana, bluzoja,...) dhe perde. Program shumë i lehtë.	E zezë perfekte 	Rrobat e errëta me përdorimin e lëndëve të dedikuara për larje te temperaturat e ulëta, me lëkundje të lehtë.
Të lehta 	Prodhimet nga leshi dhe përzierja me lesh, që janë të shënuara për larje në makinë.	Shumë e bardhë 	Rroba të ndjeshme, më pak të përljera, me përdorimin e lëndëve speciale, për rroba të ndjeshme të bardha, larja në °C, me lëkundje të lehtë.
Larje e shpejtë 17' 	Rroba pak të përljera; për freskimin e rrobave... kursimi i kohës dhe energjisë.	Shpërlarje 	Për shpërlarjen e rrobave, pa shtrydhje të ndërkohëshme dhe me shtrydhje përfundimtare.
Rroba sporti 	Teshat pak të përljera sportive nga pambuku, mikrofijet, sintetika, te rrotullimet e ulëta të shtrydhjes	Të buta / Delikate 	Për zbutje, shirkosje, impregnim të rrobave të lara. Edhe si shpërlarje e shkurtër, me shtrydhje përfundimtare
		Rrotullime / Largim i ujit 	- për shtrydhje, - për pompimin e ujit ulni rrotullimet në "Ø"

HAPI | 4

PROGRAMET MË SHPESH TË PËRDORURA



1 PËRZGJEDHNI PROGRAMIN OSE KYÇNI / SHKYÇNI MAKINËN PËR LARJE

2 RREGULLONI MËNYRËN E LARJES

3 RREGULLONI TEMP. E LARJES

4 RREGULLONI RROTULLIMET E SHTRYDHJES

5 RREGULLONI KOHËN PËR LARJEN E VONUAR

6 RREGULLONI FUNKSIONET SHITESË

7 SHTYPNË PËR FILLIMIN/MBARIMIN E LARJES

 **Eco care** (Program Ekologjik)
(Kurseni energjinë, koha e gjatë e larjes, më pak ujë)

 **Allergy care** (Program kundra alergjisë)
(Për rrobat, përdorësit e të cilave janë posaçërisht të ndjeshëm në lëndë larëse)

 **Time care** (Koha)
(Kurseni kohën, kohat e shkurtëra, më shumë ujë)

Ndryshimi i temperaturës në programin e përzgjedhur.

Prej temperaturës së pararregulluar në programin e përzgjedhur deri te larja e ftohtë.

Ndryshimi i rrot. të shtrydhjes në programin e përzgjedhur.

Përzgjedhja e fundit është "Ndalim i shpërlarjes", - rrobat mbesin në ujin e fundit për shpërlarje.

Për nisjen e larjes pas kohës së caktuar, (prej 30min. deri në 24h) pas shtypjes në butonin STARTI/PAUZA

 **PARA LARJE**
për larje të rrobave shumë të përljera.

 **UJI SHITESË**
për larjen e rrobave me sasi të madhe të

 **PROGRAM VETË-PASTRIMI**
për evitimin e ndyrësirave nga makina (vetëm në Pambuk (Normal care) 95°- pa rroba).

 +  = **SIGURESË PËR FËMIJËT**
për garantimin e sigurisë. Kycja me shtypjen e njëkohëshme të butonit për së paku 3 sekonda. Me procesin e njëjtë edhe e shkyçni.

HAPI | 5

PËRFUNDIMI I LARJES

 Për përfundimin e larjes ju njofton sinjali zanor, në indikator shfaqet »END«



1 Hapni derën e makinës me ndihmën e dorezës që e tërheqni kah veti.



2 Nxjerrni rrobat nga kazani.




3 Mbyllni derën e makinës.



4 Shkyçni (mbyllni) furnizimin me ujë.






5 Shkyçni makinën e larjes (Pulla për përzgjedhjen e programit në pozicion »OFF«)

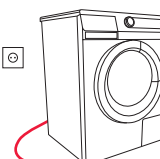

6 Nxjerrni kabllonë kyçëse nga priza.

PASTRIMI I ENËS DOZUESE

 Para pastrimit shkyçni makinën nga rrjeta elektrike.

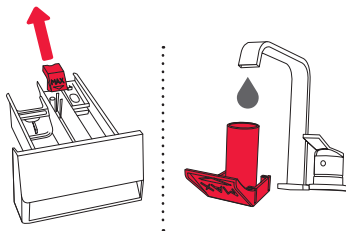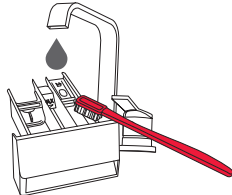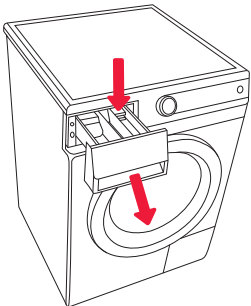

1 Enën dozuese mund të nxjerrni **krejtësisht nga shtëpiza** me trusjen në gjuhëz.




2 Pastroni enën dozuese me furçë nën ujë të rrjedhshëm dhe e terni.

Evitoni edhe mbeturinat e lëndëve pastruese nga fundi i shtëpizës.

3 Sipas nevojës evitoni dhe pastroni **kapakëzën e taposë**.

Pastroni ate nën ujë të rrjedhshëm dhe vendoni sërish në vend të vet.

PASTRIMI I ZONËS SË SHPËRLARJES SË MAKINËS PËR LARJEN E RROBAVE

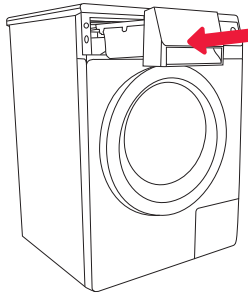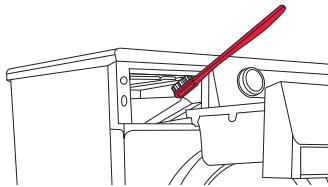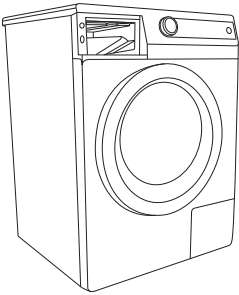




1 Paraprakisht se të vendoni enën dozuese në vend të vet, nevojitet të pastroni edhe **zonën shpërlarëse**.

2 Tërë zonën shpërlarëse të makinës për larje, posaçërisht **shobat në anën e sipërme të komorës** për shpërlarje, pastroni me furçë.

3 Vendoni përsëri në vend të vet enën e dozimit.

RRJETËZAT E GYPIT FURNIZUES

DHE GUARNICIONIT NGA GOMA NË DERË

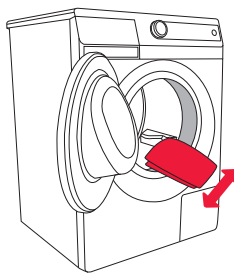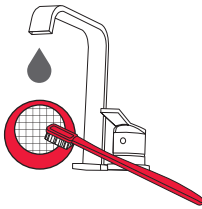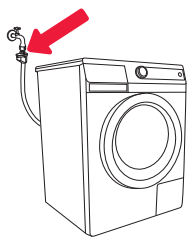

1 Zhvidhoni gypin furnizues dhe nga gypi nxjerrni **rrjetëzën**.




2 Shum herë pastroni **rrjetëzën nën ujë të rrjedhshëm**.

3 Pas çdo larje, fshini guarnicionin nga goma në derë të makinës.

sq (10-14)
374127
PS10 CLASS

PASTRIMI I FILTRIT

 Filtri nevojitet të pastrohet, posaçërisht pas larjes së rrobave me shumë fije ose shumë të vjetra.

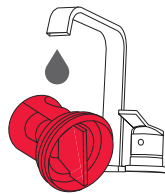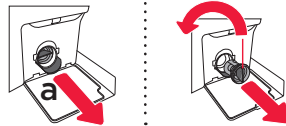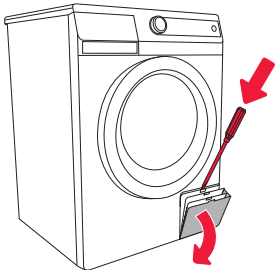

1 Kapakëzën e filterit e hapni me përdorimin e veglave (kaçavidhë e rrafshë ose mbaresë tjetër e ngjajshme).

2 Para pastrimit të filterit, **nxjerrni enën për daljen e ujit (a)**. **Gradualisht rrotulloni filterin** në anën e kundërt të akrepave të orës (b). **Nxjerrni filterin që uji të rrjedh ngadalë**.

3 Pastroni filterin nën ujë të rrjedhshëm dhe vendoni **sërish në vend të vet**.

Vidhoni në drejtim të akrepit të orës.

KËSHILLA

PËR LARJE

PËR PËRDORIMIN KURSYES TË MAKINËS

KËSHILLA PËR LARJE

- Prodhimet e reja nga tekstili me ngjyrë lani së pari herë ndarë nga rrobat tjera.
- Rrobat shumë të përlyera i lani në sasi më të vogla dhe dozoni më shumë lëndë për larje, resp. përdorni programin për paralarje.
- Para larjes, njollat kokëforte lyeni me lëndë të posaçme për evitim të njollave.
- Te larja e shpeshtë e rrobave te temperaturat e ulëta dhe te përdorimi i lëndëve fluide për larje, mund të zhvillohen bakterie të cilat shkaktojnë dhuma të padëshirueshme. Rekomandojmë përdorimin e programit vetëpastrues.
- Para futjes në kazan, rrobat e rradhitura i shkrifni.
- Përdorni vetëm lëndë për larje me makinë.
- Detergjentet e pluhurta ose lëndët fluide për larje i dozoni sipas udhëzimeve të prodhuesit, në bazë të temperaturës së larjes dhe programit të përzgjedhur për larje.

KËSHILLA PËR PËRDORIM TË KURSYESHËM

- Rekomandojmë që tu largoheni larjeve të sasive të vogla të rrobeve për shkak të kursimit të energjisë dhe karakteristikave më të mira të funksionimit të makinës.
- Te rrobat pak të përlyera, rekomandojmë përzgjedhien e programit pa paralarje, përdorimin e programeve të shkurtëra (p.sh. Time Care) dhe përzgjedhien e temperaturës më të ulët të larjes.
- Te fortësia e ujit mbi 14°dH nevojitet përdorimi i zbutësve të ujit.
- Nu preferojmë përdorimin e lëndëve për zbardhje në bazë të klorit.
- Mos futni në enën dozuese detergjent në topa.
- Te përdorimi i lëndëve të trasha-fluide për përkujdesie rekomandojmë rrallimin me ujë.

UDHËZIMET E SHPEJTA
SI TË PËRDORET MAKINA
PËR LARJEN E RROBAVE

Udhëzimet e hollësishme kërkoni në doracakun e gjërësishtëm.

AL

MNE