


LT

IŠSAMIOS INSTRUKCIJOS KAIP NAUDOTI DŽIOVYKLĘ

gorenje

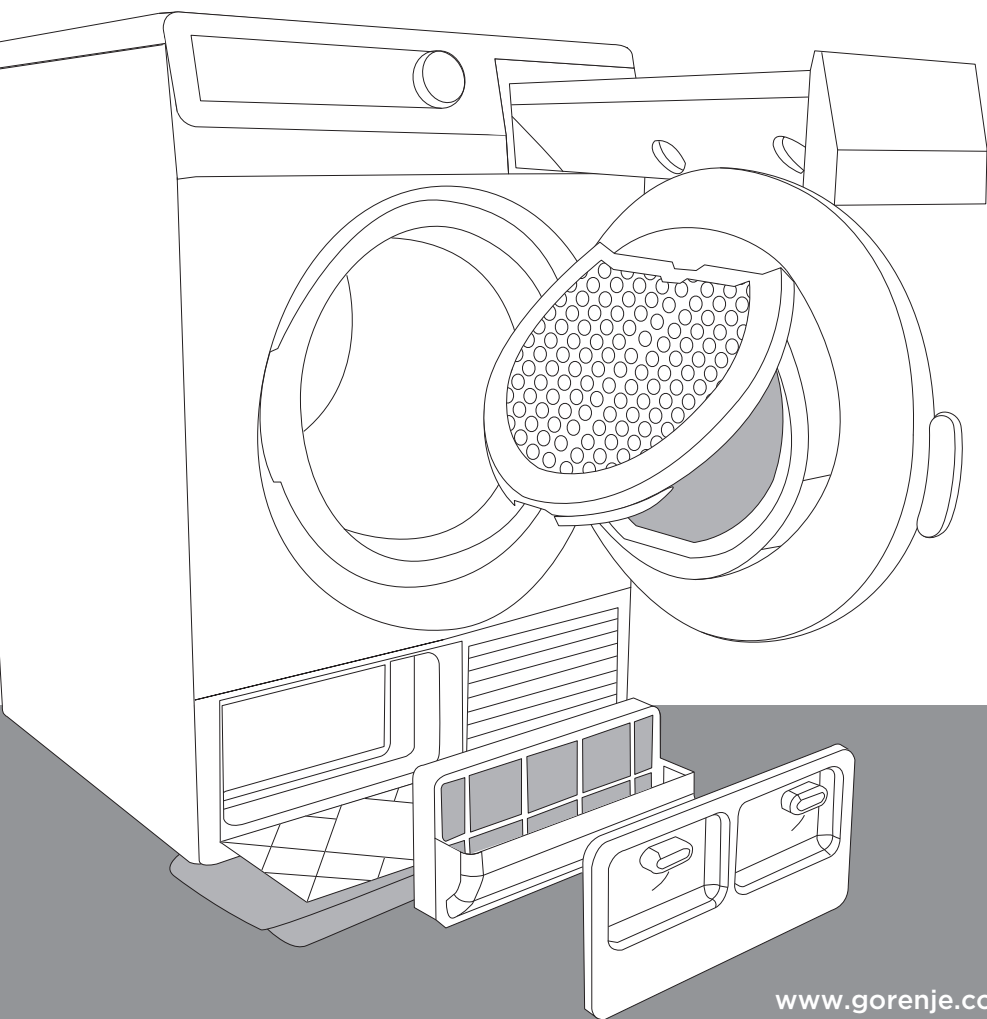

www.gorenje.com

Dėkojame Jums už
pasitikėjimą, kurį parodėte
mums įsigydami šią džiovyklę.
Jūsų nauja džiovyklė atitinka
šiuolaikinės skalbinių priežiūros
reikalavimus; ji greitai išdžiovins
skalbinius, jie bus minkšti ir lygūs,
o naudojant specialias programas
nesideformuos. „**SensoCare**“
technologija leis paprastai naudoti
džiovyklę, kuriai reikės labai mažai
elektros energijos.
Šis prietaisas skirtas tik buitiniam
naudojimui – džiovinti drabužius,
kuriuos galima džiovinti džiovyklėje.



Būtina perskaityti šias instrukcijas.

TURINYS

4 SAUGOS PRIEMONĖS 10 PRIETAISAS 11 Techninė informacija 12 Priekinio skydelio aprašymas	IVADAS
14 MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS 14 Patalpos pasirinkimas 17 Montavimas 18 Kondensato išpylimas 19 Elektriniai sujungimai 20 Perkėlimas ir transportavimas 20 Vėlesnis transportavimas 21 Garo generatoriaus rezervuaro ištuštinimas 22 Jonizatoriaus sistema 22 Garo generatoriaus sistema 23 PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ	PRADŽIA
26 DŽIOVINIMO VEIKSMAI (1-7) 26 1. Veiksmas: Patikrinkite etiketes ant skalbinių 27 2. Veiksmas: Skalbinių paruošimas 30 3. Veiksmas: Programos pasirinkimas 33 4. Veiksmas: Papildomos funkcijos 34 5. Veiksmas: Būdas 36 6. Veiksmas: Programos pradžia 36 7. Veiksmas: Džiovinimo ciklo pabaiga 37 VALYMAS IR TECHINĖ PRIEŽIŪRA 38 Tinklo filtro ant durelių valymas 39 Šilumos siurblio filtro valymas 40 Garo generatoriaus bako filtro valymas 41 Kondensato bako ištuštinimas 42 Džiovyklės valymas	DŽIOVINIMO VEIKSMAI PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
43 PROGRAMŲ NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS 44 Ką daryti...? 46 DŽIOVINIMO IR TAUPAUS DŽIOVYKLĖS NAUDOJIMO PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS 47 ŠALINIMAS 48 TIPINĖ VARTOJIMO LENTELĖ	GEDIMŲ ŠALINIMAS KITA

SAUGOS PRIEMONĖS



Prašome naudoti prietaisą tik perskaičius ir gerai supratus instrukcijas.

Jūsų džiovyklė skirta tik buitiniam naudojimui.

Jei džiovyklė naudojama profesionalioje aplinkoje, pelno tikslais arba intensyviau nei normaliomis naudojimo buityje sąlygomis, arba jei džiovyklę naudoja asmuo, kuris nėra vartotojas, tai prietaiso garantinis laikotarpis bus lygus trumpiausiam garantiniam laikotarpiui pagal atitinkamus teisės aktus.

Prieš prijungdami džiovyklę prie maitinimo tinklo

atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas, kuriose aprašoma džiovyklė ir jos teisingas ir saugus naudojimas. Šios instrukcijos taikomos keletui prietaiso tipų / modelių, todėl čia aprašytos įrangos jūsų džiovyklėje gali nebūti.

Nesilaikant instrukcijų ar neteisingai naudojant džiovyklę, galima sugadinti skalbinius, džiovyklę arba susižaloti.

Saugokite šią instrukciją šalia džiovyklės.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu.

Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams patekti į džiovyklos būgną.

Sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojo įgaliotas asmuo.

Ore aplink džiovyklę neturėtų būti dulkių.

Išmetamojo oro negalima išpūsti į dūmtraukį, kuris naudojamas išmetamosioms dujoms iš dujas arba kitokį kurą deginančių prietaisų.

Oras patalpoje, kur pastatyta džiovyklė, turėtų būti gerai vėdinamas, kad dujos, išleistos iš dujinių prietaisų su atvira ugnimi (pvz., židinyse), nepatektų į prietaisą.

Džiovyklės galinė sienelė gali būti karšta ir gali nudeginti.

Valykite filtrus po kiekvieno džiovinimo ciklo. Jei išėmėte filtrus, įdėkite juos atgal prieš kitą džiovinimo ciklą.

Po naudojimo visada išjunkite džiovyklę (programų jungiklis turi būti „OFF“ padėtyje) ir ištraukite maitinimo laidą iš sienos kištukinio lizdo (siekiant išvengti iškrovos ar įtampos perkrovos).

Džiovyklėje yra šilumos siurblio sistema, šildanti orą.

Sistemą sudaro kompresorius ir šilumokaitis.

Paleidus džiovyklę, kompresoriaus veikimas arba tekančio skysčio garsas gali būti šiek tiek garsesnis. Tai nėra gedimo požymis, ir neturės įtakos naudingam prietaiso veikimui. Vėliau džiovyklei veikiant šis triukšmas sumažėja.

Džiovyklę remontuoti ir atlikti panašias užduotis turi tik specialistas.

Neprofesionalus remontas gali sukelti nelaimingus atsitikimus ar didelius nesklandumus. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo skyrių (žr. priedamą jų sąrašą).

Garantija netaikoma (susidėvinčioms dalims (elektros lemputės), nedideliems spalvos nukrypimams, padidėjusiam triukšmui, kuris yra prietaiso ilgo tarnavimo pasekmė, ir neturi įtakos prietaiso funkcionalumui, ir estetiniams komponentų defektams, kurie neturi įtakos prietaiso funkcionalumui ir saugumui).

Prietaisas yra pagamintas laikantis visų taikytinų saugos standartų.

Nepaisant to, mes rekomenduojame juo be priežiūros nesinaudoti asmenims su fizine ar psichine negalia ir motorinių įgūdžių sutrikimais, arba asmenims, kuriems trūksta patirties arba žinių. Ta pati rekomendacija taikoma, kai prietaisą naudoja nepilnamečiai.

Niekada nestabdykite džiovinimo ciklo, kol jis nepasibaigs, jei dėl bet kokios priežasties norite nutraukti ciklą, būkite atsargūs, išimdami skalbinius iš būgno, nes jis yra labai karštas. Greitai išimkite skalbinius iš būgno ir kuo greičiau paskleiskite, kad jie atvėstų.

.....

Jaunesnius kaip 3 metų vaikus reikia laikyti atokiai nuo aparato, nebent jie yra visą laiką prižiūrimi.

Prietaisas yra pagamintas laikantis visų taikytinų saugos standartų.

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni ir asmenys (įskaitant vaikus) su fiziniais, jautrumo ar psichikos sutrikimais, arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jie dirba prižiūrimi arba nurodymus dėl prietaiso naudojimo iš asmens, atsakingo už jų saugumą. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams neleiskite valyti ir tvarkyti prietaiso.

.....

NORINT SUMAŽINTI GAISRO PAVOJŲ, PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIAS INSTRUKCIJAS:



Nedžiovinkite džiovyklėje jokių nescalbtų skalbinių.

Išimkite iš kišenių visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus.

Naudokite džiovyklę tik skalbiniams, kurie buvo plauti vandeniu. Nedžiovinkite skalbinių, kurie buvo plaunami arba valomi degiais valikliais ar medžiagomis (pvz., benzinu, trichloretilenu ir t.t.), nes tai gali sukelti sprogimą.

Skalbinius, suteptus aliejumi, acetonu, alkoholiu, nafta, dėmių valikliais, terpentinu, vašku ir vaško šalinimo medžiagomis reikia pirmiausia išskalbti skalbimo mašinoje karštu vandeniu ir plovikliu, ir tik po to džiovinti džiovyklėje.



Apranga, kurioje yra latekso, gumos dalių, maudymosi kepuraitės ir detalės su putplasčiu netinka džiovinėti džiovyklėje.


Skalbimo kondicionieriai arba panašūs produktai turi būti naudojami laikantis gamintojo nurodymų.

PRIETAISAS

(DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS)


PRIEKIS

- 1 Programų rankenėlė
- 2 Priekinis pultas
- 3 Kondensato bakas
- 4 Durelės
- 5 Tinklinis filtras
- 6 Šilumos siurblio filtras
- 7 Nuorinimas
- 8 Techninių duomenų lentelė

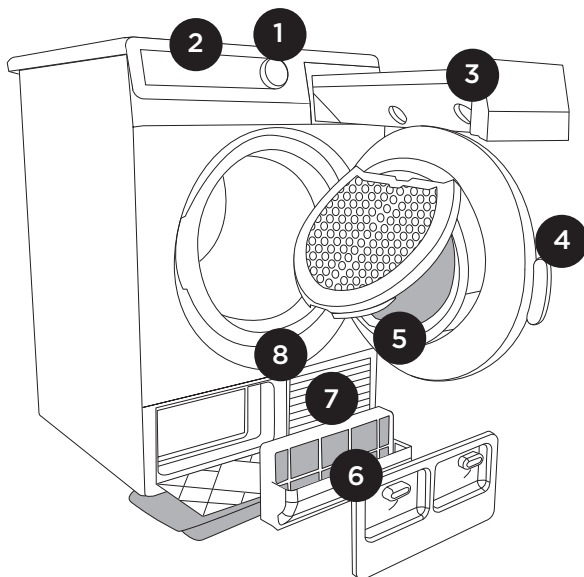

GALAS

- 1 Kondensato vamzdis
- 2 Maitinimo laidas
- 3 Reguliuojamos kojelės

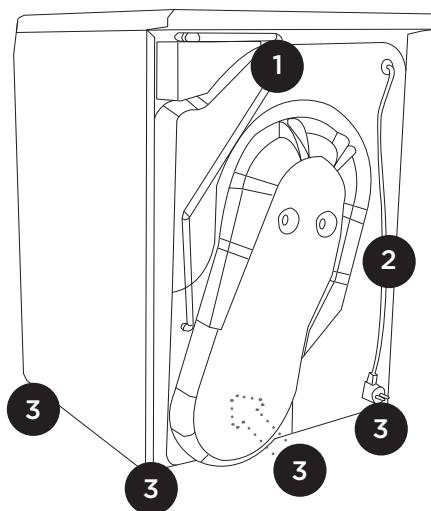

TECHNINĖ INFORMACIJA

(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

Techninių duomenų plokštelė su pagrindine informacija apie džiovyklę yra ant durelių rėmo.

Plotis	600mm
Aukštis	850mm
Gylis	600mm
Gylis su atidarytomis durelėmis	1100mm
Masė	XX/YY kg (Priklausomai nuo modelio)
Nominali įtampa	Žiūrėkite techninių duomenų lentelę
Saugiklis	Žiūrėkite techninių duomenų lentelę
Vardinė galia	Žiūrėkite techninių duomenų lentelę
Šaltnešio kiekis	Žiūrėkite techninių duomenų lentelę
Šaltnešio tipas	R407C / R134a (Priklausomai nuo modelio)
Maksimali apkrova	Žiūrėkite techninių duomenų lentelę

Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Šaltnešio tipas: R134a
Šaltnešio kiekis: 0,30 kg
Iš viso KAP: 1 430
CO₂ ekvivalentas: 0,429 t
Hermetiška.

Techninių duomenų plokštelė



TYPE: SP10/XXX
Art.No.: XXXXXX
AC 220-240V 50 Hz
Pmax.: XXXXW
 10A
MADE IN SLOVENIA

MODEL: XXXXXXX
Ser.No.: XXXXXX

RXXXX/300g

 IPX4

PRIEKINIO SKYDELIO APRAŠYMAS

MODELIAMS: A) JONIZATORIUS + GARAS IR B) JONIZATORIUS

A) GARAS + JONIZATORIUS



START | PAUSE



1 START / PAUSE

mygtukas, naudokite šį mygtuką pradėti arba nutraukti programą. Jį pasirinkus, mirksės rakto signalo lemputė. Programai prasidėjus, ši lemputė bus įjungta nuolat.

2 a, b, c: SIGNALINĖS LEMPUTĖS dega:

kai reikia išvalyti filtrą, ištuštinti kondensato rezervuarą arba kai yra įjungtas užraktas nuo vaikų.

3 STYLE (būdas) raktas (SensoCare)

NORMALcare (normali) priežiūra
GENTLEcare (švelni) priežiūra (žema temperatūra)

4 START DELAY (pradžios atidėjimo) klavišas,

kuriuo atidedama džiovinimo programos pradžia.

5 EKRANE kairėje rodomas DŽIOVINIMO BŪDAS


NORM

ir DELAYED START (atidėta pradžia) arba laikas, likęs iki ciklo pabaigos dešinėje

| 12:30

MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS

PATALPOS PASIRINKIMAS

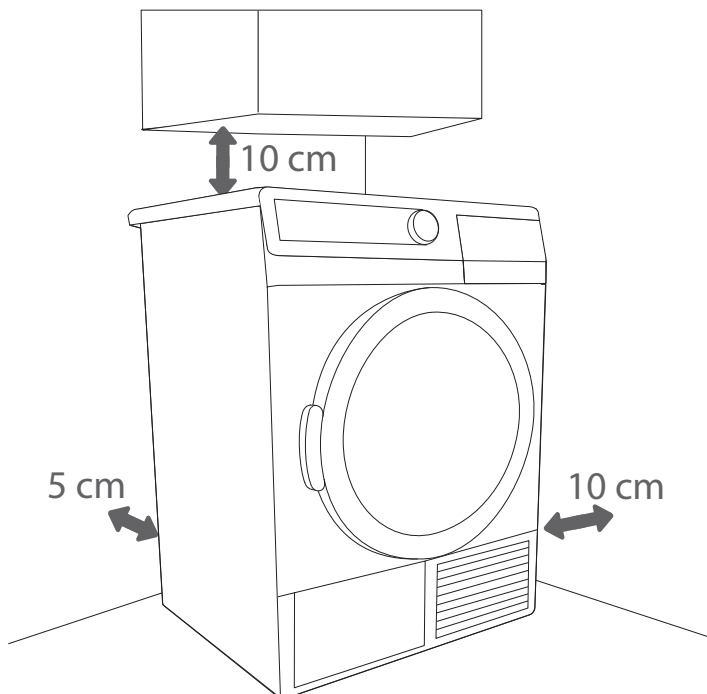

Negalima užstoti ventiliacinių angų ir prietaiso priekinės ir galinės pusės.


Negalima montuoti prietaiso kambaryje, kur yra užšalimo pavojus.

Prietaisas turi būti įrengiamas patalpoje, kuri turėtų būti pakankamai vėdinama, jos temperatūra gali būti nuo 10 °C iki 25 °C. Džiovintuvui veikiant žemesnėje aplinkos temperatūroje, prietaiso viduje gali kauptis kondensatas. Užšalęs vanduo kondensato rezervuare arba siurblyje gali sugadinti džiovyklę.

Aplinkos apšvietimas patalpoje turi būti pakankamas perskaityti užrašus ant priekinio skydelio.

Statydami džiovyklę kambaryje, atkreipkite dėmesį į nurodytą atstumą, kaip pavaizduota iliustracijoje. Jeigu negalima išlaikyti minimalaus reikalaujamo atstumo, džiovyklė gali perkaisti.

PRIETAISO STATYMAS

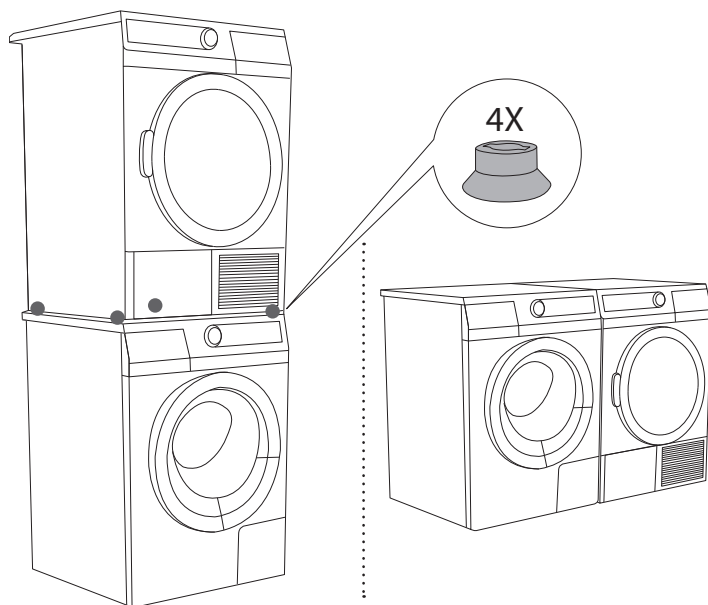

Statykite prietaisą ant skalbimo mašinos naudodami vakuuminius padelius, arba šalia skalbimo mašinos.

Džiovyklė gali laisvai stovėti ant grindų arba ant tokių pat matmenų skalbimo mašinos – mažiausias plotis 517 mm, mažiausias gylis 476 mm. Paviršius, ant kurio dedama džiovyklė, turi būti švarus ir lygus.

Naudokite pridedamus vakuuminius padelius; jie apsaugo džiovyklės slydimą nuolydžiu. (Vakuuminiai padeliai yra pridedami arba juos galima įsigyti atskirai (priklausomai nuo modelio))

Skalbimo mašina, ant kurios norite statyti džiovyklę, turi būti pakankamai stipri atlaikyti džiovyklės svorį (žr. skalbimo mašinos duomenų lentelę ar techninę informaciją).



Nestatykite džiovyklės už rakinamų, slankių durų ar durelių priešais duris ant vyrių. Statykite džiovyklę taip, kad duris visada galima būtų laisvai atidaryti.


Niekada neužblokuokite šalto oro angos (žr. džiovyklės aprašymą).

Džiovyklę turi kelti bent du asmenys.

Nestatykite džiovyklės ant ilgaplaukės kiliminės dangos, nes ji gali trukdyti oro cirkuliacijai.

Prietaisas negali liestis su siena ar baldais.

MONTAVIMAS

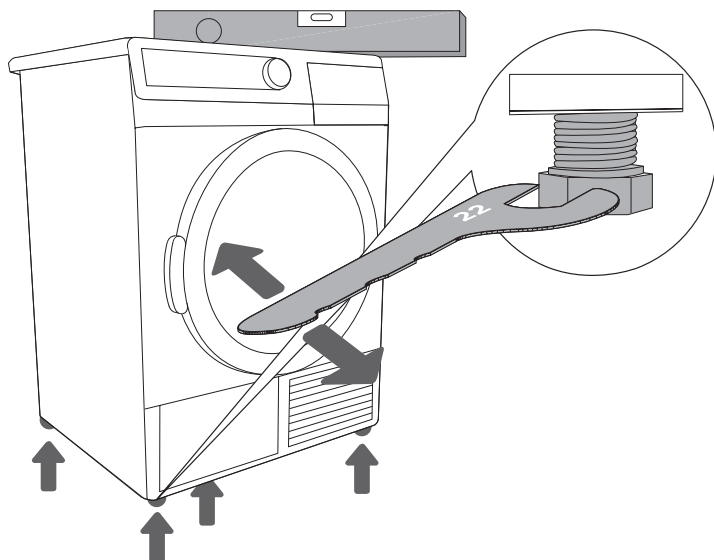

Nustatykite džiovyklę lygiai išilgine ir skersine kryptimi ant pasukamų reguliuojamų kojelių, kurios leidžia ją išlyginti ± 1 cm. Naudokite raktą Nr. 22 ir gulsčiuoką.



Grindys, ant kurių statoma mašina, turi būti su betoniniu pagrindu. Jos turi būti švarios ir sausos, kitaip mašina gali slidinėti. Taip pat išvalykite reguliuojamas kojeles.

Prietaisas turi stovėti ant kieto, lygaus ir stabilaus pagrindo.

Vibracijai, prietaiso judėjimui po kambarį arba garsiam veikimui dėl netinkamai nustatytų kojelių garantija netaikoma.


Kartais prietaisui veikiant gali atsirasti neįprastas ar stiprus triukšmas; dažniausiai taip būna dėl netinkamo pastatymo.

KONDENSATO IŠPYLIMAS

Drėgmė iš skalbinių yra ištraukiama į kondensatoriaus bloką ir kaupiasi kondensato bake.

Džiovinimo proceso metu įspėjamoji lemputė įspėja apie pilną kondensato baką, kuris turi būti visiškai ištuštintas.

Džiovinimo ciklo nutraukimo dėl pilno kondensato bako galima išvengti nukreiptus kondensato išleidimo vamzdelį, esantį ant galinės prietaiso sienelės, tiesiai į kanalizaciją.

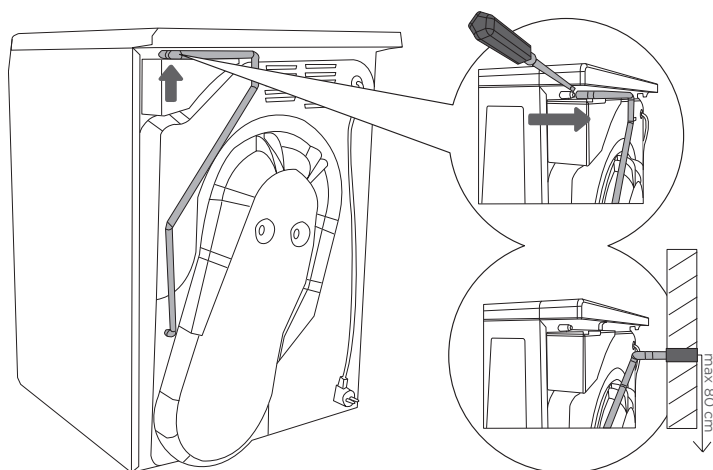

.....
1 Ištraukite vamzdelį, išimkite jį su atsuktuvu iš laikiklio ant prietaiso galinės sienelės (kairėje pusėje po dangteliu).
.....


2 Įkiškite vamzdelį į kanalizaciją, 80 cm aukštyje nuo žemės.



Jei kondensato išleidimo vamzdelis nukreipiamas į kanalizaciją, įsitikinkite, kad jis yra gerai pritvirtintas. Taip išvengsite vandens išsiliejimo, kuris gali sukelti netikėtą žalą.

Šiuo atveju garo generatoriaus bakas nebus automatiškai pripildomas. Jį visada reikia užpildyti rankiniu būdu (žr. skyrių „Garo generatoriaus bako pildymas ir papildymas“).

ELEKTRINIAI SUJUNGIMAI

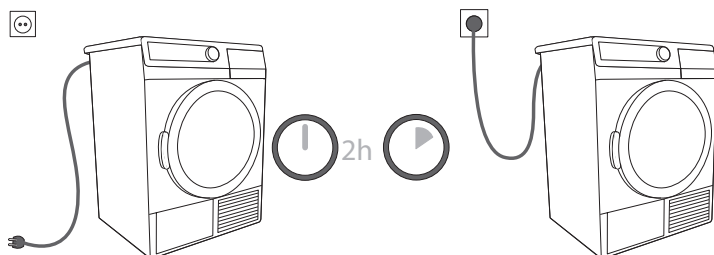

Džiovyklė turi būti palikta stovėti ne mažiau kaip dvi valandas, prieš ją prijungiant prie maitinimo tinklo, nes sistemai reikia stabilizuotis.

Naudokite maitinimo laidą prijungti džiovyklei prie elektros tinklo per elektros lizdą. Džiovyklės negalima jungti prie maitinimo tinklo per ilgintuvą (perkaitimo ir gaisro pavojus). Nominalioji įtampa ir kita informacija yra pateikta ant vardinės plokštės ant durelių rėmo.

Norint išvengti žalos dėl perteklinės įtampos tinkle žaibo atveju, rekomenduojame naudoti I klasės viršįtampių apsaugos įtaisą, kuris jungiamas tarp mašinos ir elektros tinklo.



Sumontavus mašiną, sieninis lizdas turi būti laisvai pasiekiamas. Anga turėtų būti įrengta su įžeminimo kontaktu (laikantis atitinkamų teisės aktų).

Sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojo įgaliotas asmuo.

PERKĖLIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Jei džiovyklės negalite transportuoti vertikaliajoje padėtyje, paguldykite ją ant kairiosios pusės.



Jei džiovyklė buvo transportuojama laikantis instrukcijų, džiovyklę reikia palikti stovėti dar mažiausiai dvi valandas, prieš vėl prijungiant prie elektros tinklo. To nepadarius, šilumos siurblys gali sugesti, ir garantija nebegalios.

Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte aušinimo sistemos.

VĖLESNIS TRANSPORTAVIMAS

Po kiekvieno džiovinimo ciklo siurblio skyriuje lieka nedidelis kiekis kondensato. Įjunkite prietaisą ir pasirinkite vieną iš programų, ir leiskite prietaisui veikti maždaug pusę minutės. Taip bus išpumpuotas likęs vanduo ir išvengta žalos vežant džiovyklę.



Pervežus, džiovyklę reikia palikti stovėti ne mažiau kaip dvi valandas, prieš vėl prijungiant prie elektros tinklo, leidžiant sistemai stabilizuotis. Rekomenduojame, kad montavimo ir prijungimo darbus atliktų kvalifikuotas asmuo.


Diržą gali pakeisti tik priežiūros darbuotojas. Originalių atsarginių dalių ženklavimas turi būti OPTIBELT EPH 1906, kodas 104265, OPTIBELT 8 EPH 1941, kodas 160165 (priklausomai nuo modelio).

Prieš įjungiant prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukcijas. Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba prietaiso naudojimo, garantija negali būti taikoma.

GARO GENERATORIAUS REZERVUARO IŠTUŠTINIMAS

(TIK MODELIAMS SU GARO GENERATORIUMI)

Prieš **gabenant** džiovyklę, kuri anksčiau jau buvo naudota, garo generatorius baką taip pat reikia ištuštinti. Priešingu atveju vanduo iš rezervuaro išsilies į džiovyklos vidų. Pastumkite džiovyklę maždaug 40 cm atstumu nuo sienos ir pakreipkite atgal.

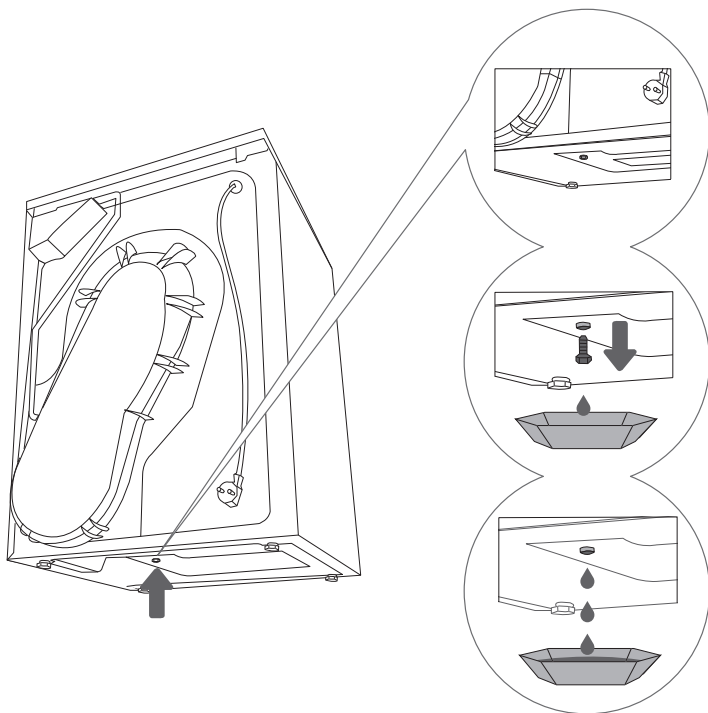

1 Garo generatoriaus bako ištuštinimo kištukas yra priekinėje pusėje (apačioje dešinėje).

2 Padėkite tuščią indą po kamščiu (maždaug 2 l) ir ištraukite kamštį.

3 Kai vanduo išbėgs, vėl įkiškite kamštį (jei kamštis neužkemšamas, vanduo išsipils iš džiovyklės kito skalbimo ciklo metu).

JONIZATORIAUS SISTEMA

(TIK KAI KURIUOSE MODELIUOSE)

Jonizatorius prileidžia į džiovyklos būgną neigiamų jonų, kurie turi teigiamą poveikį skalbiniams.

Pluoštai bus lankstūs, o jūsų drabužiai bus švelnūs ir lengvai lyginami. Procesas vyksta džiovinimo programų metu.

.....

GARO GENERATORIAUS SISTEMA

(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

Apdorokite savo skalbinius garais.

Naudokite garus ištiesinti raukšles ir atnaujinti skalbinius.




Skalbiniai taps švelnūs ir minkšti, todėl lyginti bus daug lengviau



Pasibaigus džiovinimo programai iš karto išimkite skalbinius iš džiovyklės, kad jie vėl nesusiglamžytų.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Patikrinkite, ar džiovyklė atjungta nuo tinklo. Tuomet atidarykite dureles traukdami kairiąją pusę durelių link savęs.

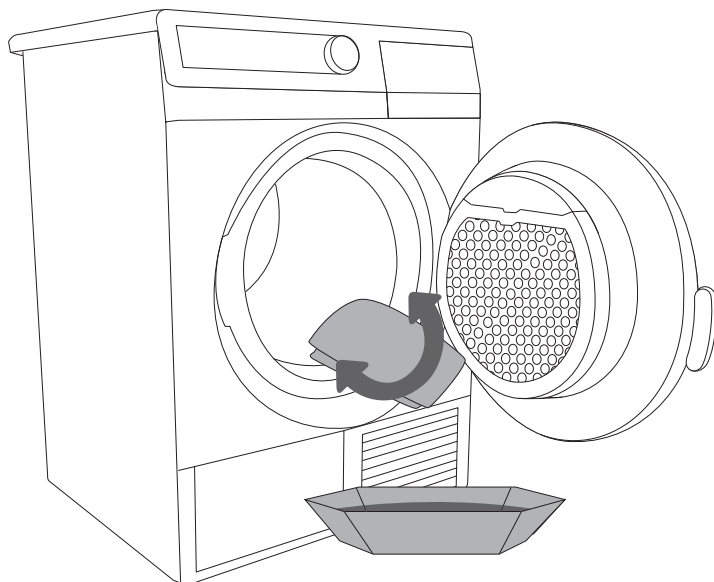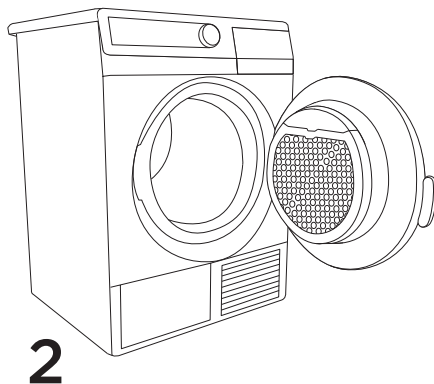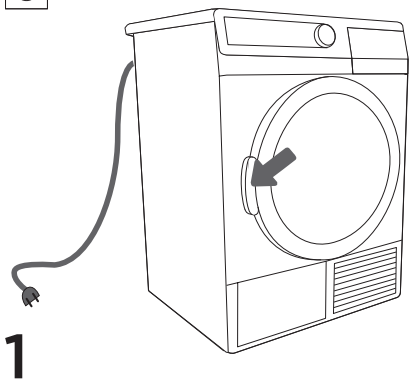

Išvalykite džiovyklos būgną prieš pirmą kartą naudodami džiovyklę. valykite drėgnu skudurėliu ir švelniu valikliu.

PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ (MODELIS SU GARO GENERATORIUMI)

Jei pasirinksite vieną iš garo programų, kaip pirmąją programą su savo džiovykle, pirmiausia į garo generatorius baką pripilkite distiliuoto vandens; džiovyklei reikia distiliuoto vandens garui gaminti.

Jei garo generatoriaus bakas tuščias, garo programos neveiks. Ekrane pasirodys užrašas „LO“ (garo generatoriaus bakas tuščias). Vėliau sistema automatiškai užpildoma džiovavimo proceso metu sukauptu kondensatu.




Naudokite tik distiliuotą vandenį. Negalima naudoti įprasto vandentiekio vandens arba jokių priedų. Kalkės gali sugadinti kaitinimo elementą. Sutrikimams ar gedimams dėl kalkių nuosėdų kaupimosi garantija netaikoma.

Pilkite distiliuoto vandens, kai prietaisas yra įjungtas ir pasirinkta viena iš garo programų (tačiau prieš pradedant bet kokią džiovavimo programą). Priešingu atveju lygio daviklio nebus veikti ir vanduo gali ištekėti į džiovyklos vidų.

GARO GENERATORIAUS BAKO PRIPILDYMAS IR PAPILDYMAS

(MODELIS SU GARO GENERATORIUMI)

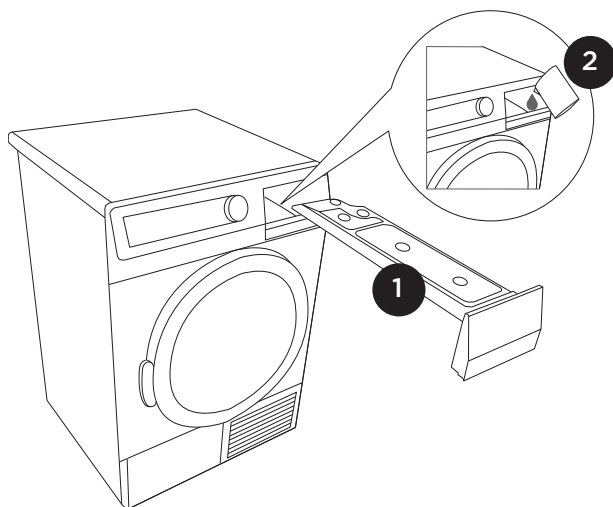

1 Nuimkite
kondensato baką.

2 Lėtai įpilkite
distiliuoto
vandens į garų
generatorius bako
filtrą.



Lėtai pilant vandeniu nenutekės ant prietaiso priekinės sienelės.
(Garų generatoriaus bako nesimato, nes jis yra džioviklos
viduje; matosi tik garų generatoriaus bako filtras).

Kai garų generatoriaus bakas bus pilnas, ekrane bus rodomas
užrašas „Full“ ir pasigirs garso signalas.


DŽIOVINIMO VEIKSMAI (1-7)

1. VEIKSMAS: PATIKRINKITE ETIKETES ANT SKALBINIŲ

Normalus skalbimas Švelnus skalbimas	Iki skalbimas 95°C  	Iki skalbimas 60°C  	Iki skalbimas 40°C  	Iki skalbimas neleidžiamas 30°C  	Rankinis skalbimas 	Skalbimas 
Balinimas	Balinimas šaltame vandenyje 			Lyginimas 		
Cheminis valymas	Cheminis valymas visais tirpikliais 	Perchloretilenas R11, R113, Benzinas 	Cheminis valymas žibalu, grynų alkoholiu ir R 113 	Cheminis valymas neleidžiamas 		
Lyginimas	Karštas lyginimas iki 200°C 	Karštas lyginimas iki 150°C 	Karštas lyginimas iki 110°C 	Lyginimas neleidžiamas 		
Džiovinimas	Patieskite ant plokščio paviršiaus 	Pakabinkite šlapią  Pakabinkite 	Aukšta temp.  Žema temp. 	Džiovininti džiovyklėje neleidžiama 		

2. VEIKSMAS: SKALBINIŲ PARUOŠIMAS

1. Išrūšiuokite skalbinius pagal audinio tipą ir storį (žr. Programų lentelę).
2. Užsekite sagas ir užtrauktukus, suriškite kaspinus, išverskite kišenes.
3. Dėkite plonus drabužius į specialios paskirties skalbinių skalbimo maišelį.
(Galima naudoti specialios paskirties skalbinių skalbimo maišelį.)

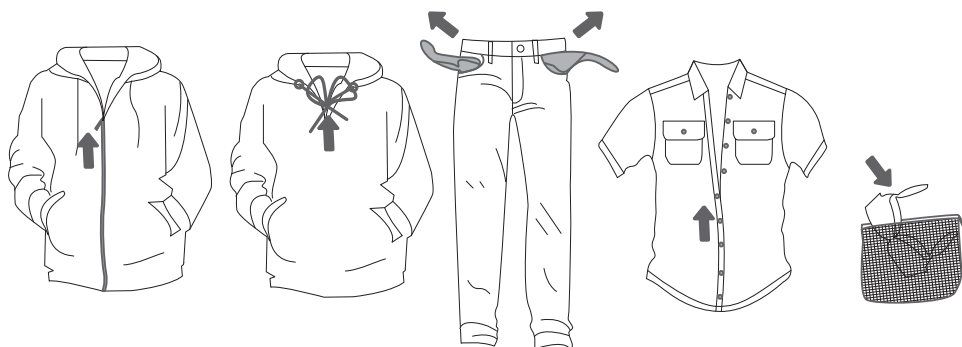

Šių tipų skalbinių negalina džiovinti džiovykle, nes drabužiai gali deformuotis:

- odos drabužių ir kitų odos gaminių;
- drabužių, dengtų vašku arba apdorotų bet koku kitu būdu;
- drabužių su didelėmis medžio, plastiko ar metalo detalėmis;
- drabužių su blizgučiais;
- drabužių su metalinėmis detalėmis, kurios gali rūdyti.

DŽIOVINIMAS KREPŠYJE (TIK KAI KURIUOSE MODELIUOSE)



Prieš pirmą džiovinimą išimkite iš būgno krepšelį ir visas pakavimo medžiagas.


Džiovinimą krepšelyje galima pasirinkti tik nustatant džiovinimą.

Džiovituvui veikiant žemesnėje aplinkos temperatūroje, prietaiso viduje gali kauptis kondensatas.

Krepšelio džiovinimo funkcija naudojama džiovinti sportbačius ar kitus daiktus, kai nenorite, kad jie ridinėtųsi būgne (maks. apkrova: 2,5 kg).

Džiovinkite tik švarius sportbačius. Išgręžkite juos išskalbę tiek, kad prieš dedant į džiovyklą nuo jų nelašėtų vanduo.

Veikiant šiai funkcijai krepšelis nejuda. Nedžiovinkite daiktų, jei jie liečiasi su būgnu, nes jie gali įstrigti – taip juos sugadinsite.

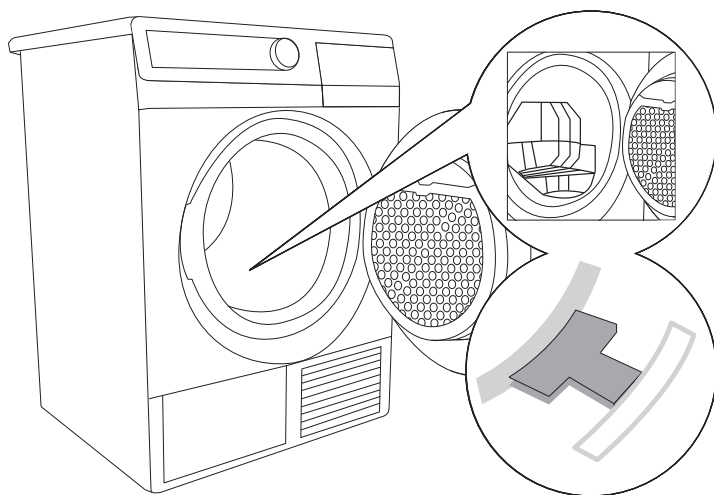


DŽIOVYKLĖS ĮJUNGIMAS

Maitinimo laidu prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.

Kad būgnas įsijungtų (tik keliuose modeliuose yra tai įdiegta), pasukite programų rankenėlės ratuką į bet kokią padėtį. (Būgno lemputė netinka kitiems tikslams.)




1

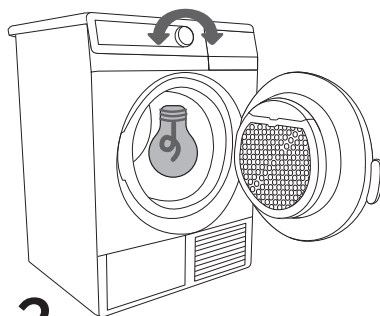

2

DŽIOVYKLĖS PAKROVIMAS

Atidarykite dureles traukdami kairiąją pusę durelių link savęs. Įdėkite skalbinius į būgną (įsitinkinkite, kad būgnas tuščias).

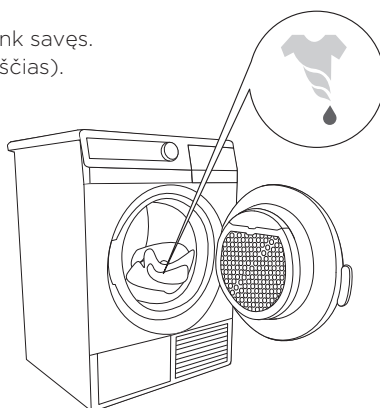

Negalima dėti skalbinių į džiovyklę, jei jie neišgręžti ar susisukę (rekomenduojamas mažiausias gręžimo ciklas: 800 apsisukimų per minutę).

Uždarykite džiovyklos dureles.

3. VEIKSMAS: PROGRAMOS PASIRINKIMAS

Norėdami **pasirinkti programą**, pasukite programos pasirinkimo ratuką į kairę arba į dešinę pusę (pagal norimą skalbinių sausumo lygį).



Modelis a)

Jonizatorius + garas



Modelis b)

Jonizatorius

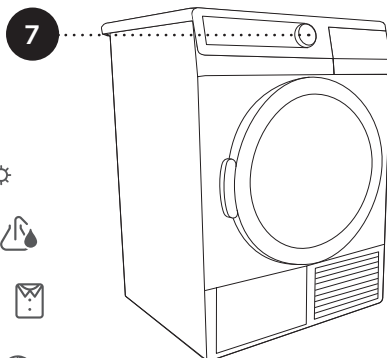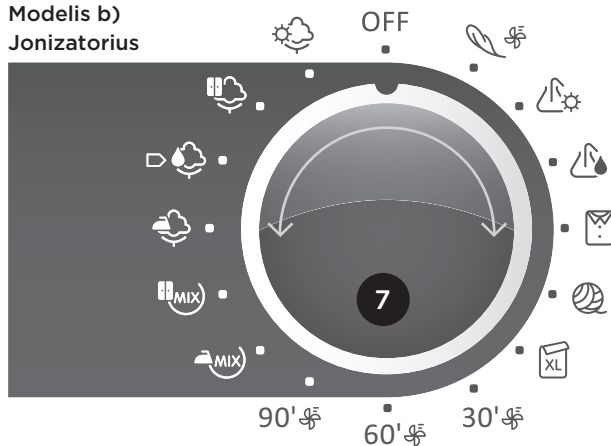

Veikimo metu skalė automatiškai nesisuka.

PROGRAMŲ LENTELĖ

MODELIS SU GARO GENERATORIUMI

Programa Sausumo lygis	Maks. apkrova	Skalbiniai	Papildomos funkcijos
Medvilnė Ultra Saugojimas Standartinis* Geležis	7 kg/ 8 kg/ 9 kg	Ne plona medvilnė (rankšluosčiai, kilpiniai rankšluosčiai, trikotažas, marškinėliai, kelnės, virtuvės šluostės ir kt.)	• Oro jonizatorius • Žema temperatūra • Pradžios atidėjimas • Labai sausas • Nesiglamžymas ekstra • Garas (tik su medvilne – saugojimas sausai)
Mišrūs Saugojimas Geležis	3,5 kg/ 3,5 kg/ 3,5 kg	Drabužiai iš pluoštų mišinio (kelnės, marškinėliai, kostiumai ir t.t.)	• Oro jonizatorius • Žema temperatūra • Pradžios atidėjimas • Labai sausas • Nesiglamžymas ekstra • Garo (tik su MIX – saugojimo sausas)
Programos laikas Trukmė: 30' / 90'	3,5 kg/ 4 kg/ 4 kg	Skalbiniai, kurie turi būti kruopščiai išdžiovinti arba nedidelis kiekis skalbinių, arba atskiri drabužiai.	• Oro jonizatorius • Žema temperatūra • Pradžios atidėjimas • Nesiglamžymas ekstra
Patalynė	5 kg/ 5 kg/ 5 kg	Didesni skalbiniai (patalynė, didelės staltiesės, dideli rankšluosčiai ir t.t.) – apsaugo skalbinius nuo susisukimo į gniužulą.	• Oro jonizatorius • Žema temperatūra • Pradžios atidėjimas • Labai sausas • Nesiglamžymas ekstra • Garas
Atnaujinimo garas	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Drabužiai, kuriuos norite apdoroti garais (sezoniniai drabužiai, skalbinių paruošimas lengvesniam lyginimui ir kt.)	• Pradžios atidėjimas
Vilnos minkštinimas	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Vilnos drabužiai ir drabužiai iš vilnos mišinio audinio (megztiniai, šalikai, galvos šalikai ir t.t.) – programa skirta tik pakeidenimui ar suminkštinimui, bet ne džiovinimui.	
Marškiniai	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Marškinėliai ir palaidinės	• Oro jonizatorius • Žema temperatūra • Pradžios atidėjimas • Labai sausas • Nesiglamžymas ekstra • Garas
Sintetika Standartinis Ultra	3,5 kg/ 3,5 kg/ 3,5 kg	Drabužiai, pagaminti iš, arba kurių sudėtyje yra sintetinių pluoštų (marškinėliai, kelnės, kostiumai, puskojinės ir kojinės, chalatai ir kt.)	• Oro jonizatorius • Žema temperatūra • Pradžios atidėjimas • Labai sausas • Nesiglamžymas • Garas (tik sintetika – sausai)
Jaurūs	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Skalbiniai, kuriuos reikia džiovinti žemesnėje temperatūroje (palaidinės, ploni apatiniai marškinėliai su papildomu dekoru ir t.t.) Rekomenduojama naudoti specialios paskirties skalbinių skalbimo maišelį.	• Pradžios atidėjimas • Labai sausas

* Tikrinimo programa pagal EN61121 standartą

PROGRAMŲ LENTELĖ

MODELIS BE GARŲ GENERATORIAUS

Programa Sausumo lygis	Maks. apgrova	Skalbiniai	Papildomos funkcijos
Medvilnė Ultra Saugojimas Standartinis* ➤ Geležis	7 kg/ 8 kg/ 9 kg	Ne plona medvilnė (rankšluosčiai, kilpiniai rankšluosčiai, trikotažas, marškinėliai, kelnės, virtuvės šluostės ir kt.)	• Oro jonizatorius • Žema temperatūra • Pradžios atidėjimas • Labai sausas • Nesiglamžymas ekstra
Mišrūs Saugojimas Geležis	3,5 kg/ 3,5 kg/ 3,5 kg	Drabužiai iš pluoštų mišinio (kelnės, marškinėliai, kostiumai ir t.t.)	• Oro jonizatorius • Žema temperatūra • Pradžios atidėjimas • Labai sausas • Nesiglamžymas ekstra
Atidėta programos trukmė: 30' / 60' / 90'	3,5 kg/ 4 kg/ 4 kg	Skalbiniai, kurie turi būti kruopščiai išdžiovinti arba nedidelis kiekis skalbinių, arba atskiri drabužiai.	• Žema temperatūra • Pradžios atidėjimas • Nesiglamžymas ekstra • Vėdinimas
Patalynė	5 kg/ 5 kg/ 5 kg	Didesni skalbiniai (patalynė, didelės staltiesės, dideli rankšluosčiai ir t.t.) – apsaugo skalbinius nuo susisukimo į gniužulą.	• Oro jonizatorius • Žema temperatūra • Pradžios atidėjimas • Labai sausas • Nesiglamžymas ekstra
Vilnos minkštinimas	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Vilnos drabužiai ir drabužiai iš vilnos mišinio audinio (megztiniai, šalikai, galvos šalikai ir t.t.) – programa skirta tik pakeidenimui ar suminkštinimui, bet ne džiovinimui.	
Marškiniai	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Marškinėliai ir palaidinės	• Oro jonizatorius • Žema temperatūra • Pradžios atidėjimas • Labai sausas • Nesiglamžymas ekstra
Sintetika Standartinis Ultra	3,5 kg/ 3,5 kg/ 3,5 kg	Drabužiai, pagaminti iš, arba kurių sudėtyje yra sintetinių pluoštų (marškinėliai, kelnės, kostiumai, puskojinės ir kojinės, chalatai ir kt.)	• Oro jonizatorius • Žema temperatūra • Pradžios atidėjimas • Labai sausas • Nesiglamžymas
Jautrūs	2 kg/ 2 kg/ 2 kg	Skalbiniai, kuriuos reikia džiovinti žemesnėje temperatūroje (palaidinės, ploni apatiniai marškinėliai su papildomu dekoru ir t.t.) Rekomenduojama naudoti specialios paskirties skalbinių skalbimo maišelį.	• Pradžios atidėjimas • Labai sausas • Nesiglamžymas ekstra • Vėdinimas

* Tikrinimo programa pagal EN61121 standartą

Sausumo lygiai:

⚙️ Skalbiniai džiovinami intensyviai; todėl programa tinka sunkiau džiuvinantiems skalbiniams.


👕 Po džiovinimo skalbiniai yra pakankamai sausi laikyti spintoje.

🔥 Po džiovinimo sekcija skalbiniai yra sausi.



👕 Po džiovinimo skalbiniai yra vis dar drėgni ir todėl tinka lyginti.

Jei jūsų skalbiniai neišdžiūvo iki norimo sausumo lygio, naudokite papildomas funkcijas arba tinkamesnę programą.

4. VEIKSMAS: PAPILDOMOS FUNKCIJOS



Ijunkite / išjunkite funkciją paspaudę atitinkamą mygtuką (prieš paspaudžiant START / PAUSE mygtuką).

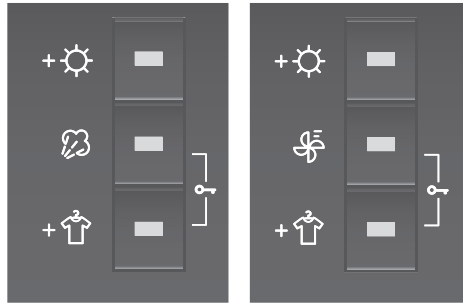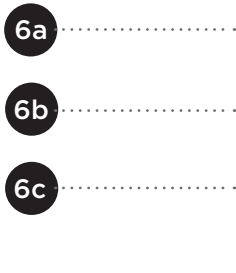

Labai sausai

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką (trijų lygių), skalbinių sausumas ir džiovinimo laikas bus pakeistas.



Garas (priklausomai nuo modelio)

Ištiesinti raukšles ir atgaivinti skalbinius su garu, tik programoms, kuriose galima apdoroti garais. (šalia programos yra simbolis)



Vėdinimas (priklausomai nuo modelio)

Švarių drabužių atgaivinimas vėsiu oru (šalia programos yra simbolis).



Nesiglamžymas ekstra

Norėdami išvengti susiglamžymo, jei skalbinių iš džiovyklės neišimsite iš karto pasibaigus džiovinimo ciklui.

Numatytasis nustatymas yra dvi valandos. Trukmė gali būti nustatyta nuo nulio iki daugiausia keturių valandų. Išsaugomi vėliausi nustatymai. Funkcija išjungiama, kai džiovyklos durelės atidaromos.





Apsaugos nuo vaikų užraktas

Norėdami įjungti užraktą nuo vaikų, vienu metu paspauskite (6b) ir (6c) klavišus ir palaikykite juos ne mažiau kaip tris sekundes.

Užsidegs signalo lemputė, patvirtinanti pasirinkimą.

Ta pačia tvarka galite išjungti užraktą nuo vaikų. Kol yra įjungtas užraktas nuo vaikų, programų ar papildomų funkcijų pakeisti negalima. Prietaisą galima išjungti pasukus programų rankenėlės ratuką (7) į padėtį „OFF“. Užraktas nuo vaikų liks įjungtas, net prietaisą išjungus. Norėdami pasirinkti naują programą, užraktą turite išjungti.

5. VEIKSMAS: BŪDAS

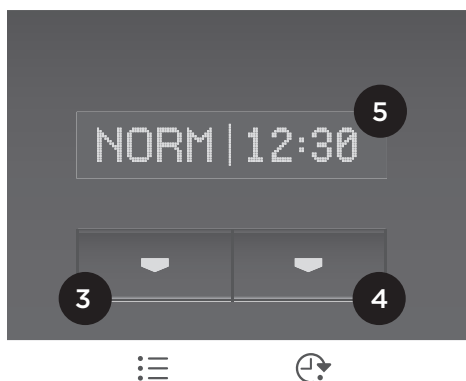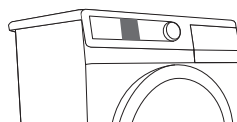

Džiovinimo būdo pasirinkimas (džiovinimo temperatūra)
NORM (normalus džiovinimas – numatytasis nustatymas)
GENT (Žema džiovinimo temperatūra)



Pradėti atidėjimą

Naudokite šią funkciją, jei norite džiovinimo ciklą pradėti po tam tikro laiko.

Uždelsimo laikas gali būti nustatytas iki penkių valandų 30 minučių žingsniais ir iki 24 valandų 1 valandos žingsniais.

Ši funkcija įjungiama paspaudus START / PAUSE mygtuką. Laikas skaičiuojamas minutėmis. Kai atskaita pasieks nulį, pasirinkta džiovinimo programa pasileis automatiškai.

Norėdami pertraukti ar pakeisti programą, uždelsimo laiką, paspauskite START / PAUSE mygtuką. Spauskite (4) klavišą, norėdami pasirinkti naują uždelsimo laiką. Patvirtinkite naują nustatymą, paspaudę START / PAUSE mygtuką.

Norėdami greitai atšaukti atidėtą pradžios nustatymą, paspauskite (4) klavišą ir palaikykite jį 3 sekundes.

Nutrūkus el. maitinimui prieš pasibaigiant uždelsimo laikui elektros tiekimo gedimo atveju, paspauskite START / PAUSE mygtuką, laikas bus pradėtas skaičiuoti iš naujo.



Kai kurių funkcijų negalima pasirinkti su kai kuriomis programomis. Apie tai nurodo garsinis signalas ir mirksinti šviesa (žr. Programų lentelę).

GARSO SIGNALO LYGIS

Pasirinkite garsinio signalo garsumą, tuo pačiu metu paspausdami mygtuką (6a) ir sukdami programų rankenėlės ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę į pradinę padėtį. Kiekvieną kartą, kai paspaudžiamas mygtukas (6a), garsumas pasikeičia (trimis lygiais). Garsumo lygis yra nurodytas ekrane. Išsaugomi vėliausi nustatymai.

KONTRASTO LYGIO NUSTATYMAS

Norėdami pasirinkti kontrasto lygį, tuo pačiu metu paspauskite mygtuką (3) ir sukite programų rankenėlės ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę į pradinę padėtį. Kiekvieną kartą, kai paspaudžiate (3) (-) arba (4) (+) mygtuką, dispłėjaus kontrasto lygis keičiamas (9) lygiais, spauskite (3) norėdami sumažinti lygį, spauskite (4) jį padidinti). Kontrasto lygis yra nurodytas ekrane. Vėliausiai pasirinktas kontrasto lygis yra išsaugomas automatiškai po 5 sekundžių, arba po to, kai paspaudžiate (6b) mygtuką.



Atjungus prietaisą nuo maitinimo tinklo, visi nustatymai bus iš naujo nustatyti į gamyklinius vertės, išskyrus kontrastą, garsinio signalo garsumą, nesiglamžymą, užraktą nuo vaikų.

PRISTABDYMO REŽIMAS

Jei nėra pasirinkta ir pradėta programa, ir nesiimama kitų veiksmų per penkias minutes po mašinos įjungimo, ekranas automatiškai išjungiamas siekiant taupyti energiją. START/PAUSE mygtuko signalinė lemputė mirksės. Ekranas vėl įjungiamas, kai pasukate programų rankenėlę arba paspaudžiate bet kurį mygtuką. Jei nebus imtasi jokių veiksmų po programos pabaigos, ekranas taip pat bus išjungtas po penkių minučių. START/PAUSE mygtuko signalinė lemputė mirksės.

P_o = svertinė galia "išjungties" režime, [W]	0,00
P_I = svertinė galia "palikto įjungto" režime [W]	0,5
T_I = laikas "palikto įjungto" režime [min]	10,0



Dėl žemos tinklo įtampos ar skirtingo skalbinių kiekio išdžiovinimo laikas gali keistis. Jis nuolat atnaujinamas ekrane.

6. VEIKSMAS: PROGRAMOS PRADŽIA


Paspauskite START / PAUSE mygtuką.

Pasirinktas džiovinimo būdas ir pradžios uždelsimas (jei pasirinktas), arba laikas, likęs iki programos pabaigos ir atgalinis skaičiavimas bus rodomas ekrane. Šalia pasirinktos funkcijos užsidega lemputė.



7. VEIKSMAS: DŽIOVINIMO CIKLO PABAIGA

Garsinis signalas nurodo džiovinimo ciklo pabaigą. Užsidega lemputė ir pradeda mirksėti mygtukas START / STOP.

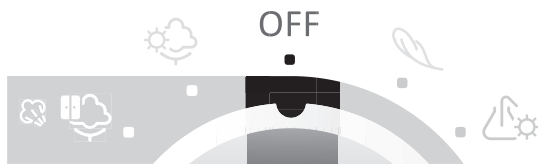


1. Atidarykite džiovyklos dureles.
2. Išvalykite filtrus (žr. skyrių „Valymas ...“).
3. Imtis skalbinius iš būgno.
4. Uždarykite dureles!
5. Išjunkite prietaisą (pasukite programų rankenėlę į padėtį OFF).
6. Ištuštinkite kondensato baką.
7. Atjunkite maitinimo laidą iš lizdo.



Džiūvimo laikas nurodomas remiantis bandymais pagal EN 61121 standartą ir gali leisti džiovinimo proceso metu, priklausomai nuo skalbinių svorio ir pradinės drėgmės.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Džiovyklėje įrengta **filtravimo sistema**, sudaryta iš kelių filtrų, siekiant išvengti bet kokių priemaišų patekimo į šilumokaičio sistemą.

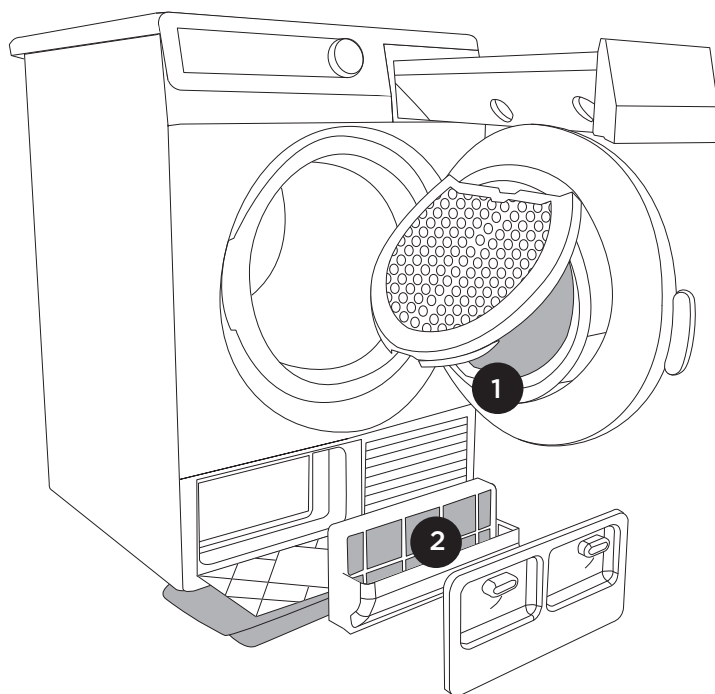


1 Tinklinis filtras

2 Šilumos siurblio filtras



Džiovyklės niekada negalima eksploatuoti be filtrų, arba su pažeistais filtrais, nes daug audinio pluoštų gali sukelti džiovyklės sutrikimus ar gedimus.

TINKLO FILTRO ANT DURELIŲ VALYMAS

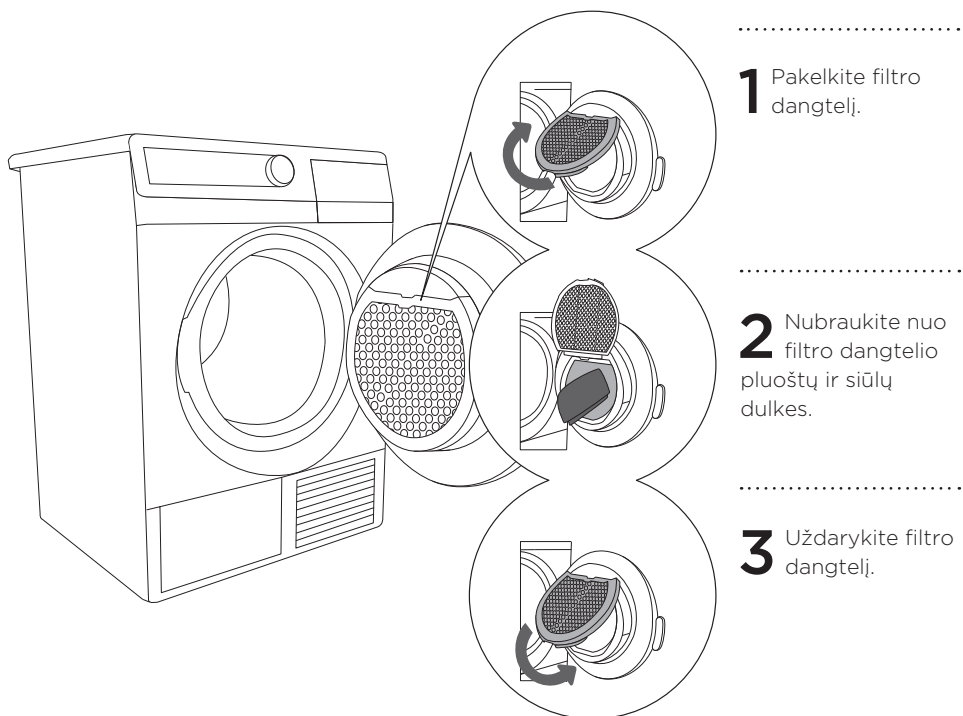


Kruopščiai uždarykite filtro dangtelį durelėse, neprisiverkite pirštų.

Jei reikia, taip pat išvalykite filtro korpusą ir durelių tarpiklį.

Valykite tinklinį filtrą po kiekvieno džiovinimo ciklo.

ŠILUMOS SIURBLIO FILTRO VALYMAS

Pasitieskite priešais džiovyklę ant grindų gerai sugeriančią skysčius šluostę (gali išsilieti vanduo).

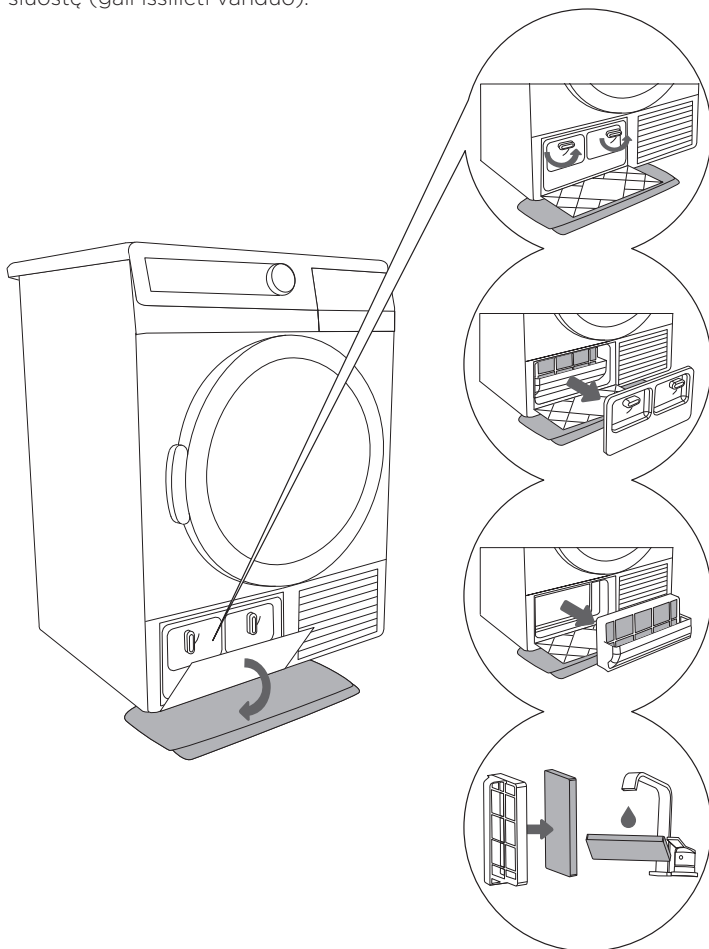

1 Atidarykite išorinį dangtelį (laikykite rankeną kairėje pusėje ir traukite žemyn)

2 Rankena išimkite šilumos siurblio putų filtrą.

3 Nuimkite šilumos siurblio putų filtrą nuo jo rankenos. Drėgnu skudurėliu išvalykite šilumos siurblio korpusą. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte aušinimo sistemos.

4 Nuplaukite filtrą po tekančiu vandeniu. Išdžiovinkite filtrą prieš įdėdami atgal.



Įdėkite šilumos siurblio putų filtrą atgal (džiovyklės viduje) (įsitikinkite, kad filtras įdėtas teisingai į atramą, kitaip šilumokaitis gali užsikimšti).


Uždaryti išorinį dangtelį (stumkite jį aukštyn link prietaiso, kol jis užsifiksuos atgal į vietą). Putų filtrą valykite bent po kiekvienų penkių džiovinimo ciklų.

GARO GENERATORIAUS BAKO FILTRO VALYMAS

(MODELIS SU GARO GENERATORIUMI)

Kiekvieną kartą, kai kondensato bakas bus tuščias, taip pat reikia išvalyti ir garo generatorius bako filtrą.

Filtrą yra bako korpuse (matosi išėmus kondensato rezervuarą).

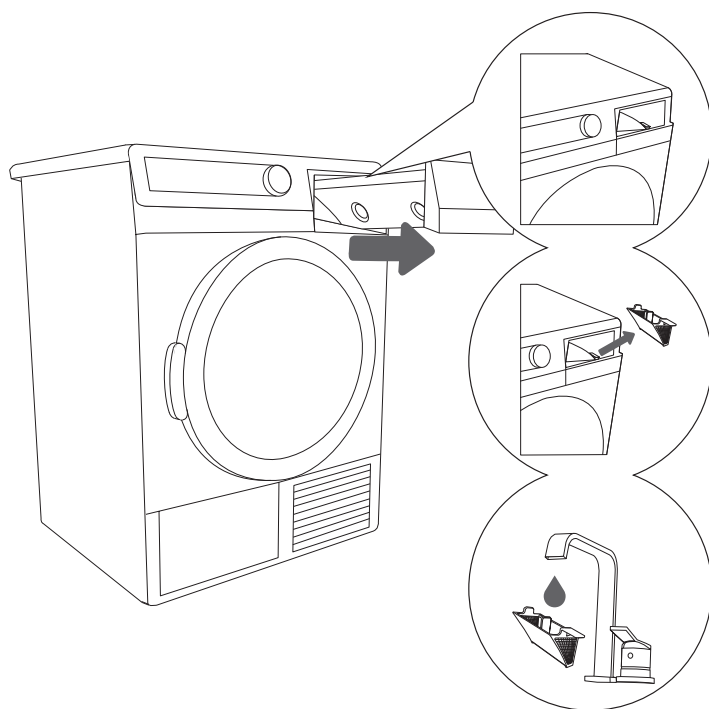

.....

1 Nuimkite kondensato baką.

.....

2 Išimkite filtrą iš atramos kondensato bako korpuse

.....

3 Kruopščiai išvalykite filtrą po tekančiu vandeniu. Jei reikia, taip pat išvalykite filtro atramą.




Įsitinkinkite, kad operacijos metu sukauptą pluošto likučiai nepatektų į džiovyklę, nes jie gali užkimšti sistemą).

Teisingai įdėkite filtrą atgal į atramą (kitais atvejais filtras neatliks savo funkcijos ir sistema gali užsikimšti).

KONDENSATO BAKO IŠTUŠTINIMAS

Išvalykite kondensato baką po kiekvieno džiovinimo ciklo.

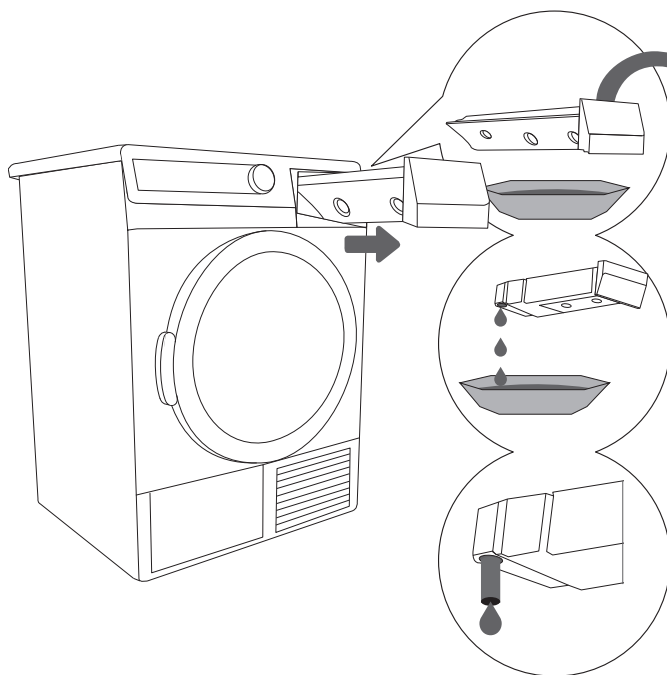

.....
1 Nuimkite kondensato baką ir pasukite jį.

.....
2 Išpilkite vandenį ir įdėkite baką atgal.

.....
(2) Ištraukite snapelį, kad būtų lengviau ištuštinti (tik kai kuriuose modeliuose)



Vandens iš kondensato bako gerti negalima. Kruopščiai nufiltravus jį galima naudoti lyginimui.

Į kondensato baką niekada nedėkite jokių chemikalų arba kvapų ar kvepalų.


Prieš valydami patikrinkite, ar atjungėte prietaisą nuo maitinimo tinklo. Nustatykite programų rankenėlės ratuką į padėtį „OFF“ ir ištraukite maitinimo laidą iš lizdo.

DŽIOVYKLĖS VALYMAS

Džiovyklės išorę valykite drėgnu skudurėliu ir švelniu plovikliu.

Nenaudokite ploviklių ar valiklių, kurie gali sugadinti džiovyklę (paisykite valiklio / ploviklio gamintojų rekomendacijų ir įspėjimų).

Minkšta šluoste sausai nušluostykite visas džiovyklės dalis.

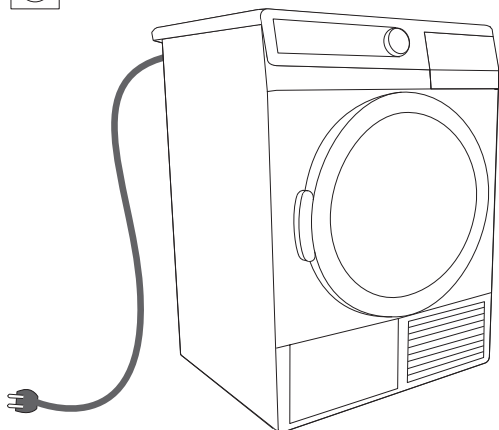

Prieš valydami džiovyklę visada ją atjunkite nuo maitinimo tinklo.

Papildomos įrangos ir įrenginių priežiūra aprašyta: www.gorenje.com

PROGRAMŲ NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS

PERTRAUKIMAS

Programų nutraukimas

Paspauskite START/PAUSE mygtuką, jei norite sustabdyti / atnaujinti ir programą.

Atidarykite dureles

Jei atidarysite džioviklos dureles džiovinimo proceso metu, džiovinimo ciklas bus nutrauktas.

Kai durelės yra uždarytos ir paspaustas START/PAUSE mygtukas, džiovinimas bus tęsiamas nuo taško, kuriame jis buvo nutrauktas.

Pilnas kondensato bakas

Kai kondensato bakas yra pilnas, džiovinimo programa bus nutraukta (užsidega signalinė lemputė 2b).

Ištuštinkite kondensato baką (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).

Paspauskite START/PAUSE mygtuką atnaujinti džiovinimo ciklą nuo taško, kuriame jis buvo nutrauktas.

Elektros energijos tiekimo nutraukimas

Kai maitinimas yra atnaujinamas, šviesos signalas ant START/PAUSE mygtuko ima mirkčioti.

Norėdami tęsti džiovinimo procesą, paspauskite START/PAUSE mygtuką.

.....

PROGRAMOS / FUNKCIJŲ KEITIMAS

Paspauskite START/PAUSE mygtuką ir pasukite programų rankenėlės ratuką į „OFF“ padėtį.

Pasirinkite kitą programą / funkciją ir paspauskite START/PAUSE mygtuką.

ASMENINIŲ NUSTATYMŲ IŠSAUGOJIMAS

PPradiniai nustatymai gali būti keičiami. Pasirinkus programą ir papildomas funkcijas, galite išsaugoti tokį derinį paspausdami START/PAUSE mygtuką ir palaikydami jį penkias sekundes. Šviesos signalas ant STAR /PAUSE mygtuko ir garso signalas patvirtina pasirinkimą. Ekrane trumpai pasirodys užrašas **SET CHD** (nustatymai pakeisti)tada, bus parodytas pasirinktas nustatymas.

Paspauskite START/PAUSE mygtuką pradėti džiovinimo procesą.

Pakeistas derinys bus rodomas kiekvieną kartą, kai įjungiate džiovyklę.

Naudokite tą pačią procedūrą keisti jau įrašytą derinį.

KĄ DARYTI...?

Aplinkos kliūtys (pvz., elektros tinklų) gali sukelti įvairias klaidas. (žr. lentelę kitame puslapyje). Tokiu atveju:

- išjunkite prietaisą ir palaukite bent vieną minutę;
- įjunkite prietaisą ir iš naujo paleiskite džiovinimo programą.
- jei klaida išlieka, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo skyrių.
- daugumą džiovyklės **veikimo** sutrikimų galėsite išspręsti patys.
- **remontą** gali atlikti tik tinkamai apmokytas asmuo.
- jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba džiovyklės naudojimo, garantija negali būti taikoma. Tokiais atvejais taisymo išlaidas turi apmokėti vartotojas.



Garantija netaikoma gedimams ir triktims dėl trikdžių iš aplinkos (žaibo smūgio, elektros tinklo gedimų, stichinių nelaimių ir pan.).

Gedimas / klaida	Priežastis:	Ką daryti...?
Džiovyklė neveikia.	Nėra įtampos maitinimo lizde	- Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas teisingai įkištas į elektros lizdą. - Patikrinkite saugiklius.
Įtampa maitinimo lizde yra, bet būgnas nesisuka ir džiovyklė neveikia.	- Programa nebuvo pradėta pagal instrukcijas. - Netinkamai uždarytos durelės. - Pilnas kondensato bakas. - Pasirinkta atidėta funkcijos pradžia.	- Iš naujo perskaitykite naudojimo instrukcijas. - Stumkite dureles link prietaiso. - Ištuštinkite kondensato baką (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“). - Palaukite, kol praeis laikas, nurodytas ekrane
Skalbiniai yra neišdžiovinti arba džiovinimas trunka ilgiau nei 4 val.	- Filtrai nešvarūs. Patalpa nepakankamai vėdinama. - Netinkama temperatūra kambaryje. - Skalbiniai buvo nepakankamai išgręžti arba susisuko. - Prietaise džiovinamų skalbinių kiekis yra per didelis arba nepakankamas.	- Išvalykite filtrus. - Pastatykite džiovyklę tinkamoje patalpoje (žr. skyrių „Montavimas ...“) - Patikrinkite, ar kambario, kur pastatyta džiovyklė, temperatūra ne per aukšta (virš 25 °C) arba ne per žema (mažiau nei 10 °C). - Sudėti į džiovyklą skalbiniai yra nepakankamai išgręžti ar susisuko, arba buvo pasirinkta netinkama džiovinimo programa. - Naudokite atitinkamą programą arba programą su laikmačiu. Padidinkite pasirinktos programos galutinį sausumą (intensyvaus džiovinimo funkcija).
Nevienodai išdžiovinti skalbiniai.	- Skalbinių kiekis yra per didelis. - Išdžiūvo skirtingo storio gabalais. - Džiovinami skirtingų tipų skalbiniai.	Įsitinkinkite, kad skalbiniai surūšiuoti pagal tipą ir dydį, atsižvelgiant į pasirinktą programą (žr. skyrių „Džiovinimas – skalbinių paruošimas“ ir programos lentelę).
Klaida būgno apšvietime.	Nėra apšvietimo atidarius džiovyklos dureles.	Atjunkite džiovyklę iš elektros tinklo ir kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo skyrių.
Ekrane rodoma: F3	- Pilnas kondensato bakas - Jei kondensato rezervuaras tuščias, yra siurblio gedimas.	- Ištuštinkite kondensato baką (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“). - Išjunkite prietaisą ir kreipkitės į artimiausią aptarnavimo skyrių.
Ekrane rodoma: F4	- Užsikimšę filtrai - Jei filtrai švarūs, gali būti kompresoriaus gedimas.	- Išvalykite filtrus. - Išjunkite prietaisą ir kreipkitės į artimiausią aptarnavimo skyrių.
Ekrane rodoma: "LO"	Garų generatoriaus bakas tuščias	Pripilkite distiliuoto vandens

Užsirašykite gedimo / klaidos kodą: **F0**, **F1** arba **F2**, išjunkite prietaisą ir paskambinkite į artimiausią įgaliotą aptarnavimo skyrių (skambučių centrą).

DŽIOVINIMO IR TAUPAUS DŽIOVYKLĖS NAUDOJIMO PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS

Taupiausias būdas yra kiekvienos partijos metu džiovinti rekomenduojamą kiekį skalbinių (žr. Programų lentelę). Itin plonų audinių, kurie gali būti deformuoti, džiovinti nerekomenduojama.

Nebūtina naudoti kondicionieriaus skalbimo ciklo metu, nes skalbiniai bus švelnūs ir minkšti po džiovinimo džiovyklėje. Džiūvimo laikas bus trumpesnis ir energijos suvartojimas mažesnis, jei prieš džiovinimą drabužiai bus kruopščiai išgręžti. Pasirinkus tinkamą džiovinimo programą, išvengsite skalbinių perdžiūvimo ir lyginimo ar audinio susitraukimo problemų.

Reguliariai valykite filtrus, taip optimaliai išnaudosite džiovinimo laiką ir suvartosite mažiausiai energijos.

Džiovinant mažesnius kiekius skalbinių ar atskirus drabužius, jutiklis negali suvokti tikrojo skalbinių drėgmės lygio. Tokiais atvejais rekomenduojama džiovinti mažesnius daiktus arba kiekius skalbimo programomis sausesniems skalbiniams arba su laikmačio programa.

ŠALINIMAS

Pakuotė yra pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, išmestos, arba sunaikintos be jokio pavojaus aplinkai. Šiuo tikslu pakuotės medžiagos yra atitinkamai paženklintos.



Ant **produkto** arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad produktas neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą.

Kai **išmetate** pasenusį prietaisą, įsitikinkite, kad ištraukėte maitinimo laidą ir sunaikinote durelių jungiklį ir sklendę, siekiant užkirsti kelią durelių uždarymui (vaikų saugumui).

Išmetant produktą teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Norėdami gauti išsamią informaciją apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

TIPINĖ VARTOJIMO LENTELĖ

Lentelėje išvardytos džiovinimo laiko ir energijos suvartojimo reikšmės skalbimo bandomojo skalbimo partinai su įvairiais gręžimo greičiais skalbimo mašinoje.

SPK A	Džiovinimo trukmė [min]			Elektros energijos suvartojimas [kWh]								
				A			A+			A++		
[aps./min.]	7kg	8kg	9kg	7kg	8kg	9kg	7kg	8kg	9kg	7kg	8kg	9kg
800	160	185	215	2,32	2,71	2,91	2,07	2,12	2,34	1,75	1,97	2,28
1000	155	180	210	2,19	2,51	2,71	1,97	2,02	2,22	1,63	1,80	2,19
1200	145	170	200	1,93	2,18	2,39	1,77	1,82	1,98	1,43	1,65	1,87
1400	125	150	180	1,54	1,72	1,85	1,46	1,51	1,58	1,21	1,31	1,39
1600	123	148	178	1,51	1,69	1,82	1,42	1,49	1,54	1,18	1,27	1,35

(Matuojamas pagal standartą EN 61121)

Standartinės medvilnės skalbimo programos pagal taikomą ES reglamentą Nr. 392/2012.

Programa	Skalbinių kiekis Maks. apkrova/ pusė apkrovos [kg]	Programos trukmė [min]	Elektros energijos suvartojimas [kWh]		
			A	A+	A++
Medvilnės standartas ▷	7 / 3,5	155 / 98	2, 19 / 1,39	1,97 / 1,00	1,63 / 0,93
Medvilnės standartas ▷	8 / 4	180 / 107	2,51 / 1,49	2,02 / 1,08	1,80 / 1,01
Medvilnės standartas ▷	9 / 4,5	210 / 119	2,71 / 1,70	2,22 / 1,19	2,19 / 1,17

Medvilnės standarto programa ▷ skirta įprastai šlapios medvilnės skalbinių džiovinimui. Tai pati veiksmingiausia medvilnės džiovinimo programa pagal galios suvartojimą.

Dėl skalbinių tipo ir kiekio nukrypimų, gręžimo, el. maitinimo virpesių, aplinkos temperatūros ir drėgmės, vartotojo išmatuotos vertės gali skirtis nuo nurodytų lentelėje.

Mes pasiliegame teisę daryti bet kokius naudojimo instrukcijos ir klaidų aprašymų pakeitimus.

