

عزيزى المستهلك

نشكرك جزيل الشكر لشرائك منتجنا. إننا متأكدون بأنك ستجد قريباً أدلة كثيرة تمكنك من الوثوق بمنتجاتنا. لتتمكن من استخدام الجهاز بشكل صحيح، نرفق دليل التعليمات الشامل هذا.

سوف تساعدك التعليمات على سهولة التعامل مع جهازك الجديد. نرجو قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لأول مرة.

في جميع الأحوال، الرجاء التحقق من استلام الجهاز بدون أضرار ناتجة عن عملية النقل. في حال وجود أضرار في النقل، اتصل بمندوب المبيعات المعتمد لديك أو بالمستودع الإقليمي الذي تم استلامك المنتج من قبله. سوف تجد رقم الهاتف على الفاتورة أو على تقرير الاستلام.

نتمنى لك التمتع الكامل بجهازك المنزلي الجديد.



الجهاز مصمّم للاستخدام المنزلي لتسخين الطعام والمشروبات ويعمل على الطاقة الكهرومغناطيسية، للاستخدام داخل المنازل فقط.

تعليمات الاستخدام

يهدف استخدام هذه التعليمات من قِبل المستخدم. تصف الجهاز واستخدامه بالشكل الصحيح والأمن. وهي مجهزة لأنواع مختلفة من الأجهزة، لذا قد تجد بعض الوظائف التي لا تنطبق على جهازك ووصفاً للملحقات التي لا يتضمنها جهازك.





لا تلمس أسطح التسخين أو أجهزة الطهي.

سوف تصبح ساخنة أثناء التشغيل. يجب إبقاء الأطفال على مسافة آمنة. هناك خطر التعرض للاحتراق!

طاقة الميكروويف والجهد العالي!



لا تقم بإزالة الغطاء.

تحذير: ترتفع درجة حرارة الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. يجب أخذ الحيطه لتجنب لمس عناصر التسخين. يجب إبقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات تحت المراقبة. يجب أن يتم توجيه الأطفال للتأكد من عدم اللعب بالجهاز.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم تتم مراقبتهم أو توجيههم بكيفية استخدام الجهاز بطريقة سليمة وفهم الأخطار الناجمة والمرتبطة باستخدام هذا الجهاز. يجب ألا يعيثر الأطفال بالجهاز. لا يجوز تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال ما لم تتجاوز أعمارهم 8 سنوات وتحت الإشراف.

احتفظ بالجهاز وكابلات الكهرباء بعيداً عن متناول يد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.

- **تحذير:** عندما يتم تشغيل الفرن في وضع مركب (تشغيل الفرن والشواية معاً). يجوز للأطفال استخدام الجهاز تحت إشراف شخص بالغ فقط تحسباً للحرارة العالية المتولدة في الجهاز (فقط في الموديل مع وظيفة الشوي).
- **تحذير:** في حال وجود أضرار، في الباب أو في أختام الباب لا تقم بتشغيل الفرن إلى حين إجراء الإصلاحات من قِبل شخص مختص؛



- **تحذير:** إنه لمن الخطر لأحد غير الفني المؤهل أن يقوم بالخدمات والإصلاحات التي تتطلب على إزالة أي غطاء يضمن الحماية من التعرض لتسرب طاقة أشعة الميكروويف.
- **تحذير:** عدم تسخين السوائل أو غيرها من الأطعمة في أواني مغلقة لأنها عرضة للانفجار.
- يجب أن يتم توجيه الأطفال للتأكد من عدم اللعب بالجهاز؛
- لا تقم بإزالة أرجل الفرن، لا تغطي أو تحجب فتحات التهوية على الجهاز؛
- استخدم فقط الأواني المناسبة للاستخدام بالميكروويف؛
- عند تسخين الأطعمة في أوعية من البلاستيك أو الورق، احرص على مراقبة الفرن دائماً خوفاً من الاشتعال.
- في حال ملاحظة انبعاث دخان من حيز الطهي، قم بإيقاف تشغيل الفرن أو فصله عن الكهرباء واترك باب الجهاز مغلقاً خوفاً من خطر الاختناق؛
- تسخين السوائل في الميكروويف يؤدي إلى تأخير الغليان. وبالتالي يجب الحذر عند التعامل مع السوائل؛
- يجب أن تراج وتحرك محتويات زجاجات الأطفال الرضع أو عيوات أغذية الأطفال عند تسخينها، وتأكد من درجة حرارة الطعام قبل تقديمه للطفل خوفاً من خطر الإصابة بحروق؛
- لا ينبغي سلق البيض بقشرته أو تسخين البيض المسلوق في الميكروويف فمن الممكن أن ينفجر حتى بعد انتهاء عملية التسخين؛
- عند تنظيف سطح الباب، وختم إغلاق باب الفرن، وداخل الفرن، استخدم فقط المنظفات المحايدة، الصابون غير الفاشط بوضعه على اسفنج أو قطعة قماش ناعمة.
- يجب تنظيف فرن الميكروويف بانتظام وإزالة أي مواد غذائية متبقية؛
- عدم المحافظة على الفرن في حالة نظيفة يؤدي إلى تدهور حالة السطح وقد تؤثر سلباً على عمر الجهاز وقد تؤدي إلى حدوث الأخطار.
- في حال تضرر كابل التوصيل، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو بمركز خدمة العملاء أو من قبل خبير فني معتمد وذلك لتفادي الأخطار.
- لا تدع كابل التيار الكهربائي يتدلى على حافة الطاولة أو سطح العمل.
- لا تقم بتوصيل هذا الجهاز إلى مؤقت خارجي أو أنظمة تحكم عن بعد لتجنب الحالات الخطرة.
- لا تقم أبداً باستبدال اللمبة داخل الفرن. يجب أن يتم استبدالها من قبل خدمة صيانة جورنييه.
- لا تستخدم المنظفات البخارية أو منظفات الضغط العالي، الأدوات الحادة، ووسائل التنظيف المسببة للتآكل، والإسفنجة الخشن ومزيل البقع لتنظيف الجهاز.

إرشادات السلامة للاستخدامات العامة

نعدد أدناه، بعض القواعد وبعض احتياطات السلامة - كما هو الحال في استخدام الأجهزة الأخرى - الواجب اتباعها لتوفير أعلى مستويات الأداء الآمن لهذا الفرن:

1. لا تشغل الفرن بدون وضع الصحن الزجاجي، الإطار الحامل الدوّار، والبكرات الداعمة الدوّارة في مكانها بالشكل الصحيح.
2. لا تستخدم فرن الميكروويف لأية غايات أخرى إلا لتحضير الطعام، لا تحقّق الملابس، والورق أو أية أغراض أخرى داخله غير طهي الطعام. ولا تستخدمه لأهداف التعقيم.
3. لا تشغل فرن الميكروويف وهو فارغ. هذا قد يؤدي إلى أضرار بالفرن.
4. لا تستخدم الفرن لأغراض التخزين، مثل المنتجات الورقية أو كتب الطهي وغيرها.
5. لا تطهي أي طعام مغلف بأغشية، مثل صفار البيض، والبطاطا، وكبد الدجاج، وغيرها بدون تثقيبها بالشوكة عدة مرات.



6. لا تقم بإدخال أي شيء في الفتحات الموجودة على السطح الخارجي للفرن.
7. لا تقم في أي وقت من الأوقات بإزالة أجزاء من الفرن مثل أرجل الفرن، توصيلات، براغي وغيرها.

8. لا تطهي الطعام مباشرة على الصحن الزجاجي. ضع الطعام داخل/على الوعاء المناسب قبل وضعه في الفرن.

هام: لا تستخدم أواني الطبخ مثل الطناجر والمقالي وغيرها في الميكروويف الخاص بك.

- لا تستخدم المقالي المعدنية أو أواني بمقابض معدنية.
- لا تستخدم الأطباق المزخرفة بإطارات معدنية.
- لا تستخدم أسلاك الربط المعدنية المغلفة بالورق والمستخدمة في ربط الأكياس البلاستيكية قبل وضعها في الفرن.
- لا تستخدم أطباق الميلامين في الميكروويف حيث أنها تحتوي على مواد تمتص طاقة الميكروويف. هذا يمكن أن يؤدي إلى تصدع وتفحم الأطباق وسوف تبطئ من سرعة الطهي.
- لا تستخدم الأوعية الغير مطلية بمادة مناسبة للاستخدام في فرن الميكروويف. وكذلك لا تستخدم الأكواب المغلقة بمقابض الميكروويف أو الشراب في أوعية ذات فتحات ضيقة على سبيل المثال في الزجاجات لأنه يمكن أن يتصدع خلال فترة التسخين.
- لا تستخدم الموازين العادية لقياس درجة حرارة اللحم أو الحلويات. هناك موازين خاصة متوفرة من أجل الطهي بالميكروويف. يمكن استعمالها.
- يمكن استخدام أدوات المطبخ الخاصة بالميكروويف وفقاً لإرشادات المصنّع.

- لا تحاول قلي الطعام في فرن الميكروويف.
- تذكر أن فرن الميكروويف يسخن فقط السائل الموجود في الأواني وليس الأواني ذاتها. لذلك، على الرغم من أن غطاء الوعاء ليس ساخناً عند اللمس عند إخراجها من الميكروويف، نرجو أن تتذكر أن الطعام/السوائل داخل الأوعية ستخلص من الأبخرة الزائدة وأو تتأثر سوائل الطعام عند إزالة الغطاء كما في عملية الطهي التقليدية.
- تحقق دائماً من درجة حرارة الطعام بنفسك وخاصة عند تسخين زجاجات الأطفال الرضع أو عبوات أغذية الأطفال. يُنصح بعدم استهلاك الطعام/السوائل مباشرة بعد إخراجهم من الفرن بل انتظر لدقائق قليلة وحرك الطعام/السوائل ليتم توزع الحرارة بالتساوي.
- الطعام الذي يحتوي على خليط من الدهون والماء، على سبيل المثال مكونات الحساء، يجب أن يبقى داخل الفرن من 30 – 60 ثانية بعد أن يتم إيقاف تشغيله. وبذلك ستسمح بتجانس الخليط ومنع إخراج الفقاعات عند وضع الملعقة في الطعام/السائل أو إضافة بعض مكعبات الحساء.
- عند إعداد/طهي الطعام/السائل تذكر أن هناك بعض أصناف الطعام، مثل حلويات عيد الميلاد، المرببات واللحوم المفرومة، تسخن بسرعة كبيرة. عند تسخين أو طهي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الدهون لا تستخدم أوعية بلاستيكية.

6. قد تسخن أواني الطهي بشكل كبير بسبب انتقال الحرارة من الطعام الساخن إليها. وهذا يحدث عندما تكون الأوعية أو مقابضها مغلقة برقائق من النايلون أو مغطاة بأغطية بلاستيكية. استخدم الفوط المطبخية عند التعامل مع الأواني.

7. للحد من خطر الحريق في داخل الفرن:

- (a) لا تفرط بطهي الطعام. راقب الميكروويف بعناية عند وضع محتويات ورقية، وبلاستيكية، أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال داخل الفرن لتسهيل عملية الطهي.
- (b) إزل المرابط المعدنية عن الأكياس قبل وضعها في الفرن.
- (c) في حال اشتعلت المواد داخل الفرن، حافظ على باب الفرن مغلقاً،



• الوقت

• شاشة العرض

(يتم عرض مدة الطهي، الطاقة، مؤشرات العمل، والساعة)


• اله ق ت

• بدء/إيقاف مؤقت START | PAUSE

(اضغط مرة واحدة لبدء برنامج الطهي. اضغط مرة واحدة لإيقاف الطهي بشكل مؤقت. كما انها تستخدم لضبط قفل الطفل).

• المقبض الوظيفي

• زر للباب

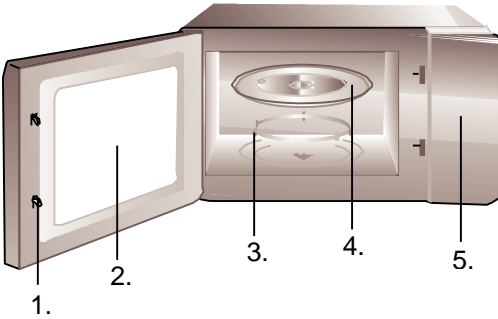

1. نظام قفل الباب الآمن

2. نافذة الفرن

3. الحلقة الدوّارة

4. الصحن الزجاجي

5. لوحة التحكم

6. دليل الأمواج (يرجى عدم إزالة


لوحة الميكا التي تغطي دليل

الأمواج)

شبكة الشوي (تستخدم فقط للشوي أو في

الوظيفة المشتركة وتوضع على الصحن

الزجاجي.

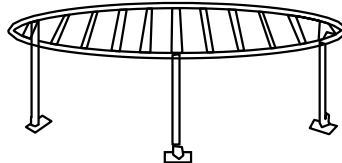

1. الساعة



تم تجهيز الفرن بساعة رقمية، يمكنك اختيار ضبط وقت الساعة بين 24 / 12 - دورة ساعية بالضغط على زر الساعة في وضعية الانتظار.

- على سبيل المثال. لنفترض أنك تريد ضبط وقت ساعة الفرن على 8:30.
1. في وضعية standbay، قم بتدوير المقبض الوظيفي إلى TIME، يمكنك الضغط على TIME+ لاختيار 24 أو 12 دورة ساعية.
 2. اضغط على زر START | PAUSE مرة واحدة لتثبيت إعدادات الساعة.
 3. اضغط على TIME+ أو TIME- لضبط الساعة على الرقم 8.
 4. اضغط على زر START | PAUSE مرة واحدة لتثبيت إعدادات الساعة.
 5. اضغط على TIME+ أو TIME- لضبط الدقائق على الرقم 30.
 6. اضغط على زر START | PAUSE مرة واحدة لتثبيت إعدادات الساعة.

ملاحظة: يمكنك التحقق من الوقت أثناء الطهي بتدوير المقبض الوظيفي إلى CLOCK.

2. البدء المؤجل



هذه الوظيفة تسمح لك ببرمجة برنامج طهي ل يبدأ العمل في وقت لاحق.

على سبيل المثال: لنفترض أن الوقت الحالي هو الساعة 9:00، وتريد أن يبدأ الفرن بعملية الشوي لمدة 5 دقائق عند الساعة 10:30.

1. قم بتدوير المقبض الوظيفي على البدء المؤجل DELAY START.
2. اضغط على TIME+ أو TIME- لضبط الساعة، اضغط على زر START | PAUSE للتثبيت.
3. اضغط على TIME+ أو TIME- لضبط الدقائق، اضغط على زر START | PAUSE للتثبيت مرة أخرى.
4. قم بتدوير المقبض الوظيفي بعكس عقارب الساعة على برنامج الشوي.
5. اضغط على TIME+ أو TIME- فوراً لضبط مدة الطهي إلى 5:00.
6. اضغط على START | PAUSE للبدء.

ملاحظة:

1. عند الوقت 10:30، إن برنامج الطهي المرغوب يبدأ بالعمل أوتوماتيكياً.
2. أثناء العمل يمكن بتدوير المقبض الوظيفي على البدء المؤجل DELAY START التحقق من الوقت المسبق الضبط.



3. التشغيل السريع



هذه الميزة تمكّنك من بدء عمل الفرن بسرعة. في وضعية الاستعداد، اضغط على زر START | PAUSE بتتابع سريع لضبط وقت الطهي على 30 ثانية، سيبدأ الفرن بالعمل بكامل مستوى طاقته على الفور.

يمكنك تمديد وقت الطهي أثناء عملية الطهي بالضغط على زر START | PAUSE.

4. قفل الطفل CHILD



تُستخدم هذه الوظيفة لمنع عمل الفرن بشكل غير خاضع للرقابة من قبل الأطفال الصغار. سيضيئ مؤشر CHILD LOCK على شاشة العرض، ولا يمكن التحكم بالفرن في حال كان قفل الطفل مفعلاً.

لضبط قفل الطفل CHILD LOCK: في وضعية الاستعداد للفرن، استمر بالضغط على زر START | PAUSE لمدة 3 ثوان، سوف تسمع صوت إشارة تنبيه ويضيئ مؤشر قفل الطفل.

لإلغاء قفل الطفل CHILD LOCK: استمر بالضغط على زر START | PAUSE وضع 200 لتر من الماء في كوب وقم بتدوير المقبض الوظيفي إلى وظيفة التنظيف الذاتي SELF CLEAN. اضغط على زر START | PAUSE للبدء.

بعد 8 دقائق قم بإزالة الكوب وامسح الفرن بقطعة قماش جافة.


5. وظيفة التنظيف

الذاتي SELF CLEAN



6. تعديل الوقت

لتقصير أو تمديد وقت العمل، قم باختيار الوظيفة المناسبة (الميكروويف، الشواية ...) وقبل التثبيت اضبط الوقت بالضغط على TIME+ أو TIME -.

























7. استخدام مقبض

SIMPLICITY



يُستخدم مقبض SIMPLICITY لضبط الوظيفة المرغوبة (الطهي، إذابة التجميد، الشوي، وغيرها). الأيقونات على الزر تمثل الأطعمة المثالية لهذه الوظيفة، ولكنها تنطبق أيضاً على أنواع أخرى مماثلة من الأطعمة. على الصفحة التالية، يبين الجدول بالتفصيل معنى واستخدام الوظائف الفردية والأوقات المسبقة الضبط لكل وظيفة. يمكن تخصيصها بطبيعة الحال حسب الطلب.

يتم استخدام مقبض الوظيفة أيضاً لوقف أو إلغاء الوظيفة المختارة - فقط قم بتهذه زر «N» وضعه البدء «N»

الرمز	الوظيفة	المعنى	الكمية	الوقت المضبوط افتراضيا	تلميح
	Microwave 100% 	Cup of water / coffee / milk / tea	1 cup - 200ml	2 min 20 sec	For hotter drink or bigger cup increase time.
	Microwave 100% 	Pop-corn	1 bag - 90g	3 min	For bigger bag increase time.
	Microwave 80% 	Vegetable	300g – carrots (sliced)	4 min	
	Microwave 50% 	Melting chocolate	100g	2 min	For dark chocolate increase time.
	Microwave 20% 	Defrost	Bread 0,5kg	20 min	Decrease time for smaller pieces.
	Grill 100% 	Fish	Fish 500g	25 min	Turn fish after 12,5min, when signal beeps and press again START PAUSE.
	Microwave 30% + grill 70% 	Pizza	Pizza 350g	11	
	Microwave 40% + grill 60% 	Meat steak	Meat steak 500g	35 min	For crispier steak on both sides press START/PAUSE button 5 minutes before end, turn the steak and then press START/ PAUSE again.
	Clock 	Clock			
	Delay start 	Delay start			
	Microwave 100% 	Self - clean			



1. أوقف تشغيل الفرن وأزل القابض من مقبض الحائط قبل التنظيف.
2. حافظ على نظافة الفرن الداخلية، عندما يتناثر الطعام أو تتسكب السوائل على جدران الفرن، امسحها بقطعة قماش مبللة. لا ننصح باستخدام المنظفات القوية أو الكاشطة.
3. يجب تنظيف السطوح الخارجية بقطعة قماش مبللة. لمنع خلل في آلية عمل الأجزاء الداخلية للفرن، لا يسمح بتسرب الماء داخل فتحات التهوية.
4. لا تسمح بوصول الماء إلى لوحة التحكم. نظفها بقطعة قماش ناعمة رطبة، لا تستخدم المنظفات، والمواد الكاشطة أو المنظفات البخاخة لتنظيف لوحة التحكم.
5. إذا تكاثف البخار داخل أو حول باب الفرن، امسح بقطعة قماش ناعمة. هذا يمكن أن يحدث عندما يعمل الفرن تحت ظروف رطوبة عالية. ولا يدل بأي حال على خلل في وحدة التحكم.
6. من الضروري في بعض الأحيان إزالة الصحن الزجاجي لتنظيفه. اغسله بالماء الدافئ والصابون أو في جلاية الصحن.
7. يجب تنظيف الحلقة الدوّارة والسطح السفلي من الفرن بشكل منتظم لتجنب الضوضاء المفرطة. امسح سطح الفرن السفلي ببساطة بمنظف معتدل، والماء أو منظف الزجاج وجفّفه. يمكن غسل الحلقة الدوّارة بالماء الدافئ والصابون أو في جلاية الأطباق. تتجمع روائح الطهي أثناء الاستخدام المتكرر ولا تضر بأي شكل من الأشكال بسطح القاع أو بالحلقة الدوّارة والعجلات. عند إزالة الحلقة الدوّارة من داخل الفرن للتنظيف، تأكد أنه تم إعادة وضعها بالشكل الصحيح.
8. أزال الروائح من الفرن بوضع كوب من الماء مع عصير وقشرة ليمونة حامضة في وعاء عميق للميكروويف، شغل الميكروويف لخمس دقائق. امسح بالكامل وجفّفه بقطعة قماش ناعمة.

البيئة

لا تتخلص من الجهاز المستهلك مع النفايات المنزلية العادية، بل عوضاً عن ذلك يجب تسليمه إلى مراكز التجميع المتخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. بقيامك بهذا العمل تكون قد ساعدت في الحفاظ على البيئة.



INSTALLATION

1. تأكد من أنه تم إزالة جميع المواد المغلفة من داخل باب فرن الميكروويف.
 2. تحقق من عدم وجود أضرار مرئية في الفرن بعد إزالة التغليف عنه مثل:
 - انحراف الباب.
 - تضرر في الباب.
 - خدوش أو ثقوب على زجاج شبك الباب وعلى شاشة العرض.
 - خدوش داخل الفرن.
- إذا تم ملاحظة أي من الأضرار، لا تستخدم الفرن.
3. يزن فرن الميكروويف هذا 13.3 كغم ويجب أن يوضع على سطح مستوي أفقي وقوي بما يكفي لتحمل هذا الوزن.
 4. يجب أن يوضع الفرن بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة والبخار.
 5. لا تضع أي شيء فوق سطح الميكروويف.
 6. حافظ على مسافة 20 سم على الأقل على كلا جانبي الميكروويف وعلى مسافة 30 سم بعيداً عن الجدار الخلفي لضمان التهوية الصحيحة.
 7. لا تقم بإزالة بكرات تدوير القرص.
 8. كباقي الأجهزة، الإشراف الحريص ضروري عند استخدام الجهاز من قبل الأطفال.
 9. يجب أن يكون الوصول إلى المآخذ الجداري سهلاً، بحيث يمكن إزالته بسرعة في حالات الطوارئ. خلاف ذلك، يمكن وصل الجهاز إلى قاطع تبديلي وفقاً لتعليمات التوصيل بحيث يمكن فصل التيار الكهربائي على الفور.
- يجب توصيل الجهاز إلى مأخذ مؤرض ومثبت بشكل صحيح إلى تيار متناوب AC 230V/50HZ.
- تحذير: يجب تأريض هذا الجهاز.**
10. هذا الفرن يحتاج إلى طاقة داخلية 1.4 كيلو فولت أمبير (KVA) ننصح بالتشاور مع مهندس الخدمة عند تثبيت الفرن.

تحذير: هذا الفرن محمي داخلياً بواسطة فيوز 250 فولت، و 10 أمبير.




المواصفات

230	استهلاك الطاقة
	فولت/50هرتز/1400واط
W900	الطاقة الكهربائية الخارجية
W1000	سخان الشوي
2450	تردد الموجات
390	الأبعاد الخارجية
ملم × العرض 595 ملم × الارتفاع	ملم × العمق 390
23 لتر	سعة الفريزر



هذا الجهاز معرّف بالتوافق مع التشريع الأوروبية (2002/96/EC) فيما يتعلق بالتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة (WEEE). يعطي هذا التشريع الإطار الذي يتم بموجبه تجميع وإعادة تدوير الأجهزة القديمة والمعمول بها في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

أبعاد التركيب

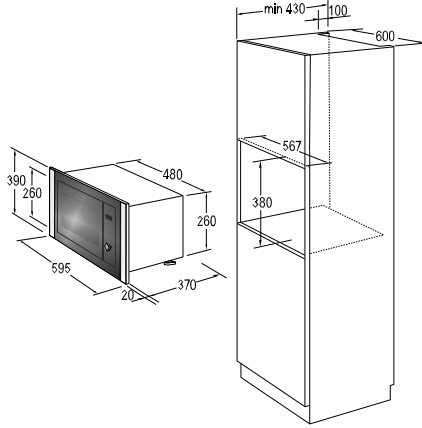

التشويش على الراديو

تشغيل فرن الميكروويف يسبب تشويشاً على جهاز الراديو، والتلفزيون وغيرها من الأجهزة المماثلة. في حال حدوث تداخل في الموجات تتم إزالتها باتخاذ التدابير التالية:

- نظّف سطح وختم إغلاق باب الفرن.
- أبعد أجهزة الراديو، التلفزيون، وغيرها. أبعاد ما يمكن عن فرن الميكروويف.
- استخدم هوائي مثبت بشكل صحيح لجهاز الراديو، والتلفزيون،

نحتفظ بالحق لإجراء أية تغييرات لا تؤثر على الأداء الوظيفي للجهاز



1. إذا كان الفرن لا يعمل على الإطلاق، إذا لم تظهر المعلومات على شاشة العرض، أو إذا كانت شاشة العرض لا تعمل:
 - (a) تحقق للتأكد من الوصل الصحيح للجهاز في المقبس بأمان. إذا لم يكن كذلك، قم بإزالة القابس من المقبس، انتظر عشر ثواني، ثم قم بوصله مرة أخرى بشكل آمن.
 - (b) تحقق من الفيوزات (المصاهر) أو من القاطع الكهربائي الرئيسي. إذا كانت هذه تعمل بشكل صحيح، افحص المقبس بجهاز كهربائي آخر.
2. إذا كان فرن الميكروويف لا يعمل (لا يُصدر طاقة إشعاع):
 - (a) تحقق لمعرفة ما إذا تم ضبط المؤقت بشكل صحيح.
 - (b) تحقق للتأكد من أنه تم إغلاق الباب بإحكام وأن نظام إحكام الإغلاق الآمن للباب يعمل بشكل صحيح. وإلا فإنه لن تتدفق طاقة أشعة الميكروويف في الفرن.

إذا لم تساعد الحلول المذكورة أعلاه، اتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.

الجهاز مصمّم للاستخدام المنزلي لتسخين الطعام والمشروبات ويعمل على الطاقة الكهربائية ومغناطيسية، للاستخدام داخل المنازل فقط.

الضمان والخدمة

إذا كنت في حاجة إلى معلومات أو إذا كان لديك مشكلة، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء GORENJE. مركز خدمة العملاء في بلدكم (تجد رقم هاتفه على نشرة الضمان في جميع أنحاء العالم). إذا لم يكن هناك مركز خدمة العملاء في بلدك، راجع الموزع المحلي لـ GORENJE أو اتصل بمركز خدمة GORENJE للأجهزة المنزلية.

إللاستخدام الشخصي فقط!

لمزيد من التوصيات لأعراض الطهي والشوي بالميكروويف، ونصائح مفيدة يمكن أن تحدها على شبكة الإنترنت.

<http://www.gorenje.com>

نتمنى لك الكثير من المتعة باستخدام الجهاز

gorenje

