

## ***I nderuar blerës***

Ju falënderohemi për blerjen Tuaj. Binduni vetë. Në prodhimet tona mund të mbeshteteni.

Për përdorimin më të lehtë të prodhimit, kemi bashkangjitur udhëzime gjithpërfshirëse. Le të ju ndihmojnë që sa më shpejtë të njoftoheni me aparatin tuaj të rinj. Ju lutemi, që para përdorimit të parë të aparatit, me kujdes të lexoni udhëzimet.

Por, gjithsesi kontrolloni se a e keni pranuar aparatin e padëmtuar. Nëqoftëse konstatooni dëmtim nga transporti, ju lutemi që të kontaktoni me shitësin te i cili keni ble aparatin, ose me deponë rajonale nga ku është furnizimi. Numrin telefonik e gjeni në faturë ose fletë furnizim.

Ju dëshirojmë shumë kënaqësi me aparatin tuaj të rinj.



Aparati është i dedikuar përjashtimisht vetëm për përdorim në amvisëri, edhe atë, për ngrohjen e ushqimit dhe pijeve me ndihmën e energjisë elektromagnetike. Përdorni aparatin vetëm në ambientet e mbyllura.

## ***Udhëzime për përdorim***

Udhëzimet për përdorim janë të dedikuara përdoruesit. Përshkruajnë aparatin dhe komandimin me të. Ata janë të adaptuara për llojet e ndryshme të aparatit, prandaj mund të përmbajnë edhe përshkrimet e funksioneve, të cilat aparati i juaj nuk i përmban.



Kurrë mos prekni sipërfaqet e aparateve për nxehe ose për gatim. Te funksionimi, ata nxehen. Sipërfaqet e brendshme të aparatit dhe elementet për nxehe shumë tejnxehen. Rrezik i djegëjes! Mos lejoni fëmijt afër.



Burimi i mikrovalëve dhe tensionit të lartë!  
Mos hiqni kapakun.

**PARALAJMËRIM!** Gjatë përdorimit, aparati i amvisërisë dhe pjesët e tij tejnxehen. Nevojitet të kujdesemi që të mos prekim sipërfaqet e nxehta. Fëmijt me moshë më të ulët se 8 vjet të mos qëndrojnë në afërsi të mbaresës, përveç nëqoftëse i mbikqyrni tërë kohën. Aparatin e amvisërisë mund të përdorin fëmijt me moshë mbi 8 vjeçare si dhe fëmijt me aftësitë e zvogëluara trupore, ndjesore ose shpirtërore, ose ata persona që kanë përvojë të mangshme, resp. njohuri, mbikqyrje ose udhëzime sa i takon përdorimit të aparatit në mënyrë të sigurtë dhe se janë të vetëdijshëm për rrezikun e përdorimit. Te përdorimi i aparatit, mbikqyrni fëmijt dhe keni kujdes që ata të mos lozin me aparatin. Fëmijt nuk kanë të drejtë të pastrojnë dhe mirëmbajnë mbaresën, përveç nëqoftëse janë në moshë mbi 8 vjeçare dhe se janë të mbikqyruar. Kujdeseni që aparati dhe kabloja kyçëse të mos jenë qasëse fëmijve më të rinj se 8 vjet.

- **PARALAJMËRIM:** Kur funksionon aparati në mënyrën e kombinuar, për shkak të temperaturave shumë të larta që shkaktohen, fëmijt kanë të drejtë të përdorin aparatin vetëm nën mbikqyrjen e kujdesshme të të rriturve (vetëm për aparatet me funksionin e skarës).
- **PARALAJMËRIM:** nëqoftëse është dera e dëmtuar ose guarnicioni i saj, nuk lejohet përdorimi i aparatit dërsatë nuk e ndreq personi i autorizuar.
- **PARALAJMËRIM:** Ndrejten e aparatit ka të drejtë ta kryej vetëm serviseri i autorizuar.
- **PARALAJMËRIM:** Lëndët fluide dhe ushqimin mos e ngrohni në enët e mbyllura, respektivisht amballazhin e përputhur, sepse ajo mund të shpërthejë.
- Mos hiqni këmbëzat e furrës dhe mos mbuloni vanat për ajrosje.
- Përdorni vetëm ndihmesat e përshtatshme për përdorim në furrën mikrovalore.

- Kur e ngrohni ushqimin në ambalazh ose enë plastike ose prej letre, mbikqymni procesin e ngrohjes për shkak të rrezikut që lloji i tillë i ambalazhit, respektivisht enës të mos ndizet.
- Nëqoftëse vëreni tym, shkyçni aparatin nga rrjeta elektrike, kurse derën leni të mbyllur, që të zabulloni flakën eventuale.
- Kur e ngrohni pijen në furrën mikrovalore, pas ca kohe pija mund të vluaj dhe derdhet, prandaj, në këto raste veproni me kujdes.
- Që të mos vijë deri në djegëje, para përdorimit përzieni ose tundeni përmbajtjen e shishëzeve për ushqimin e foshnjeve ose shishëzeve me ushqim për foshnjat dhe kontrolloni temperaturën e përmbajtjes.
- Në furrën mikrovalore mos ngrohni vezët me lëvozhgë ose ata të shum të ziera, ata mund të shpërthejnë, edhe pasiqë ka përfunduar ngrohja në furrë.
- Kur e pastroni sipërfaqen e derës, guarnicionin, brendësinë e furrës, përdorni vetëm lëndë pastruese të buta (jo agresive), ata i qitni me spuzhvë të butë.
- Rregullisht pastrojeni furrën dhe hiqni mbeturinat eventuale të ushqimit.
- Nëqoftëse nuk e mirëmbani dhe pastroni rregullisht furrën, mund të vijë deri te harxhuarja e sipërfaqeve, e kjo ndikon negativisht në jetëzgjatjen e aparatit dhe rrit rrezikun te përdorimi i saj.
- Nëqoftëse kabloja kyçëse është e dëmtuar, për tu shmangur nga rreziqet atë le ta këmbëjë vetëm serviseri i autorizuar ose profesionist tjetër i aftësuar.
- Keni kujdes që të mos varet kabloja mbi skajin e tavolinës ose sipërfaqes për punë.
- Mos aderoni aparatin në tastin e jashtëm kohor ose sistemin për komandim nga larg (pilotim) që të mos shkaktoni rrezik.
- Mos tentoni të këmbëni vetë llambën e furrës dhe mos lejoni asnjë personi, që nuk është i autorizuar nga ana e qendrës servitore Gorenje. Nëqoftëse digjet llamba në furrë, këshillohuni te shitësi ose te qendra më e afërme servitore Gorenje.
- KUJDES: Për pastrimin e furrës mikrovalore të mos përdorni: lëndër për pastrim furrash, pastrues me avull, lëndë pastruese të vrazhdëta dhe irrituese që përmbajnë hidroksid të natriumit ose spuzhva me tela.

### ***Udhëzime sigurie për përdorim të përgjithshëm***

Në vijim janë të numruara disa rregulla dhe disa masa sigurie, të cilat, ngajshëm siç te te përdorimi i aparateve tjera nevojitet t'i marrim në konsiderim, për të siguruar funksionim të sigurtë dhe funksionim efikas të furrës:

1. Gjatë funksionimit të furrës, gjithmonë le të qëndrojnë në vend të vet pjata nga qelqi, dorezat, cilindri, pajisja bashkuese dhe lugu për cilindrin.
2. Mos përdorni furrën për asnjë dedikim tjetër, përveç të asaj për përgatitjen e ushqimit; në të mos terni tesha, letra apo sende tjera dhe mos e përdorni për sterilizim.
3. Kurrë mos e kyçni furrën nëqoftëse ajo është e zbrazët, kështu atë mund ta dëmtoni.
4. Mos ruani asgja në brendësi të furrës, p.sh. letra, libra kuzhinore dhe të ngjashme.

5. Mos zieni ushqimin që është i mbështjellë me membranë, p.sh. e verdha e vezës, patatja, mushkërinjtë e pulës etj., pa mos e shpuar në shumë vende me pirun.
6. Mos futni asnjëlloj gjësendesh në vanat në anën e jashtme të furrës.
7. Kurrë mos i nxjerrni pjesët e furrës, p.sh. këmbëzat, rezen, vidhat, etj.
8. Mos gati ni gjella direkt në pjatën nga qelqi. Paraprakisht se të futni ushqimin në furrë, vëndojeni në enë të përshtatshme ose ndihmesë të ngajshme.


**E RËNDËSISHME:** Ndhimesat kuzhinore, të cilat nuk lejohet të përdoren në furrën mikro valore: mos përdorni tenxhere metalike ose enë me doreza metalike.

Mos përdorni enë me skaj metalik. Mos përdorni enë nga melamina, sepse ata përbajnë material që absorbon energjinë mikrovalore. Kjo mund të shkaktojë që ena të pëlças ose ndizet, përveç të kësaj ngadalëson ngrohjen / zierjen. Mos përdorni enë pa shtresë për përdorim në furrën mikrovalore. Gjithashtu mos përdorni filxhana të mbyllur, me dorezë. Mos gati ni ushqim, resp. pije në enën që ka të ngushtuar hapësirën, p.sh. në shishe, sepse ajo gjatë ngrohjes mund të plasë.


Mos përdorni termometra të rëndomtë për mish ose ëmbëlsira. Mund të përdorni vetëm termometrat e dedikuara për përdorim në furrat mikrovalore.

9. Ndhimesat për furrën mikrovalore përdorni vetëm në përputhje me udhëzimet e prodhuesve të tyre.
10. Mos tentoni të fërgoni ushqimin në furrën mikrovalore.
11. Jeni të kujdesshëm që në furrën mikrovalore ngrohet vetëm lënda fluide, por jo edhe ena në të cilën gjendet. Prandaj është e mundëshme që pasiqë hiqni kapakun, lënda fluide në enë transmeton avull ose nga ajo stërpiken pika, megjithatë që kapaku i enës nuk është i nxehtë.
12. Para përdorimit, gjithmonë kontrolloni temperaturën e ushqimit, posaçërisht nëqoftëse do të ua jepni fëmijve. Rekomandojmë që kurrë mos konsumoni ushqimin/gjellën në mënyrë direkte nga furra, por ta leni ca minuta dhe sipas mundësisë ta përzieni, që të shpërndahet temperatura njëtrajtshëm.
13. Ushqimi që përmban përzierjen nga dhjami (yndyra) dhe uji, p.sh. baza e supës, pas shkyçjes së furrës të mbetet në të edhe për afërsisht 30 deri në 60 sekonda. Kështu do të mundësoni që përzierja të stabilizohet dhe parandalojë daljen e fluskave, kur do ta merrni me lugë ose në të do të qitni katrorin për supë.
14. Te gati ja e ushqimit jeni të kujdesshëm që disa lloje ushqimi p.sh. pudingu i kërshtëndellave, marmollata ose mishi i bluar nxehen shumë shpejtë. Kur ngrohni ose gatvani ushqimin me përbërje të lartë të dhjemit ose sheqerit, mos përdorni enë nga plastika.
15. Ndhimesat që i përdorni te gati ja e ushqimit në furrën mikrovalore mund të nxehen shumë, sepse ushqimi rreazon nxehtësi. Kjo vlen apostafat nëqoftëse maja e enës dhe dorezat janë të mbuluara me kapak nga plastika ose me shtresë plastike. Te kapja e llojit të tillë të enëve, ndoshta do të ju nevojiten dorëza kuzhinore.
16. Për të zvogëluar rrezikun nga zjarri në brendësi të furrës:
  - a) Kujdeseni që ushqimin të mos e zieni gjatë kohës. Me kujdes mbikqyrni rrjedhjen e gatimit, kur ka në furrë ndihmesa prej letre, plastike, ose materiale tjera që ndizen shpejtë.
  - b) Para se të futni qeskën në furrë, largoni telat për mbylljen e qeskës.
  - c) Nëqoftëse sendi në furrë ndizet, leni derën e furrës të mbyllur, shkyçni furrën nga rrjeta elektrike ose shkyçni siguresën kryesore në panelin me siguresa.

# Diagrami i furrës

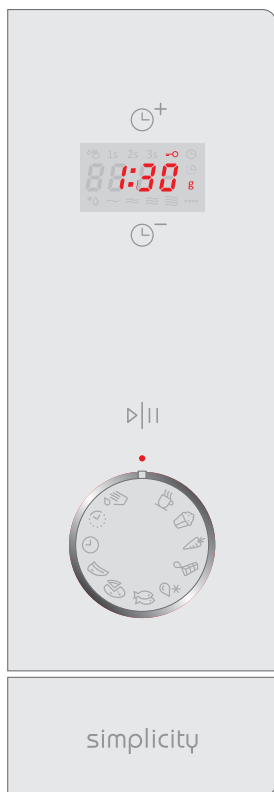


- **RREGULLIMI I KOHËS +**
- **INDIKATORI**  
(tregon kohën e gatimit, fuqinë e funksionimit, ora)
- **RREGULLIMI I KOHËS -**
- **START/PAUSE**  
(butoni për konfirmimin, resp. fillimin | ndërprejen e funksionimit)
- **PULLA E FUNKSIONIT SIMPLICITY**
- **PULLA PËR HAPJE**

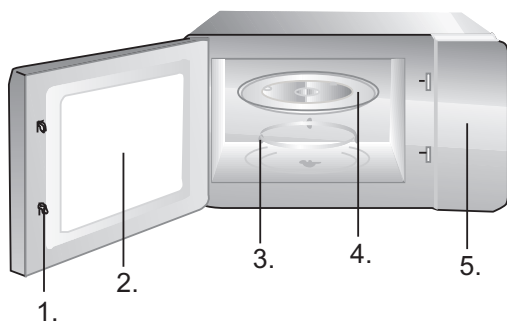

1. Mbyllësja e derës
2. Dritarja e furrës
3. Rrethi i tabakasë
4. Tabakaja prej qelqi
5. Paneli i mbikqyrjes
6. Udhëzuesi valor (ju lutemi mos hiqni pllakën nga silikati, e cila mbulon udhëzuesin valor)

Grilla për skarë (mund të përdoret vetëm për funksionin skarë ose në kombinacion me mikrovalët. Gjithmonë e vëndoni vetëm në pjatën prej qelqi)

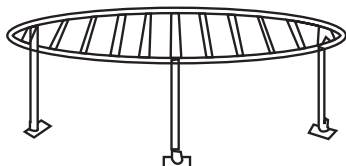

## 1. ORA



**Furra është e pajisur me orë digjitale. Kur është furra në gjendje të pritjes, me shtypjen e butonit për orën e rregulloni kohën në ciklin 24/12-orësh.**

Për shembull: Nëqoftëse dëshironi të rregulloni orën në furrë në 8:30.

1. Kur është furra në gjendje të gatishmërisë, rrotulloni pullën funksionale në pozicionin KOHA, pastaj me shtypjen e KOHA + rregulloni kohën në ciklin 12 ose 24-orësh.
2. Njëherë shtypni butonin START | PAUSE, që të konfirmoni rregullimin.
3. Me shtypjen në KOHA + ose KOHA – rregulloni orën në 8.
4. Një herë shtypni butonin START | PAUSE, që të konfirmoni rregullimin e orës.
5. Me shtypjen në KOHA + ose KOHA – rregulloni minutat në 30.
6. Për konfirmimin e rregullimit të orës, shtypni butonin START | PAUSE.

**PRALAJMËRIM:** Gjatë gatimit, me rrotullimin e pullës në pozicionin KOHA, kontrolloni sa është ora. Nëqoftëse dëshironi të ndryshoni rregullimin e orës, përsëritni procesin paraprak.

## 2. ORA PROGRAMORE



**Orë programore na mundëson që paraprakisht të rregullojmë kohën e fillimit dhe përfundimit të gatimit të ushqimit. Paraprakisht se të përdorni funksionin në fjalë, ora në furrë nevojitet të rregullohet në mënyrë të duhur.**

Shembull: Koha momentale është 9:00, me gatimin e ushqimit nevojitet të nisim në orën 10:30 edhe atë me ndihmën e skarës 5 minuta:

1. Kur është furra në gjendje të gatishmërisë, pullën funksionale rrotulloni në pozicionin ORA PROGRAMORE.
2. Me shtypjen në KOHA + ose KOHA – rregulloni orën, kurse për konfirmim e shtypni butonin START | PAUSE.
3. Me shtypjen në KOHA + ose KOHA – rregulloni minutat, kurse për konfirmim shtypni butonin START | PAUSE.
4. Rrotulloni pullën në drejtimin e kundërt të akrepit të orës në pozicionin SKARA, që të rregulloni gatimin me skarë.
5. Me shtypjen në KOHA + ose KOHA – rregulloni kohën e gatimit 5 minuta.
6. Për konfirmim e shtypni butonin START | PAUSE dhe ikona për orën programore në indikator fillon të pulsojë.

### 3. KËSHILLA TE PRËDORIMI



#### VËREJTJE:

1. Kur vjen koha e programit të rregulluar, dëgjoni dy bip-a dhe furra mikrovalore automatikisht fillon të funksionojë.
2. Pasiqë rregulloni orën programore, kohën e gatimit mund të kontrolloni ashtu, që të rrotulloni pullën në ORËN PROGRAMORE dhe do të ju shfaqet koha e rregulluar.
3. **Te shkrirja, nuk është e mundëshme të pararregullohet koha në orën programore.**

Funksionin në fjalë e përdorim për ngrohjen e shpejtë (mikrovalët 100%) respektivisht gatimi i ushqimit. Në gjendjen e gatishmërisë, shtypim pullën START | PAUSE dhe furra do të fillojë funksionimin 30 sekonda. Për rritjen e kohës më shumë herë shtypni pullën START | PAUSE.

### 4. MBYLLJA NGA FËMIJT



**Përdorimi nevojitet për parandalimin e përdorimit të pambikqyrrur të furrës nga fëmijët. Kur është furra e mbyllur, në indikator shfaqet ikona dhe përdorimi i furrës është çmundësuar, deri sa ta çelim vetë.**


Nëqoftëse dëshironi të mbyllni furrën mikrovalore, pullën START | PAUSE mbani të shtypur 3 sekonda, kur dëgjoni bip-in, furra mikrovalore mbyllet. Në gjendjen e mbyllur, të gjithë pullat janë të çmundësuar. Nëqoftëse dëshironi ta anuloni, respektivisht të çelni furrën mikrovalore, përsëri mbani të shtypur 3 sekonda pullën START | PAUSE dhe kur e dëgjoni bip-in, furra mikrovalore është e çelur.

### 5. PASTRIMI AUTOMATIK - SELF CLEAN



Futni në gotë 200ml ujë dhe rrotulloni pullën funksionale në PASTRIM AUTOMATIK dhe për fillimin e funksionimit shtypni butonin START | PAUSE. Pas skadimit të kohës, largoni gotën dhe pjatën nga qelqi dhe pastroni brendësinë e furrës me leckë të thatë.

### 6. ADAPTIMI I KOHËS























Nëqoftëse dëshironi të shkurtoni respektivisht të zgjatni kohën e funksionimit, këtë e veproni ashtu që të përzgjedhni funksionin programues adekuat (MIKROVALËT OSE SKARA) dhe para se të konfirmoni, rregulloni kohën me shtypjen e butoneve KOHA + ose KOHA -.

### 7. PËRDORIMI I PULLËS FUNKSIONALE SIMPLICITY



Pullën funksionale e përdorim për rregullimin e funksionit të dëshiruar (pjekje, shkrirje, skara etj.). Ikonat në pullë paraqesin grupin tipik të ruajtjeve për ndonjë funksion, por në furrë mund të gatitni edhe lloje tjera të ushqimeve. Në faqen vijuese, në tabelë janë paraqitura hollësisht domethënia dhe funksionimi i funksioneve të veçanta dhe kohët e pararregulluara të funksionit të veçantë. Ata mund sipas dëshirës të adaptoni.

**Pulla funksionale njëkohësisht shërben për NDËRPRERJE resp. ANULIM të funksionit të përzgjedhur, nëqoftëse e rrotulloni në pozicionin startues »0«.**

Simboli	Funksioni	Domethënia	Sasia	Koha e pararregulluar	Këshillë
	Mikrovalët 100% 	Filxhani i ujit/ kafes/ qumështit/ çajit	1 filxhan - 200ml	2 min 20 sec	Për pije më të ngrohtë ose sasi më të madhe rregulloni kohën më të gjatë të funksionimit.
	Mikrovalët 100% 	Kokoshka	1 qeskëz - 90g	3 min	Për sasi më të madhe të kokoshkave rregulloni kohën e lartë të funksionimit.
	Mikrovalët 80% 	Perimet	300g - karotë (e prerë)	4 min	
	Mikrovalët 50% 	Shkrija e çokolletës	100g	2 min	Për çokolletën e zezë rritni kohën e funksionimit.
	Mikrovalët 20% 	Shkrija	Bukë 0,5kg	20 min	Zbritni kohën e funksionimit për sasi më të vogël të bukës.
	Skara 100% 	Peshku	Peshku 500g	25 min	Ktheni peshkun pas kalimit të gjysmës së kohës 12,5min (do të dëgjoni bip) dhe pastaj shtypni butonin START   PAUSE.
	Mikrovalët 30% + skara 70% 	Pizza	Pizza 350g	11 min	
	Mikrovalët 40% + skara 60% 	Biftek mishi	Biftek mishi 500g	35 min	Për biftekun e reshkët në të dy anët shtypni butonin START PAUSE 5min para skadimit të kohës dhe ktheni biftekun, pastaj shtypni butonin START   PAUSE.
	Ora ●	Ora			
	Ora programore ●	Vonesa e funksionimit			
	Mikrovalët 100% 	Pastrimi			



1. Para pastrimit, shkyçni furrën dhe nxjerrni spinën nga priza.
2. Le të jetë gjithmonë e pastër brendësia e furrës. Kur thahen grimcat e ushqimit në muritë anësore të furrës, lëndët fluide që spërkatën ose lënda e derdhur, ata fshini me leckë të lagshtë. Përdorimi i detergjenteve të vrazhdëta ose lëndëve pastruese agresive nuk rekomandohet.
3. Sipërfaqen e jashtme të furrës e pastroni me leckë të lagshtë. Për të parandaluar dëmtimin e pjesëve në brendësi të furrës kujdeseni që të mos derdhet uji në vanat për ajrosje.
4. Mos lejoni që të laget paneli i mbikqyrjes. Atë e pastroni me leckë të butë e të lagshtë. Për pastrimin e panelit për mbikqyrje mos përdorni detergjente, lëndë pastrimi të vrazhdëta (abrazive) ose pastrues me sprucim.
5. Nëqoftëse në brendësi ose rreth sipërfaqeve të shtëpizës tubohet avull, atë e fshini me leckë të butë. Deri te kjo mund të vijë nëqoftëse e përdorni furrën në ambiente të lagështa dhe kursezi nuk domethënë gabim te funksionimi i furrës.
6. Kohë pas kohe, nevojitet të nxjerrni edhe tabakanë prej qelqi dhe ta pastroni. Tabakanë e pastroni me ujë të ngrohtë me ca detergjent ose në makinën për pastrimin e enëve.
7. Unaza e kushinetave dhe fundi (sipërfaqja e poshtme) në brendësinë e furrës nevojitet të pastrohet rregullisht, përndryshe gjatë funksionimit furra mund të bëj zhurmë. Fundin e brendësisë së furrës e pastroni thjeshtë me detergjent të rralluar, ujë ose lëndë për pastrimin e qelqit dhe e thani. Unazën e kushinetave mund të pastroni me ujë të ngrohtë me ca detergjent ose në makinën për pastrimin e enëve. Pas përdorimit të gjatë, në rrotat e unazës së kushinetave tubohen avujt nga gatimi, por kjo nuk ndikon në funksionimin e tyre. Kur e nxjerrni unazën e kushinetave nga lugu i fundit të komorës (brendësia e furrës), keni kujdes që atë ta rivendoni përsëri me rregullsi në vend të vet.
8. Duhmën eventuale të padëshirueshme mund të evitoni ashtu që në enë të thellë për gatitjen e ushqimit në furrën mikrovalore të futni një filxhan me ujë dhe të preni një lëvozhgë limone. Për pesë minuta e futni në furrën mikrovalore dhe atë e kurdisni. Pas përfundimit të funksionimit, me përpikshmëri e thani brendësinë e furrës dhe e fshini me leckë të butë.

### **MJEDISI**

Pas skadimit të jetëzgjatjes së aparatit, atë mos e hudhni bashkarisht me mbetjet tjera të amvisërisë, por dërgonja në vendtubimin zyrtar për reciklim. Kështu do të kontribuoni në ruajtjen e mjedisit.

## POZICIONIMI

1. Kontrolloni se a e keni nxjerrë nga brendësia e derës të gjithë materialin ambalazhues. Mos e nxjerrni kartonin mbrojtës që shërben si mbrojtës i magnetronit.
2. Kur e hiqni ambalazhin, kontrolloni furrën, mos ka ardhur deri te dëmtimet që shihen, siç për shembull:
  - dera e mënjanuar,
  - dera e dëmtuar,
  - gropëza ose bira në qelq (dritarja) në derë dhe në ekran,
  - gropëza në brendësi të furrës.Mos përdorni furrën nëqoftëse vëreni ndonjërin nga dëmtimet e lartshënuara.
3. Furra mikrovalore peshon rreth 13,3 kg; atë e poziciononi në sipërfaqe të rrafshë e cila është mjaft e fortë, që të mbajë peshën e furrës.
4. Poziciononi furrën larg nga burimet e temperaturave të larta dhe avullit.
5. Asgja mos vendoni mbi furrë.
6. Që të siguroni ajrosje të mjaftueshme, afër anëve të furrës le të jetë zbrastirë prej 20 cm, kurse mbi te 30cm.
7. Mos nxjerrni boshtin e shtytjes së tabakasë rrotulluese.
8. Siç te të gjithë aparatet tjera, edhe te aparati në fjalë nevojitet mbikqyrje e kujdesshme kur e përdorin fëmijët.
9. Priza elektrike nevojitet të jetë qasëse me lehtësi, që në raste urgjente aparati shpejtë dhe thjeshtë të shkyçet. Por ka mundësi që në përputhje me udhëzimet për instalimin elektrik furrën të lidhim me tastin me të cilin në moment mund të shkyçim furnizimin. Mbaresën e kyçni në prizë njëfazëshe me rrymë alternuese të instaluar me rregullsi dhe të tokëzuar 230V/50Hz. **PARALAJMËRIM! APARATI NEVOJITET TË JETË I TOKËZUAR!** Prodhuesi refuzon çdo lloj përgjegjësie nëqoftëse nuk merrni në konsiderim këtë masë sigurie.
10. Furrës i nevojitet 1,4 kVA fuqi hyrëse. Rekomandojmë që të pozicionimi i furrës të këshilloheni me serviserin, resp. me profesionistin përkatës.

**KUJDES:** Furra përmban mbrojtje të vete, edhe atë siguresë 250V, 10A.


## SPECIFIKACIONET

Shpenzimi i energjisë el..... 230V~50Hz,1400W  
Fuqia dalëse ..... 900W  
Nxehësi për skarë..... 1000W  
Frekuenca e punimit: ..... 2450MHz  
Përmasat e jashtme:.... 595mm(Gjer) x 390mm(L) x 390mm(Th)  
Vëllimi i furrës: ..... 23 litra  
Masa pa ambalazh: ..... Përafërsisht 14 kg  
Niveli i zhurmës: ..... Lc < 58 dB (A)



Pajisja është e shënuar në përputhje me direktivën europiane 2002/96/ EG për mbetjet e pajimeve elektrike dhe elektronike (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva përcakton kërkesat për tubimin dhe menaxhimin me mbetjet e pajimeve elektrike dhe elektronike, të cilat janë në fuqi në tërë Unionin Europian.

## PËRMASAT E INSTALIMIT TË FURRËS MIKROVALORE

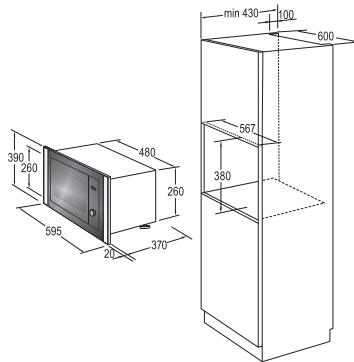

## VËSHIRËSITË NGA RADIOJA (INTERFERENCAT)

Furra mikrovalore mund të shkaktojë vështirësi në radiodifuzionin, TV aparatin dhe mbaresat e ngjajshme. Nëqoftëse vjen deri në vështirësi (interferenca), ata mund të shmangemi ose të zvogëlohen me masat vijuese:

- Pastroni derën dhe sipërfaqet e guarnicioneve në furrë.
- Poziciononi radion, TV aparatin etj. sa më larg nga furra mikrovalore.
- Për radio aparatin, TV aparatin etj. përdorni antenë të instaluar përkatëse, e cila do të mundësojë pranimin e sinjalit të fuqishëm.

MARRIM TË DREJTË PËR NDRYSHIME, TË CILAT NUK  
NDIKOJNË NË FUNKSIONALITETIN E APARATIT.

## Para se të thirrni serviserin

1. Nëqoftëse furra nuk funksionon aspak, ose nëqoftëse në ekran nuk shihet asgja, ose nëqoftëse indikatori shuhet:
  - a) Kontrolloni se a është e kyçur furra me rregullsi në rrjetën elektrike. Nëqoftëse nuk është, nxjerrni spinën nga priza, pritni 10 sekonda dhe përsëri e kyçni.
  - b) Kontrolloni se a është djegë siguresa në instalimin elektrik ose nëqoftëse rryma është ndërprerë në siguresën kryesore. Nëqoftëse në siguresa nuk ka gabime, provoni prizën me ndonjë aparat tjetër.
2. Nëqoftëse furra mikrovalore nuk nxe, ose nuk jep energji mikrovalore:
  - a) Kontrolloni se a është e rregulluar me rregullsi ora programore.
  - b) Kontrolloni se a është dera e mbyllur mirë dhe se a janë bravat siguruese të mbyllura. Nëqoftëse nuk janë, energjia mikrovalore nuk do të lirohet.

**Nëqoftëse me ndihmën e udhëzimeve të mësipërme nuk do të keni sukses të anuloni vështirësitë, kërkoni ndihmë nga serviseri më i afërm i autorizuar.**

## Garancioni dhe servisi

Për informata ose në rast të vështirësive, lajmërohuni në qendrën e Gorenjes për informim të përdoruesve në shtetin tuaj (numrin telefonik e gjeni në fletëgarancionin ndërkombëtar). Nëqoftëse në shtetin tuaj nuk ka lloj të tillë të qendrës, informohuni te shitësi lokal i Gorenjes ose repartin e Gorenjes për aparate të vogla për amvisëri.

### **Vetëm për përdorim personal!**

Rekomandimet shtesë për pjekje me mikrovalë dhe këshilla të dobishme gjeni në faqen kryesore:

<http://www.gorenje.si>

**KËNAQËSI TE PËRDORIMI I FURRËS SUAJ  
MIKROVALORE JU DËSHIRON**

# gorenje