



CURĂȚAREA
FILTRULUI DE
SCAME

⚠ Curățați filtrele
după fiecare uscare.


Aveți grijă să nu vă
răniți atunci când
scoateți capacul
filtrului de scame.

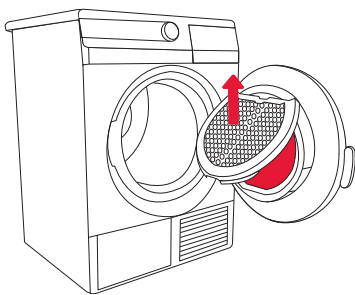

1 Ridicați capacul filtrului.
Râcăniți ușor filtrul pentru a
îndepărta fibrele și așele.

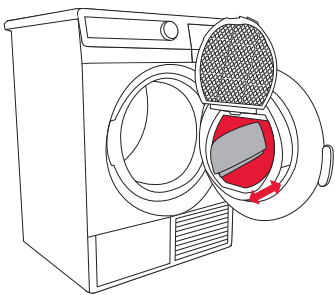

2 Scoateți filtrul de scame din
suport.

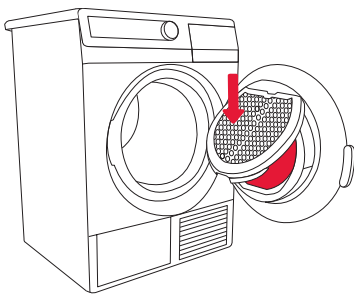


3 Clătiți filtrul sub jet de apă,
apoi ștergeți-l.
Reinstalați filtrul, fixându-l pe
poziție (va face click).


CURĂȚAREA
RECIPIENTULUI DE
COLECTARE A APEI

⚠ Curățați recipientul
de colectare după
fiecare ciclu de uscare.


Aveți grijă ca fibrele să
nu intre în aparat, pentru
a nu-l bloca.

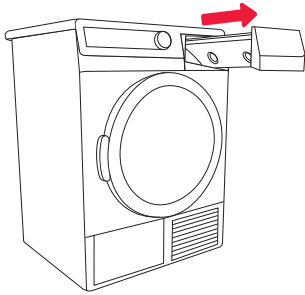

1 Scoateți recipientul

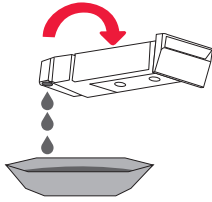

2 și goliți-l în chiuvetă sau în
alt recipient.

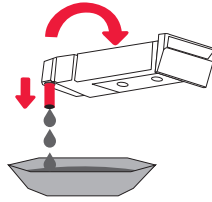


(2) Scoateți orificiul
pentru o golire mai
facilă (doar la unele modele).

CURĂȚAREA
FILTRULUI POMPEI
DE CĂLDURĂ


⚠ Curățați filtrul de
spumă după fiecare al
cincilea ciclu de uscare
cel puțin.

Capacul exterior
trebuie împins în sus
către aparat, până
când se va fixa la locul
său.

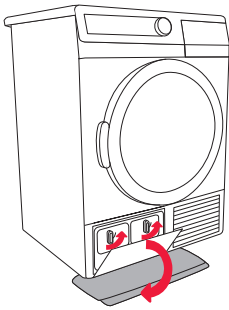


1 Puneți o cârpă pe podea în
fața uscătorului.

Deschideți capacul exterior, țineți
de mânerul din partea stângă și
trageți în jos.

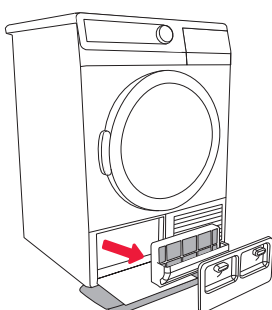

2 Folosiți mânerul pentru a
scoate filtrul pompei de
căldură din uscător.

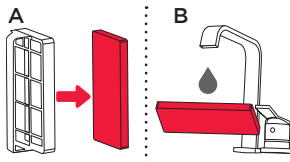

3 Îndepărtați mânerul de
pe filtru și folosiți o cârpă
pentru a curăța carcasa.

Spălați filtrul sub apă de la
robinet. Uscați filtrul și apoi
puneți-l la loc.

ro (03-17)
397008
HP SV710 CLAS HP

SUGESTII

PENTRU UTILIZAREA
ECONOMICĂ A
APARATULUI

PENTRU RUFEE NOI ȘI
NETEDE

SUGESTII PENTRU FOLOSIRE ECONOMICĂ

- Uscați cantitatea recomandată de rufe la fiecare încărcare (vezi pasul 3 – Tabel de programe).
- Nu vă recomandăm să uscați rufe delicate, care se pot deforma.
- Timpul de uscare va fi mai scurt, iar consumul de curent va fi mai scăzut dacă rufe sunt bine stoarse înainte de a fi uscate.
- Curățarea regulată a filtrelor va contribui la rezultate perfecte la uscare și la un consum redus de energie.
- Nu mai este nevoie să folosiți balsam atunci când spălați rufe, dacă intenționați să le uscați în uscător.

SUGESTII PENTRU RUFEE NOI ȘI NETEDE

- Alegeți programul potrivit de uscare pentru a evita uscarea prea îndelungată a rufelor, șifonarea sau micșorarea lor.
- Scoateți rufe din aparat imediat după terminarea ciclului de uscare atunci când acest lucru este posibil.
- Sistemul cu ionizator adaugă ioni negativi în cuvă, iar fibrele devin mai flexibile și rufe mai netede și mai ușor de călcat.
- Uscați rufe mai mici într-un singur program. Atunci când uscați rufe mai mici senzorul s-ar putea să nu detecteze gradul de umezeală din haine.

PROBLEMA/
EROAREA
CAUZA

CE SĂ FACI DACĂ ...?

Problema/eroarea	Cauza	Ce să faci dacă ...?
Rufe nu sunt uscate sau durata ciclului de uscare este mai mare de 4 ore.	• Filtrele nu sunt curate. • Camera nu este ventilată. • Temperatura din cameră nu este cea potrivită • Rufe nu sunt suficient stoarse. • Sunt prea multe sau prea puține rufe în uscător.	• Curățați filtrele. • Instalați uscătorul într-o cameră potrivită. • Verificați dacă temperatura din camera în care este uscătorul nu este prea mare (peste 25°C) sau prea scăzută (sub 10°C). • Rufe nu sunt bine stoarse sau nu ați ales programul de uscare potrivit.
Rufe uscate ne-uniform.	• Prea multe rufe deodată puse la uscat. • Ați uscat rufe de grosimi diferite • Ați uscat diferite tipuri de rufe	• Asigurați-vă că rufe sunt sortate în funcție de tipul de material și în funcție de dimensiunea lor, precum și că ați ales programul potrivit.
Eroare în iluminarea cuvei.	• Nu se aprinde lumina atunci când se deschide ușa.	• Deconectați uscătorul de la priză și chemați un tehnician autorizat.
Pe afișaj: F3	• Recipientul de colectare este plin • Dacă recipientul este gol, atunci este defecțiune la pompă.	• Goliți recipientul. • Deconectați aparatul de la priză și chemați cea mai apropiată unitate de service.
Pe afișaj: F4	• Filtrele sunt înfundate • Dacă filtrele sunt curate, este posibil să fie defect compresorul.	• Curățați filtrele. • Deconectați aparatul de la priză și chemați un tehnician autorizat.
Pe afișaj: "LO"	• Recipientul generatorului de aburi este gol.	• Adăugați apă distilată.

Notăți-vă codul de eroare: F0, F1, sau F2, deconectați aparatul și chemați service-ul autorizat.