


EE

Kasutusjuhend

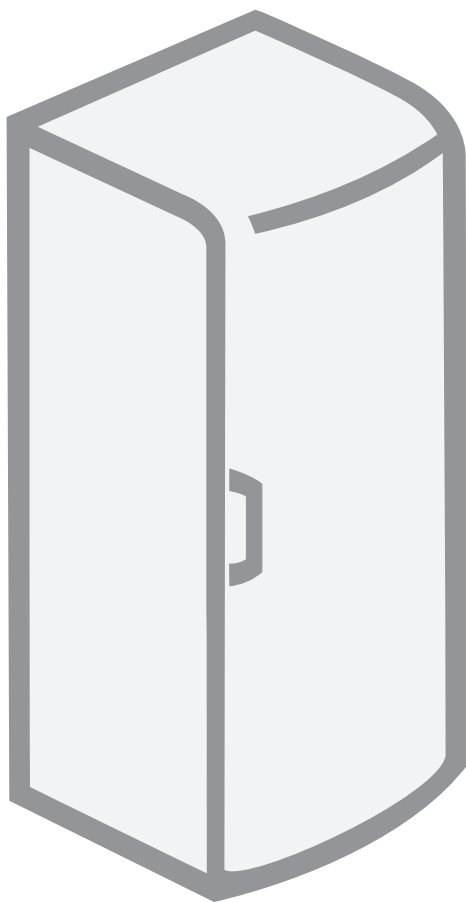


Püstine sügavkülmik

Täname Teid meie seadme ostu eest ning õnnitleme suurepärase valiku puhul. Soovime, et oleksite seadme rahulolev kasutaja paljude aastate vältel.

Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

Püstine sügavkülmik on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises värskete toiduainete külmutamiseks ja külmutatud toiduainete pika-ajaks säilitamiseks (kuni üks aasta, sõltuvalt toidu tüübist).

Olulised hoiatused	3
Mõned soovitused energia säästmiseks oma külmiku/sügavkülmikuga.....	4
Seadme kirjeldus.....	5
Paigaldamine ja ühendamine	7
Ukse avamissuuna muutmine	9
Seadme kasutamine	12
Toiduainete külmutamine ja külmutatud toidu säilitamine	17
Seadme sulatamine	20
Seadme puhastamine.....	21
Veaotsing.....	22
Informatsioon mürataseme kohta.....	23

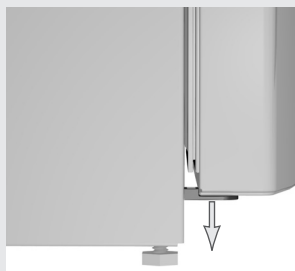

- Seadet tohivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega isikud või isikud, kellel on napib vajalike teadmisi või oskusi seadme kasutamiseks, juhul kui nad kasutavad seadet nende turvalisuse eest isiku järelvalve all või juhendamisel või nad oskavad seadet turvaliselt kasutada ning mõistavad kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.
- Enne seadme ühendamist lugege hoolikalt läbi käesolev kasutamisjuhend. Kasutamisjuhendis on informatsiooni seadmest endast ja selle õigest ja turvalisest kasutamisest. Kasutamisjuhend on mitme mudeli kohta, mistõttu võib tegevusjuhisis mõneti erineda kasutusel olevast mudelist. Kasutusjuhend on samuti koostatud mittejäätvale (NO FROST sügavkülmikule, sisaldades sisseehitatud ventilaatorit ja automaatset sulatust.
- Eemaldage transpordiks ettenähtud pakkematerjalid.
- Uksel nurkadele on paigaldatud kaitsevahepuksid (ainult osadel mudelitel), eemaldage vahepuksid ja asetage need tagasi koos tarnitud tihtvitega.
- Enne seadme vooluvõrguga ühendamist laske seadmel seista püstises asendis umbes 2 tundi. Sellega vähendatakse võimalikke transpordist ja ümber-paigutamisest põhjustatud jahutussüsteemi töö tõrkeid.
- Seade tuleb ühendada vooluvõrguga vastavalt kehtivatele nõuetele.
- Seadet ei tohi kasutada välitingimustes ega seadet ei tohi jätta ilmastikuolude mõjuvalda.
- Enne seadme puhastamist ja enne elektripirni vahetamist tuleb seade alati vooluvõrgust lahti ühendada (tõmmake toitejuhtme pistik seinal asuvast pistikupesast välja).
- Kui seadme toitejuhe on kahjustunud, tuleb see õnnetuseohu vältimiseks lasta vahetada teenindus- ja remonditöökojas või kvalifitseeritud spetsialisti poolt.
- Seadme pikemaajalisel mittekasutamisel tuleb see esmalt sisse- ja väljalülitamise nupust välja lülitada ning seejärel ühendada vooluvõrgust lahti. Tühjendage seade, puhastage selle sisemus ning jätke selle uks praokile.
- Keskkonna säästmiseks pöörduge kasutusest kõrvaldatud seadme hävitamiseks vastavaid volitusi omavate seadmete taaskasutuskeskuste poole.
- Seadme pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab ümber töödelda, utiliseerida või hävitada loodust kahjustamata.
- Ärge kunagi laske lastel seadmega mängida.
- Seadme põhiinformatsiooni sisaldab plaat asub seadme sees. Kui etikett pole teie kohalikus keeles, asendage see seadmega kaasasoleva etiketiga.

- **Hoiatus!** Seadme ventilatsiooniavad ja sisseehitatud osad peavad alati olema puhtad ja ligipääsetavad.
- **Hoiatus!** Ärge kasutage külmiku sulatamiseks mingeid mehaanilisi vahendeid või tööriistu, samuti ärge kasutage muid sulatusmeetodeid kui tootja poolt soovitatuid.
- **Hoiatus!** Seadme paigaldamisel, puhastamisel hoiduge alati vigastamist jahutussüsteemi osasid ja isolatsiooni. Nii võite tõsiselt kahjustada keskkonda.
- **Hoiatus!** Ärge kasutage elektriseadmeid külmiku või sügavkülmiku sisemuses, väljaarvatud selliseid, mis on külmiku/sügavkülmiku tootja poolt lubatud.




Tootel või selle pakendil asuv sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kohelda majapidamisjätmetena. Selle asemel tuleb toode anda vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete taastöötlemiseks kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, oma majapidamisjätmete utiliseerimisteenuse või kauplusega, kust te toote ostsite.

Mõned soovitused energia säästmiseks oma külmiku/sügavkülmikuga


- Järgige paigaldusjuhiseid
- Ärge avage seadme ust sagedamini kui vajalik.
- Kontrollige aeg-ajalt, kas õhk pääseb vabalt seadme taga liikuma.
- Kondenssveeanum paikneb seadme tagaseinal ning seda tuleb alati hoida puhtana (vt lõiku "Seadme puhastamine").
- Kui uksetihend on vigastatud või lahti, vahetage see esimesel võimalusel.
- Säilitage toiduaineid suletud nõudes või muus sobivas pakendis.
- Enne toidu külmikusse asetamist laske sellel jahtuda toatemperatuurini.
- Sulatage külmutatud toiduained külmiku osas.
- Eemaldage külmiku riulid ja ukseid nagu on kirjeldatud juhendis, kui soovite võtta kasutusele kogu sügavkülmiku ruumi.
- Asetage külmaakud (ainult osadel mudelitel) otse külmutatud toiduainetele, külmkambri ülemise sektsiooni eesotsa.
- Sulatage oma sügavkülmik, kui sügavkülmiku pindadele on tekkinud umbes 3-5 millimeetri paksune härmatise kiht.
- Jälgige, et riulid on seadmesse ühtlaselt asetatud ja toiduained paigutatud riulitele nii, et õhk pääseb nende ümber liikuma (järgige soovitusi toiduainete paigutamisel nagu on juhendis kirjeldatud).
- Seadmete puhul, mis on varustatud ventilaatoriga, ärge blokeerige ventilaatori õhutusavasid.

Seadme kirjeldus

TRADITSIOONILINE SÜGAVKÜLMIK

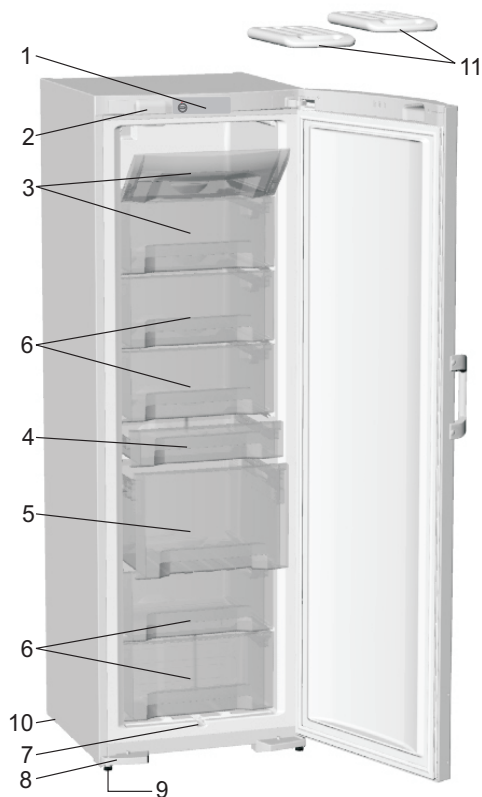

- 1 Juhtpaneel
- 2 Sisevalgustus*
- 3 Külmutuskamber
- 4 Kiirkülmutus väikestele toiduaine kogustele*
- 5 Suur sahtel SpaceBox*
- 6 Säilitussahtel

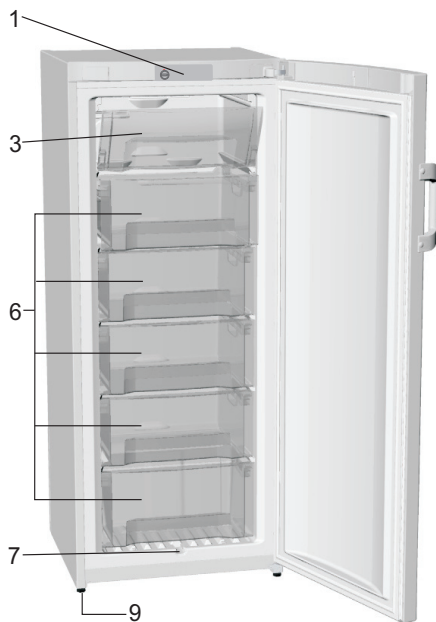


- 7 Sulatusvee väljastuse renn
- 8 Jala tugi*
- 9 Jalg
- 10 Rattad*
- 11 Külmaaku*

- Sügavkülmikus olevad tarvikud võivad erineda vastavalt mudelile.
- Sahtlid on kaitstud juhusliku välja tõmbamise vastu. Et tõmmata sahtel seadmest välja, avage see ja tõstke esiosa ülespoole ning seejärel tõmmake sahtel välja. Osad mudelid on varustatud väljatõmmatavate siinidega, mis lihtsustavad avamist. Sahtlite väljatõmmatavaid siine saab eemaldada, kui tõstate tagumist osa ja tõmbate välja 45° kaldenurga all. Pange tagasi vastupidises järjekorras.

* Ainult osadel mudelitel.

JÄÄVABA SÜGAVKÜLMIK

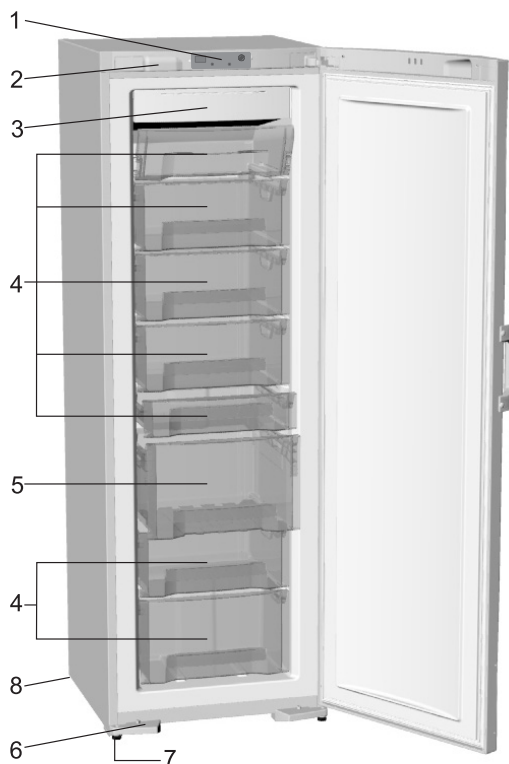

- 1 Juhtseade
- 2 Sisevalgustus*
- 3 NO FROST külmutusseade (jahuti, ventilaator ...)*
- 4 Külmutamise ja säilitamise ala
- 5 Suur sahtel – SpaceBox sahtel*
- 6 Jala tugi*
- 7 Jalg
- 8 Ratas*

- Sügavkülmikus olevad tarvikud võivad erineda vastavalt mudelile.
- Sahtlid on kaitstud juhusliku välja tõmbamise vastu. Et tõmmata sahtel seadmest välja, avage see ja tõstke esiosa ülespoole ning seejärel tõmmake sahtel välja. Osad mudelid on varustatud väljatõmmatavate siinidega, mis lihtsustavad avamist. Sahtlite väljatõmmatavaid siine saab eemaldada, kui tõstate tagumist osa ja tõmbate välja 45° kaldenurga all. Pange tagasi vastupidises järjekorras.
- Ventilaator (peidus külmutusseadme taga) tagab ühtlasema temperatuuri jaotumise. Ukse avamise ajal ventilaator ei tööta, samuti kompressori seisaku ajal.

* Ainult osadel mudelitel.


Paigaldamine ja ühendamine

Asukoha valik

- Paigaldage seade kuiva ja hea ventilatsiooniga ruumi. Seade toimib kõige paremini allpooltoodud tabelis näidatud temperatuuridel. Seadme klass on märgitud andmeplaadile. Garantii kehtivuse säilitamiseks tuleb järgida ettenähtud toatemperatuuri.


Klass	Temperatuur
SN (alanormaalne)	+10°C kuni +32°C
N (normaalne)	+16°C kuni +32°C
ST (subtroopiline)	+16°C kuni +38°C
T (troopiline)	+16°C kuni +43°C

Seadme paigaldamine

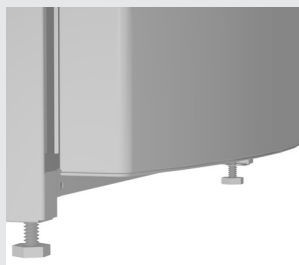

Vältimaks seadme kahjustumist, nõuab seadme paigaldamine kahe inimese osalust.

- Seade peab seisma kindlalt püstises asendis piisavalt tugeval alusel. Seadme esiosas on kaks reguleeritavat jalga, mida saab kasutada seadme tasakaalustamiseks (ainult osadel mudelitel). Tagaosas on seadmel rattad (ainult osadel mudelitel), mis hõlbustavad lükata seadet soovitud asukohta.
- Kui seadme kohal paikneb köögikapp, siis peab seadmest ülespoole jääma vähemalt 5 cm vaba ruumi, et võimaldada kondensaatorile küllaldast jahutusruumi.

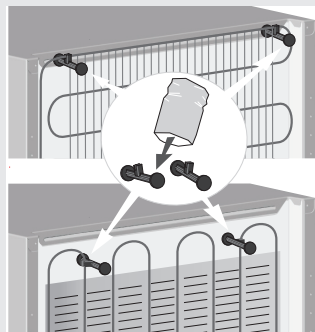


- Kaks seadme külge kinnitatud klambrit peavad kinnituma kondensaatori ülemise serva külge, et vältida seadme paigaldamist seinale liialt lähedale (see on ainult osadel mudelitel). Klambrid on multifunktsionaalsed, olenevalt kondensaatori seinakaugusest. Seega pöörake klambreid vastavalt ning fikseerige need seadmele.

- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse ega soojust eraldavate pindade lähedusse. Kui see ei ole võimalik, siis paigaldage seadme ja sellega külgneva soojaallika vahele eraldusplaat.



- Seadme alumistes esinurkades on käepidemed, mis lihtsustavad teisaldamist. Seade peab seisma vabalt või võib olla paigaldatud köögmööbli kõrvale või seina äärde. Jätke vaba ruumi, et saaksite ust täielikult avada ja sahtleid ning riiuleid välja tõmmata (vt paigaldamise joonist).

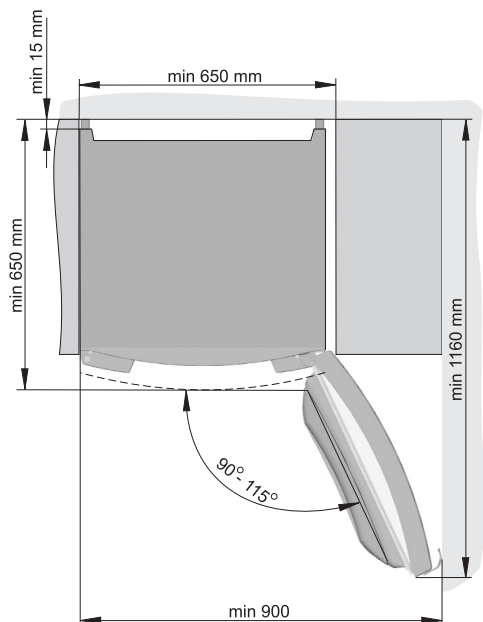

Märkus: Kui paigaldate seadmed külg-külje kõrvale, tuleb soetada ja paigaldada niiskusevastane komplekt (anti-kondensatsioon).

Kood komplekti tellimiseks: 151046


Seadme ühendamine


- Seadme vooluvõrguga ühendamiseks kasutage toitejuhet. Seina pistikupesa, kuhu toitejuhtme pistik ühendatakse, peab olema maandatud (turvapistikupesa). Nimipinge ja sagedus on märgitud vastaval seadme sildil või andmeplaadil.
- Elektrivarustussüsteemi ühendused ja maanduse peab teostama vastavalt kehtivatele nõuetele. Seade kannatab vähetähtsaid pingekoikumisi, mis ei tohi väljuda piiridest -6% kuni +6%.

Ukse avamissuuna muutmine

Vajalikud tööriistad: silmusmutrivõti nr. 8, kruvikeeraja torx25, sirge kruvikeeraja

1. Sirgeotsalise kruvikeeraja abil eemaldage katted A ja B1.
2. Eemaldage, alustades ülevalt ja liikudes allapoole: hing (C), uks (D) ja hing (E1).
Ärge kriimustage ust.
3. Paigaldage kattekorgid (H) vastasküljele.

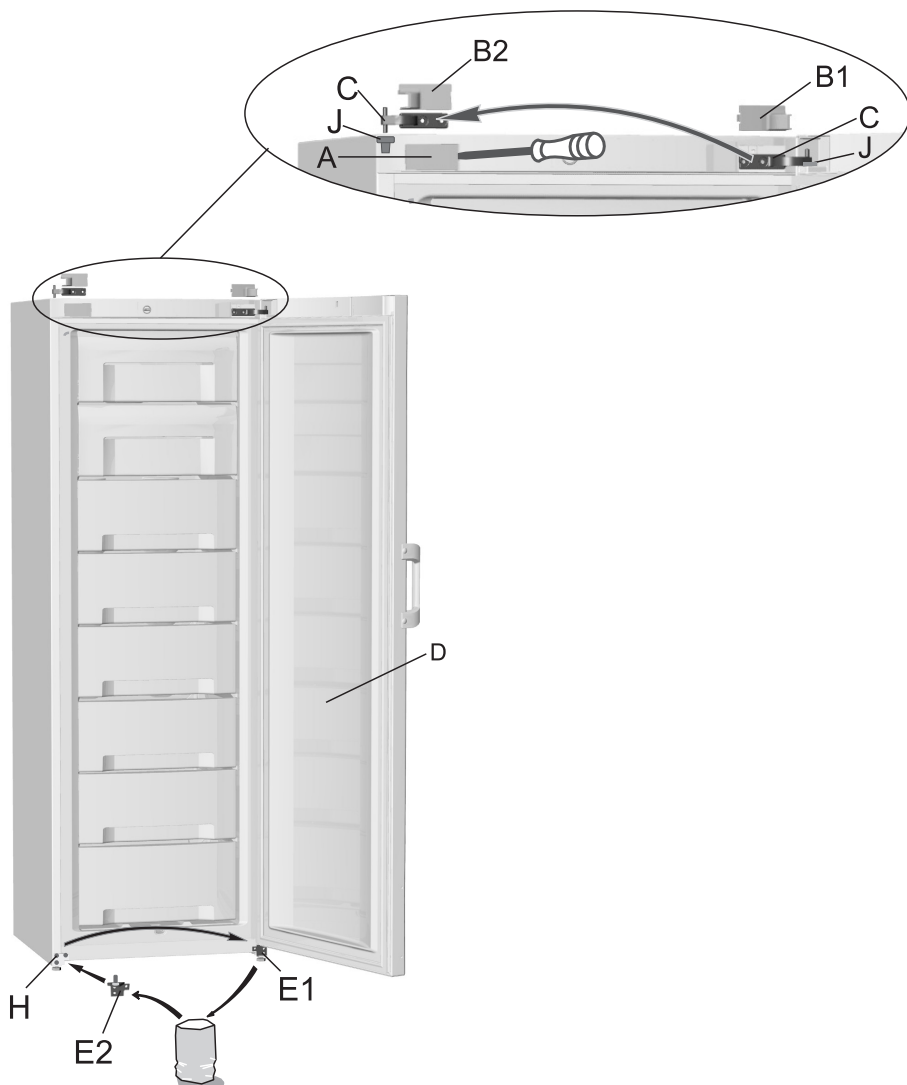

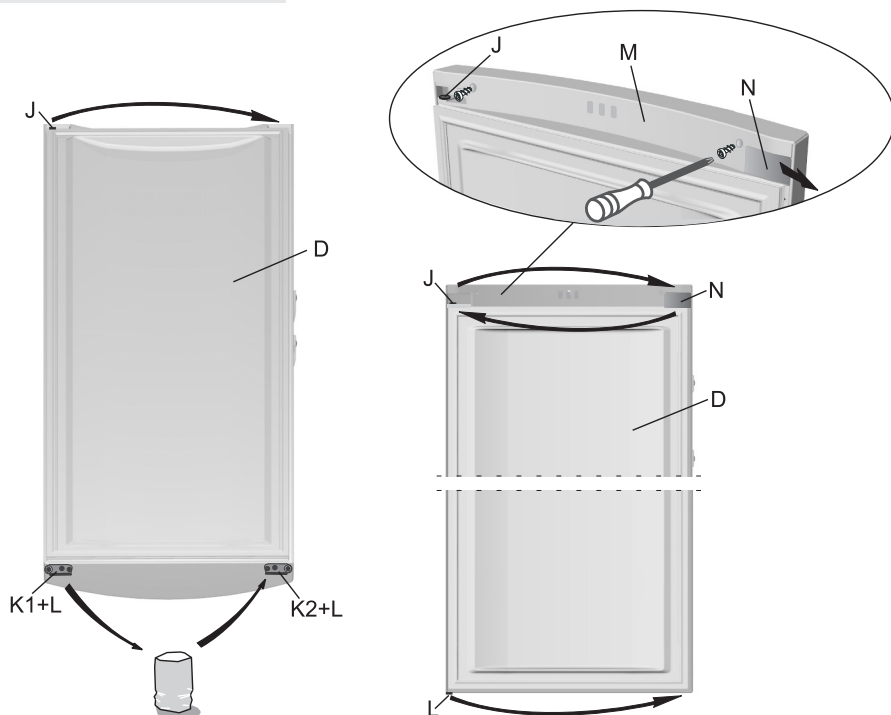

4. **VARIANT I: Uks (D):** viige hing (J) üle vastasküljele. Eemaldage ukse hoidik (K1) koos toega (L) ja kinnitage sümmeetriline hoidik (K2), mis on kotis koos toega (L), vastasküljele.
VARIANT II: Uks (D): keerake lahti ukse kate (M) ja eemaldage see koos kattega (N) Paigaldage hing (J) ukse vastasküljele. Keerake katet (N) 180° kraadi ja viige see katte (M) vastasküljele, seejärel taaskinnitage kate. Eemaldage ukse hoidik (K1) koos toega (L) ja kinnitage sümmeetriline hoidik (K2), mis on kotis koos toega (L), vastasküljele.
5. Alustage alt ja liikuge töötades ülespoole: kinnitage alumine hing (E2, tarnitud kaasasolevas kastikeses), paigaldage uks (D) ja kinnitage hing (C). Ärge unustage asetada sama kohale seibe, kus need olid enne lahti võtmist.
6. Paigaldage katted A ja B2 (kate B2 on tarnitud kaasasolevas kastikeses).
7. **Käepideme asukoha muutmine:** eemaldage katted, keerake lahti kruvid ja taaskinnitage käepide vastasküljele. Paigaldage katted vastasküljele. Paigaldage kaasasolevas kastikeses tarnitud punnid avadele, kuhu oli enne käepide kinnitatud.



Hoidke alles osad B1, E1 ja K1 juhukuks, kui teil tekib hiljem soov muuta ukse avamissuunda.

* **Hoidikud K1 ja K2 on paigaldatud vaid osadele mudelitele.**

Variant III

Vajaminevad tööriistad: mutrivõti N°8, kruvikeeraja, võti 25

Hoiatus! Peale uksehingede lahti keeramist, hoidke ust kinni, et vältida selle maha kukkumist ja vigastamist.

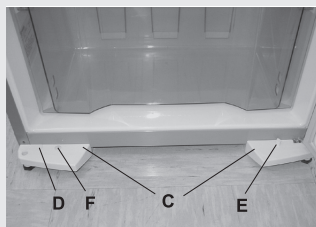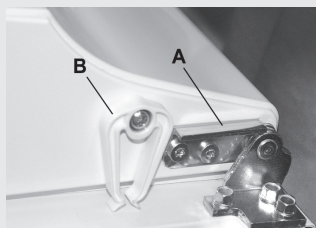


1. Eemaldage ülemise hinge kate (säilitage see võimalikuks hilisemaks kasutamiseks), eemaldage samuti vastaspoole ülemise hinge kate (vastasküljele paigaldage hiljem kokkupanemisel eemaldatud kate) ja eemaldage vastaskülje ukse ülemise osa kate.
2. Keerake lahti ülemise hinge kruvid ja eemaldage uks keskmiselt hingelt.
3. Keerake lahti ülemise ukse alumise osa stopperi hoova kruvid ja eemaldage stopper (A). Hoidke stopper alles hilisemaks kasutamiseks. Kinnitage lisatud stopper koos tugiplaadiga ukse vastasküljele.
4. Keerake lahti ukse forsseeritud sulgemissüsteem (B) ja fikseerige see ukse vastasküljele (ainult teatud mudelid).
5. Kallutage seadet tahapoole (max 35°), et seade nõjatuks korpuse tagumisele küljele. Keerake lahti jalgu toetavad kruvid (C) - vasakult ja paremalt ja eemaldage jalgu toetav kate (D) ning paigaldage see vastasküljele. Keerake lahti ja eemaldage lülitustihvt (E) ja dekoratiivne polt (F) ning vahetage nende kohad (forsseeritud ukse sulgursüsteemiga mudelid). Keerake lahti kolm alumist hinge hoidvad kruvid (säilitage hing hilisemaks kasutamiseks) ning fikseerige vastav alumine hing vastasküljele.
6. Jätke kokkupanemise protseduuri vastupidises järjekorras.

Juhtpaneel:


Kirjeldus hõlmab seadet, millel on kõikvõimalikud lisatarvikud, seetõttu võib olla kirjeldatud seadistusi, mida teie seadmel ei ole.

Seadme kasutamine

JUHTSEADE I

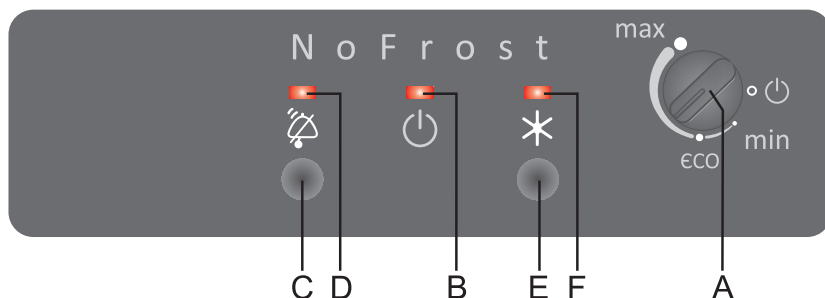

JUHTSEADE II

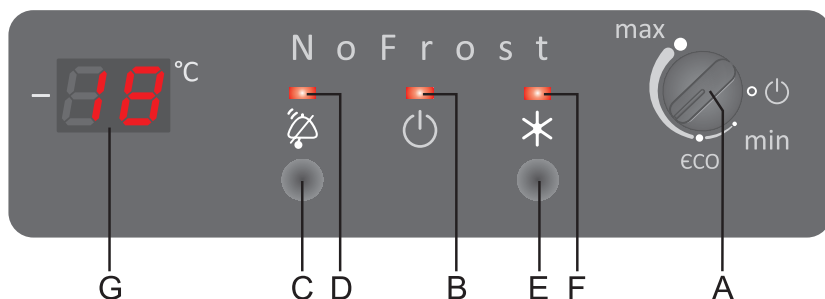

A Temperatuuri seadmise ketas ja sisse/välja lüliti

B Signaallamp: põleb seadme töötamise ajal

C Sügavkülmiku helisignaali kinnitav nupp

D Signaallamp: vilgub sügavkülmiku häire korral

E Sügavkülmiku kiirkülmutus nupp


F Signaallamp: põleb, kui kiirkülmutus on aktiveeritud

G Digitaalne temperatuuri näidik kuvab tegeliku temperatuuri seadmes vahemikus -16°C kuni -24°C*


* Ainult osadel mudelitel.

No Frost (jäätumisvaba) märgistus – ainult osadel mudelitel

Seadme sisse/välja lülitamine

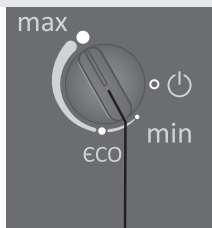


A

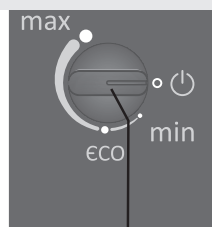

A

Temperatuuri seadistamine seadmes

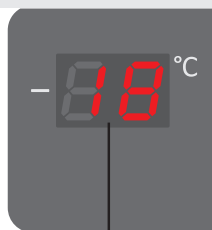


G

Lülitage seade tööle, keerates ketast **A** edasi kuni sümbolini **max**.

Signaallamp **B** süttib. Seadme välja lülitamiseks keerake osutav ketta osa sümbolile  (seade on edasi voolu all).


- Seadme soovitud temperatuur kettaga **A**. Temperatuuri saate valida vahemikus **min** kuni **max**.
- Soovituslikuks termostaadi asendiks on **eco** (või -18°C digitaalse näidikuga seadmetel).
- Digitaalse näidikuga seadmetel hakkab displei vilkuma, kui temperatuur seadistusi muudetakse, kuvades sisestatud temperatuuri. Kui vilkumine lõppeb, on seadistamise protseduur lõppenud ja seadistus salvestatakse automaatselt. Peale seadme esmakordset tööle lülitamist, kuvatakse displeile **G** vilkuv temperatuur -16°C. Seda kuvatakse kuni temperatuur langeb allapoole märgitud taset. Seejärel lõppeb vilkumine ja digitaalsele näidikule kuvatakse tegelik temperatuur.

Kiirkülmutamine

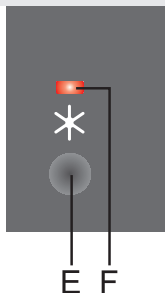

- Kasutage seda seadistust peale aparaadi esmakordset sisse lülitamist, enne puhastamist ja peale suuremate toiduaine koguste sügavkülmikusse asetamist (vt “Sügavkülmutamise protsess”).
- Vajutage nupule **E** – signaallamp **F** süttib. Funktsioon lülitub automaatselt välja kahe päeva pärast.


Sügavkülmiku kõrge temperatuuri häire

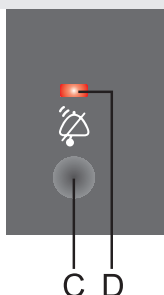


Kui temperatuur on liiga kõrge, hakkab signaallamp **D** vilkuma ja kostub katkendlik helisignaal. Häire lülitub välja automaatselt, kui sügavkülmiku jahtub vastavale tasemele, kus temperatuur ei ohusta enam säilitatavaid toiduaineid.

- Peale seadme esmakordset tööle lülitamist, on seadmes 24-tunnine häire käivitumise viivitus, sest oodatavalt ei lange sügavkülmiku temperatuur kiiremini vajalikule tasemele. See hoiab ära ebavajaliku alarmi.
- Võtke olukord teadmiseks ja lülitage helisignaal välja, vajutades nupule **C**.
- Helisignaal aktiveeritakse iga 24 tunni järel, kui sügavkülmiku temperatuur pole saavutanud toiduainete säilimiseks vajaliku taset.

JUHTSEADE III

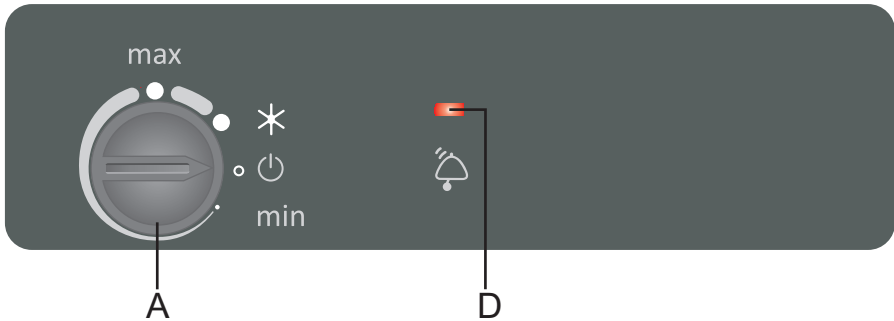


JUHTSEADE IV

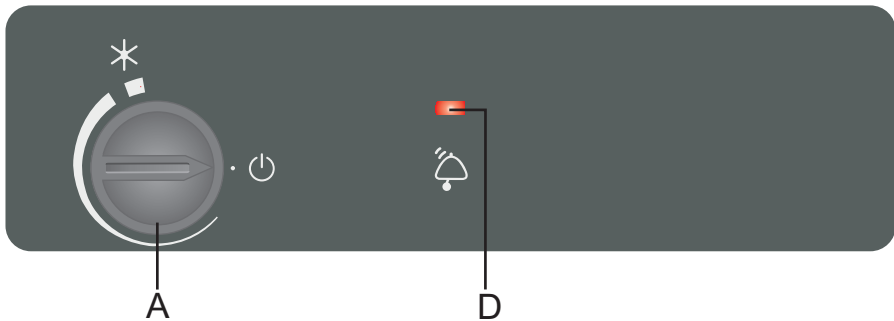

A Temperatuuri seadistamise nupp, sisse/välja ja Kiirkülmutamine

D Märgutuli põleb/vilgub: kõrge temperatuuri alarm

Seadme sisse lülitamine

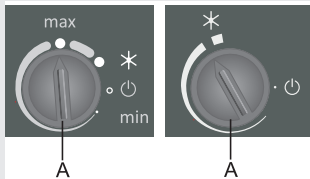

Keerake termostaadi nuppu **A** kellaosuti liikumise suunas märgistuse laiema osa poole.


Juhtseade III:

Kui seade lülitatakse tööle esmakordselt, süttib märgutuli **D**. See kustub automaatselt, kui sügavkülmik jahtub temperatuurini, mis ole enam ohtlik toiduainete säilimisele.

Juhtseade IV:


Kui seade lülitatakse tööle esmakordselt, on sellel 24-tunnine temperatuurialarmi viivitus, kuna seade pole saavutanud veel vajaliku temperatuuri. Seetõttu on tõkestatud ebavajaliku alarmi käivitumine.

Seadme välja lülitamine

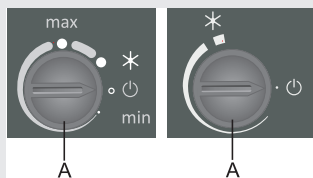


Keerake nupp **A** tagasi asendisse, kus nool osutab sümbolile  (seade on endiselt voolu all).

Temperatuuri seadistamine seadmes

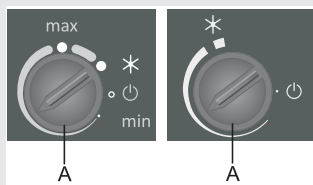


- Termostaadi nupu **A** soovituslik asend on märgistuse laiema ja peenema osa keskel.
- Ümbritseva temperatuuri muutumine, mõjutab ka temperatuuri seadme see. Termostaadi nuppu tuleb seadistada sellele vastavalt. Asend märgistuse laiema osa poole tähistab madalamat temperatuuri seadmes (külmemat). Asend märgistuse peenema osa poole tähistab kõrgemat temperatuuri (soojemat).

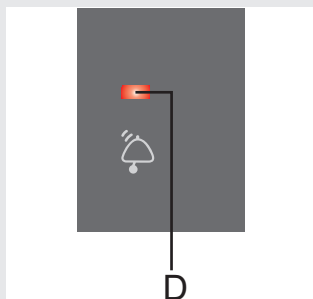

- Märgutuli **D** põleb/vilgub, kui temperatuur sügavkülmikus tõuseb tasemeni, mis on liiga kõrge ja kustub, kui temperatuur langeb tagasi tasemeni, mis ole enam ohtlik toiduainete säilimisele (vt peatükki »Veatsing«).

Toiduainete külmutamine ja külmutatud toidu säilitamine


Külmutamise protseduur

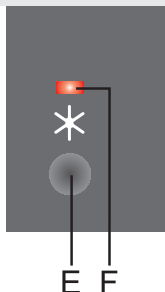

⚠ Maksimaalne värskete toiduainete kogus, mille võib Korraga seadmesse asetada, on toodud seadme nimiandmete plaadil. Kui seda kogust ületatakse, Halvened külmutamise kvaliteet ja samuti juba külmutatud toiduainete kvaliteet.

- Lülitage kiirkülmutamise funktsioon sisse 24 tundi enne värskete toiduainete külmutamist:
 - **juhtseadmed I ja II:** vahutage nupule **E** (signaallamp **F** süttib),
 - **juhtseade III ja IV:** keerake ketas **A** asendisse ***** (kiirkülmutamine).

Pärast 24 tundi asetage värsked toiduained külmutusalsasse / sahtlitesse. Värsked toiduained ei tohi puutuda vastu juba külmutatud toiduaineid sügavkülmikus!

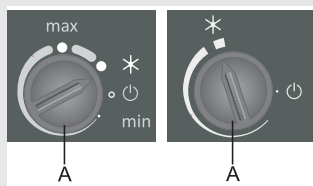

- Väiksemate toiduainekoguste (1-2 kg) külmutamisel pole kiirkülmutamise funktsiooni aktiveerimine oluline.
- Peale 24 tundi võite külmutatud toiduained sügavkülmikus ümber paigutada ja vabastada vajadusel külmutusala uute toiduainete külmutamiseks.
- Kui külmutusprotsess on valmis, keerake ketas **A** tagasi soovitud asendisse (**juhtseade III ja IV**).
- Kui kiirkülmutust ei lülitata välja käsitsi, lülitub see välja automaatselt umbes 2 päeva pärast. Seejärel taastatakse sügavkülmikus viimasena seadistatud temperatuur (nupp on endiselt asendis *****).
- Sügavkülmiku mudelid NO FROST võimaldavad külmutada kõikides sahtlites, kuid mitte üle 7 kg igas sahtlis ja mitte üle 4 kg alumises sahtlis.
- Et võtta kasutusele kogu sügavkülmiku maht, tõstke välja sahtlid ja asetage toiduainete pakendid otse riulitele.

Tähtsad ettevaatusabinõud värskete toiduainete külmutamisel

⚠ Külmutage ainult külmutamiseks sobivat toitu ning mis kannatab madalaid temperatuure. Külmutamiseks sobivad ainult kvaliteetsed ja värsked toiduained.

⚠ Pakendamisel valige igale toiduainele sobiv pakend ning pakendage need korrektselt.

⚠ Pakend peab olema õhukindel ning tihedalt suletud, et vältida nende lekkimist. Lekkimisega võib kaasneda oluline toiduaine vitamiinide ning niiskuse kadu.

⚠ **Märkige toiduaine pakendile järgnevad andmed: sisu, kogus ning pakendamise kuupäev.**

⚠ **On oluline, et toiduained külmutatakse võimalikult kiiresti, seetõttu ei tohiks pakendid olla liiga suured ja neid tuleks lasta külmās seista enne nende sügavkülmikusse panekut.**

Eelkülmutatud toiduainete säilitamine

- Kaubanduslikult külmutatud toiduainete säilivusaeg ning lubatud temperatuur on märgitud pakendile. Külmutatud toiduainete säilitamisel ja kasutamisel järgige alati tootjapoolseid juhiseid.
- Sisseostude sooritamisel valige ainult korralikult pakendatud toiduained, mis on varustatud kõigi andmetega ning hoitud sügavkülmikutes, kus temperatuur ei tõuse üle -18°C .
- Ärge ostke toidupakendeid, mida katab jääkiht. See näitab, et pakendit on vähemalt üks kord juba sulatatud.
- Kandke hoolt, et pakendid ei hakkaks koju viimisel sulama. Temperatuuri tõus mõjutab kaubanduslikult külmutatud toitude säilitusaega ja kvaliteeti.

Külmutatud toiduainete säilitusaeg

Külmutatud toiduainete soovituslik säilitusaeg sügavkülmikus

Toiduaine	Aeg
Puuviljad, veiseliha	10 kuni 12 kuud
Köögiviljad, vasikaliha, linnuliha	8 kuni 10 kuud
Ulukiliha	6 kuni 8 kuud
Sealiha	4 kuni 6 kuud
Lihalõigud, hakkliha	4 kuud
Leib, kondiitritooted, valmistoit, rasvavaba kala	3 kuud
Subproduktid	2 kuud
Suitsuvorstid, rasvane kala	1 kuu


Külmutatud toidu sulamine

Mikroorganismid ei hävine külmutamisel. Peale sulamist aktiveeruvad need kiiresti ja toiduained võivad muutuda kergesti riknevateks. Osaliselt või täielikult sulanud toiduained tuleb ära tarvitada võimalikult kiiresti.

Jää valmistamine



Külma akumulaatorid (ainult osadel mudelitel)

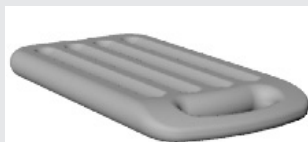

Eemaldage kaas jäävormilt (tarnitakse vaid osade mudelitega) ja täitke see kuni märgistuseni külma vee või muu külmutamiseks sobiva vedelikuga. Sulgege jäävorm ja asetage see sügavkülmiku riiulile vormi pool allapoole.

Jäävormis saate valmistada kaheksa jääkuubikut. Soovitame valmistada jääkuubikute varu. Jääkuubikute vormist välja võtmiseks valage üle nende veidi vett, raputage vormi, avaga kaas ja raputage kuubikud vormist välja.

Voolukatkeskuse korral aeglustab külma-aku temperatuuri tõusu. Kõige efektiivsemalt mõjuvad need siis, kui asetate need otse külmunud toiduainete kohale, sügavkülmiku ülaossa. Kui külmaakusid ei kasutata, võib energiakulu olla suurem ja seade vajada tihedamini sulatamist.


Seadme sulatamine

Külmiku automaatne sulatamine

- Sügavkülmikut tuleb sulatada 2 – 3 korda aastas või tihemini, kui seadme ust avatakse sagedasti. Külma akumulaatorite (ainult osadel mudelitel) asetamine otse külmutatud toiduainete peale sügavkülmiku ülaosas, võib kordi vähendada vajadust sügavkülmiku sulatamiseks.
- 24 tundi enne sulatamist aktiveerige kiirkülmutamise funktsioon, et täiendavalt jahutada toiduaineid (vt peatükki "Külmutamise protsess").

Peale 24 tunni möödumist, tõstke külmutatud toiduained sügavkülmikust välja ja kaitske neid sulamise eest.

- Lülitage seade välja – keerake termostaadi nupp **A** asen - disse  ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Sulamisvee ärajuhtimiseks tõmmake välja seadme allosas asuv lehtrikujuline renn ning pange selle alla sobiv veekogumisnõu.
- Ärge kunagi kasutage sügavkülmiku sulatamiseks elektrilisi seadmeid (fööni jne.);
- Ärge kasutage sulatavaid aerosoole, kuna need võivad kahjustada seadme plastikust osi ning olla kahjulikud tervisele.
- Puhastage seadme sisemus ning pühkige see kuivaks (vaadake peatükk Puhastamine).
- Enne toiduainete sügavkülmikusse tagasipanemist ühendage toitejuhe vooluvõrku ja lülitage seade sisse, seejärel keerake nupp **A** tagasi soovitud seadistusele.
- NO FROST sügavkülmik sulatatakse automaatselt. Perioodiliselt tekkiv härmatise kiht kaob automaatselt.

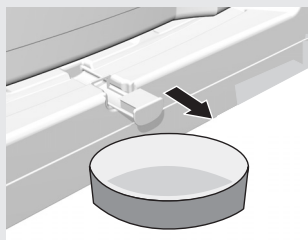

Jäävaba - NO FROST sügavkülmiku sulatamine


Enne ükskõik millise puhastustoimingu sooritamist lülitage seade vooluvõrgust välja – keerake termostaadi nupp A asendisse  ning eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

- Kasutage kõikide pindade puhastamiseks **pehmet lappi**. Puhastusvahendid, mis sisaldavad **abrasiivseid osakesi, happeid või lahusteid, pole sobivad**, kuna need vigastavad.

Puhastage seadme **välispinda** vee ja vedela pesuainega. Emailleeritud ja alumiiniumpindasid võib puhastada leige veega, millele on lisatud veidi nõudepesuvahendit. Väheses alkoholisisaldusega puhastusvahendid sobivad samuti (nt. aknapuhastusvahendid). Alkoholi sisaldusega puhastusvahendeid ei tohi kasutada plastikosade puhastamiseks.

Peske seadme **sisepinda** vedela puhastusvahendi ja sooja veega, millesse on segatud natuke **äädikat**.

- Tagaseina jahutuspaneeli taga asuv renn ja vee väljalaskeava on vajalikud sulamisvee ärajuhtimiseks ning seetõttu ei tohi neil lasta ummistuda (näiteks toiduosakestega). Kontrollige neid perioodiliselt ning vajadusel puhastage (väljalaskeava augu puhastamiseks kasutage plastikust tikku).
- Tagaseinal asuv **kondensaator** peab alati olema puhas ja tolmuvaba ning puhas köögiõhus lenduvatest toidurasvatest ja rasvaosakestest. Kasutage kondensaatori perioodiliseks tolmust puhastamiseks metallivaba harja või tolmuimejat.
- Peale puhastamist lülitage seade sisse ning pange sellesse toiduained tagasi.

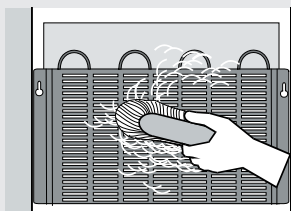

Probleem:	Põhjus või kõrvaldamine:
Seade ei hakka peale vooluvõrguga ühendamist tööle:	Kontrollige, kas pistikupesas on voolu ning kas seade on sisse lülitatud.
Jahutussüsteem töötab pidevalt ilma vaheaegadeta:	- Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. - Ust avatakse tihti, uks on liiga kaua avatud. - Uks ei sulgu korralikult (tihendite vahel on prahti, uks vales asendis, kontrollige uksetihendit jne.). - Seadmesse on korraga pandud liiga palju värsket toitu. - Ebapiisav kompressori ja kondensaatori jahutamine. Kontrollige kompressori jahutuseks vajalikku ventilatsiooni, ning puhastage kondensaatorit.
Jää tekib sügavkülmikusse järgmistel põhjustel :	- Ukse tihendid lasevad läbi. Kui uksetihend on must või vigastatud, siis puhastage või vahetage see. - Ust on avatud liiga sagedasti või on jäetud pikaks ajaks lahti. - Sügavkülmikusse on asetatud sooja toitu.
Märgutuli D põleb/vilgub:	- Ust on avatud liiga sagedasti või on jäetud pikaks ajaks lahti. - Uks pole korralikult suletud (võõrkehade uksetihendi vahel, kiivas uks, tihend vigastatud jms...). - Erakordselt pikk voolukatkestus. - Korraga on asetatud väga suur kogus värsket toiduaineid.
Ust on raske avada:	Sügavkülmiku ust võib olla raske avada kohe peale selle sulgemist. Põhjuseks on ukse avamisel sügavkülmikust väljapääsenud külma õhu asemele tunginud soe ümbritsev õhk. See tekitab alarõhu (vaakumi), mis takistab kerge ukse avamist. Olukord normaliseerub mõne minuti möödudes ning uks avaneb kergelt.
Lambi vahetamine (teatud mudelitel ainult):	 - Enne lambi vahetamist, eemaldage seade vooluvõrgust. Eemaldage plastik kate, vahetage lambipirn uue vastu (E 14, max. sama pingega nagu tehase poolt paigaldatud) ja taasetage kaas. - Palun käideldge lamp korrektselt. - Lambipirn on kulumaterjal ja ei kuulu garantii alla. - Selles seadmes olevad lambipirnid on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks kodumasinates. Need ei sobi ruumi valgustamiseks.
Signaallamp B vilgub:	Kui signaallamp B vilgub, helistage hooldustehnikule.
Peale ukse sulgemist kostub müra:	Peale ukse sulgemist kostub müra. See on normaalne ja on tingitud rõhkude ühtlustumisest.
Kuvatud on veateade (teatud mudelitel ainult):	Kui digitaalsele displeile kuvatakse E täht (teatud mudelitel ainult), helistage hooldustehnikule.

Kui ükski toodud nõuannetest pole efektiivne ja teil ei õnnestu iseseisvalt viga likvideerida, pöörduge lähimasse teeninduskeskusesse ja teatage neile tüübitähtse plaadil olevad andmed: seadme tüüp, mudel ja seerianumber, tüübitähtse plaat paikneb seadme sees või seadme tagaküljel.

Sügavkülmutavates – külmutatavates seadmetes võimaldab külmutamist kompressoriga jahutussüsteem (osadel mudelitel ka ventilaator), mis tekitab müra. Seadme müratase sõltub selle asukohast, korrektsest ning vanusest.

- **Pärast seadme sisselülitamist võivad** kompressor ja külmutus olla valjemad, kuid see ei tähenda, et seadmel oleks midagi viga ega mõjuta seadme eluiga. Vähehaaval müra väheneb.
- Mõnikord kostub **ebatavalist ja tugevat müra**, mis on selle seadme puhul üsna ebaharilik. See müra on tihti sobimatu paigaldamise tagajärg:
 - Seade tuleb paigaldada ja tasakaalustada tasasel pinnal.
 - See ei tohiks puutuda vastu seina ega köögikappe.
 - Kontrollige seadme sees asuvaid lisaseadmeid, need peavad asuma korrektselt omal kohal; samuti kontrollige pudeleid, purke ja teisi anumaids, mis võivad puutuda üksteise vastu ning koliseda.

TOOTJA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MUUTA
SPETSIFIKATSIOONE ILMA, ET NEED MÕJUTAKSID
SEADME KASUTUSVIISI.

Seadme kasutusjuhendid leiate ka meie kodulehelt www.gorenje.com / <http://www.gorenje.com> />

