


LT

Prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukcija

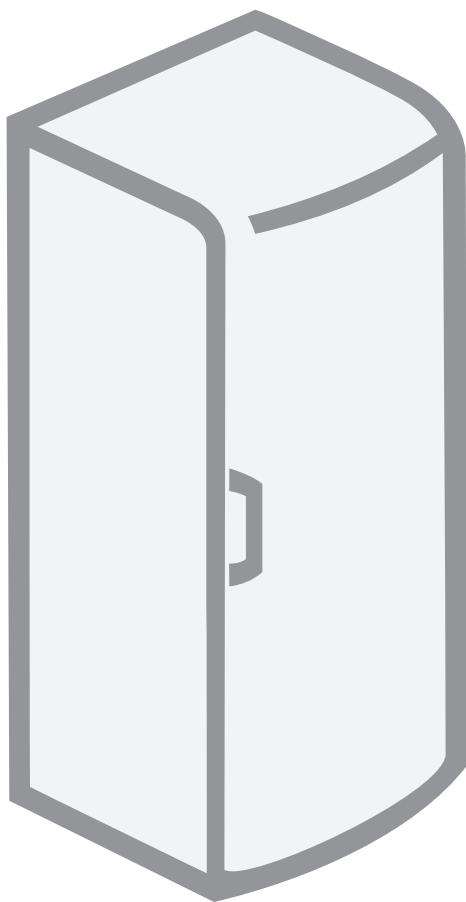


Vertikalus šaldiklis

Dėkojame už pasitikėjimą ir už tai, kad pirkote šį šaldytuvą.
Tikimės, kad jis Jums sėkmingai tarnaus daug metų.

Prietaisas skirtas tik naudojimui buityje.

Vertikalus šaldiklis skirtas naudoti buityje šaldyti šviežius maisto produktus ir ilgalaikio saugojimo šaldytus maisto produktus (iki vienerių metų, priklausomai nuo maisto rūšies).

Svarbūs įspėjimai	3
Keletas patarimų, kaip taupyti energiją su savo šaldytuvu-šaldikliu "Combo"	4
Prietaiso aprašymas.....	5
Instaliavimas ir pajungimas.....	7
Durelių atidarymo krypties keitimas.....	9
Prietaiso valdymas	12
Freezing fresh food and storing frozen food	17
Prietaiso atitirpinimas	20
Prietaiso valymas	21
Problemų sprendimas	22
Informacija apie prietaiso triukšmus	23

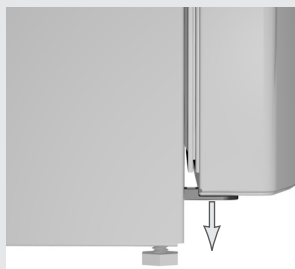

- Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus.
Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
Vaikams be priežiūros draudžiama siurbti ir imtis naudotojo atliekamos priežiūros darbų.
- Prieš pajungdami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas, kuriose nurodyta saugus prietaiso pajungimas ir naudojimas. Instrukcijos pritaikytos įvairiems modeliams, todėl jose galite rasti aprašytas funkcijas ir priedus, kurių Jūsų šaldytuve nėra. Instrukcijos taip pat taikomos modeliams su NO FROST šaldiklyje, modeliams su ventiliatoriumi ir automatinio atšildymo.
- Išpakuokite prietaisą, nuimkite visas apsaugas, kurios skirtos saugiam prietaiso transportavimui.
- Durelių kampuose įmontuoti skirtukai (tik kai kuriuose modeliuose), kuriuos reikia išimti ir pakeisti guminiais kištukais.
- Prieš jungdami šaldytuvą į elektros tinklą, leiskite jam maždaug 2 valandas pastovėti – tai sumažins dėl gabenimo atsirandančių šaldymo sistemos veiklos sutrikimų galimybę.
- Prietaisas turi būti jungiamas į elektros tinklą ir įžeminamas pagal atitinkamus reikalavimus.
- Prietaisas negali būti naudojamas lauke ir paliekamas lietuje.
- Prieš valymą ar lempučių keitimą prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo.
- Jei prietaiso laidas yra pažeistas, jį būtina pakeisti, tačiau jį turi pakeisti serviso meistras arba kitas įgaliotas specialistas.
- Jei prietaisas nenaudojamas ilgesnį laiką, atitinkamu mygtuku išjunkite jį ir atjunkite nuo elektros tinklo. Išimkite maisto produktus, atšildykite, išvalykite, ir palikite praviras dureles.
- Kai šaldytuvą pasidarys visiškai nenaudojamas, pasistenkite neužteršti juo aplinkos; paskambinkite arčiausiai esančiam buitinių preitaisų perdirbimo centrui.
- Mūsų gaminiai pakuojami į aplinkai nekenksmingas pakuotes, jas galima perdirbti arba sunaikinti nepakenkiant aplinkai. Atskiros pakuotės medžiagos yra aiškiai pažymėtos.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Lentelė su preitaiso technine informacija yra pritvirtinta prietaiso vidinėje sienelės pusėje. Jei lentelė parašyta ne Jūsų nacionaline kalba, pakeiskite ją lentele, priedėta prie prietaiso.
- **Dėmesio!** Prietaiso ar baldų, į kurį įmontuotas prietaisas, ventiliacinės angos visada turi būti švarios ir neužstatytos jokiais daiktais.

- **Dėmesio!** Nenaudokite jokių įrankių ar prietaisų šaldiklio atšildymui ar kitų būdų, kurie nėra aprašyti šioje instrukcijoje.
- **Dėmesio!** Montuodami, valydami, ar išmontuodami prietaisą, įsitikinkite, kad prietaiso dalių izoliacinė medžiaga nepažeista. Tokiu būdu Jūs taip pat apsaugosite aplinką.
- **Dėmesio!** Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų šaldytuvo ar šaldiklio viduje, išskyrus gamintojo leidžiamus prietaisus.




Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.

Keletas patarimų, kaip taupyti energiją su savo šaldytuvu-šaldikliu “Combo”


- Laikykitės įdiegimo instrukcijų.
- Niekada neatidarykite prietaiso durelių dažniau nei būtina.
- Kartais patikrinti, ar oras gali laisvai cirkuluoti už prietaiso.
- Kondensatorius, pritvirtintas prie prietaiso galinės sienelės, visą laiką turi būti švarus (žr. skyrių “Prietaiso valymas”)
- Jei tarpinė yra sugadinta arba jos nėra, pakeiskite ją kuo greičiau.
- Laikykite maistą uždaroje talpoje ar kitose tinkamose pakuotėse.
- Prieš dėdami maistą į šaldytuvą, palikite jį atvėsti iki kambario temperatūros.
- Atšildykite savo užšaldytą maistą šaldytuvo skyriuje.
- Nuimkite šaldiklio stalčius ir duris kaip apibūdinta instrukcijoje, kad panaudotumėte visą galingumą.
- Padėkite šalčio baterijas (tik kai kuriuose modeliuose) tiesiai ant šaldyto maisto, priekyje, viršutinėje šaldiklio dalyje.
- Standartinį šaldiklį atitirpinkite tada, kai 3-5 mm storio šerkšno sluoksnis sukaups ant šaldiklio paviršių.
- Įsitikinkite, kad lentynos išdėstytos tolygiai ir kad maistas yra išdėstytas taip, kad oras cirkuliuotų laisvai (paisykite rekomenduojamų maisto išdėstymo taisyklių, kurios nurodytos instrukcijoje).
- Prietaisuose, kuriuose įmontuoti ventiliatoriai, neblokuokite ventiliatorius plyšių.

Prietaiso aprašymas

TRADICINIS ŠALDIKLIS

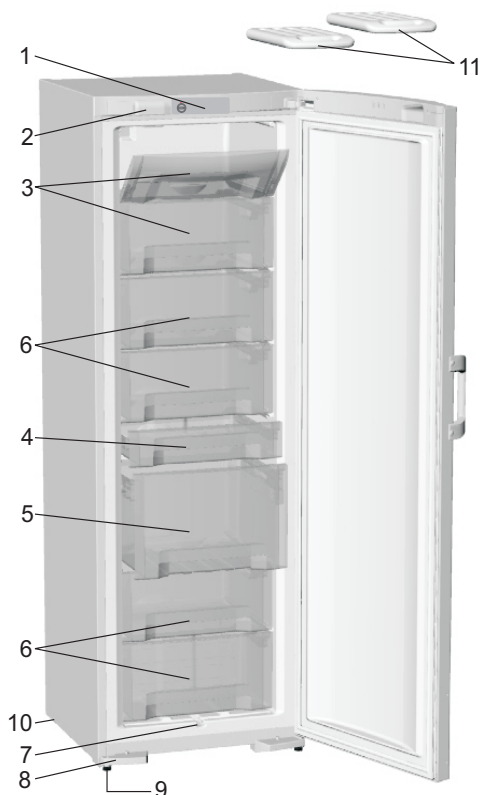


- 1 Valdymo skydelis
- 2 Vidaus apšvietimas *
- 3 Šaldymo skyrius
- 4 Greitas mažų maisto kiekių užšaldymas *
- 5 Didesnis stalčius „SpaceBox“ *
- 6 Laikymo skyrius

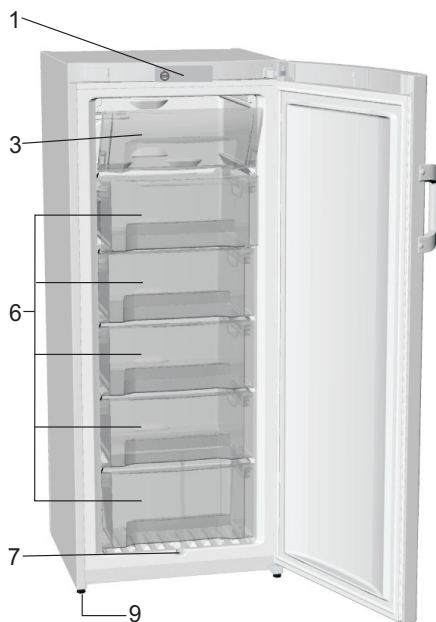

- 7 Atitirpinimo nutekėjimo angos griovelis
- 8 Kojelių atrama *
- 9 Kojelė
- 10 Ratukai *
- 11 Šalčio akumuliatorius *

- Prietaiso vidaus priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Stalčiai yra apsaugoti nuo atsitiktinio ištraukimo. Norėdami ištraukti nuo prietaiso stalčių, atidarykite jį ir pakelkite priekinę dalį į viršų, tada ištraukite. Kai kuriuose modeliuose yra įrengti ištraukiamieji kreiptuvai, kurie palengvina stalčių atidarymą. Stalčių ištraukiamieji kreiptuvai ištraukiami pakeliant galinę dalį ir patraukiant posvirį 45° kampu. Įstumkite priešinga seka.
- Tik kai kuriems modeliams.

NEAPŠERKŠNIJANTIS ŠALDIKLIS

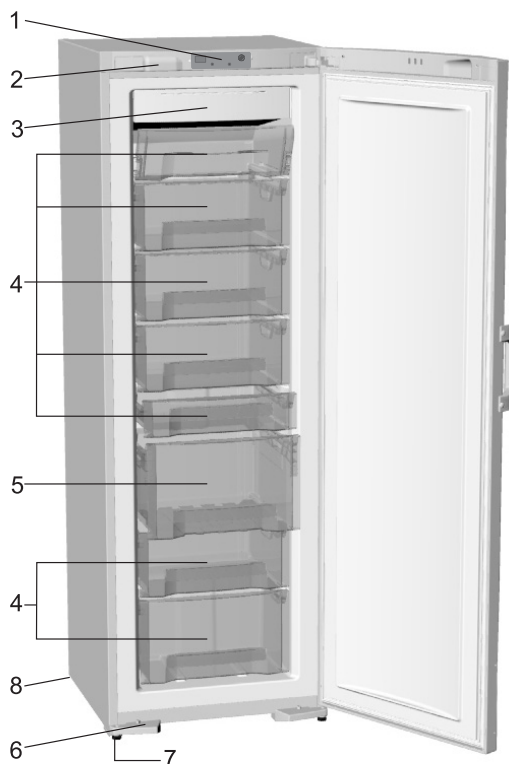

- 1 Valdymo blokas
- 2 Vidaus apšvietimas *
- 3 NEAPŠERKŠNIJANTIS šaldymo mazgas (šaldytuvas, ventiliatorius ...) *
- 4 Sušaldymo ir saugojimo zona
- 5 Didelė erdvė – stalčius „SpaceBox“ *
- 6 Kojelių atrama *
- 7 Kojelė
- 8 Ratukas*

- Prietaiso vidaus priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Stalčiai yra apsaugoti nuo atsitiktinio ištraukimo. Norėdami ištraukti nuo prietaiso stalčių, atidarykite jį ir pakelkite priekinę dalį į viršų, tada ištraukite. Kai kuriuose modeliuose yra įrengti ištraukiamieji kreiptuvai, kurie palengvina stalčių atidarymą. Stalčių ištraukiamieji kreiptuvai ištraukiami pakeliant galinę dalį ir patraukiant posvirį 45° kampu. Įstumkite priešinga seka.
- Ventiliatorius (paslėptas šaldiklyje) užtikrina geresnę temperatūros paskirstymą. Jis yra išjungiamas atidarius šaldiklio dureles arba kai kompresorius neveikia.
- Tik kai kuriems modeliams.

Instaliavimas ir pajungimas


Aplinka

- Prietaisas turi būti instaliuojamas sausame ir gerai ventiliuojamame kambaryje. Prietaisas veiks teisingai, jei aplinkos temperatūra atitiks nurodytas temperatūras lentelėje.
- Prietaiso klasė nurodyta techninių duomenų lentelėje ant prietaiso sienelės.
Prietaisui garantija negalios laikant netinkamoje klimato klasėje!


Klasė	Temperatūra
SN (subnormalus)	nuo +10°C iki +32°C
N (normalus)	nuo +16°C iki +32°C
ST (subtropinis)	nuo +16°C iki +38°C
T (tropinis)	nuo +16°C iki +43°C

Prietaiso instaliavimas

Instaliuoti prietaisą turi mažiausiai du žmonės, kad būtų išvengta fizinių traumų rizikos ar prietaiso sugadinimo.

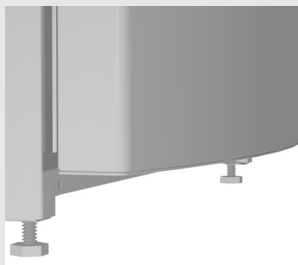


- Prietaisas turi tvirtai stovėti vertikaloje padėtyje ant pakankamai kieto pagrindo. Prietaiso priekyje yra įrengtos dvi reguliuojamos kojelės, kurias galima naudoti nustatant prietaiso lygį (tik kai kuriuose modeliuose). Užpakalinėje prietaiso dalyje yra ratukai (tik kai kuriuose modeliuose) palengvinti prietaiso pastatymui į iš anksto pasirinktą vietą.
- Jei virš prietaiso pakabinta virtuvinė spintelė, tarp prietaiso ir spintelės turi būti mažiausiai 5 centimetrai, kad prietaisas veiktų efektyviai.

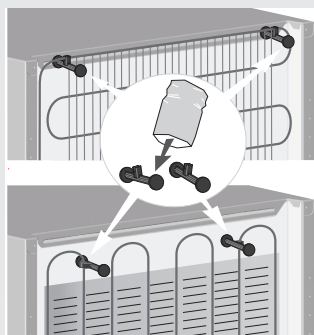

- Prie šaldytuvo pridėjus du tarpiklius reikia priklijuoti prie viršutinio kondensatoriaus krašto, – tai neleis statyti šaldytuvo per arti sienos (tik keliuose modeliuose yra tai įdiegta). Tarpikliai yra universalūs, jais galima nustatyti norimą atstumą tarp kondensatoriaus ir sienos. Todėl juos atitinkamai pasukite ir pritvirtinkite prie šaldytuvo.
- Prietaisas neturėtų stovėti tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia karščio šaltinio. Jei to negalima išvengti, būtina įmontuoti karščio izoliacinę sienelę.



- Apatiniuose priekiniuose prietaiso kampuose yra rankenos, padedančios perkelti prietaisą. Prietaisas gali stovėti atskirai, arba gali būti statomas šalia virtuvės baldų arba prie sienos. Nepamirškite, kad reikia vietos atidaryti dureles ir ištraukti stalčius ir lentynas (žr. montavimo brėžinį).

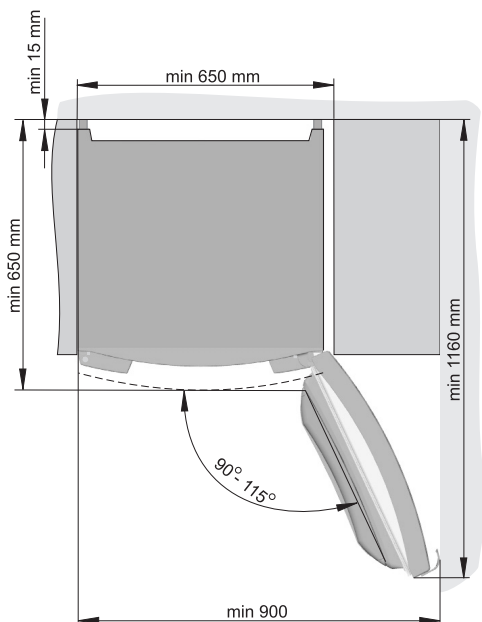

Pastaba: Dedant prietaisus vienas šalia kito, reikia įsigyti ir sumontuoti komplektą nuo rasojimo.

Kodas komplekto užsakymui: 151046


Prietaiso pajungimas


- Prie šaldytuvo prijunkite laidą ir įjunkite jį į elektros tinklo įžemintą rozetę (saugų kištukinį lizdą).
- Reikalinga įtampa ir dažnis nurodyti techninių duomenų lentelėje.
- Jungti į elektros tinklą ir įžeminti reikia laikantis šiuolaikinių standartų ir nuostatų.
Šaldytuvas atsparus laikiniams įtampos svyravimams, bet ne didesniems kaip -6 % to +6%.

Durelių atidarymo krypties keitimas

Reikalingi įrankiai: veržliaraktis (uždaras) Nr. 8, atsuktuvas, suk. momentas 25, plokščiagalvis atsuktuvas

1. Naudokite atsuktuvą plokščias ašmenimis nuimti dangtelius A ir B1.
2. Nuimkite juos pradėdami nuo viršaus ir eidami žemyn: vyrių (C), dureles (D) ir vyrių (E1)
Pasistenkite nepažeisti durelių.
3. Uždėkite dangtelius (H) į priešingą pusę.

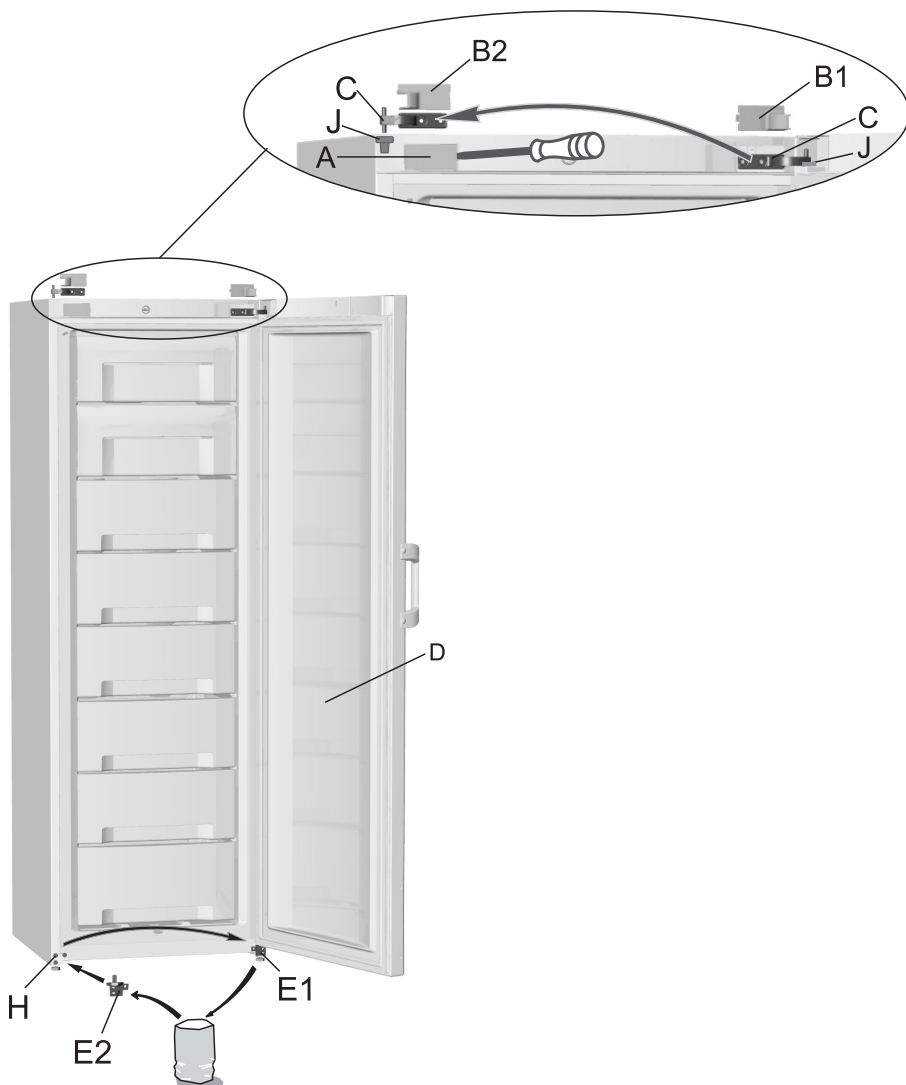

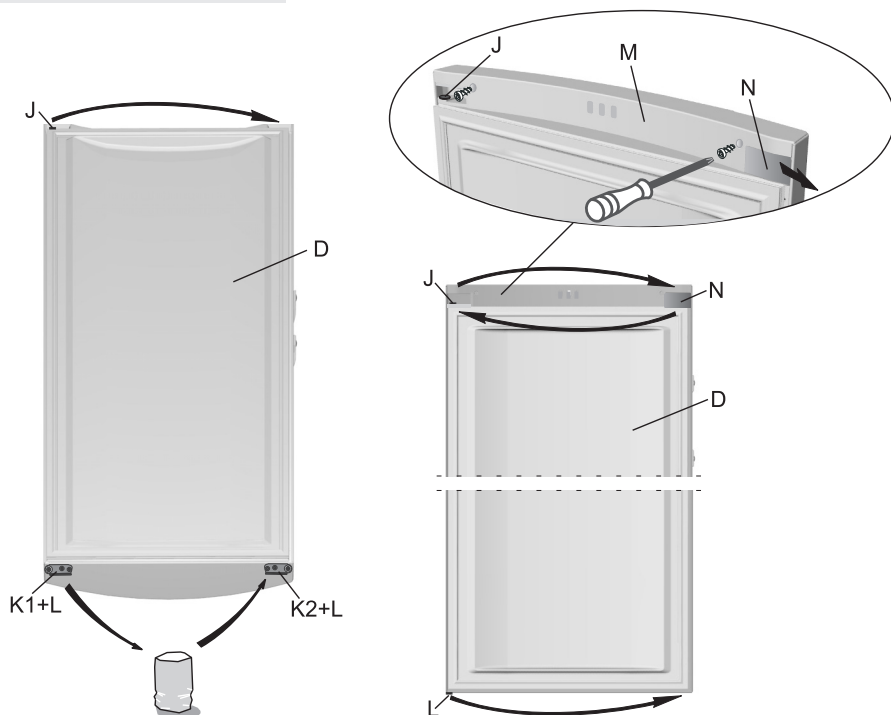

4. **I VERSIJA: Durelės (D):** perkeltite lankstą (J) į priešingą pusę. Nuimkite durelių laikiklį (K1) su atrama (L) ir pritvirtinkite simetrišką laikiklį (K2), kuris yra maišelyje kartu su atrama (L), ant priešingos pusės

II VERSIJA: Durelės (D): atsukite varžtą ant durelių dangčio (M), ir nuimkite jį, nuimkite ir dangtį (N). Perkeltite lankstą (J) į priešingą durelių pusę. Dangtelį (N) 180° ir perkeltite jį į priešingą dangčio (M) pusę, paskui uždėkite dangtelį. Nuimkite durelių laikiklį (K1) su atrama (L) ir pritvirtinkite simetrišką laikiklį (K2), kuris yra maišelyje kartu su atrama (L), ant priešingos pusės



5. Dirbkite pradėdami nuo apačios aukštyn: pridėkite apatinį vyrių (E2, rasite maišelyje), sumontuokite dureles (D), ir pridėkite vyrių (C). Nepamirškite įdėti poveržlių, kaip jos buvo prieš demontavimą.
6. Sumontuokite dangtelius ir B2 (dangtelis B2 yra tiekėjo maišelyje).
7. **Rankenėlės keitimas:** nuimkite dangtelius, atsukite varžtus ir uždėkite rankeną ant priešingos pusės. Perkeltite dangtelius į priešingą pusę. Įkiškite kištukus kuriuos rasite maišelyje, į skylės, naudojamas pritvirtinti rankenai.

Išsaugokite dalis B1 E1 ir K1 jei vėliau prireiktų pakeisti durelių atidarymo kryptį.

* **Stabdikliai K1 ir K2 yra tik kai kuriuose modeliuose.**

Reikalingi įrankiai: veržliaraktis Nr. 8, atsuktuvas ("torx" 25)

Atkreipkite dėmesį! Išsukę varžtus ar prieš tvirtindami vyrius, prietaiso dureles tvirtai laikykite, kad jos nenukristų ir nesusigadintų.

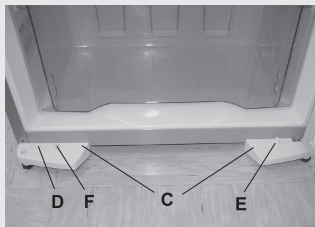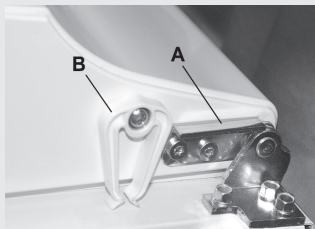


1. Nuimkite viršutinio vyrio gaubtelį (jo neišmeskite), taip pat gaubtelį, esantį priešingoje viršutinio vyrio pusėje (gaubtelį priešingoje durelių pusėje galėsite užmauti, montuodami prietaisą). Grąžinkite į vietą vyrio gaubtelį priešingoje prietaiso durelių pusėje.
2. Išsukite viršutinio vyrio varžtus ir ištraukite dureles iš apatinio vyrio.
3. Išsukite durelių apačioje esančius sraigtinius varžtus. Išimkite kaištį (A). Kaiščio neišmeskite. Kaištį su guoliu pritvirtinkite priešingoje durelių pusėje.
4. Išsukite durelių uždarymo mechanizmą (B) ir pritvirtinkite jį priešingoje durelių pusėje (šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai).
5. Pakreipkite prietaisą atgal (ne didesniu kaip 35° kampu). Išsukite kojelių atraminius varžtus (C), kairįjį ir dešinįjį, ir numaukite kojelių gaubtelį (D). Atsukite ir pašalinkite, tuomet ekvivalenčiai pakeiskite jungiklio poziciją (E) ir dekoratyvinį sraigtą (F) (modeliams tik su automatiniu durų uždarymu). Padėkite jį priešingoje pusėje. Išsukite tris varžtus, fiksuojančius apatinį vyrį (vyrio neišmeskite), ir pritvirtinkite apatinį vyrį priešingoje prietaiso pusėje.
6. Surinkdami, veiksmus atlikite priešinga seka.

Pastaba:


Prietaisai, kurie turi rankeną per visą šaldytuvo ilgį, durų atidarymo krypties pakeitimas yra negalimas.

Prietaiso valdymas

VALDYMO PRIETAISAS I

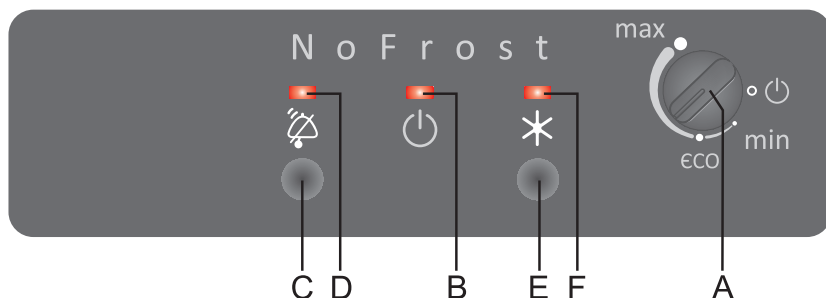

VALDYMO PRIETAISAS II

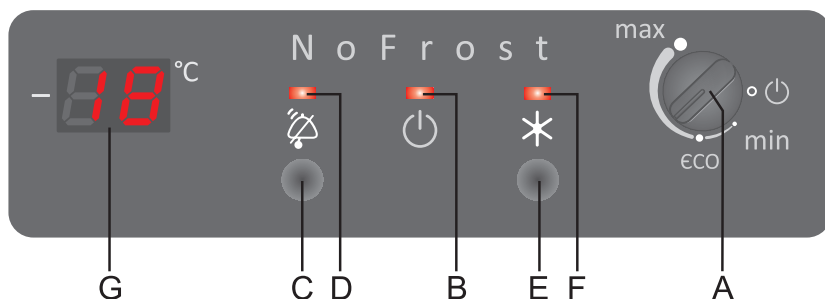

A Temperatūros nustatymo ratukas ir įjungimo / išjungimo jungiklis

B Signalo lemputė: dega, kai prietaisas veikia

C Šaldiklio garso signalo gavimo klavišas

D Signalinė lemputė: mirksi, kai veikia šaldiklio signalizacija

E Šaldiklio galios didinimo klavišas


F Signalinė lemputė: dega, kai įjungtas šaldiklio galios didinimas

G Skaitmeninis temperatūros ekranas rodo faktinę prietaiso temperatūrą nuo -16° C iki -24° C *


* Tik kai kuriuose modeliuose.

Neužšaldymo ženklas – tik kai kuriuose modeliuose.

Prietaiso įjungimas / išjungimas

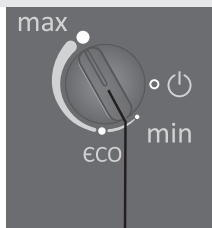


A

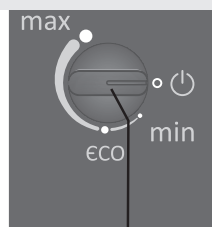

A

Temperatūros nustatymas prietaise

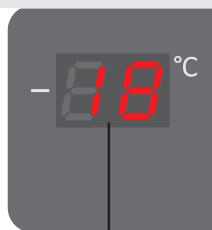


G

Įjunkite sukdami ratuką **A** link **max** ženklo. Signalinė lemputė **B** užsidega. Norėdami išjungti prietaisą, sulygiuokite įdubusią dalį su ženklu  ant ratuko (prietaisas vis dar prijungtas prie tinklo ir jame yra įtampa).


- Nustatykite norimą temperatūrą su ciferblatu **A**. Temperatūrą galima nustatyti intervale nuo **min** iki **max**.
- Rekomenduojamas termostato ciferblato nustatymas yra ekologinėje padėtyje (arba -18 °C temperatūra, naudojant prietaisus su skaitmeniniu ekranu).
- Prietaisuose su skaitmeniniu ekranu ekranas mirksės, kol temperatūros parametrai yra keičiami, ir rodys nustatytą temperatūrą. Kai mirksėjimas baigsis, nustatymo procedūra bus baigta, ir nustatymas bus automatiškai išsaugotas. Įjungus prietaisą pirmą kartą, ekrane **G** rodoma temperatūra -16 °C temperatūra, ekranas mirksi. Šis ekranas rodomas, kol temperatūra nukris žemiau šio lygio. Tada mirksėjimas baigsis, o ekranas rodys faktinę esamą temperatūrą.

Šaldiklio galios didinimas

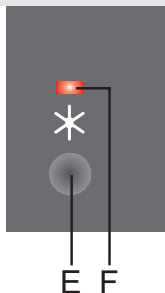

- Naudokite šį nustatymą įjungdami prietaisą pirmą kartą, prieš valymą ir įdedant didesnį kiekį valgių (žr. „Šaldymo procesas“).
- Paspauskite **E** klavišą – signalinė lemputė **F** užsidega. Ši funkcija yra automatiškai išjungiama po dviejų dienų.


Aukštos šaldiklio temperatūros signalizacija

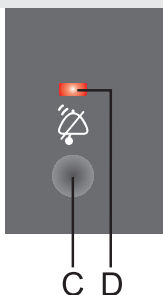


Jei temperatūra per aukšta, ima mirkčioti signalinė lemputė **D** ir įsijungia pertraukiamas garsinis signalas. Įspėjimo signalas išsijungia automatiškai, šaldikliui atšalus iki temperatūros, kurioje maistas nebegenda.

- Prietaisą įjungus pirmą kartą, yra 24 valandų uždelsimas, kurio metu šaldiklio signalizacija neveikia, nes tikimasi, kad šaldiklio temperatūra nesumažėjo iki priimtino lygio. Tai apsaugo nuo nereikalingų aliarmų.
- Patvirtinkite ir išjunkite garsinį signalą, paspausdami mygtuką **C**.
- Garso signalas bus aktyvuotas per 24 valandas, jei šaldiklio temperatūra nėra pakankamai žema, kad būtų išvengta maisto sugedimo.

VALDYMO PRIETAISAS III

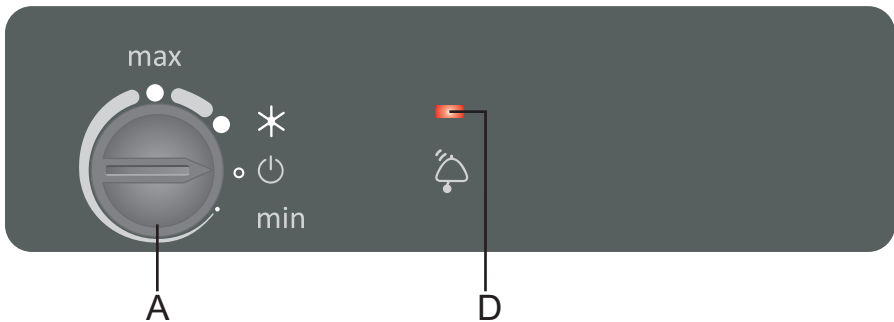


VALDYMO PRIETAISAS IV

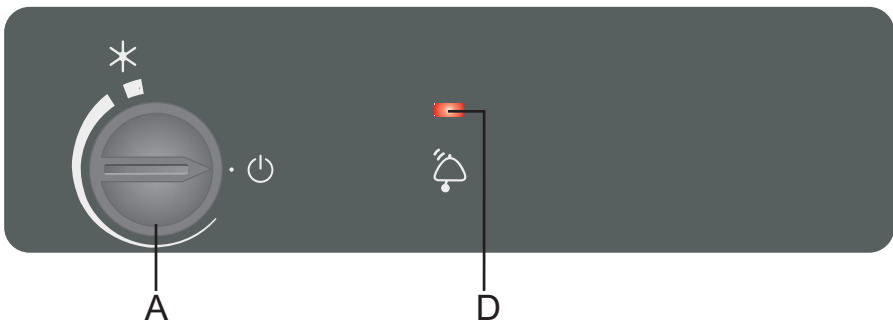

A Temperatūros nustatymo rankenėlė, įjungta / išjungta, ir Super Freeze

D Signalinė lemputė dega/ mirksi: aukštos temperatūros signalizacija

Prietaiso įjungimas

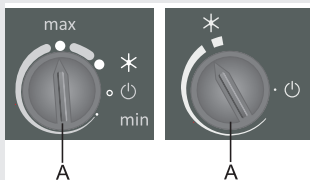

Pasukite termostato rankenėlę **A** į pagal laikrodžio rodyklę į storesnį ženklą galą.


Valdymo blokas III:

Kai prietaisas įjungtas pirmą kartą, **D** signalinė lemputė taip pat degs. Signalinė lemputė užgesa automatiškai, kai šaldiklio temperatūra nukrenta iki tokio lygio, kad nebelieka maisto sugedimo pavojaus.

Valdymo blokas IV:


Prietaisą įjungus pirmą kartą, yra 24 valandų uždelsimas, kurio metu šaldytuve signalizacija neveikia, nes prietaiso temperatūrai pasiekti nustatytą lygį užtrunka šiek tiek laiko. Taigi, išvengiama be reikalo įjungiamo pavojaus signalo.

Prietaiso išjungimas

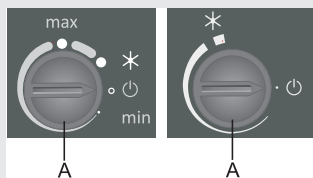


Pasukite rankenėlę **A** atgal į padėtį, kurioje rodyklė, rodo į simbolį  (prietaisas vis dar prijungtas prie elektros tinklo).

Prietaiso temperatūros nustatymas

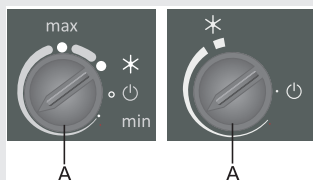


- Rekomenduojamas termostato rankenėlės **A** nustatymas yra pusiaukelė tarp plonesnio ir storesnio ženklo galo.
- Aplinkos temperatūros pokytis turės įtakos prietaiso temperatūrai. Termostato rankenėlės nustatymas turi būti atitinkamai pakoreguotas. Padėtys prie storesnės ženklo dalies reiškia žemesnę prietaiso (aušintuvo) temperatūrą. Nustatymai link plonesnės ženklo dalies reiškia didesnę temperatūrą (šilčiau).

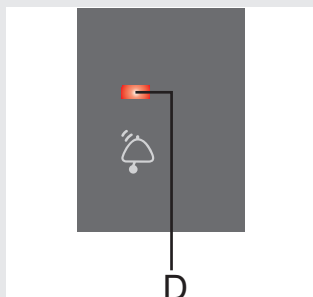

- Signalinė lemputė **D** degs / mirksės, kai šaldiklio temperatūra pakyla iki per didelio tokio lygio, ir išsijungs, kai temperatūra nukris iki tokio lygio, kai nebelieka maisto sugedimo pavojaus (žr. skyrių „Trikčių diagnostika“).

Freezing fresh food and storing frozen food


Užšaldymo procedūra

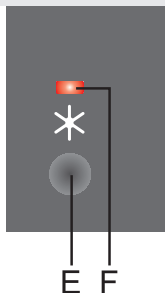

⚠ Didžiausias šviežio maisto kiekis, kuris vienu metu gali būti įdėtas šaldyti, yra nurodytas techninėje lentelėje. Jei šis kiekis viršijamas, nukenčia šaldymo kokybė ir jau užšaldytų produktų laikymo sąlygos.

- Įjunkite šaldiklio energijos didinimą 24 valandas prieš užšaldant šviežią maistą:
 - **Valdymo blokai I ir II:** paspauskite **E** klavišą – signalinė lemputė **F** užsidega.
 - **Valdymo blokas III ir IV:** pasukite ratuką **A** į padėtį ***** (šaldiklio galios didinimas).

Po 24 valandų dėkite šviežius maisto produktus į šaldymo skyrių. Švieži maisto produktai neturėtų liestis su šaldytu maistu, jau esančiu šaldiklyje!

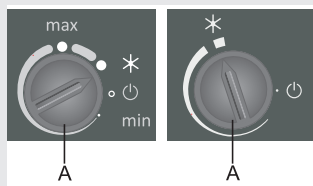

- Užšaldant mažus maisto kiekius (1–2 kg), „Super Freeze“ funkcija nėra būtina.
- Po 24 valandų maistą galima perkelti į kitas šaldiklio dalis ir šaldymo procesą galima kartoti, jei reikia.
- Užšaldžius, pasukite ratuką **A** atgal į norimą parametą (**valdymo blokas III ir IV**).
- Jei stiprinimo ciklo funkcija nėra išjungta rankiniu būdu, ji įsijungs automatiškai (po maždaug 2 dienų). Tada šaldiklio skyrių temperatūra grįžta į neseniai nustatytą vertę (rankenėlės padėtis išlieka ties *****).
- **NEUŽŠALANČIŲ** šaldiklių modeliuose užšaldyti galima visuose stalčiuose, bet ne daugiau kaip 7 kg bet kokiame stalčiuje, ir 4 kg apatiniame stalčiuje.
- Siekiant panaudokite visą šaldiklio talpą, išimkite stalčius ir kraukite maisto paketus tiesiai ant lentynos.

Patarimai kaip šaldyti maisto produktus

⚠ Šaldiklis gali būti naudojamas tik maisto produktams, tinkamiems šaldymui. Maisto produktai turi būti švieži ir kokybiški.

⚠ Pasirinkite pakuotę tinkamą šaldymui ir supakuokite maisto produktus.

⚠ Pakuotė turi būti nepralaidi vandeniui ir orui, kad maisto produktai neprarastų drėgmės.

⚠ Ant pakuotės užrašykite šaldymo datą, kiekį ir maisto produktą.

⚠ Labai svarbu, kad maisto produktai būtų sušaldyti kaip įmanoma greičiau; dėl to maisto produktus suskirstykite į mažesnius kiekius. Prieš šaldymą maistas turėtų būti pagamintas.

Šaldytų maisto produktų laikymas

- Laikykitės gamintojų nurodymų vartodami ir laikydami šaldytus maisto produktus. Laikymo temperatūra ir galiojimo datos nurodomos ant pakuočių.
- Rinkitės produktus nepažeistomis pakuotėmis.
- Perveždami šaldytą maistą, apsaugokite jį nuo atitirpimo / atšilimo. Aukštesnė temperatūra turės įtakos produkto gedimui ir trumpesniai galiojimo laikui.

Šaldytų produktų laikymas

Rekomenduojami maisto produktų laikymo šaldiklyje terminai

Maisto produktas	Laikas
vaisiai, jautiena	10 iki 12 mėnesių
daržovės, veršiena, paukštiena	8 iki 10 mėnesių
elniena	6 iki 8 mėnesių
kiauliena	4 iki 6 mėnesių
kapota, smulkinta, malta mėsa	4 mėnesių
duona, kepiniai, pagaminti patiekalai, liesa žuvis	3 mėnesiai
žarnos	2 mėnesiai
rūkytos dešros, riebi žuvis	1 mėnesį

Šaldyto maisto atšildymas

Mikroorganizmai šaldytuose maisto produktuose nežūva. Po atšildymo, jie suaktyvėja, todėl maisto produkta ima greičiau gesti. Todėl maisto produktus paruoškite kaip galima greičiau. Dalinis atšildymas sumažina maisto produktų maistines savybes, ypač vaisių, daržovių, ir paruoštų valgymui produktų.


Ledo gaminimo įtaiso funkcija



Nuimkite dangtelį nuo ledo dėtuvių (tik kai kuriuose modeliuose) ir pripilkite šalto vandens arba kitų skysčių, kurie tinka užšaldymui iki ženklo. Uždarykite ir padėkite ant šaldytuvo lentynos su dangtelio puse žemyn.

Ledo dėtuvėje galima pagaminti aštuonis kubelius ledo. Rekomenduojame pasidaryti ledo kubelių atsargų. Išimkite kubelius iš dėtuvės, perpilkite šaltu vandeniu, papurtykite, atidarykite dangtelį, ir iškratykite kubelius.

Šalčio akumulatorius (tik
kai kuriuose modeliuose)



Nutrūkus elektros tiekimui, šalčio accumulatoriai sulėtina temperatūros didėjimą. Jie yra efektyviausi, kai dedami tiesiai virš šaldyto maisto, viršutinėje šaldymo kameroje. Nenaudojant šalčio baterijų, gali būti suvartojama daugiau galios, o prietaisą gali reikėti dažniau atšildyti.


Prietaiso atitirpinimas

Automatinis prietaiso atitirpinimas

- Šaldiklį reikia atšildyti 2–3 kartus per metus arba dažniau, jei prietaiso durelės darinėjamos dažniau. Dedant šalčio akumuliatorius (tik kai kuriuose modeliuose) tiesiai ant šaldyto maisto šaldiklio viršuje galima sumažinti šaldiklio atšildymų skaičių.
- 24 valandas iki atitirpinimo įjunkite šaldiklio galios padidinimą papildomai atšaldyti maistui (žr. skyrių “Šaldymo procesas”).

Po 24 valandų, išimkite maisto produktus iš prietaiso ir laikykite kad neatitirptų.

- Atjunkite prietaisą – nustatykite termostato rankenėlę **A** į poziciją  ir ištraukite prietaiso elektros laidą iš rozetės.
- Ištraukite nubėgimo lataką kištuką prietaiso apačioje ir po juo padėkite indą vandeniui.
- Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų atitirpinimo procese (plaukų džiovintuvų ir pan.);
- Atitirpinimui nenaudokite jokių ledo tirpiklių ar kitų priemonių, nes jos gali pakenkti prietaiso sienelių dangai ir pakenkti jūsų sveikatai.
- Išvalykite prietaiso vidų ir nusauskite (žiūrėkite prietaiso valymą).
- Prieš sudėdami maisto produktus į šaldiklį, įjunkite prietaisą į elektros tinklą ir nustatykite **A** rankenėlę norimoj padėty.

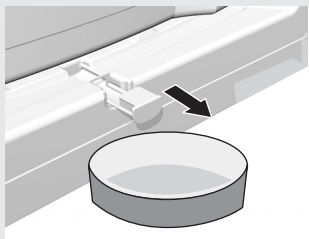

Neapšerkšnijančio šaldiklio atitirpinimas

- Neapšerkšnijančio šaldiklio atitirpinimas vyksta automatiškai. Periodinis ledo sluoksnis ilgainiui dingsta automatiškai.

Prieš valymą, išjunkite prietaisą – pasukite rankenėlę **A** į poziciją  ir atjunkite prietaisą iš elektros tinklo.

- Naudokite **švelnią pašluostę** paviršių valymui. Nenaudokite valiklių su aštriomis dalelėmis, rūgštimi, ar tirpikliais, nes jie pažeis paviršių.


Valykite prietaiso išorę vandeniu ar lengvai muilu suvilgyta šluoste.

Lakuotus ar aliuminio paviršius galima valyti drėgna šluoste su šiek tiek valiklio. Valikliai su nedideliu kiekiu alkoholio taip pat tinkami (pvz.: valikliai stiklams).

Valikliai su alkoholiu netinkami plastikiniams paviršiams valyti.

Išvalykite prietaiso vidų šluoste, suvilgyta vandeniu, arba vandeniu su šiek tiek **acto**.

- Po šaldymo sistema esantis latakas ir anga ištirpusiam vandeniui subėgti, niekada neturi būti užsikimšusi, todėl nuolatos juos tikrinkite ir jei reikia išvalykite (galite naudoti plastikinį šiaudelį)

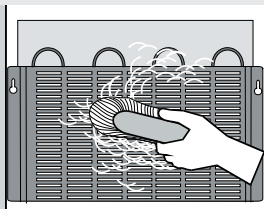

- **Kondensavimosi indas**, esantis prietaiso prie galinės sienelėje, visada turi būti švarus, nedulkėtas. Naudokite nemetalinį, švelnų šepetį arba siurbį periodiniam dulkių valymui.
- Po valymo, įjunkite prietaisą ir sudėkite maisto produktus.

Problemų sprendimas

Problema:	Priežastis ir galimas sprendimas:
Po pajungimo į elektros tinklą prietaisas neveikia:	• Įsitikinkite, kad prietaisas pajungtas į elektros tinklą, ir rozetę į kurią jungiate taip pat veikia.
Šaldymo sistema nepertraukiamai šaldo:	• Per aukšta aplinkos temperatūra. • Per dažnai darinėjamos prietaiso durelės. • Netinkamai uždarytos durys (gali būti nešvarumų ant durelių gumos, pakrypusios durelės, tikrinkite durų tarpinę ir pan.). • Vienu kartu įdėta per daug maisto produktų. • Neefektyvus kompresoriaus ir kondensatoriaus veikimas. Patikrinkite oro cirkuliaciją ir išvalykite kondensatorių.
Ledo kaupimasis šaldiklyje vyksta dėl:	• Prasto durelių uždarymo. Jei plomba sutepta ar sugadinta, nuvalykite ar pakeiskite ją. • Durelės atidaromos pernelyg dažnai arba paliekamos atviros per ilgai. • Į šaldiklį dedami šilti maisto produktai.
Signalinė lemputė D dega/ mirksi:	• Durelės atidaromos pernelyg paliekamos atviros per ilgai. • Nesandariai uždarytos durelės (jos gali sukrypti, įlenktos durelės, sugadintos tarpinės, ir t.t.). • Pernelyg ilgai dingusi elektra. • Pernelyg didelis kiekis šviežių maisto produktų įdėtas vienu metu.
Durys lengvai neatsidaro:	• Jei bandote atidaryti šaldytuvą ar šaldiklį iškart po jo uždarymo, tai gali pasirodyti nelabai paprasta. Kai šaldiklio durys atidarytos, iš šaldiklio išeina šalto oro kurį pakeičia šiltas oras. Uždarius dureles, kai šis oras atvėsta, jis besitraukdamas, sukelia durų atidarymo pasipriešinimą. Po kelių minučių oras prietaiso viduje normalizuojasi ir vėl lengvai galima atidaryti dureles.
Lemputės pakeitimas (tik kai kuriuose modeliuose):	• Prieš keisdami lemputę, prietaisą atjunkite nuo elektros energijos tinklo. Nuimkite plastikinį dangtelį, pakeiskite lemputę nauja (E 14, maks. įtampa kaip ir atitinkamos fabrikinės lemputės) ir uždėkite dangtelį. • Prašome išmesti pagal taisykles. • Šviesos lemputė yra išievojama ir jai netaikoma garantija. • Šiame prietaise naudojamos lemputės specialiai skirtos tik buitiniams prietaisams. Jų negalima naudoti patalpos apšvietimui
Signalinė lemputė B mirksi.	• Jei signalinė lemputė B mirksi, skambinkite servisui.
Užesys uždarius dureles:	• Uždarius dureles gali atsirasti užesys. Šis reiškinys yra normalus ir jis vyksta dėl slėgio išlyginimo.
Rodomas klaidos kodas (tik kai kuriuose modeliuose):	• Jei ant skaitmeninio ekrano atsiranda simbolis E (tik kai kuriuose modeliuose), skambinkite servisui.

Jei nei vienas atvejis neatitinka jūsų problemos, prašome susisiekti su prietaisą aptarnaujančiu serviso centru ir praneškite apie problemą, nurodykite prietaiso modelį, serijinį numerį, esantį prietaiso techninių duomenų lentelėje (ją rasite ant prietaiso išorinės sienelės).

Šaldiklio-šaldytuvo šaldymas vyksta veikiant kompresoriui (kai kuriuose modeliuose dar ventiliatorius), kuris skleidžia tam tikrus garsus. Triukšmingumo lygis priklauso nuo instaliavimo, tinkamo naudojimo, ir prietaiso naudojimo laikotarpio.

- Po prietaiso pirmojo įjungimo, kompresorius gali garsiau veikti (skysčių cirkuliacijos triukšmai, šaldymo agento judėjimo sistemoje). Tai nėra blogo veikimo ar sugedimo ženklai ir tai neįtakos prietaiso efektyvaus veikimo. Palaipsniui šie triukšmai sumažės.
- Retkarčiais gali pasigirsti staigus ar garsesnis triukšmas veikiant prietaisui; jie dažniausiai yra netinkamo instaliavimo pasekmė:
 - Prietaisas turi stovėti stabiliai ir vertikaliai ant tvirto paviršiaus.
 - Prietaisas neturi liestis su siena ar nestabiliai stovinčiais objektais.
 - Įsitikinkite, kad šaldytuvo ir šaldiklio viduje lentynėlės sudėtos tinkamai ir triukšmas kyla ne dėl tarpuavyje besiliečiančių skardinių, butelių, ar kitų indų vibracijos.

MES TURIME TEISĘ Į PAKEITIMUS, NEĮTAKOJANČIUS
PRIETAISO FUNKCIONALUMĄ.

Prietaiso naudojimo instrukcijas taip pat galite rasti mūsų tinklalapyje www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />

