

UA Інструкція з експлуатації



Комбінований холодильник

Дякуємо Вам за те, що виявили нам свою довіру та придбали цей прилад.
Сподіваємося, що, користуючись ним, Ви отримаєте справжнє задоволення.

Прилад призначений виключно для побутового використання.


Комбінований холодильник (тут і далі: прилад) складається з двох частин: верхня частина – це холодильне відділення, а нижня частина – морозильне відділення.

Холодильне відділення призначене для зберігання свіжих продуктів при температурі вище 0°C.

Морозильне відділення призначене для заморожування свіжих продуктів та тривалого зберігання заморожених продуктів (до одного року залежно від типу продуктів).

Важливі попередження.....	3
Декілька порад щодо збереження температури у Вашому холодильнику.....	5
Опис приладу	6
Установлення та підключення.....	8
Зміна напрямку відкривання дверей	10
Панель управління – прилад з механічним управлінням.....	11
Як правильно розміщувати продуктів	14
Зберігання свіжих продуктів	15
Збереження продуктів у FreshZone	16
Заморожування свіжих продуктів та зберігання заморожених продуктів	17
Розморожування приладу	19
Чищення приладу	20
Усунення несправностей	21
Інформація щодо рівня шуму	23

Важливі попередження

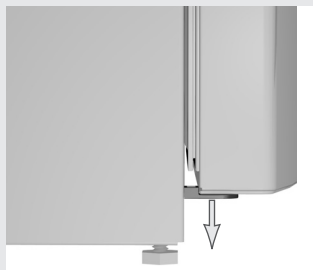

- Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років, а також особам з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки стосовно безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
Не дозволяйте дітям грати з приладом.
Чищення приладу й догляд за ним не слід доручати дітям без нагляду.
- Перед підключенням приладу, уважно прочитайте дані інструкції, які детально описують прилад та надають рекомендації щодо безпечного та правильного користування. Інструкції розроблені для різних типів/моделей приладу, тому вони можуть містити опис функцій та деталей, яких нема у Вашому холодильнику.
- Зніміть пакувальні матеріали, що захищають прилад під час транспортування.
- Кути дверей мають захисні обмежники. Зніміть їх і вставте на їхнє місце заглушки, що надаються (тільки у певних моделях).
- Перед підключенням приладу до джерел енергопостачання залиште його у вертикальному положенні протягом 2 годин. Це зменшить можливість виникнення перебоїв у роботі системи охолодження, які могли виникнути під час транспортування.
- Прилад має бути підключений до джерела енергопостачання відповідно до діючих стандартів та наказів з підключення.
- Прилад призначений тільки для користування усередині приміщення, на нього не повинні потрапляти краплі дощу.
- Завжди відключайте прилад від електромережі (витягніть шнур живлення з розетки) перед чищенням або заміною лампи освітлення.
- Якщо кабель пошкоджений, його заміну може здійснювати сервісний центр або кваліфікований персонал.
- Якщо ви не будете користуватись приладом протягом тривалого часу, вимкніть його за допомогою відповідної кнопки та відключіть від джерела електроенергії. Звільніть холодильник від продуктів, розморозьте його, протріть та залишіть двері трохи відчиненими.
- Піклуйтеся про безпеку для довкілля: здайте прилад, що відпрацював свій термін, у спеціалізований центр по утилізації старих електроприладів.
- Для виготовлення упаковки ми використовуємо екологічно чисті матеріали, які можна переробити або утилізувати без шкоди для довкілля.

- Ніколи не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Фірмова табличка з основною інформацією розташована у внутрішній частині приладу. Якщо вам не зрозуміла мова, якою надана інформація, замініть наклейку з інформацією на одну з інших, що надаються разом із приладом.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не затуляйте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій конструкції.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не використовуйте механічні прилади або інші засоби для прискорення розморожування, крім рекомендованих виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції холодоагенту.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не використовуйте електричні прилади всередині відсіку для зберігання харчових продуктів приладу, крім типів, рекомендованих виробником.




Цей символ на виробі або на його упаковці позначає, що з ним не можна поводитися, як із побутовим сміттям. Замість цього його необхідно повернути до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну переробку цього виробу, Ви допомагаєте попередити потенційні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людини, які могли би виникнути за умов неналежного позбавлення від цього виробу. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу, зверніться до свого місцевого офісу, Вашої служби утилізації або до магазину, де Ви придбали цей виріб.

Декілька порад щодо збереження температури у Вашому холодильнику

- Прочитайте інструкцію по встановленню приладу.
- Не відчиняйте дверцята приладу частіше, ніж це потрібно.
- Час від часу перевіряйте, чи вільно може циркулювати повітря позаду приладу.
- Випарник, який встановлений на задній стінці приладу повинен бути завжди в чистим (дивіться розділ « Очищення приладу»).
- Якщо гарантійний талон пошкоджений або втрачений, замініть його якомога швидше.
- Зберігайте свої продукти в закритих контейнерах або в іншій відповідній упаковці.
- Перед тим, як ставити продукти в холодильник, дайте йому охолонути до кімнатної температури.
- Розморозьте свої заморожені продукти в холодильному відділенні.
- Зніміть шухляди та дверцята морозильної камери так, як вказано в інструкції для того, щоб максимально можливо було б використовувати внутрішній об'єм.
- Розморозьте морозильне відділення, якщо на його поверхні накопичився лід до 3-5 мм товщини.
- Запевніться, що шухляди рівномірно розміщені, а продукти розставлені таким чином, що повітря може вільно циркулювати (зверніть увагу на рекомендації щодо розміщення продуктів, які вказані в інструкції).
- Прилад обладнаний вентилятором, не блокуйте його.

Опис приладу

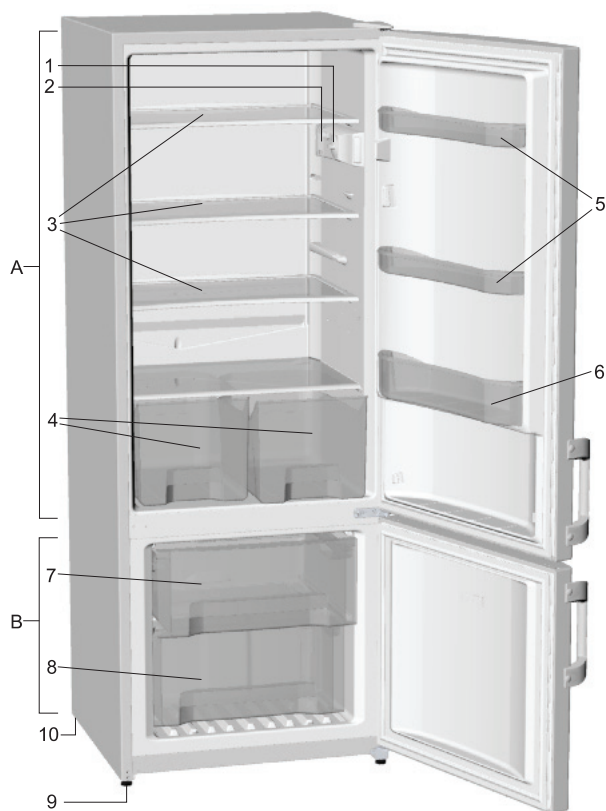

А Холодильне відділення


- 1 Панель управління
- 2 Лампа освітлення внутрішньої частини приладу
- 3 Полиця (висота якої регулюється)
- 4 Контейнер/ящик для фруктів та овочів
- 5 Полиця на дверях (версії: глибока і неглибока)
- 6 Утримувач для пляшок

В Морозильне камера

- 7 Ящик для заморожування
- 8 Ящик для зберігання заморожених продуктів
- 9 Ніжка*
- 10 Коліщата*

- Комплект аксесуарів для внутрішньої частини приладу залежить від його моделі.
- Ящики захищені від раптового падіння. Для того, щоб витягнути ящик з приладу, витягніть його наскільки це можливо, потім підніміть його передню частину і витягніть повністю.

* Тільки для певних моделей.

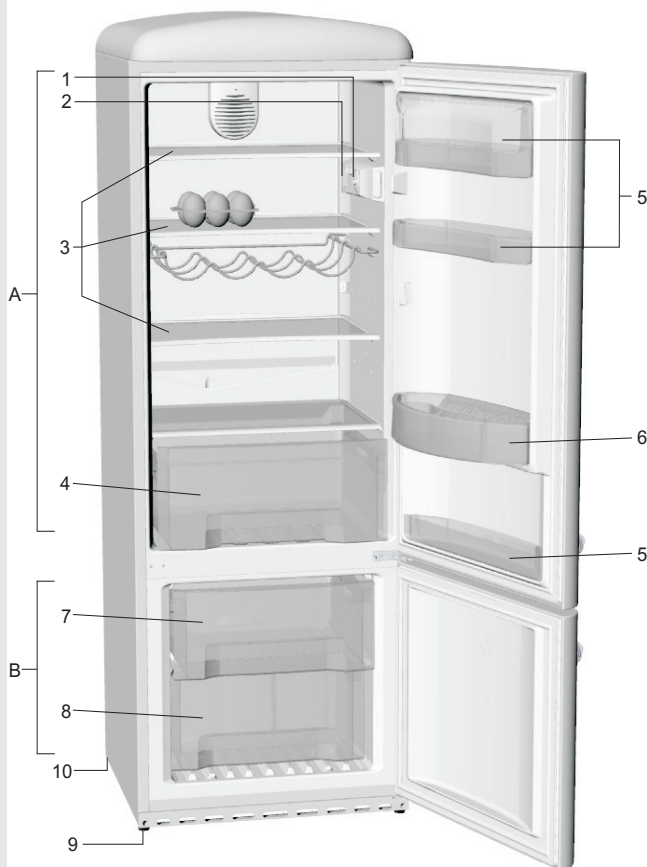

А Холодильне відділення

- 1 Панель управління
- 2 Лампа освітлення внутрішньої частини приладу
- 3 Полиця (висота якої регулюється)
- 4 Контейнер/ящик для фруктів та овочів
- 5 Полиця на дверях (версії: глибока і неглибока)
- 6 Утримувач для пляшок

В Морозильне камера

- 7 Ящик для заморожування
- 8 Ящик для зберігання заморожених продуктів
- 9 Ніжка*
- 10 Коліщата*

- Комплект аксесуарів для внутрішньої частини приладу залежить від його моделі.
- Ящики захищені від раптового падіння. Для того, щоб витягнути ящик з приладу, витягніть його наскільки це можливо, потім підніміть його передню частину і витягніть повністю.

* Тільки для певних моделей.


Установлення та підключення

Вибір місця

- Прилад треба установити у сухому приміщенні, що добре провітрюється. Найкращі умови для роботи приладу зазначені у таблиці, що подана нижче. Відповідний клас приладу указаний на фірмовій табличці приладу.


Клас	Температура приміщення
SN (субнормальний)	від + 10°C до + 32°C
N (нормальний)	від + 16°C до + 32°C
ST (субтропічний)	від + 16°C до + 38°C
T (тропічний)	від + 16°C до + 43°C

Розташування приладу

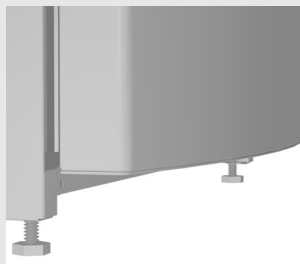

Для встановлення приладу необхідна участь двох осіб, щоб уникнути травмування або пошкодження приладу.

- Встановіть прилад стійко, у вертикальному положенні, на тверду основу. На передній стороні приладу розташовані ніжки, за допомогою яких можна регулювати рівень приладу (тільки певні моделі).
- Якщо над приладом розміщений елемент кухонних меблів, відстань між верхньою частиною холодильника і елементом кухонних меблів, має становити не менше 5 сантиметрів, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря біля випаровувача.
- Не встановлюйте прилад біля джерел тепла та під прямими сонячними променями. Якщо це неможливо, установіть ізоляційну панель.
- Прилад можна встановити окремо або поруч з елементом кухонних меблів чи стіною. Переконайтесь, що ви залишили достатньо місця, щоб вільно відкрити двері і витягнути ящики та полиці (дивіться монтажну схему).

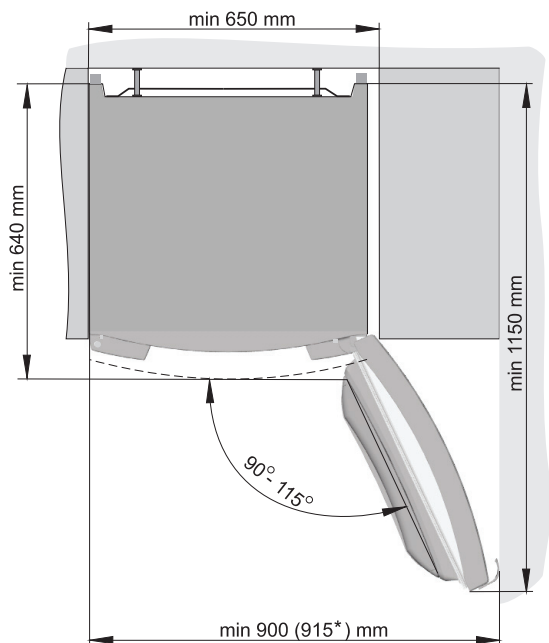

Примітка:

* Стосується моделей OLD TIMER.

Підключення приладу

- Користуйтесь кабелем для підключення приладу до джерела енергопостачання. Розетка повинна мати заземлення. Необхідна номінальна напруга та частота зазначені на фірмовій табличці приладу.
- Підключення до електромережі та заземлення мають бути проведені у відповідності до діючих стандартів і норм. Прилад витримує тимчасові припустимі відхилення напруги, але не більше, ніж від -6% до +6%.

Зміна напрямку відкривання дверей

Потрібні інструменти: торцевий гайковий ключ або гайковий ключ № 8, пласка і хрестоподібна викрутка

1. Використовуйте пласку викрутку, щоб зняти заглушки A та B.
2. Відкрутіть або зніміть петлі (C, D, E1) і дверцята (F, G), починаючи з верхньої частини та поступово спускаючись донизу. Переконайтеся, що дверцята не пошкоджено.
3. Перемістіть заглушки (H) на протилежну сторону.
4. **Дверцята верхнього відділення (F):** перемістіть петлі (J) і заглушку (M) на протилежну сторону.
5. **Дверцята нижнього відділення (G):** перемістіть петлі (L) і заглушку (M) на протилежну сторону.
6. Розпочніть роботу з нижньої частини, поступово переходячи догори: приєднайте та закріпіть нижню петлю (E2), яка постачається в упаковці; повісьте дверцята (G) і затягніть петлю (D); повісьте дверцята (F) і затягніть петлю (C). Не забувайте використовувати шайби, розташовуючи їх у такому положенні, у якому вони були встановлені до знімання дверцят.
7. Приєднайте заглушки A та B.
8. **Змінення розташування ручки:** зніміть заглушки, викрутіть гвинти та приєднайте ручку на протилежну сторону. Розташуйте заглушки на протилежній стороні. Використовуйте заглушки з упаковки, щоб закрити отвір початкового приєднання ручки.

Зберігайте петлю E1 на випадок, якщо знадобиться повторно змінити напрямок відкривання дверцят.



Зміна напрямку відкривання дверей


Примітка:

- В моделях OLD TIMER зміна напрямку відкривання дверцят неможлива.


Панель управління – прилад з механічним управлінням

БЛОК УПРАВЛІННЯ I

Модель без вентилятора

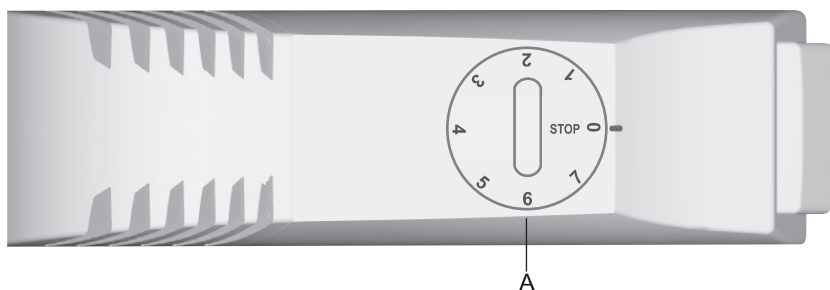


Модель із вентилятором

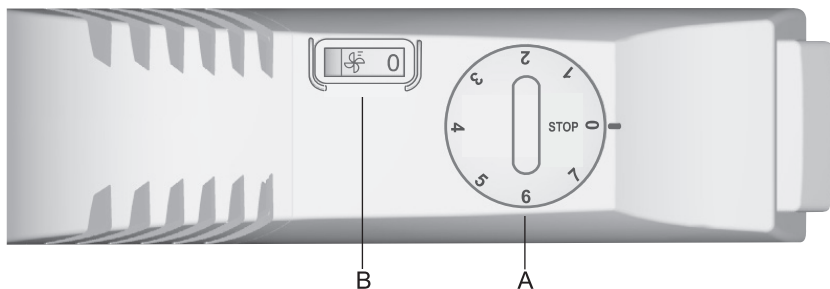


A Ручка регулювання температур, вкл/ вимкнення
B Вимикач вентилятора (лише для деяких моделей)

Увімкнення або вимкнення електроприладу

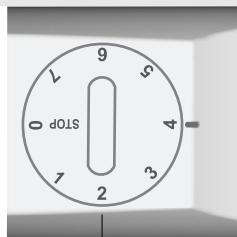

A

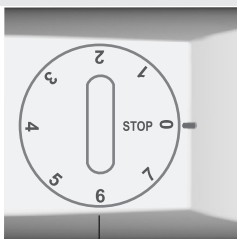

A

Увімкнення: поверніть ручку терморегулятора за годинниковою стрілкою в положення 7.




Вимкнення: поверніть ручку назад у положення **STOP (0)**.

Регулювання температури

- Більш високі значення (у напрямку 7), вибрані за допомогою ручки, відповідають нижчим температурам. Температура в холодильному відділенні може опускатися нижче 0 °С. Використовуйте лише більш високі значення, якщо потрібно або рекомендується встановити нижчу температуру або якщо температура навколишнього середовища нижче 16 °С. За стандартних показників температури навколишнього середовища рекомендовано використовувати середні значення.
- Змінення температури навколишнього середовища впливає на температуру в електроприладі. Тому слід установлювати терморегулятор у відповідне положення.
- Якщо ручку терморегулятора встановлено в положення STOP (0), електроприлад не працюватиме (буде вимкнено систему охолодження); однак живлення електроприладу не вимикатиметься (після відкриття дверцят лампа освітлюватиме внутрішню частину холодильної камери).

Вентилятор

(лише для певних моделей)

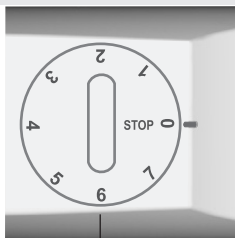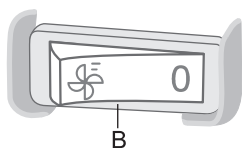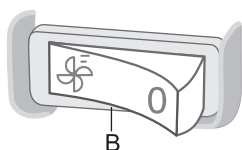

- Вентилятор розповсюджує холодне повітря по холодильній камері більш рівномірно, пришвидшує процес охолодження та зменшує накопичення сконденсованої води на полицях. Він працює лише у випадку, якщо ввімкнено компресор.
- Рекомендовано вмикати вентилятор як додаткову функцію в таких випадках:
 - якщо кімнатна температура підвищується (понад 30 °C);
 - у випадку підвищення вологості або якщо краплі сконденсованої води починають накопичуватися на полицях;
 - після завантаження більших обсягів продуктів харчування (швидке охолодження).

• Увімкнення та вимкнення вентилятора

УВІМКНЕННЯ = 

ВИМКНЕННЯ = 0

Попередження: якщо вентилятор увімкнено, споживання електроенергії збільшується, а температура в холодильнику зменшується. Тому рекомендовано скинути температуру в електроприладі.

- Рекомендовані значення:
 - якщо вентилятор активовано: положення 1—4;
 - якщо вентилятор не працює: положення 4—7.

Значення температури для відсіку холодильної камери також опосередковано впливає на температуру відсіку морозильної камери.

Як правильно розміщувати продукти

Як правильно розміщувати продукти

Відділення холодильника:


- **верхня секція:** продукти у бляшанках, консерви, хліб, вино, тістечка,...
- **середня секція:** молочні продукти, сир, готові страви, десерти, соки, пиво, напівфабрикати,...
- **нижня секція:** м'ясо, м'ясні вироби, делікатеси, тощо...
- **ящик для овочів:** свіжі фрукти, овочі, салати, коренеплоди, картопля, цибуля, часник, помідори, тропічні фрукти, ріпа,...

Полиці та відділення на дверях холодильника:

- **верхня/середня секція:** яйця, масло, сир,...
- **нижня секція:** приправи, бляшанки, пляшки,...

Секції морозильного відділення:

- заморожування, зберігання заморожених продуктів (дивіться розділ Заморожування та зберігання заморожених продуктів).

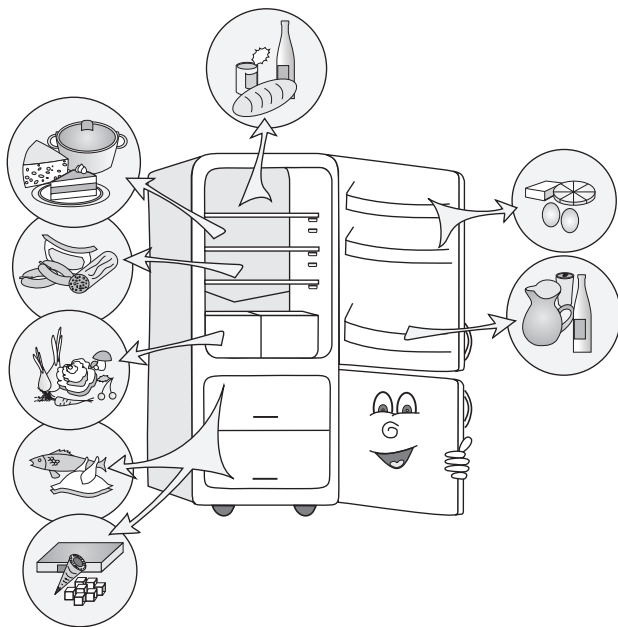

Зберігання свіжих продуктів

Важливі застереження щодо зберігання свіжих продуктів

- ⚠ Дбайливе користування приладом, надійно упаковані продукти, необхідна температура та виконання гігієнічних норм визначають якість продуктів, що зберігаються у холодильнику.
- ⚠ Завжди вживайте продукти до терміну, зазначеного на упаковці.
- ⚠ Перед зберіганням продукти треба правильно запакувати або покласти у закриті контейнери, щоб запобігти проникненню запахів та зміні рівня вологості.
- ⚠ Ніколи не зберігайте легкозаймисті, вибухонебезпечні та летючі речовини.
- ⚠ Пляшки із алкогольними напоями мають бути щільно закритими і зберігатися у вертикальному положенні.
- ⚠ Деякі органічні сполуки, ефірні олії у шкірці лимона чи апельсина, кислоти у маслі і под., при тривалому контакті можуть пошкодити пластикові поверхні та щільники, а також викликати «старіння» пластикових матеріалів.
- ⚠ Неприємний запах у середині холодильника свідчить про те, що щось негаразд з продуктами, або що ваш холодильник треба помити (дивіться розділ Чистення).
- ⚠ Якщо ви відїжджаєте на тривалий час, будь ласка, заберіть з холодильника усі продукти, що швидко псуються.

Обладнання внутрішньої частини холодильника



Обладнання залежить від моделі.

- Поліці можна за бажанням розташувати на напрямовувачах полиць усередині приладу. Вони повністю захищені від випадкового перекидання. Для того, щоб зняти полицю, підніміть задню частину та витягніть її. Продукти, що швидко псуються, треба зберігати у глибині, тобто у найхолоднішій частині полиці.
- Некоторые модели оборудованы держателем для бутылок, который позволяет хранить бутылки в горизонтальном положении. Держатель защищен от выпадения. Его можно извлечь только в том случае, если он пустой, для чего слегка приподнимите переднюю часть держателя и потяните на себя. Устанавливайте держатель для бутылок так, чтобы длина бутылок не препятствовала закрыванию дверцы. Максимальная нагрузка держателя составляет 9 бутылок объемом 0,75 л (общим весом до 13 кг) - см. этикетку в холодильнике, с правой стороны.

- Лоток у нижній частині холодильного відділення під скляною полицею призначений для зберігання фруктів та овочів. У ньому підтримується належний рівень вологи, а, отже, фрукти і овочі не висихають. Продукти харчування необхідно належним чином запакувати для запобігання утворенню або вбиранню запахів або вологи.
- На внутрішній стороні дверей розташовані різноманітні полиці або утримувачі, у яких дуже зручно зберігати сир, масло, яйця, йогурт, а також дрібні пакунки, тюбики, бляшанки, тощо. Нижня частина дверей обладнана утримувачем для пляшок.

Термін зберігання свіжих продуктів

Приблизний термін зберігання свіжих продуктів у холодильнику

Продукти	Термін
яйця, мариноване м'ясо, копчене м'ясо	До 10 діб
сир	До 10 діб
коренеплоди	До 8 діб
вершкове масло	До 7 діб
десерти, фрукти, напівфабрикати, шматочки сирого м'яса	До 2 діб
риба, м'ясний фарш, морепродукти	До 1 доби

Збереження продуктів у FreshZone




Лоток **FreshZone** забезпечує збереження свіжості цілого ряду продуктів **довше, ніж у звичайному холодильнику**. Продукти залишаються свіжими протягом тривалого часу, вони зберігають свій смак та корисні якості. Зберігається маса продуктів, а , одже, фрукти та овочі залишаються свіжими та натуральними. Для цього лоток треба щільно закривати.

- Рівень вологи в лотку залежить від рівня вологи продуктів, що там зберігаються, а також, наскільки часто ви відкриваєте лоток.
- При купівлі переконайтесь, що продукти свіжі: від цього залежить їх якість на термін зберігання.
- Зберігайте продукти без упаковки рослинного та тваринного походження окремо, або запакуйте їх належним чином. Слідкуйте, щоб різні види м'ясних виробів не торкатись одне одного. Їх треба запакувати або зберігати окремо, щоб попередити розповсюдження бактерій, якщо м'ясо почне псуватись.
- Виймайте продукти з лотка приблизно за 30-60 хвилин до використання, щоб їх смак та запах розкрились при кімнатній температурі.

- Продукти, чутливі до низьких температур неможна зберігати в лотці **FreshZone**: ананаси, авокадо, банани, оливи, картопля, баклажани, огірки, квасоля, солодкий перець, дині, кавуни, гарбузи,...

Заморожування свіжих продуктів та зберігання заморожених продуктів

Заморожування

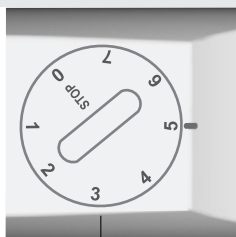

A

⚠ Максимальна кількість свіжих продуктів, які можна покласти у прилад за один раз, зазначена на фірмовій табличці, яка містить основну інформацію щодо приладу. Якщо перевищити зазначену кількість продуктів, це може негативно вплинути на якість заморожування, а також на якість попередньо заморожених продуктів.

- За 24 години до заморожування свіжих продуктів поверніть ручку **A** в положення між **4** та **6**.

Слід уникати контакту свіжих продуктів з упаковками вже заморожених продуктів!

- Під час заморожування невеликої кількості продуктів (1—2 кг) не потрібно використовувати функцію суперзаморожування.

Не розміщуйте продукти вище позначеної лінії, щоб не завадити вільній циркуляції холодного повітря – дивіться малюнок нижче (тільки для деяких моделей).



- Після завершення заморожування поверніть ручку **A** в потрібне положення.
- Якщо Вам необхідно багато місця для зберігання продуктів у морозильному відділенні, Ви можете витягнути середній ящик.

Важливі застереження щодо зберігання заморожених продуктів

-  **Заморожуйте лише продукти, які придатні для заморожування. Продукти мають бути свіжими та упакованими належним чином.**
-  **Обирайте належну упаковку для кожного типу продуктів та пакуйте продукти дуже ретельно.**
-  **Упаковка не повинна пропускати повітря і протікати, тому що через це продукти втрачатимуть вітаміни і поживні речовини.**
-  **Зазначте на пакетах наступну інформацію: тип, вид та кількість продуктів; дату, коли ви поклали їх у морозильник.**
-  **Дуже важливо, щоб продукти були заморожені як найшвидше. Перед заморожуванням продукти треба охолоджувати.**

Зберігання попередньо заморожених продуктів

- Під час зберігання та використання заморожених продуктів дотримуйтеся рекомендацій виробника. Термін та рекомендована температура для зберігання продуктів зазначені на упаковці.
- Ніколи не купуйте продукти у пошкодженій упаковці, обирайте тільки такі продукти, які зберігаються у морозильниках при температурі -18°C або нижче.
- Не купуйте продукти, які вкриті шаром інею, бо це свідчить про те, що вони кілька разів були розморожені. Такі продукти мають низьку якість.
- Під час транспортування заморожених продуктів подбайте про те, щоб вони не почали розморожуватися. Підвищення температури скоротить термін зберігання і негативно вплине на якість продуктів.

Термін зберігання заморожених продуктів

Рекомендований термін зберігання заморожених продуктів у морозильнику

Продукти	Термін зберігання
Фрукти, яловичина	Від 10 до 12 місяців
Овочі, телятина, птиця	Від 8 до 10 місяців
Оленина	Від 6 до 8 місяців
Свинина	Від 4 до 6 місяців
Шматочки м'яса (фарш)	4 місяці
Хліб, випічка, напівфабрикати, нежирна риба	3 місяці
Лівер	2 місяці
Копчені ковбаси, жирна риба	1 місяць

Розморожування заморожених продуктів

Мікроорганізми не гинуть під впливом холоду. Після розморожування вони починають активно розмножуватися, в наслідок чого продукти швидко псуються. Отже, намагайтеся переробити або вжити розморожені продукти як можна скоріше. Часткове розморожування зменшує поживну цінність продуктів, особливо фруктів, овочів та готових страв.

Розморожування приладу


Автоматичне розморожування холодильника

Немає потреби розморожувати холодильник, тому що лід, який утворюється на внутрішній задній стінці, розморожується автоматично.

Лід утворюється на внутрішній задній стінці розморожується, коли компресор припиняє роботу. Вода, що накопичується, стікає через отвір у внутрішній задній стінці у ємність, що розташована над компресором, звідки вона випаровується.

Коли шар льоду на внутрішній задній стінці холодильника надто великий (3-5 мм), вимкніть прилад та розморозьте його вручну.

Розморожування морозильної камери

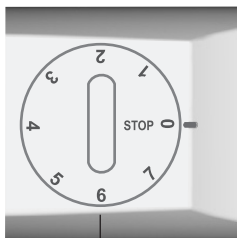

- Коли шар наморозі сягнув 3-5 мм, морозильник треба розморозити.
- За 24 години до розморожування поверніть ручку А в положення між 4 та 6. Через 24 години заберіть заморожені продукти з морозильника і подбайте про те, щоб вони не почали танути.
- Вимкніть електроприлад — поверніть ручку терморегулятора **A** в положення **STOP (0)** і від'єднайте шнур живлення від електричної розетки.
- Залишіть дверцята відкритими на час, достатній для того, щоб легко усунути іній та лід, що накопився. можна використовувати пластиковий скребок, але будьте обережні, щоб не пошкодити внутрішню поверхню морозильника. Зніміть іній та лід до того, як він повністю розтане.
- Ніколи не користуйтеся електричними приладами для розморожування морозильника (фенами та под.).
- Уникайте користування аерозолями для розморожування, оскільки вони можуть зіпсувати пластикові частини приладу та зашкодити вашому здоров'ю.
- Почистіть внутрішню частину приладу і протріть насухо (дивіться розділ «Чищення»).
- Перед повторним завантаженням підключіть прилад до електромережі і поверніть ручку **A** назад у необхідне положення.

Чищення приладу

Перед чищенням вимкніть електроприлад — поверніть ручку терморегулятора **A** в положення **STOP (0)** і від'єднайте шнур живлення від електричної розетки.

- Для чищення будь-яких поверхонь користуйтеся **м'якою ганчіркою**. Для догляду за приладом не можна використовувати засоби для чищення, що містять **абразивні компоненти, кислоти або розчинники**, тому що вони можуть пошкодити поверхню.

Протирайте **зовнішню частину** приладу водою з додаванням розчину м'якого засобу для чищення.

Лаковані та алюмінієві поверхні можна чистити теплою водою, додавши туди трохи м'якого миючого засобу.


Також можна користуватися засобами для чищення з невеликим вмістом спирту (напр., засіб для чищення скла).

Засоби для чищення, що містять спирт, неприйнятні для чищення пластикових поверхонь.




Помийте **внутрішню частину** приладу теплою водою з розчином засобу для миття, додавши невелику кількість **оцту**.


- Жолоб та отвір, розташовані під панеллю охолодження на задній стінці, забезпечують виток талої води з внутрішньої частини приладу. Жолоб та отвір не повинні бути заблокованими; тому періодично оглядайте їх та очищуйте, якщо не необхідно (користуйтеся пластиковою паличкою, щоб прочистити отвір).
- Якщо шар льоду чи наморозі сягає 3-5 мм, це призводить до збільшення витрати електроенергії, отже, регулярно розморожуйте ваш морозильник. Не використовуйте гострі предмети, розчинники або аерозолі.

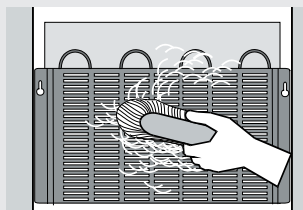


- Конденсатор** на задній стінці завжди повинен бути чистим та вільним від пилу і бруду. Час від часу видаляйте пил за допомогою неметалевої щітки або пилососу.
- Не забувайте також чистити **резервуар** над компресором холодильника. Якщо ви знімали резервуар, будь ласка, переконайтесь, що розташували його на місці правильно та абсолютно горизонтально!
- Після чищення увімкніть прилад та покладіть туди продукти.

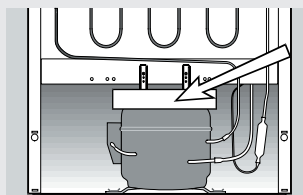

Усунення несправностей

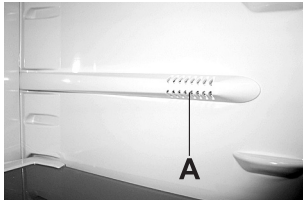Несправність	Причина / Заходи
Прилад не працює після підключення до джерела електроенергії:	Перевірте, чи є напруга у розетці і, чи включений прилад.
Система охолодження працює безперервно протягом тривалого часу: 	Температура у приміщенні дуже висока.
	Двері відкриваються надто часто, двері лишаються відкритими надто довго.
	Двері закриваються нещільно(двері можуть просісти, щільник може бути пошкоджений або забруднений, тощо...).
	Можливо ви одночасно завантажили надто велику кількість свіжих продуктів.
	Сенсор холодильника (A) заставлений продуктами. Звільніть сенсор і дайте повітрю вільно циркулювати навколо нього (тільки у певних моделях).
	Недостатнє охолодження компресора та випаровувача. Перевірте циркуляцію повітря за приладом та почистіть випаровувач.
Надмірне утворення льоду на внутрішній задній стінці холодильника може бути викликане наступним:	Двері відкриваються надто часто, двері лишаються відкритими надто довго.
	У холодильник потрапили гарячі продукти.
	Продукти або посуд торкаються внутрішній задній стінки холодильника.
	Погана герметичність дверей; почистіть або замініть щільник, якщо він брудний або пошкоджений.
Вода капає з холодильника:	Отвір для витоку заблокований, тала вода стікає поза жолоба.
	Прочистіть заблокований отвір, користуючись пластиковою паличкою.
	Видаліть намерзлу кригу вручну (дивіться розділ «Розморожування»).
Двері холодильника важко відкриваються:	Якщо Ви хочете відкрити двері, які щойно закрили, вам, можливо, буде важко це зробити. Це трапляється тому, що холодне повітря виходить з приладу через відкриті двері, і замість нього у прилад потрапляє тепле повітря. Охолодження теплого повітря утворює низький тиск і спричиняє ефект «всмоктування», що заважає вільно відкрити двері. Через кілька хвилин ситуація нормалізується, і ви зможете вільно відкрити двері.

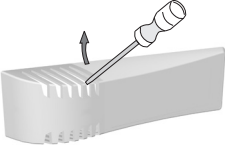Несправність	Причина / Заходи
Заміна лампи: 	• Перед заміною лампи освітлення від'єднайте прилад від електромережі. Вставте викрутку в отвір кришки, підніміть і зніміть її. Замініть лампочку на нову (Е14, з такою самою номінальною потужністю, що й лампочка, надана виробником) і установіть кришку на місце. • Не утилізуйте стару лампу разом із органічним сміттям. • Лампа це супутній товар, а отже, на неї не поширюються гарантії. • У побутових приладах використовуються спеціальні електричні лампочки. Вони призначенні виключно для побутових приладів, і їх не можна використовувати для освітлення кімнати.

Якщо вам не вдалось усунути несправність, скориставшись однією з цих порад, будь ласка, звертайтеся до сервісного центру, уся необхідна інформація надана на фірмовій табличці усередині приладу.

Охолодження у холодильно-морозильних приладах забезпечується компресорною системою охолодження (у деяких моделях також вентилятором). Робота такої системи призводить до виникнення певного шуму, рівень якого залежить від місця його розташування, правильності користування та загального терміну його роботи.

- **Після початку роботи приладу** робота компресора може створити певний шум (шум, який виникає через потік охолоджувача). Це зовсім не означає, що з вашим приладом щось негаразд, та ніяк не впливає на загальний термін роботи приладу. Поступово рівень шуму знизиться, а з часом зникне.
- Час від часу чути **незвичайний** та **потужний** шум, який є дуже неприродним для приладу. Цей шум часто виникає через неправильне розташування приладу:
 - Прилад треба встановити стійко на твердій основі.
 - Він не повинен торкатись стіни або частин кухонних меблів, що стоять поруч із ним.
 - Перевірте, чи вірно розміщені аксесуари усередині приладу; також перевірте пляшки, банки та інші ємності, що можуть торкатись одне одного та стукатись.

Ми залишаємо за собою право на внесення змін, які не впливають на функціональність приладу.

Інструкції з користування також можна знайти на нашому сайті www.gorenje.ua / < <http://www.gorenje.ua> />

