


SK Návod na obsluhu

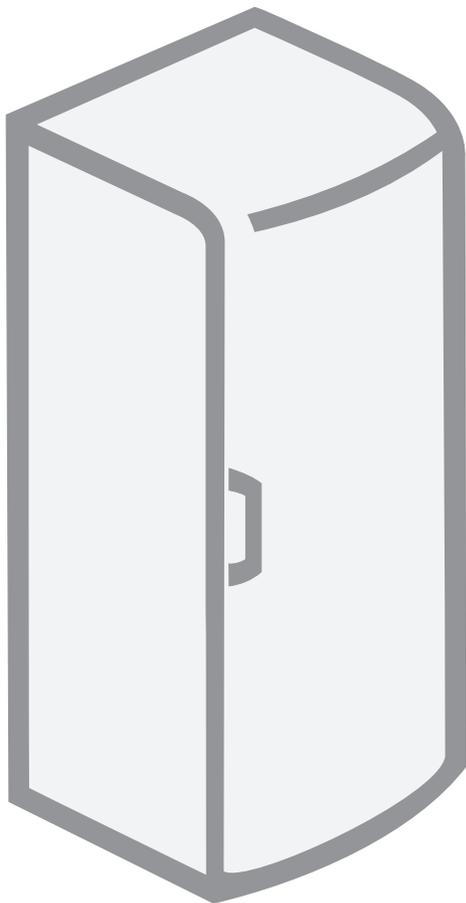

Domáca mraznička

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám preukázali zakúpením nášho spotrebiča.
Želáme Vám veľa potešenia pri používaní spotrebiča.

Tento spotrebič je určený výhradne pre použitie v domácnosti.

Domáca mraznička je určená na použitie v domácnostiach, na zmrazovanie čerstvého jedla a dlhodobé uskladnenie zmrazeného jedla (až do jedného roka, podľa druhu jedla).

Dôležité poznámky a opatrenia	3
Niekoľko tipov, ako ušetriť energiu s vašou kombinovanou chladničkou s mrazničkou	9
Popis spotrebiča.....	10
Inštalácia a pripojenie.....	12
Zmena smeru otvárania dvierok	14
Obsluha spotrebiča	17
Zmrazovanie čerstvého jedla a uskladnenie zmrazeného jedla.....	22
Rozmrazovanie spotrebiča	25
Čistenie spotrebiča	26
Odstraňovanie problémov	27
Informácie o hlukoch / zvukoch spotrebiča.....	28

Dôležité poznámky a opatrenia

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte tento návod na použitie, ktorý opisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na použitie platí pre viacero typov/modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky tu opísané nastavenia a vybavenie vzťahovať na váš spotrebič. Odporúčame ponechať si tento návod na použitie do budúcnosti a pripojiť ho k spotrebiču v prípade jeho ďalšieho predaja.

Návod na použitie zahŕňa verziu/model mrazničky NO FROST, ktorá je vybavená ventilátorom a proces rozmrazovania je automatický (platí len pre vybrané modely).

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznámte to predajcovi, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete nechajte spotrebič stáť vo vertikálnej polohe minimálne 2 hodiny. Takto znížite riziko porúch v dôsledku prepravy chladiaceho systému.



Rozperry sú založené na rohoch dvier; tieto by ste mali odstrániť a priložené krytky (iba pri niektorých modeloch) by ste mali založiť do otvorov.



Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály.

Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

Varovanie! Na pripojenie zariadenia do elektrickej siete nepoužívajte elektrické rozdeľovače alebo prenosné zdroje.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte napájací kábel zo zásuvky).

Varovanie! Ak je poškodený prívodný kábel, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo osobou s podobnou kvalifikáciou.

Varovanie! Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že prívodný kábel nie je zachytený alebo poškodený.

Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!



UPOZORNENIE! Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia okrem tých, ktoré povoľuje výrobca tejto chladničky s mrazničkou.



UPOZORNENIE! Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.



UPOZORNENIE! Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

Nebezpečenstvo omrzlín

Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzliny.

Ochrana detí a citlivých osôb

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nebudú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo nebudú poučení o používaní zariadenia.

Deti musia byť neustále pod dozorom a musí byť zabezpečené, že sa nebudú so zariadením hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Odstráňte obalový materiál určený na ochranu spotrebiča alebo jeho príslušných častí počas prepravy a udržiavajte ho mimo dosahu detí.

Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenía.

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odstráňte dvere a police nechajte v ňom. Takto zamedzíte tomu, aby sa deti v spotrebiči zavreli, prípadne vymkli.

Len pre európske trhy

Toto zariadenie môžu používať deti od veku ôsmich rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a ak chápu všetky riziká spojené s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu vkladať veci do chladiaceho zariadenia a vykladať ich.

Upozornenia ohľadom chladiva

Spotrebič obsahuje malé množstvo plynu R600a, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, no zároveň horľavý. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu poriadne miestnosť vyvetrajte, odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servisného technika.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE OHĽADOM POUŽITIA SPOTREBIČA

Varovanie! Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:

- v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách, pre klientov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
- v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- v kateringových a podobných nekomerčných prevádzkach.



UPOZORNENIE! Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

Spotrebič nesmiete používať vonku ani ho vystavovať dažďu.

V tomto spotrebiči neuskladňujte výbušné látky ako aerosólové plechovky s horľavými pohonnými hmotami.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho zo siete. Vyprázdňte spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade chyby alebo poruchy napájania mrazničku neotvárajte, pokiaľ nebola vypnutá viac ako 16 hodín. Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny použite alebo zaistite, aby boli dostatočne chladené (napr. v náhradnom spotrebiči).

Technické informácie o spotrebiči

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje týkajúce sa elektrického napätia, celkového (brutto) a úžitkového (netto) objemu, typu a množstva chladiva a informácie o triedach klímy.

Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste zvolili, alebo v jazyku, ktorý sa vo vašej krajine nepoužíva, vymeňte ho za ten, ktorý je súčasťou dodávky.

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia.



Likvidácia starého spotrebiča

Aby ste chránili životné prostredie, odovzdajte starý spotrebič do autorizovaného zberného strediska domácich spotrebičov.

Predtým urobte nasledovné:

- odpojte spotrebič zo siete;
- nenechávajte deti hrať sa s ním.



UPOZORNENIE! Nepoškodte chladiaci okruh. Takto zabránite znečisteniu prostredia.





Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Niekoľko tipov, ako ušetriť energiu s vašou kombinovanou chladničkou s mrazničkou

- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu.
- Neotvárajte dverka častejšie, než je nutné.
- Občas skontrolujte, či môže za spotrebičom vzduch voľne prúdiť.
- Kondenzačnú jednotku pripevnenú na zadnej stene spotrebiča musíte udržiavať v čistote (pozrite časť “ Čistenie prístroja “
- Ak je tesnenie poškodené alebo uvoľnené, vymeňte ho čo najskôr.
- Potraviny ukladajte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch.
- Pred vložením uvareného jedla do chladničky, dbajte na to, aby bolo jedlo vychladnuté na izbovú teplotu.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladiacom priestore.
- Vyberte mraziace zásuvky a police vo dverách, ako je popísané v návode, aby ste využili celý priestor.
- Umiestnite akumulátory chladu (iba pri niektorých modeloch) priamo na mrazené potraviny, na prednej strane, v hornej časti mrazničky.
- Mrazničku s manuálnym rozmrazovaním rozmrazujte, keď vrstva námrazy dosiahne na povrchu hrúbku asi 3-5 mm.
- Uistite sa, že police sú rovnomerne rozložené a že jedlo je usporiadané tak, aby umožňovalo voľný obeh vzduchu (pozor dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je popísané v návode).
- V zariadeniach, ktoré sú vybavené ventilátorom dbajte na to, aby otvory ventilátora neboli zakryté.

Popis spotrebiča

TRADIČNÁ MRAZNIČKA

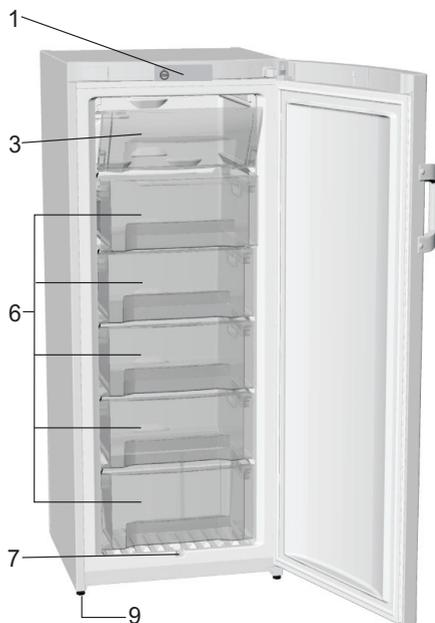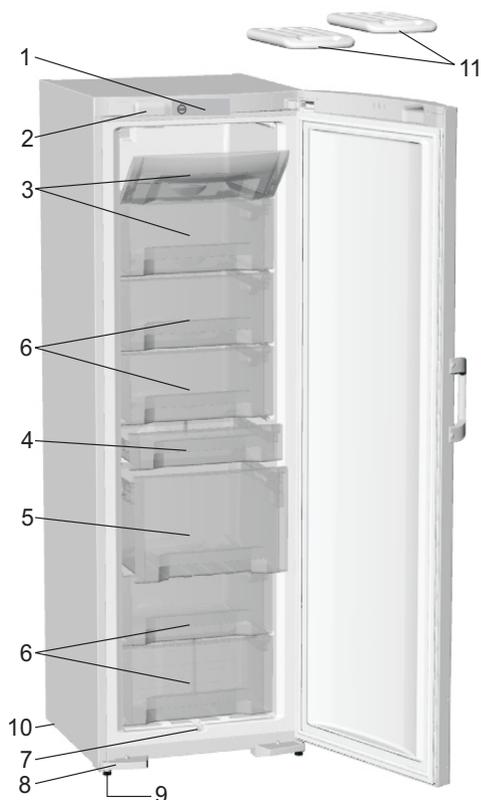


- | | |
|---|--------------------------|
| 1 Ovládací panel | 7 Odtoková drážka |
| 2 Vnútročné osvetlenie* | 8 Podpera nožičky* |
| 3 Mraziaci oddiel | 9 Nožička |
| 4 Rýchle zmrazenie menších množstiev jedla* | 10 Koleska* |
| 5 Väčšia zásuvka SpaceBox* | 11 Chladiaci akumulátor* |
| 6 Odkladacia priehradka | |

- Vnútročné príslušenstvo (vybavenie) spotrebiča sa môže líšiť v závislosti od modelu.
- Zásuvky sú chránené proti náhodnému vypadnutiu. Na vysunutie zásuvky zo spotrebiča, ho otvore a nadvihnite prednú časť nahor, potom ju vysuňte. Určité modely sú vybavené výsuvnými koľajničkami, ktoré uľahčujú otvorenie. Vysúvacie koľajničky zásuvky sa vyberajú nadvihnutím zadného konca a vysunutím v uhle pod 45°. Vložte opačným postupom.

* Iba určité modely.

MRAZNIČKA NO FROST

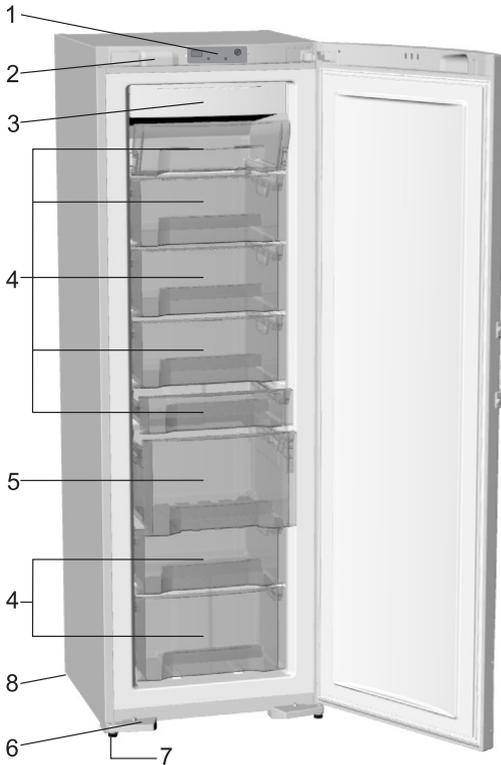

- 1 Ovládací panel
- 2 Vnútročné osvetlenie*
- 3 Mraziaca jednotka NO FROST (chladič, ventilátor...)*
- 4 Mraziaca a skladovacia oblasť
- 5 Veľký priestor – zásuvka SpaceBox *
- 6 Podpera nožičky *
- 7 Nožička
- 8 Koliesko*

- Interior accessories of the appliance may vary according to the model.
- Drawers are protected against accidental extraction. To extract the drawer from the appliance, open it and lift front part upwards, then pull it out. Certain models are fitted with pull-out slide guides which facilitate opening. Pull-out guide drawers are extracted by lifting the rear end and pulling out inclined under the 45° angle. Reinsert in opposite sequence.
- Ventilátor (skrytý v mraziacej jednotke) poskytuje lepšie šírenie teploty. Je vypnutý, keď sú otvorené dverka mrazničky, alebo pri nečinnosti kompresora.

* Iba určité modely.

Inštalácia a pripojenie


Výber miestnosti

- Spotrebič by ste mali inštalovať do suchej, dobre vetranej miestnosti. Spotrebič bude pracovať správne, ak teplota okolia bude v rozsahoch uvedených nižšie v tabuľke. Trieda spotrebiča je uvedená na typovom štítku so základnými informáciami o spotrebiči.


Trieda	Teplota
SN (pod normál)	od +10°C do +32°C
N (bežná)	od +16°C do +32°C
ST (subtropická)	od +16°C do +38°C
T (tropická)	od +16°C do +43°C

Inštalácia spotrebiča


Inštaláciu spotrebiča by mali vykonať najmenej dve osoby, aby ste sa vyhli akémukoľvek fyzickému zraneniu, alebo poškodeniu spotrebiča.

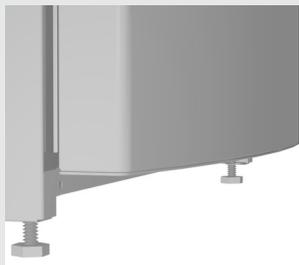

- Spotrebič by mal stáť pevne vo zvislej polohe a dostatočne stabilnom základe. V prednej časti je spotrebič vybavený dvoma nastaviteľnými nožičkami, ktoré môžete použiť na vyváženie spotrebiča (iba pri niektorých modeloch).
- Ak sa nad spotrebičom nachádza časť kuchynskej linky, mala by byť vytvorená vzdialenosť najmenej 5 centimetrov medzi touto časťou linky a chladničkou, aby ste zabezpečili dostatočné chladenie kondenzátorovej jednotky.
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu, ani ho neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla. Ak sa tomu nedá vyhnúť, nainštalujte izolačnú dosku.
- Spotrebiču sú priložené dve rozpierky, ktoré namontujte na horný okraj kondenzátora, čím sa zabráni blízkemu umiestneniu spotrebiča ku stene (majú len vybrané modely). Rozpierky sú univerzálne vzhľadom na rôznu vzdialenosť kondenzátora od spotrebiča, preto ich musíte patrične otočiť a namontovať na spotrebič.

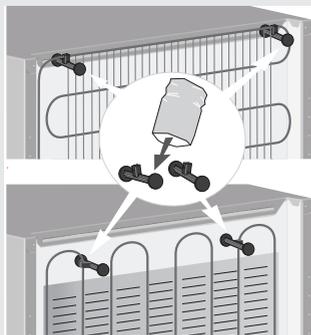

- Na spodnej časti vpredu spotrebiča je umiestnená rúčka pre ľahšiu manipuláciu (len pri niektorých modeloch). Spotrebič môže stáť voľne, alebo môže byť umiestnený vedľa kuchynskej linky alebo steny. Dávajte pozor na priestor potrebný na otvorenie dverí a vysúvanie zásuviek a poličiek (viď schéma inštalácie).

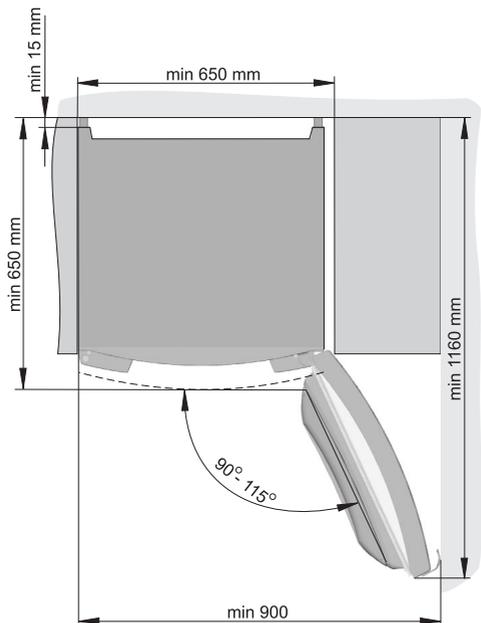

Poznámka: Pri umiestnení spotrebičov vedľa seba je potrebné zakúpiť a nainštalovať anti-kondenzačnú sadu.

Kód pre objednanie sady: 151046


Pripojenie spotrebiča


- Použite sieťový kábel na pripojenie spotrebiča k elektrickému napájaniu. Zásuvka v stene by mala byť vybavená zemiacim vodičom (bezpečná). Menovité napätie a frekvencia sú vyznačené na typovom štítku so základnými informáciami o spotrebiči
- Spotrebič by ste mali pripojiť k elektrickému napájaniu a uzemniť v súlade s platnými normami a smernicami. Spotrebič zvládne krátkodobé odchýlky od menovitého napätia, ale nie väčšie ako -6 % až +6%.

Zmena smeru otvárania dverok

Potrebné náradie: skrutkovač (očkový kľúč) č. 8, skrutkovač, torx25, plochý skrutkovač screwdriver

1. Pomocou plochého skrutkovača odskrutkujte kryty A a B1.
2. Odstraňte smerom zhora nadol: záves dvier (C), dvere (D) a záves dvier (E1). Uistite sa, že dvierka nie sú poškodené.
3. Presunte krycie zástrčky (H) na opačnú stranu.

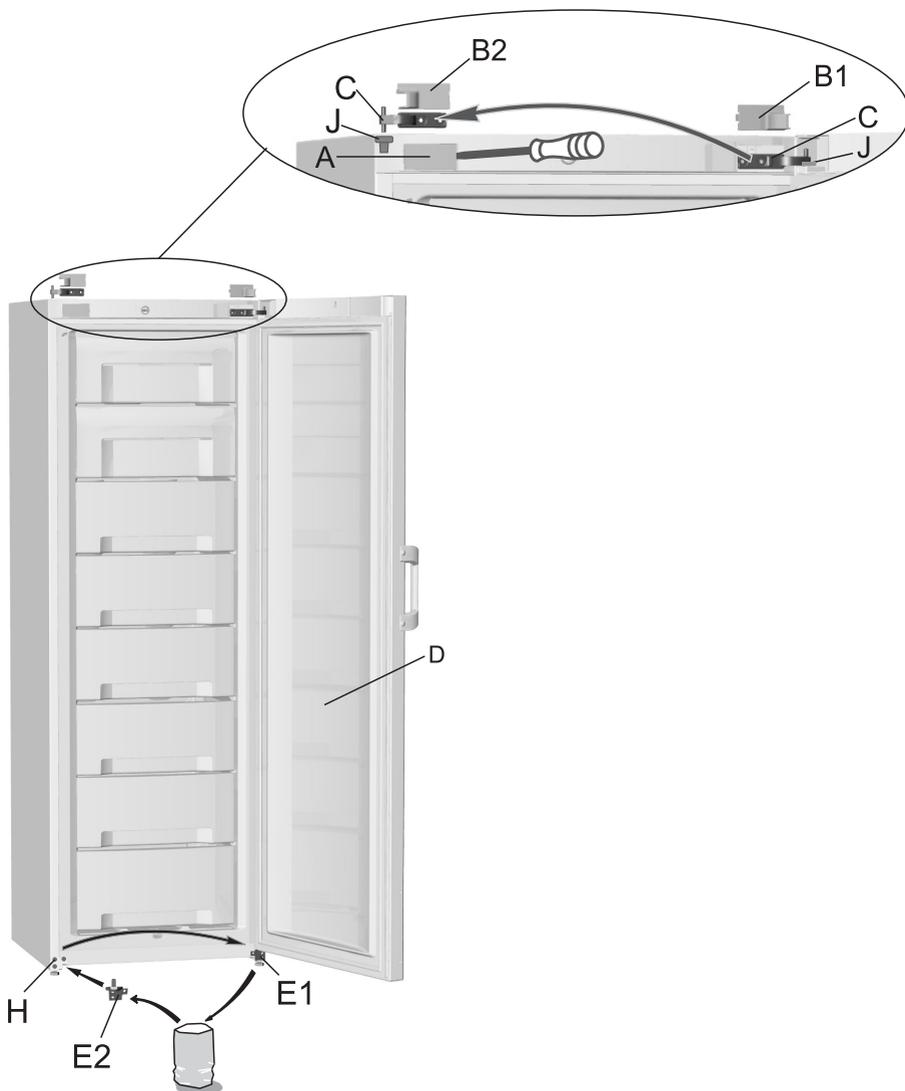

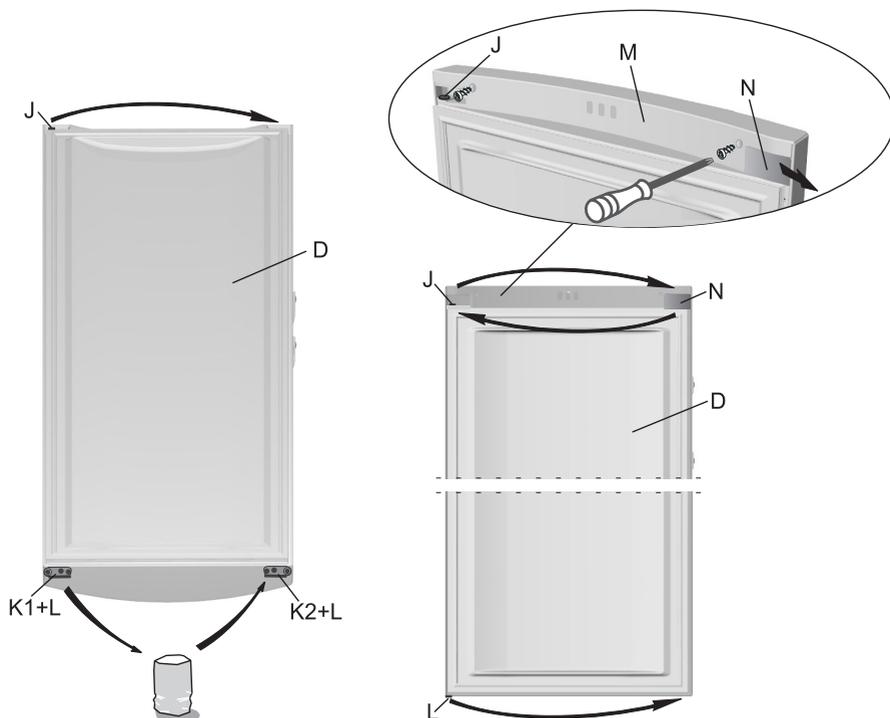

4. **VERZIA I: Dvere (D):** presunite záves (J) na opačnú stranu. Odstráňte držiak dvier (K1) s podperou (L) a pripojte symetrický držiak (K2) dodaný vo vrecúšku s podperou (L), na opačnú stranu.



VERZIA II: Dvere (D): odskrutkujte skrutku krytu dvier (M) a vyberte ju vrátane krytu (N). Presunite záves (J) na opačnú stranu dvier. Otočte kryt (N) o 180° a presunite ho na opačnú stranu krytu (M); potom založte kryt naspäť. Odstráňte držiak dvier (K1) spolu s podperou (L) a pripojte symetrický držiak (K2) dodaný vo vrecúšku spolu s podperou (L), na opačnú stranu.

5. Začnite zdola a pokračujte smerom nahor: pripojte dolný záves (E2, dodaný vo vrecúšku), namontujte dvere (D) a pripojte záves (C). Nezabudnite vymeniť podložky, keď boli predtým odmontované.
6. Nainštalujte krytky A a B2 (krytka B2 je dodaná vo vrecúšku).
7. **Výmena rukoväte:** odstráňte kryty, odskrutkujte skrutky a pripojte rukoväť na opačnú stranu. Založte krytky na opačnú stranu. Vložte zástrčky dodané vo vrecúšku do dier, kde bude pripojená rukoväť. Uschovajte časti B1, E1, a K1 pre prípad potreby opätovnej zmeny smeru otvorenia dvier neskôr.

* Držiaky K1 a K2 sú nainštalované iba pri niektorých modeloch.

Požadované náradie: nástrčný kľúč Nr. 8, skrutkovač, uťahovací moment 25

Pozor! Po odskrutkovaní uchytenia pre závesy dvere pridržať, aby nespadli a nepoškodili sa.

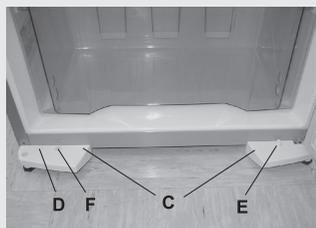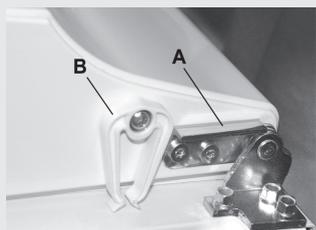


1. Odstrániť kryt horného závesu (odložiť pre prípadné použitie v budúcnosti), odstrániť aj kryt na protiľahlej strane krytu horného závesu (na protiľahlej strane vložíte počas montáže priložený kryt) a odstrániť kryt na protiľahlej strane hornej časti dverí.
2. Odskrutkovať skrutky horného závesu a dvere vybrať zo spodného závesu.
3. Na spodnej strane dverí odskrutkovať skrutky výkyvnej narážky a narážku vybrať (A). Narážku si odložte na neskoršie použitie. Priloženú narážku s ložiskom upevniť na protiľahlú stranu dverí.
4. Odskrutkovať systém tlakového zavierania dverí (B) a upevniť ho na protiľahlú stranu dverí (len určité modely).
5. Prístroj nakloniť dozadu (max. 35°) aby spočíval na zadnej strane skrine. Odskrutkovať skrutky pre podpory nožičiek (C) - vľavo a vpravo a vybrať kryt podpory nožičiek (D) a uložiť ho na protiľahlú stranu. Vykonajte šetrné odstránenie a medzi sebou zamente vytrčajúci čap (E) za zakritú zásleпку (F) platí to pri modeloch so systémom samozatváracích dverí. Odskrutkovať tri skrutky držiace spodný záves (záves odložiť na neskoršie použitie) a na protiľahlej strane upevniť priložený spodný záves.
6. Pri montáži postupovať v opačnom poradí.


Poznámka:

V prístrojoch s rukoväťou po celej výške dverí, nie je možné opačné otváranie dverí.

OVLÁDACÍ PANEL I

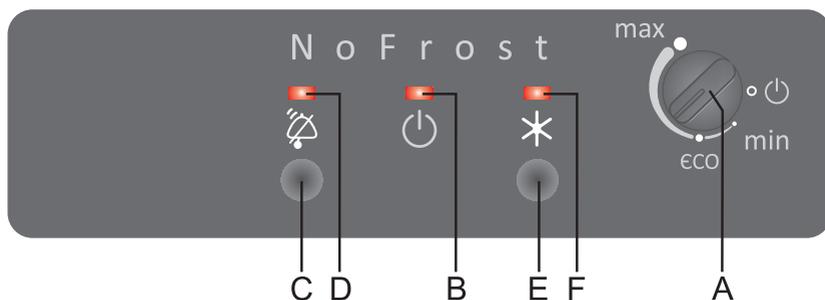

OVLÁDACÍ PANEL II

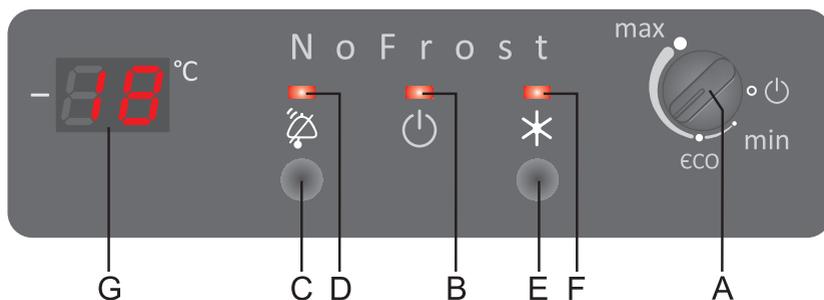

A Ovládač nastavenia teploty a hlavný vypínač on/off

B Kontrolka: svieti, keď je spotrebič v prevádzke

C Potvrdzovacie tlačílo zvukovej signalizácie mrazničky

D Kontrolka: bliká pri zvukovej signalizácii

E Tlačílo zosilnenia výkonu mrazničky


F Kontrolka: svieti pri aktívnej funkcii zosilnenia mraziaceho výkonu

G Digitálny displej teploty zobrazuje aktuálnu teplotu v spotrebiči od -16°C to -24°C *


* Iba pri niektorých modeloch.

označenie No Frost – iba pri niektorých modeloch.

Vypnite a zapnite spotrebiča on/off

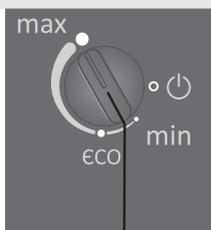

A

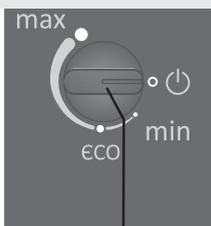

A

Nastavení teploty v spotrebiči



G


Zapnite spotrebič otáčením ovládača **A** smerok k označeniu max. Kontrolka **B** sa rozsvieti.

Na vypnutie spotrebiča, nasmerujte zdierku ovládača k označeniu  (v spotrebiči je stále prúd a napätie).

- Nastavte požadovanú teplotu otočným ovládačom **A** dial. Teplotu môžete nastaviť v rozsahu **min** do **max**.
- Odporúčane nastavenie voliča teploty je v pozícií **eco** (alebo -18°C pre spotrebiče s digitálnym displejom).
- Pri spotrebičoch s digitálnym displejom, bude displej pri zmene nastavenia teploty blikať a zobrazovať nastavenú teplotu. Keď blikanie prestane, postup nastavenia je ukončený a nastavenie sa automaticky uloží.

Po prvom zapnutí spotrebiča bliká teplota -16°C znázomená na displeji G. Tento displej ukazuje teplotu, kým neklesne pod túto úroveň. Potom sa blikanie zastaví a digitálny displej ukazuje aktuálnu teplotu.

Zvýšenie mraziaceho výkonu

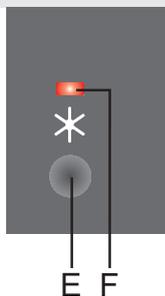

- Použite toto nastavenie po prvom zapnutí spotrebiča, pred čistením a keď pridávejte väčšie množstvá jedla (viď "Postup zmrazovania").
- Stlačte tlačidlo **E** – kontrolka **F** sa rozsvieti. Funkcia sa automaticky deaktivuje po dvoch dňoch.


Signalizácia vysokej teploty




Ak je teplota príliš vysoká, kontrolka **D** začne blikať a aktivuje sa prerušovaný zvukový signál. Alarm sa automaticky vypne, keď sa mraznička ochladí na teplotu, pri ktorej nehrozí nebezpečenstvo pokazenia potravín.

- Po prvom zapnutí spotrebiča sa funkcia zvukovej signalizácie teploty odloží o 24 hodín, pretože je predpoklad, že teplota v mraziacej časti neklesne pod primeranú úroveň.
- Toto zabraňuje nežiadúcim zvukovým signalizáciám. Potvrďte a vypnite zvukovú signalizáciu stlačením tlačidla **C**.
- Zvuková signalizácia sa aktivuje každých 24 hodín, ak teplota v mrazničke nie je dostatočne nízka, aby zabránila pokazeniu jedla.

OVLÁDACÍ PANEĽ III

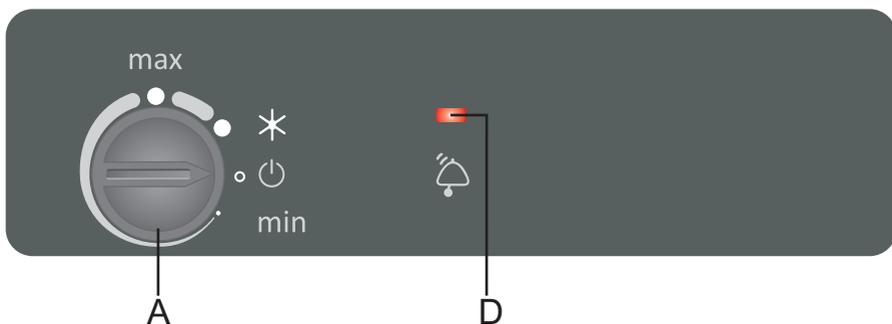


OVLÁDACÍ PANEĽ IV

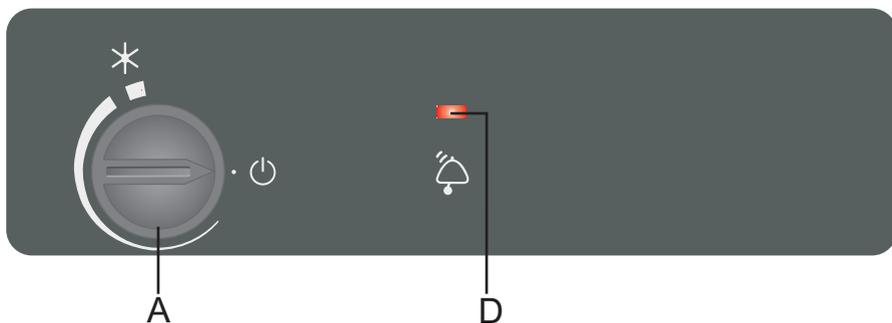

A Volič teploty, on/off a super mrazenia

D Kontrolka svieti / bliká: Upozornenie na vysokú teplotu

Zapnutie spotrebiča

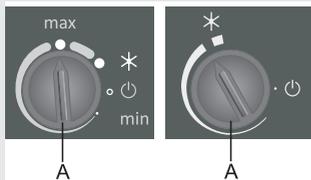

Otáčajte otočný volič teploty **A** v smere hodinových ručičiek k hrubšie vyznačenému koncu pruhu.


Ovládací panel III:

Keď spotrebič zapnete prvýkrát, bude svietiť kontrolka **D**. Táto kontrolka zhasne automaticky, keď sa mraznička ochladí na teplotu, ktorá už ďalej nepredstavuje nebezpečenstvo pokazenia potravín.

Ovládací panel IV:


Keď spotrebič zapnete prvýkrát, upozornenie na vysokú teplotu bude fungovať až po 24 hodinách prevádzky spotrebiča, kým spotrebič nedosiahne primeranú teplotu. Tým sa zabráni neúmyselnej aktivácii alarmu.

Vypnutie spotrebiča

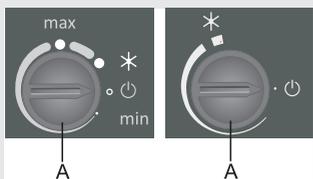


Otočte ovládač **A** späť na pozíciu, kde šípky ukazujú na symbol  (spotrebič je stále pod prúdom).

Nastavenie teploty spotrebiča

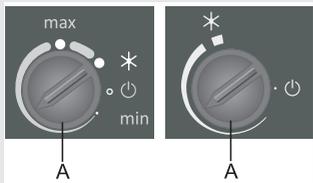

- Odporúčané nastavenie otočného voliča teploty **A** je v polovici medzi tenším a hrubším koncom pruhu..
- Zmena v teplote životného prostredia (okolia) ovplyvní teplotu v spotrebiči. Nastavenie ovládača teploty by ste mali podľa toho regulovať.
Pozícia smerom k hrubšie vyznačenej časti znamená nižšiu teplotu v spotrebiči (chladnejšie). Nastavenie smerom k tenšie vyznačenej časti, vyššiu teplotu (teplejšie).

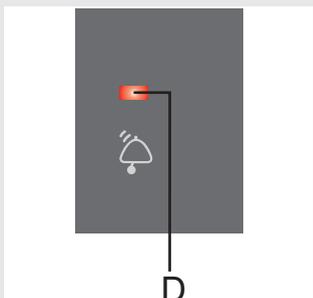

- Kontrolka **D** bude svietiť / blikať, keď teplota v mrazničke stúpne na úroveň, ktorá je príliš vysoká a zhasne, keď teplota klesne späť na úroveň, ktorá ďalej nepredstavuje riziko pokazenia potravín (viď kapitola »Riešenie problémov«).

Zmrazovanie čerstvého jedla a uskladnenie zmrazeného jedla


Postup zmrazovania



⚠ Maximálne množstvo čerstvého jedla, ktoré môžete vložiť do spotrebič súčasne je uvedená na typovom štítku so základnými informáciami na spotrebiči. Ak sa toto množstvo prekročí, kvalita zmrazenia bude horšia, ako bude kvalita už zmrazeného jedla.

- Aktivujte zvýšenie výkonu mrazničky 24 hodín predzmrazovaním čerstvého jedla:
 - **ovládaci panel I a II**: stlačte tlačíto **E** key (kontrolka Fsa rozsvieti),
 - **ovládaci panel III a IV**: otočte ovládač **A** na * zvýšenie mraziaceho výkonu. Po 24 hodinách vložte čerstvé jedlo do mraziacej časti.

Čerstvé jedlo by nemalo byť v kontakte s už zmrazeným jedlom v mrazničke!

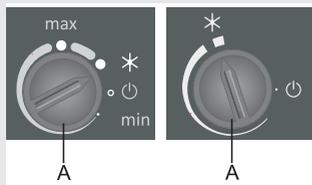

- Keď zmrazujete menšie množstvo jedla (1 - 2 kg), aktivácia funkcie super zmrazovania nie je potrebná.
- Po 24 hodinách môžete jedlo presunúť do iných častí mrazničky a postup zmrazovania môžete zopakovať, ak je to potrebné.
- Po zmrazení otočte ovládač **A** späť na požadované nastavenie (ovládaci panel III a IV).
- Ak zosilnenie zmrazovania nedeaktivujete manuálne, bude automaticky vypnuté po približne 2 dňoch. Potom sa teplota v mraziacej časti vráti na poslednú nastavenú hodnotu (poloha otočného ovládača zostane na *).
- Modely mrazničky NO FROST umožňujú zmrazovanie vo všetkých zásuvkách, ale nie viac ako 7 kg v príslušnej zásuvke a 4 kg v dolnej zásuvke.
- Aby ste využili celkovú kapacitu mrazničky, vyberte zásuvky a položte zabalené jedlo priamo na policičku.

Dôležité upozornenia k zmrazovaniu čerstvého jedla

- ⚠ Mrazničku by ste mali používať iba na zmrazovanie jedla, ktoré je vhodné na zmrazovanie. Jedlo by malo byť vždy čerstvé a dostatočnej kvality.**
- ⚠ Vyberte vhodné balenie pre jedlo a správne ho zabaľte.**
- ⚠ Balenie by malo byť vzduchotesné a vodotesné, aby sa zabránilo strate vlhkosti alebo vitamínov z jedla.**
- ⚠ Poznačte druh jedla, množstvo a dátum zmrazenia na každé balenie s jedlom.**
- ⚠ Je dôležité, aby sa jedlo zmrazilo čo najrýchlejšie ako je to možné: preto by ste mali uprednostniť menšie balenia. Pred zmrazovaním by ste mali jedlo ochladiť**

PREVENCIA KONTAMINÁCIE POTRAVÍN

Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín:

- Dlho otvorené dvierka zariadenia môžu spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách zariadenia.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a taktiež prístupný odvodňovací systém.
- Ak je zariadenie dlhší čas prázdne, tak ho vypnite, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v ňom netvorili plesne.

Uskladnenie predmrazeného jedla

- Keď uskladňujete alebo zmrazujete jedlo, dodržujte pokyny výrobcu. Teplota a dátum minimálnej trvanlivosti sú vyznačené na obale.
- Vyberajte iba jedlá s nepoškodeným balením, uskladnené v mrazničkách pri teplotách nižších ako -18°C.
- Nekupujte balenia jedla pokryté námrazou, pretože to je znak, že jedlo bolo mierne rozmrazené niekoľkokrát. Takéto jedlo má nižšiu kvalitu.
- Keď prepravujete zmrazené jedlo, vyhnite sa rozmrazeniu / roztaveniu. Vyššia teplota vyústi do kratšej doby uskladnenia a zníži kvalitu jedla.

Doby uskladnenia pre zmrazené jedlo

Odporúčané doby uskladnenia v mrazničke

Jedlo	Doba
ovocie, hovädzina	od 10 do 12 mesiacov
zelenina, teľacina, hydina	od 8 do 10 mesiacov
jelenina	od 6 do 8 mesiacov
bravčovina	od 4 do 6 mesiacov
naporcované, nakrájané, mleté mäso	4 mesiace
chlieb, pečivo, jedlo o okamžitej konzumácii, chudé ryby	3 mesiace
držky / vnútornosti	2 mesiace
údená klobása, tučné ryby	1 mesiac

Rozmrazenie zmrazeného jedla

Mikroorganizmy sa nezničia zmrazovaním. Po rozmrazení sa ich aktivita intenzívne obnoví a jedlo sa môže rýchlejšie skaziť. Preto použite rozmrazené jedlo čo najrýchlejšie, ako je to možné. Čiastočné rozmrazenie znižuje výživnú hodnotu jedla, najmä ovocia, zeleniny a jedla k okamžitej spotrebe.


Funkcia výroby ľadu



Odstráňte kryt formy na ľad (dodávané iba s niektorými modelmi) a naplňte ho studenou vodou, alebo inou tekutinou vhodnou na zmrazovanie až po označenie. Zatvorte ju a umiestnite na poličku mrazničky formou nadol.

Forma na ľad umožňuje urobiť osem kociek ľadu. Odporúčame urobiť zásobu kociek ľadu. Na vybratie kociek z formy, nalejte na ňu trochu studenej vody, zatrasťte, otvorte kryt a vytraste kocky z formy.

Zásobník chladu (len u niektorých modelov)

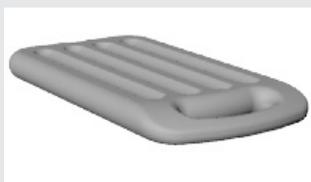


V prípade výpadku napájania bude batéria slúžiť pre spomalenie nárastu teploty. Zásobníky sú najviac efektívne, keď sú umiestnené priamo nad mrazené potraviny, v hornej časti mraziaceho priestoru.

V prípade, že akumulátory chladu nie sú použité, spotreba energie môže byť vyššia a spotrebič môže častejšie potrebovať odmrazenie.

Rozmrazovanie spotrebiča

Odmrazovanie mrazničky

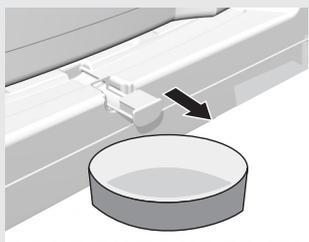

- Mrazničku by ste mali odmraziť 2 - 3 krát za rok, alebo aj častejšie, v prípade častého otvárania dvierok. Umiestnenie zásobníkov chladu (len u niektorých modelov) priamo nad zmrazené potraviny v hornej časti mrazničky môže niekoľkokrát znížiť potrebu odmrazovania mrazničky.
- 24 hodín pred rozmrazovaním otočte tlačidlo **A** na pozíciu **SF** (Superzmrazovanie)

Po 24 hodinách vyberte zmrazené jedlo z mrazničky a chráňte ho pred roztavením.

- Odpojte spotrebič – otočte volič teploty **A** do polohy  a odpojte sieťový kábel zo zásuvky.
- Vysuňte výlevku cez dolnú časť mrazničky a umiestnite pod ňu nádobu na vodu z roztopeného ľadu a námrazy.
- Nepoužívajte elektrické spotrebiče na rozmrazenie spotrebiča (sušič vlasov atď.);
- Keď rozmrazujete chladničku, nepoužívajte žiadne rozmrazovacie spreje, pretože tieto môžu poškodiť umelohmotné povrchy alebo spôsobiť ujmu na zdraví.
- Vyčistite vnútro spotrebiča a utrite ho do sucha (pozri čistenie spotrebiča).
- Pred vrátením jedla do mrazničky, pripojte spotrebič k elektrickému napájaniu a otočte ovládač **A** späť na požadované nastavenie.

Rozmrazovanie mrazničky NO FROST

- Rozmrazovanie mrazničky NO FROST je automatické. Pravidelné vyskytovanie a vrstvy námrazy sa automaticky stráca.

Pred čistením odpojte spotrebič od elektrického napájania – otočte volič teploty **A** do polohy  a odpojte sieťový kábel zo zásuvky v stene.


- Pomocou **jemnej handry** vyčistíte povrchy. Čističe obsahujúce **brúsne častice, kyseliny, alebo rozpúšťadlá, nie sú vhodné**, pretože poškodia povrch!

Vyčistíte **exteriér spotrebiča** vodou, alebo miernym roztokom mydlovej vody.

Lakované a hliníkové povrchy môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridajte trochu jemného saponátu. Čistiace prostriedky s nízkym obsahom alkoholu sú tiež prípustné (napr. čističe okien). Čističe s obsahom alkoholu nie sú povolené na čistenie umelohmotných častí.

Čistite **vnútro** spotrebiča vlažnou vodou, do ktorej môžete pridať trochu octu.

- Námraza a ľad nahromadené vo vrstve 3 – 5 mm spôsobí zvýšenú spotrebu energie; preto by ste ich mali pravidelne odstraňovať (toto neplatí pri spotrebičoch NO FROST). Nepoužívajte žiadne ostré predmety, rozpúšťadla a spreje.
- **Kondenzačnú jednotku** na zadnej strane chladničky by ste mali vždy udržiavať čistú, čistiť prach a zvyšky výparov z kuchyne. Použite jemnú nekovovú kefku alebo vysávač na pravidelné čistenie prachu.
- Po vyčistení, zapnite spotrebič a vložte jedlo späť.

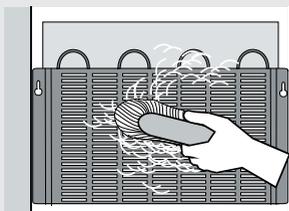

Odstraňovanie problémov

Problém:	Príčina alebo náprava:
Po pripojení k elektrickému napájaniu spotrebič nefunguje:	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že zásuvka v stene je zapojená a zástrčka spotrebiča je v zásuvke.
Chladiaci systém bol v prevádzke nepretržite dlhú dobu:	<ul style="list-style-type: none"> • Príliš vysoká teplota okolia. • Dvere sa otvárajú príliš často, alebo sa nechávajú otvorené príliš dlho. • Dvere nie sú náležite zatvorené (medzi dvermi a chladničkou sa môže nachádzať nečistota, dvere môžu byť vychýlené, skontrolujte tesnenie atď.). • Vložené príliš mnoho čerstvého jedla. • Nedostatočné chladenie kompresora a chladiča. Skontrolujte kolobeh vzduchu za spotrebičom a vyčistite chladič.
Tvorba ľadu vo vnútri mrazničky je výsledkom:	<ul style="list-style-type: none"> • Zlého tesnenia dvier. Ak je tesnenie znečistené, alebo poškodené, vyčistite ho, alebo vymeňte. • Dvere sa otvárajú príliš často, alebo sa nechávajú otvorené príliš dlho. • Vkladaním horúceho jedla do mrazničky.
Kontrolka D svieti / bliká:	<ul style="list-style-type: none"> • Časté otváranie dvier, dvere otvorené príliš dlho. • Nesprávne zatvorené dvere (čistočky medzi dverami a tesnením, prehnuté dvere, poškodené tesnenia, atď...). • Príliš dlhý výpadok prúdu. • Nadmerné množstvo čerstvého jedla vložené naraz.
Dvere sa neotvárajú ľahko:	<ul style="list-style-type: none"> • Ak si želáte otvoriť dvere mrazničky ihneď, alebo krátko po ich zatvorení, budete cítiť dosť silný odpor. Keď sú dvere mrazničky otvorené, nejaký chladný vzduch unikne z mraziacej časti a je nahradený teplým vzduchom z okolia. Keď sa tento vzduch chladí, vytvorí podtlak, čo spôsobí odpor pri otváraní dvier. Po niekoľkých minútach sa podmienky ustália a dvere sa dajú opäť ľahko otvoriť.
Výmena žiarovky (len určité modely):	 <ul style="list-style-type: none"> • Pred výmenou žiarovky odpojte prístroj zo siete. Dajte dolu plastový kryt, nahraďte žiarovku novou (E14, rovnaké napätie ako pôvodná zo závodu) a opäť uložte kryt. • Nezabudnite: stará žiarovka nepatrí do organického odpadu. • Osvetľovacia žiarovka je spotrebný materiál a nevzťahuje sa na ňu záruka. • Žiarovky používané v tomto spotrebiči sú špeciálne určené na používanie výhradne u vybraných domácich spotrebičov. Nie sú vhodné pre osvetlenie miestnosti v domácnosti.
Kontrolka B bliká:	<ul style="list-style-type: none"> • Ak bliká kontrolka B, zavolajte servisného technika.
Výskyt bzučania po zatvorení dvier:	<ul style="list-style-type: none"> • Po zatvorení dvier sa môže vyskytnúť nejaké bzučanie. Tento jav je normálny a nastane kvôli vyrovnaniu tlaku.
Zobrazený kód chyby (iba určité modely):	<ul style="list-style-type: none"> • Ak sa na digitálnom displeji objaví znak E (iba určité modely), zavolajte servisného technika.

Ak sa žiadna vyššie uvedená príčina nepodobá vášmu problému, spojte sa, prosím s najbližším servisným strediskom a uveďte typ, model a sériové číslo, ako je vyznačené na typovom štítku so základnými informáciami nalepenom vo vnútri spotrebiča.

Informácie o hlukoch / zvukoch spotrebiča

Chladienie v chladničke s mrazničkou je umožnené chladiacim systémom s chladičom (pri niektorých spotrebičoch tiež s ventilátorom), ktorý vydáva určitú úroveň hluku počas prevádzky. Úroveň hluku závisí od inštalácie, správnosti používania a veku spotrebiča.

- **Po spustení spotrebiča**, môže byť chladič trochu hlučnejší (bublavý zvuk, hluk spôsobený obehom chladiva cez chladiaci systém). To nie je znak poruchy a neovplyvňuje to životnosť spotrebiča. Časom sa úroveň tohto hluku zníži.
- Niekedy sa počas prevádzky spotrebiča môže objaviť **prudký alebo hlasnejší zvuk**, ktorý sa objaví mimoriadne; je to väčšinou výsledok neprávnej inštalácie:
 - Spotrebič musíte umiestniť vodorovne a pevne na tvrdom podklade.
 - Spotrebič by nemal byť v kontakte so stenou, alebo príľahlým nábytkom.
 - Uistite sa, že zariadenie vo vnútri spotrebiča je náležite namontované a že hluk nie je spôsobený kmitajúcimi konzervami, fľašami, alebo inými nádobami narážajúcimi na seba.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ
NEOVPLYVNIA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA.

Návody na použitie zariadenia nájdete aj na našej stránke
www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />

