

Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказали, приобретая наш аппарат.  
Желаем, чтобы пользование им доставило Вам большое удовольствие.

Прибор предназначен только для бытового применения.

**Морозильная камера** предназначена для замораживания свежих и долговременного хранения замороженных продуктов (на срок до одного года, в зависимости от типа продуктов).

Подготовка к работе .....	14
Руководство по эксплуатации	
Забота об окружающей среде	
Несколько рекомендаций по сохранению температуры в Вашем холодильнике	
Внимание!.....	15
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии	
Установка и подключение .....	17
Выбор места	
Установка аппарата	
Подключение к электросети	
Описание аппарата .....	18
Управление прибором .....	19
Включение прибора	
Выключение прибора	
Установка температуры	
Замораживание и хранение замороженных продуктов .....	20
Замораживание	
Важные предупреждения по замораживанию свежих продуктов	
Хранение замороженных продуктов	
Оттаивание замороженных продуктов	
Изменение направления открывания дверей .....	22
Уход и техобслуживание .....	23
Ручное размораживание морозильной камеры	
Уборка морозильной камеры	
Устранение неисправностей.....	24

## Подготовка к работе

- Перед подключением к электросети аппарат должен "отдохнуть" около 2 часов. Тем самым уменьшается возможность влияния перегрузок при транспортировке на работу аппарата.
- Вымойте аппарат, особенно изнутри ( см. главу "Уход и техническое обслуживание").

функции и оборудование, которых нет в Вашем аппарате.

### Забота об окружающей среде

- Для упаковки аппаратов используются экологически чистые материалы, которые могут быть без вреда для окружающей среды вторично использованы (рециклированы), сохранены или уничтожены. Такие материалы имеют соответствующее обозначение.
- Наша инструкция также отпечатана на рециклированной бумаге, отбеленной без хлора.
- Последнего, как аппарат выйдет из употребления, необходимо позаботиться

## Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации предназначено для потребителя. В нем описан аппарат и его правильное и безопасное использование. В инструкции дается описание различных моделей морозильных камер, поэтому в нем могут быть описаны

отом, чтобы он не загрязнял окружающую среду. Вышедший из употребления аппарат необходимо сдать лицу, ответственному за сбор вышедших из употребления бытовых аппаратов.

## Несколько рекомендаций по сохранению температуры в Вашем холодильнике

- Прочтайте инструкцию по установке прибора.
- Не открывайте дверцы прибора чаще, нежели это необходимо.
- Время от времени проверяйте, может ли свободно циркулировать воздух сзади прибора.
- Испаритель, который установлен на задней стенке прибора должен быть всегда чистым (смотрите раздел «Очистка прибора»).
- Если гарантинный талон поврежден или утерян, замените его как можно скорее.
- Храните свои продукты в закрытых контейнерах или в другой соответствующей упаковке.

- Перед тем, как ставить продукты в холодильник, дайте ему охладиться до комнатной температуры.
- Разморозьте свои замороженные продукты в холодильном отделении.
- Снимите ящики и дверцу морозильной камеры так, как это указано в инструкции для того, чтобы максимально возможно было бы использовать внутренний объем.
- Разморозьте морозильное отделение, если на его поверхности образовался лед до 3-5 мм толщины.
- Удостоверьтесь, что ящики равномерно расположены, а продукты размещены таким образом, что воздух может свободно циркулировать ( обратите внимание на рекомендации по размещению продуктов, которые указаны в инструкции).
- Прибор оборудован вентилятором, не блокируйте его.

## ⚠ Внимание!

- Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора. Не позволяйте детям играть с прибором! Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!
- Прибор изготовлен в соответствии со всеми предписанными в области безопасности стандартами, но не смотря на это использование прибора людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, допускается только под присмотром.

Эти рекомендации распространяются также на малолетних лиц.

- Аппарат должен быть подключен к электросети правильно (см. главу «Подключение к электросети»).
- Во время работы аппарата не прикасайтесь мокрыми руками к охлаждающим поверхностям, т.к. к ним может примерзнуть кожа.
- Не замораживайте напитки в бутылках, особенно пенящиеся напитки, как минеральная вода, шипучее вино, пиво, кола и т.д., т.к. при замерзанию жидкость расширяется и бутылка может лопнуть.
- Перед ремонтом, уборкой и заменой лампочек аппарат необходимо отключить из электросети (ремонт должен производить специалист).
- Перед ремонтом, уборкой и заменой лампочек аппарат необходимо отключить от электросети (ремонт должен производить специалист).
- Не размораживайте холодильник с помощью электроприборов (фен для волос и т.д.) и не устраняйте лед с

- помощью острых предметов.
- По краю корпуса морозильной камеры располагается нагреватель, который работает одновременно с компрессором и предотвращает примерзание уплотнителя двери к корпусу морозильника.
- Во избежание несчастных случаев при повреждении соединительного кабеля, замена его осуществляется заводом-изготовителем или уполномоченной сервисной службой, или же специалистом соответствующей квалификации.
- Таблица основных данных по Вашему аппарату находится внутри или на задней стенке морозильной камеры.
- Предупреждение:**  
Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и кухонного элемента, куда встроен прибор, содержите их в чистоте.
- Предупреждение:**  
Для оттаивания не пользуйтесь механическими предметами и способами, не рекомендованными производителем.
- Предупреждение:**  
Во время установки, очистки и утилизации прибора следите за тем, чтобы не повредить изоляцию или части системы охлаждения.

Таким образом, можно предотвратить возможное загрязнение окружающей среды.

- Предупреждение:** Не используйте внутри прибора электрические устройства, кроме разрешенных производителем.



Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

#### Время поддержания температуры при отключении электроэнергии

- В случае повреждения электросети и отключения электроэнергии не открывайте морозильник, кроме как в случае отсутствия электроэнергии более чем 16 часов. После этого используйте замороженные продукты или обеспечьте им достаточное охлаждение.

# Установка и подключение

## Выбор места


Аппарат установите в сухом, проветриваемом помещении. Допустимая температура окружающей среды для правильной работы соответствующего типа аппарата указана в таблице данных.

Морозильная камера не должна находиться рядом с приборами, отдающими теплоту, например, с плитой, батареей, нагревателем воды и т.д. и на нее не должны попадать прямые солнечные лучи.


Холодильник не должен находиться рядом с приборами, отдающими теплоту, например, с плитой, батареей, нагревателем воды и т.д. и на него не должны попадать прямые солнечные лучи.

Расстояние между аппаратом и электрической или газовой плитой должно быть не менее 3 см, между масляной печью или плитой на твердом топливе - 30 см. Если Вы не можете обеспечить нужное расстояние - используйте изоляционную пластины.

Расстояние между задней стенкой аппарата и стеной или открытое пространство должно составлять не менее 200 см!, расстояние между верхним кухонным элементом и аппаратом должно быть не менее 5 см для того, чтобы обеспечить охлаждение конденсатора.

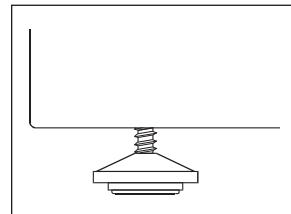

- Аппарат, с монтированной решёткой для вентиляции, можно подвинуть непосредственно к стене. Решётка обеспечивает циркуляцию воздуха, которая необходима для охлаждения задней стенки аппарата.

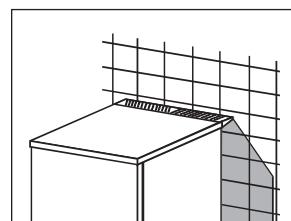


## Подключение к электросети

Аппарат подключается к электросети с помощью присоединительного кабеля. Стенная розетка должна иметь заземление (безопасная розетка). Предписанное номинальное напряжение и частота указаны в таблице данных аппарата. Подключение к электросети и заземление аппарата должны быть выполнены по действующим стандартам и предписаниям. Аппарат выдерживает краткосрочные перепады напряжения, однако не более, чем от -6 до +6%.

## Установка аппарата

- Аппарат должен стоять ровно и устойчиво на достаточно твердой основе. На передней стороне некоторые модели имеют регулируемые ножки, которыми выравнивается аппарат.

## Описание аппарата

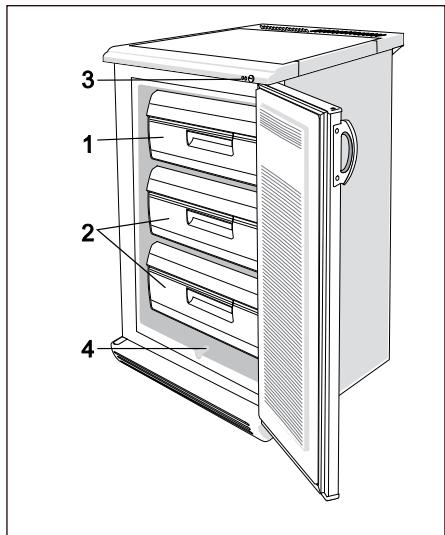

### Морозильное отделение (1)

Предназначена для замораживания свежих продуктов.

### Корзина для хранения (2)

В ней хранятся уже замороженные продукты.

### Панель управления морозильной камерой (3)

(См. главу "Управление прибором")


### Желоб для стока оттаявшей воды (4)

(см. главу "Уход и техобслуживание")

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Внутреннее оборудование аппарата может изменяться в зависимости от модели аппарата.
- Форма ручки дверцы может быть разной в зависимости от модели аппарата.

# Управление прибором

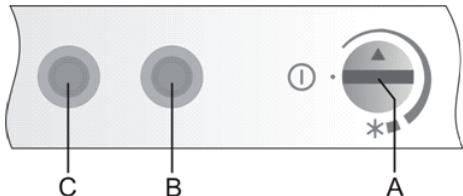


**A** Переключатель вкл./выкл., установки температуры и включения функции «Быстрое замораживание»

**B** Желтая лампочка светится: включено «Быстрое замораживание»

**C** Красная лампочка мигает: при превышении допустимой температуры


## Включение прибора

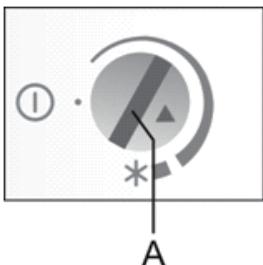

Поверните переключатель **A** по часовой стрелке в область, обозначенную толстой линией.


При первом включении предусмотрена 24-часовая отсрочка предупреждающей сигнализации для предотвращения ее активации без необходимости.

## Установка температуры

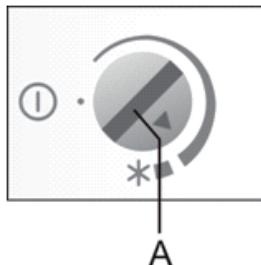


Рекомендуемое положение переключателя термостата — **посередине между тонкой и толстой областью линии**. Изменение температуры окружающей среды влияет на температуру внутри прибора. В соответствии с этим регулируйте температуру в приборе переключателем. Положение переключателя в области, обозначенной толстой линией, означает более низкую температуру (холоднее), положение в области, обозначенной тонкой линией, — более высокую (теплее).

## Выключение прибора

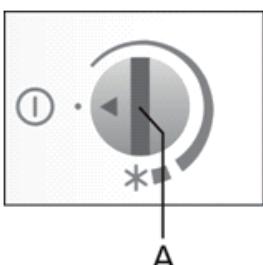

Поверните переключатель **A** обратно, чтобы знак стрелки был в положении  $\ominus$  (прибор выключен, но находится под напряжением).

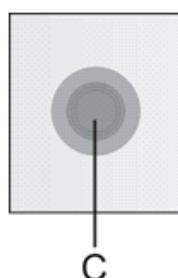


Лампочка **C** мигает, если температура в приборе поднялась выше допустимого значения. Лампочка автоматически погаснет, когда температура в морозильнике достигнет значения, при котором нет опасности порчи продуктов (см. раздел «Устранение неисправностей»).

# Замораживание и хранение замороженных продуктов

## Замораживание

Максимальное количество свежих продуктов, которое можно заморозить за сутки, указано в заводской табличке прибора. Загрузка большего количества продуктов приведет к ухудшению качества замораживания, а также к потере качества уже замороженных продуктов.

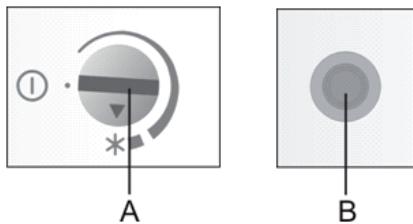

- За 24 часа перед замораживанием свежих продуктов включите «Быстрое замораживание»:
  - установите переключатель А в положение \* (светится лампочка В).

По истечении этого времени положите продукты в ящик для замораживания. Упаковки свежих продуктов не должны касаться упаковок уже замороженных продуктов.

- «Быстрым замораживанием» нет необходимости пользоваться при замораживании до 2 кг свежих продуктов.
- Через 24 часа продукты можно переложить в другие ящики и при необходимости повторить процесс замораживания.
  - Для этого поверните переключатель А в среднее положение и через 5 секунд поверните в положение \* (светится лампочка В).
- После окончания «Быстрого замораживания» переключателем А установите необходимую температуру, даже если лампочка В не горит (это означает, что достигнута достаточно низкая температура).
- Если вы вручную не выключите функцию, она выключится автоматически приблизительно через

два дня. Температура вернется на ранее установленное значение (переключатель А останется в позиции \* ).

## Важные предупреждения по замораживанию свежих продуктов

- Замораживайте только пригодные для замораживания продукты. Используйте качественные и свежие продукты.
- Используйте подходящую упаковку и правильно упаковывайте продукты.
- Упаковка не должна пропускать воздух и влагу во избежание высушивания продуктов и потери витаминов.
- На упаковке указывайте вид и количество находящегося внутри продукта, а также дату заморозки.
- Очень важно, чтобы продукты заморозились как можно быстрее. Поэтому рекомендуем замораживать продукты в небольших упаковках, предварительно их охладив.

## Хранение замороженных продуктов

Замороженные продукты храните в корзине морозильника. При желании корзины можно вынуть, а продукты положить на полочки.

## Продукты, замороженные промышленным способом

При покупке замороженных продуктов обращайте внимание на упаковку: на ней должны быть означенены время и температура хранения. При хранении и использовании учитывайте указания производителя. Выбирайте только хорошо упакованные продукты, имеющие полные данные и хранящиеся в морозильниках при температуре не выше -18°C. Не покупайте заиндевелых продуктов, т.к. они были уже несколько раз размораживались. Страйтесь избежать размораживания продуктов, т.к. повышение температуры сокращает время хранения и ухудшает их качество.

## Приблизительный срок хранения замороженных продуктов

Продукты	Время хранения (в днях)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Масло	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=		
Яйца	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Мясо: сырое в куске сырое в нарезке копченое	+	+	=											
	+	=												
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Рыба	+	=												
Маринады	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=
Овощи	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=
Сыр	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Десерты	+	+	=	=	=	=								
Фрукты	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=				
Готовые блюда	+	+	=	=										

Обозначения: + рекомендуемое время хранения = возможное время хранения

## Оттаивание замороженных продуктов

Размороженные продукты нужно использовать сразу. При консервации продуктов с помощью низкой температуры не уничтожаются микроорганизмы, которые после размораживания быстро активизируются и портят продукт. Частичное размораживание уменьшает пищевую ценность продуктов, особенно фруктов и овощей, а также уже готовых блюд.

## Изменение направления открывания дверей


Если Вас не устраивает направление дверей, Вы можете изменить его.

Необходимые для этого отверстия на противоположной стороне корпуса уже есть.

- Отвинтите подножную планку и снимите, надавив на нее.
- Отвинтите нижний шарнир и снимите дверь вместе с подкладкой верхнего шарнира.
- Отвинтите втулку верхнего шарнира и привинтите его на противоположную сторону корпуса.
- На двери поменяйте между собой прокладки шарниров двери и втулки прокладок.
- Насадите двери вместе с подкладкой верхнего шарнира на втулку верхнего шарнира.
- Затем привинтите нижний шарнир с подкладкой нижнего шарнира на другой

стороне подножной планки и привинтите ее назад к аппарату.

- В случае, если у аппарата есть боковая ручка, переставьте ее на другую сторону. Поскольку винты для укрепления накрыты крышкой, ее следует предварительно снять.
- Втулками закройте оставшиеся отверстия на противоположной стороне двери на месте первоначального нахождения ручки.
- В конце проверьте состояние магнитных уплотнений(уплотнитель не должен сминаться и везде должно хорошо прилегать).
- Там, где уплотнение не прилегает на корпус аппарата, надо с подходящего расстояния согреть (например сушилкой для волос) и несколько растянуть его до соответствующей высоты.

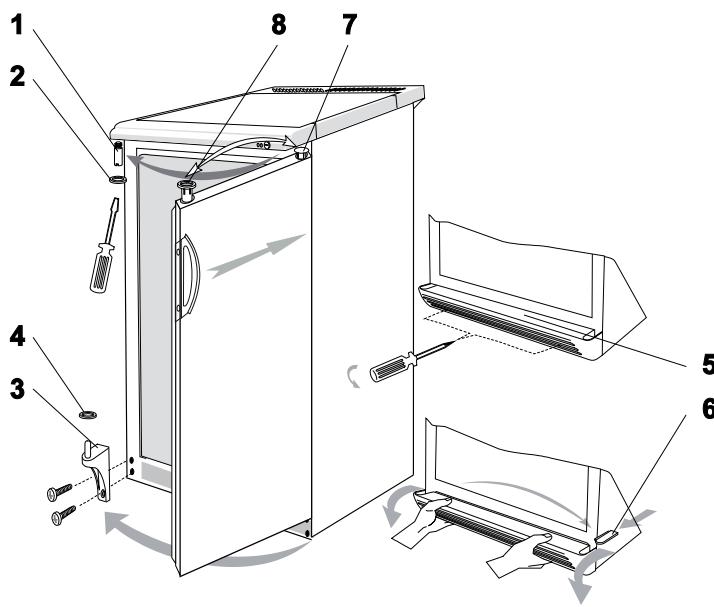

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Втулка верхнего шарнира    |
| 2 | Подкладка верхнего шарнира |
| 3 | Нижний шарнир              |
| 4 | Подкладка нижнего шарнира  |


- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 5 | Подножная планка                   |
| 6 | Покровная пластина нижнего шарнира |
| 7 | Втулка прокладки шарнира двери     |
| 8 | Прокладка шарнира двери            |

# Уход и техобслуживание

## Ручное размораживание морозильной камеры

На внутренних поверхностях морозильника намерзает иней или лед, который нужно размораживать, когда он достигает толщины 3-5 мм.

- За 24 часа до размораживания включите «Быстрое замораживание», чтобы дополнительно охладить продукты (см. раздел «Замораживание»).
- По истечении указанного времени выньте продукты из морозильника и положите в прохладное место, чтобы они не оттали.
- Выключите прибор. Для этого поверните переключатель **A** в положение и выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.
- Прилагающуюся трубку вставьте в желоб на дне морозильника и подставьте под трубку посуду, в которую будет стекать оттаявшая вода. Размораживание ускорится, если оставить дверь открытой.
- При размораживании не используйте спреев для размораживания, так как они могут растворить пластмассовые части.

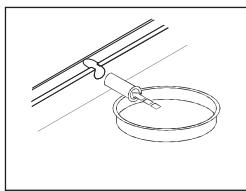


## Уборка морозильной камеры

Перед уборкой аппарата отключите его из сети!

Не используйте грубых и агрессивных чистящих средств, чтобы не повредить поверхность. При очистке нужно следить за тем, чтобы удалить все оставшиеся на поверхности средства для очистки.

- **Снаружи** мойте аппарат водой и жидким детергентом.  
Лакированные поверхности чистите мягкой тряпкой и средством для чистки, содержащим алкоголь (напр. средство для чистки стекла). Употребить можете также алкоголь (этанол или изопропиловый спирт).  
Для пластмассовых и лакированных частей не рекомендуется применение абразивных или специальных агрессивных средств для чистки, как напр. средства для чистки нержавеющей стали.
- Вымойте **внутренние поверхности** теплой водой с добавлением уксуса.
- Своевременно стирайте пыль мягкой неметаллической щеткой или пылесосом с **конденсатора** на задней стороне аппарата.

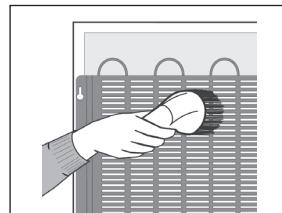

После уборки аппарат подключите к электросети, включите его и положите продукты назад.

Если Вы не будете пользоваться аппаратом в течении долгого времени, установите ручку терморегулятора в положение **STOP (0)**. Отключите аппарат от электросети, достаньте из него продукты, разморозьте, вымойте и оставьте двери приоткрытыми.

## ⑦ Устранение неисправностей

Неисправность:	Возможная причина и устранение неисправности
Прибор не работает после подключения к электросети:	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, есть ли напряжение в сетевой розетке, и включен ли прибор.</li></ul>
Компрессор работает непрерывно в течение длительного времени:	<ul style="list-style-type: none"><li>Слишком высокая температура окружающей среды.</li><li>Слишком частое открывание дверцы или дверца долго открыта.</li><li>Неплотно закрыта дверца (возможно, застрял какой-то предмет, провисание дверцы, проверьте уплотнитель и т. п.).</li><li>Загружено слишком большое количество свежих продуктов.</li><li>Недостаточное охлаждение компрессора и конденсатора. Проверьте циркуляцию воздуха за прибором и очистите конденсатор.</li></ul>
Чрезмерное образование льда в морозильнике:	<ul style="list-style-type: none"><li>Уплотнитель дверцы плохо прилегает к корпусу. Если уплотнитель загрязнен или поврежден, очистите его или замените.</li><li>Слишком частое открывание дверцы или дверца долго открыта.</li><li>В морозильник поставили горячую пищу.</li></ul>
Мигает лампочка С:	<ul style="list-style-type: none"><li>Слишком частое открывание дверцы или дверца долго открыта.</li><li>Неплотно закрыта дверца (возможно, застрял какой-то предмет, провисание дверцы, проверьте уплотнитель и т. п.).</li><li>Длительное время была отключена электроэнергия.</li><li>Загружено слишком большое количество свежих продуктов.</li></ul>
Трудно открывается дверца:	<ul style="list-style-type: none"><li>Если вы хотите открыть только что закрытую дверцу морозильного отделения, она может открываться с трудом. Во время открывания дверцы холодный воздух выходит из прибора, его замещает теплый воздух из помещения. При охлаждении этого воздуха образуется дополнительное давление — причина трудного открывания дверцы. Через несколько минут давление нормализуется, и дверцу можно будет открыть без труда.</li></ul>
Звуки после закрывания дверцы:	<ul style="list-style-type: none"><li>После закрывания дверцы может слышаться жужжащий звук. Это нормальное явление, возникающее вследствие выравнивания давления.</li></ul>

При невозможности устранить неисправность в соответствии с приведенными рекомендациями обратитесь в сервисный центр. При обращении назовите тип, модель и серийный номер прибора, которые указаны в заводской табличке внутри прибора.

## Шум

Для охлаждения в холодильно-морозильной технике используется охладительная система с компрессором, что может вызывать появление определенного шума. Сила шума зависит от установки, правильного использования и "возраста" аппарата.

- Во время работы компрессора может быть слышен шум текущей жидкости, а во время паузы - переливающейся охлаждающей жидкости. Это нормально и не влияет на срок службы аппарата.
- В начале работы аппарата шум работы компрессора и переливающейся охлаждающей жидкости может быть сильнее. Это не является показателем повреждения и не влияет на срок службы аппарата. Постепенно эти шумы уменьшаются.
- Иногда во время работы аппарата

появляются также необычные или сильные шумы, которые необычны для аппарата и являются в большинстве случаев последствием несоответствующей установки:

- аппарат должен стоять ровно и устойчиво на твердом основании.
- он не должен касаться стены или соседних элементов обстановки.

Импортер: ООО «Горенье БТ»  
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1



МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АППАРАТА.

Инструкцию по эксплуатации прибора также можно найти на сайте: [www.gorenje.ru / < http://www.gorenje.ru />](http://www.gorenje.ru)