

KROK 1

SPRAWDZIĆ
NALEŻY
OZNACZENIA
NA BIELIŹNIE

KROK 2


PPRZYGOTOWANIE
BIELIZNY I
WKŁADANIE
BIELIZNY DO
SUSZARKI

 Bieliznę należy posegregować ze względu na rodzaj i grubość tkaniny (więcej szczegółów znajduje się w Tabeli programów poniżej).



KROK 3

TABELA
WYBORU
PROGRAMU

SUSZENIE W SUSZARCE
JEST DOZWOLONE

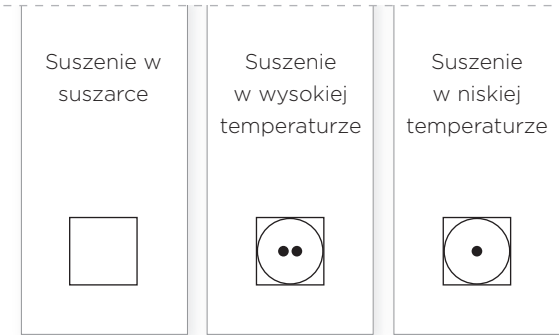


SUSZENIE W SUSZARCE
NIE JEST DOZWOLONE

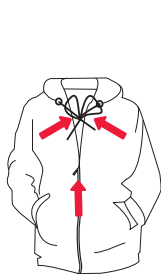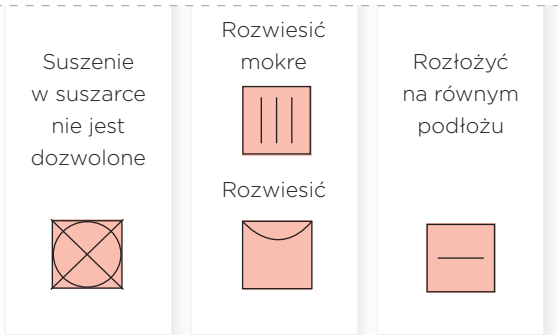


1 Zapiąć suwaki i zawiązać tasemki.




2 Obrócić kieszenie.

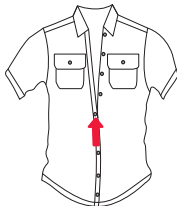

3 Zapiąć guziki.



4 Delikatne sztuki włożyć do worka na bieliznę.

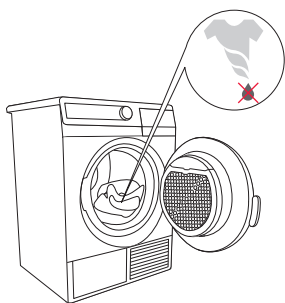

5 Ręcznie lub maszynowo wyżęte pranie włożyć do bębna. Zalecana prędkość odwirowywania to min. 800 obr./min.

Program	Bielizna	Program	Bielizna
Bawełna  ultra  do szafy  standard   wilgotna do prasowania	Trwała bielizna bawełniana • ręczniki, tkaniny frotte, trykoty, koszulki z krótkimi rękawami, spodnie, ściereczki kuchenne itd.	Wełna 	Ubrania wełniane • ubrania z włókien mieszanych z domieszką wełny, które zamierza się zmiękczyć • swetry, chusty, szale itd.
Mix  do szafy  wilgotna do prasowania	Bielizna z włókien mieszanych • spodnie, koszulki z krótkimi rękawami itd.	Koszule 	Koszule i bluzki
Program czasowy 30' / 60' / 90'	• bielizna, którą zamierza się dokładnie wysuszyć • mała ilość bielizny lub pojedyncze sztuki	Tkaniny syntetyczne  standard  ultra	Ubrania syntetyczne • koszulki z krótkimi rękawami, spodnie, sukienki, skarpetki, fartuchy itd.
Pościel (Program XL) 	Większe sztuki bielizny • pościel, większe obrusy, ręczniki itd. • zapobiega zbijaniu się bielizny w kulę.	Delikatne 	Bielizna, którą należy suszyć w niskiej temperaturze • bluzki, delikatna bielizna osobista, koszulki z ozdobnymi aplikacjami itd.

KROK 4



START|PAUSE



START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE

START|PAUSE


START|PAUSE

START|PAUSE

CZYSZCZENIE
FILTRA
SIATKOWEGO

 Filtry należy oczyścić po każdym cyklu suszenia.

Należy uważać, aby podczas otwierania/zamykania pokrywy filtra siatkowego, nie uszkodzić samego filtra.

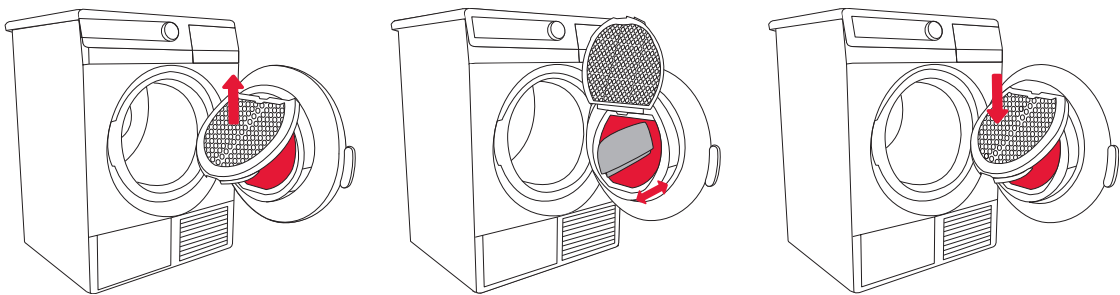


- 1** Unieść należy pokrywę filtra.
- 2** Wyrzeć powierzchnię filtra, usuwając w ten sposób warstwę włókien i nitek.
- 3** Zamknąć pokrywę filtra.

OPRÓŻNIANIE
ZBIORNIKA NA
WODĘ

 Zbiornik na wodę należy opróżnić po każdym cyklu suszenia.

Należy zadbać, aby pozostałości włókien nie przedostały się do suszarki, ponieważ przez to może zapchać się system.

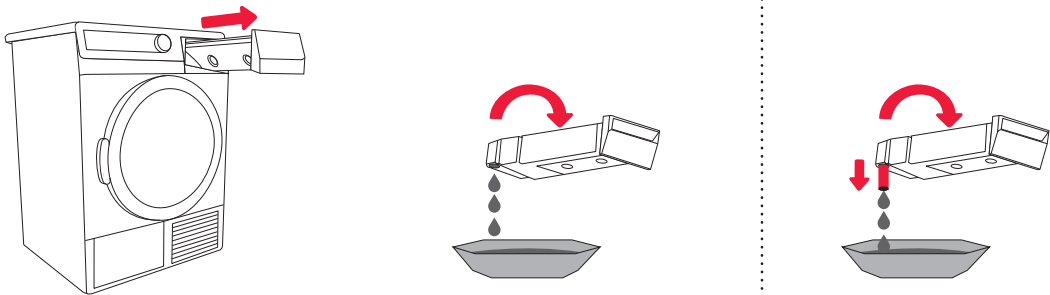


- 1** Usunąć należy zbiornik na wodę,
- 2** go przechylić nad umywalką lub naczyniem, aby wylać z niego wodę.
- (2)** Aby zbiornik móc łatwiej opróżnić, należy wyciągnąć rurkę, znajdującą się w otworze wylewowym (tylko w przypadku niektórych modeli urządzeń).

CZYSZCZENIE
FILTRA POMPY
CIEPŁA

 Przynajmniej co pięć cykli suszenia należy oczyścić również filtr gąbkowy.

Zewnętrzną pokrywę dociskając do urządzenia, przesunąć w górę, dopóki nie będzie słychać, że zaskoczyła we właściwym miejscu.

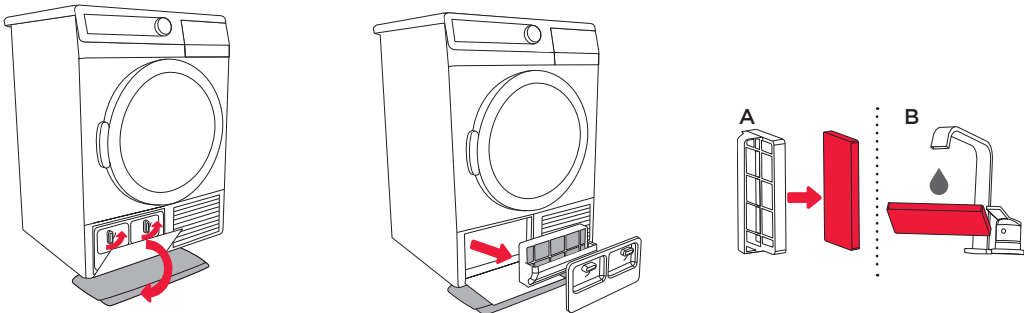

- 1** Na podłodze przed suszarką rozłożyć ścierkę, dobrze wchłaniającą wodę.
- 2** Za pomocą rączki wyjąć z suszarki filtr gąbkowy pompy ciepła.
- 3** Zdjąć filtr z rączki i wilgotną ściereczką wyczyścić obudowę. Umyć filtr pod bieżącą wodą. Po wyczyszczeniu filtr ponownie wstawić na właściwe miejsce.

pl (03-17) 374262 SP 10 CLAS HP

WSKAZÓWKI

DOTYCZĄCE
OSZCZĘDNEGO
UŻYTKOWANIA
SUSZARKI

ABY BIELIZNA BYŁA
GŁADKA I MIĘKKA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDNEGO
UŻYTKOWANIA

- W każdym cyklu suszenia należy suszyć jedynie zalecaną ilość bielizny (więcej o tym w Kroku 3 - Tabela programów).
- Nie zaleca się suszenia bielizny wykonanej ze szczególnie wrażliwych włókien, które mogą ulec deformacji.
- Czas suszenia będzie krótszy i zużycie energii elektrycznej mniejsze, jeżeli ubrania zostaną przed suszeniem dokładnie ożęte.
- Jeżeli filtry będą dokładniej czyszczone, czas suszenia i zużycie energii będą optymalne.
- Jeżeli ubrania mają być suszone w suszarce, wówczas do prania nie potrzeba stosować płynu zmiękczającego do bielizny.

WSKAZÓWKI, DZIĘKI KTÓRYM BIELIZNA BĘDZIE
GŁADKA I MIĘKKA

- Wybrać należy odpowiedni program suszenia, aby zapobiec zbytniemu wysuszeniu i w efekcie problemom podczas prasowania czy też skurczenia się tkaniny.
- Bieliznę należy wyjąć z suszarki zaraz po zakończeniu suszenia, aby zapobiec ponownemu zagnieceniu.
- System do jonizacji dodaje jony ujemne do bębna suszarki, dzięki czemu włókna są bardziej sprężyste, ubrania miękkie, a prasowanie łatwiejsze.
- Mniejszą ilość bielizny lub poszczególne jej sztuki należy suszyć, stosując program czasowy. Podczas suszenia mniejszych ilości bielizny może się bowiem zdarzyć, że czujnik nieprawidłowo rozpozna poziom faktycznej wilgotności.

ZAKŁÓCE-
NIE/ BŁĄD
PRZYCZYNA

CO ZROBIĆ...?

Zakłócenie/ błąd	Przyczyna	Co zrobić...?
Niewysuszona bielizna Czas suszenia jest dłuższy niż 4 h.	• Filtry nie zostały oczyszczone. • Pomieszczenie nie jest dobrze wietrzone. • Pomieszczenie nie jest odpowiednie ze względu na temperaturę. • Bielizna nie jest wystarczająco wyżęta. • W suszarce suszona jest zbyt duża lub niewystarczająca ilość bielizny.	• Oczyszczyć filtry. • Suszarkę należy postawić w odpowiednim pomieszczeniu. • Sprawdzić należy, czy urządzenie nie stoi w zbyt ciepłym (ponad 25 °C), bądź w zbyt zimnym pomieszczeniu (poniżej 10 °C). • Do suszarki została włożona zbyt mało wyżęta bielizna, bądź ustawiony został nieodpowiedni program suszenia.
Nierównomiernie wysuszona bielizna	• Suszona jest zbyt duża ilość bielizny. • Suszone są sztuki bielizny o różnej grubości. • Suszone są różne rodzaje bielizny.	• Należy sprawdzić, czy bielizna została dobrze posegregowana ze względu na rodzaj , ilość, wybrany program
Zepsute oświetlenie bębna	• Po otwarciu drzwiczek suszarki nie ma oświetlenia.	• Suszarkę należy odłączyć z sieci elektrycznej i wezwać upoważniony serwis naprawczy.
Na wyświetlaczu: F3	• Zbiornik na wodę jest pełen. • Jeżeli zbiornik na wodę jest pusty, oznacza to uszkodzenie pompy.	• Opróżnić zbiornik na wodę. • Urządzenie wyłączyć i wezwać najbliższy upoważniony serwis naprawczy.
Na wyświetlaczu: F4	• Niewyczyszczone filtry. • Jeżeli filtry są wyczyszczone, oznacza to uszkodzenie sprężarki.	• Oczyszczyć filtry. • Urządzenie wyłączyć i wezwać najbliższy upoważniony serwis naprawczy.
Na wyświetlaczu: "LO"	• Pusty zbiornik generatora pary.	• Dolać destylowanej wody.

Zapisać oznaczenia błędów: F0, F1 lub F2, wyłączyć urządzenie i wezwać najbliższy upoważniony serwis naprawczy (centrum obsługi klienta).

SZYBKA INSTRUKCJA
JAK UŻYTKOWAĆ
SUSZARKĘ

Bardziej szczegółowe wskazówki można znaleźć w obszerniejszym poradniku.

PL