
gorenje⁺

Asennus- ja Käyttöohjeet

GIT68B
GIT78B
GIS68XC
GIS78XC

IQook

IQook



- keittotason käytön automaattinen säätö

- kiehumisen säätö

- säästää jopa 40 % energiaa

- säilyttää aktiivisesti ravintoaineet, vitamiinit ja proteiinit ruoassa

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA JA VAROTOIMENPITEITÄ.....	5
SÄÄTÖYKSIKÖ	6
KANNEN VALMISTELEMINEN IQ-TOIMINNOILLE.....	8
Laitteen mukana toimitetut tarvikkeet	8
IQ-anturin asentaminen kanteen	8
IQ-TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN	10
Toimintojen ja laitteen käyttäminen	10
KEITTOTILAT.....	13
Suurella vesimäärällä keittäminen:.....	13
Hidas keittäminen	15
Höyrykeittäminen.....	17
Pakasteiden sulatus.....	18
Ruoan lämpimänä pitäminen.....	18
Keittämisen tehotason valitseminen.....	21
Paistaminen.....	21
Muhentaminen/kärventäminen	23
Toimintojen ja laitteen pois päältä kytkeminen	24
KELLON ASETTAMINEN.....	25
Minuuttimuistuttimen käyttäminen	25
Alaslaskurin käyttäminen.....	25
VIANETSINTÄ	26
Akun vaihtaminen	27
Lisävarusteiden tilaaminen	27

Käytetyt kuvat:



Tärkeitä tietoja



Vinkki


TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA JA VAROITUKSIA



- **IQook-järjestelmä** voi olla päällä vain yhdellä keittoalueella kerrallaan. Kun asetustoimenpide on ohi, IQcook-järjestelmä voidaan valita toiselle keittoalueelle.
- **Kun IQcook-järjestelmää käytetään**, lisätehotoimintoa (P) ei voida käyttää viereisellä keittoalueella (yllä, alla).
- **Ennen käytön aloittamista millään IQ-toiminnolla** järjestelmän on tarkastettava kaikki parametrit; tästä syystä keittämisen aloitus viivästyy hieman. Älä poista tänä aikana kattilaa keittoalueelta.
- Älä käytä STOP/GO-toimintoa käyttäessäsi IQcook-järjestelmää, sillä se keskeyttää IQcook-järjestelmän. (Jos kuitenkin käytät STOP/GO-toimintoa, aktivoi IQ-järjestelmä uudelleen.)
- Aktivoi IQ-järjestelmä uudelleen, kun keittoalue on jäähtynyt («H» palaa näyttöyksikössä). Näin saat parhaat käyttötulokset.
- **Jos aiot käyttää kannessa olevaa IQ-anturia**, magneettinen metallirengas on tällöin kiinnitettävä kannen yläpuolelle, johon IQ-anturi asennetaan ennen käyttöä. Liima kuivuu täysin 24 tunnissa. Älä käytä tätä kantta äläkä pese sitä tällä välin (katso osio »Kannen valmistelu«).
- **Varmista, että sen kannen ja sen renkaan** pinnat, joille IQ-anturi on tarkoitus asentaa, ovat aina puhtaita. Aseta IQ-anturi renkaaseen niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Älä nosta kantta keittoprosessin aikana (vain toiminnoissa, joihin vaaditaan IQ-anturi). Jos tämä on tarpeellista (esim. ruoan sekoittamiseen), poista kansi vain lyhyeksi aikaa - ei pidemmäksi aikaa kuin n. 10 sekunniksi.
- Älä aseta kantta, jossa on IQ-anturi, toiselle kattilalle tai pannulle keittoprosessin aikana. Käytä samaa pannua tai kattilaa koko kypsennyksen ajan.
- **Älä käytä IQ-anturia** kannen ripana äläkä irrota sitä kannesta keittämisen aikana.
- **Varoitus! Kannen ripa** voi kuumentua käytön aikana; käytä tästä syystä kangasta tai keittiökinnasta sen koskettamiseen.
- **IQ-anturi on vedenkestävä.** Irrota anturin pitkän käyttöiän ja sileän ulkonäön mahdollistamiseksi anturi kannesta keittämisen jälkeen ja säilytä sitä turvallisessa paikassa, jotta se ei vahingoitu.
- **Puhdista IQ-anturi pehmeää, hieman kosteaa kangasta käyttäen.** Pidä aina etupuoli puhtaana.
- **IQ-anturiin on asennettu akku** (akun vaihtamisen ohjeet annetaan tässä).

SÄÄTÖYKSIKÖ

IQcook-järjestelmää voidaan käyttää millä tahansa keittoalueella IQ- painiketta koskettamalla.

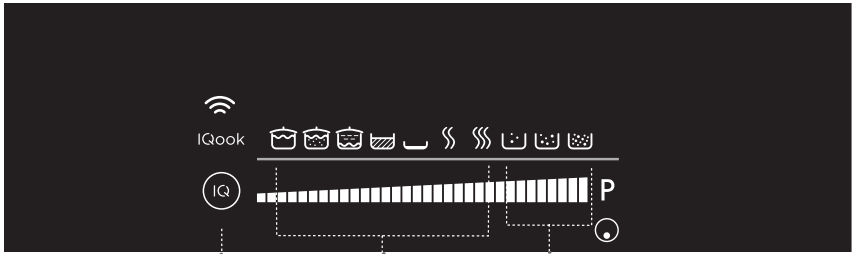

1 IQcook-järjestelmän päälle/pois päältä kytkeminen



Kannen ja järjestelmän säätömoduulin kytkeytyneisyyden symboli

2 IQ-toiminnot

3 Keittotaso



alhainen



keskitaso





korkea

Symboli	Kuvaus		Kannen käyttäminen
	SUURELLA VESIMÄÄRÄLLÄ KEITTÄMINEN - menetelmä 1	Toiminto mahdollistaa veden nopeasti kiehumispisteeseen kuumentamisen sekä kiehumislämpötilan säilyttämisen. Se soveltuu sellaisille ruokalajeille kuin keitot, vihannekset jne.	
	SUURELLA VESIMÄÄRÄLLÄ KEITTÄMINEN - menetelmä 2	Toiminto mahdollistaa veden nopean kuumennuksen kiehumispisteeseen kannen ollessa paikallaan. Kansi on sen jälkeen poistettava, ja prosessi jatkuu korkealla keittoteholla. Soveltuu pastalle (spagetti), pakastetuille vihanneksille, knöödeleille, mykyille, jne.	
	HIDAS KEITTÄMINEN - menetelmä 1	Tätä toimintoa käytetään ruokalajeille, joiden keittäminen kestää kauemman aikaa, hitaalla kuumennuksella ja kiehumislämpötilan säilyttämällä. Se soveltuu ruokalajeille, jotka vaativat pidemmän keittoajan (gulassi, riisi, padat).	
	HIDAS KEITTÄMINEN - menetelmä 2	Tämä toiminto soveltuu maidon, riisivanukkaan ja vanukkaan keittämiseen.	



(Katso toimintojen 4, 5, 6, 7, yksityiskohtaista kuvausta varten ohjeet **Upotettava lasikeraaminen induktiokeittotaso**).


4 Lukko - Lapsilukko

Kun se on aktiivinen, kaikki painikkeet, paitsi  sekä on/off -painikkeet , ovat poissa käytöstä.

5 Keittotason päälle/pois päältä kytkeminen









Kun keittotaso kytketään päälle, kuuluu lyhyt piippaus ja näyttöön tulee »0«.

6 STOP/GO (stop/go)

Toiminto pysäyttää keittotason toiminnan kymmeneksi minuutiksi. Symboli  ilmestyy.

7 Kellon asettaminen (+/-)

Minuuttimuistutin Alaslaskuri

	HÖYRYKEITTÄMINEN	Toiminto säättää höyryä ja tasaista keittämistä. Terveelliseen keittämiseen ilman ylikeittämistä. Vihannekset säilyttävät luonnollisen värinsä, ravintoaineensa ja vitamiininsa. Kannen on oltava paikallaan keittoprosessin läpi.	
	PAISTAMINEN	Soveltuu ruokalajeille, jotka vaativat suuren määrän öljyä (0,5 - 1,0 litraa): donitsit (berliininmunkit), ranskalaiset, syväpakastettu ruoka jne.	-
	MUHENTAMINEN/ KÄRVENTÄMINEN	Soveltuu lihan keittämiseen eri keittotehon tasoilla. Liha kypsenee tasaisesti ja pysyy mehevänä.	-
	PAKASTETUN RUOAN SULATTAMINEN	Ruoan sulattaminen ja suklaan sulattaminen	
	RUOAN LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN	Pitää ruoan lämpimänä noin 70 °C:n lämpötilassa	


KANNEN VALMISTELEMINEN IQ-TOIMINNOILLE

Laitteen mukana toimitetut tarvikkeet


(numero riippuu mallista)



Anturi IQ




Rengas




Paperipyyhe/
pyyhe

IQ-anturin asentaminen kanteen


Ennen laitteen ensimmäistä kertaa käyttämistä:

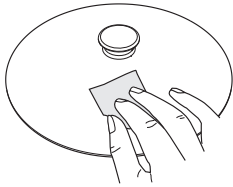


2 min





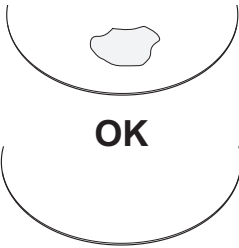


1. Puhdista sen kannen pinta, johon haluat kiinnittää IQ-anturin, toimitettuja alkoholipyyhkeitä käyttäen. Käytä uutta pyyhettä tai paperipyyhettä kullekin kannelle.

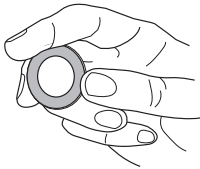

2. Pidä rengasta sormenpäitäsä käyttäen ja irrota itseliimautuva tarra (älä koske tarran pintaan, jotta se pysyy puhtaana).

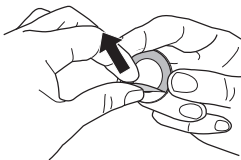

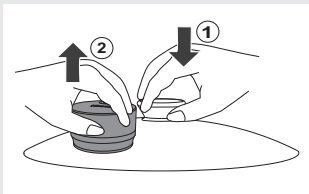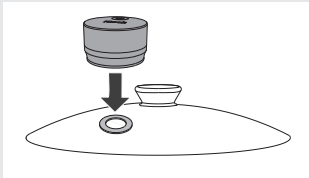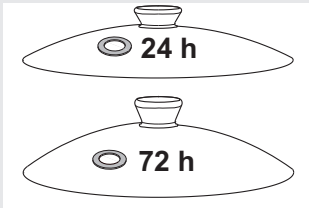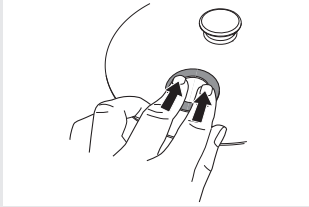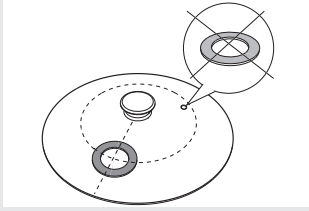

3. Kiinnitä rengas kannen siihen osaan, jonka olet puhdistanut aiemmin. Paina sitä sitten sormillasi varmistaaksesi, että se liimautuu kanteen tasaisesti.

⚠ Älä kiinnitä rengasta kannen ylipaineventtiilin päälle tai ympärille (kannen mallista riippuen). Jos rengas asetetaan liian lähelle reunaa, kannesta tulee epävakaampi ja se saattaa kääntyä ylösalaisin, kun anturi on paikallaan.

⚠ Liima kiinnittyy täysin 24 tunnissa tai 72 tunnissa (kannesta riippuen). Älä käytä kantta tällä välin, älä pese sitä, äläkä aseta IQ-anturia siihen.

4. Aseta IQ-anturi renkaan päälle viemällä sitä hitaasti rengasta kohti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Anturin irrottaminen

Irrota IQ-anturi käytön jälkeen ja säilytä se.



Käytä kantta pannun tai kattilan kanssa. Jos käytät samaa kantta useille keittoastioille, varmista, että kansi sopii kuhunkin niistä.

Älä käytä IQ-anturia kannen ripana.

Älä pese IQ-anturia astianpesukoneessa.


IQ-TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN

Toimintojen ja laitteen käyttäminen



IQcook-järjestelmä säättää automaattisesti keittoprosessia; se ei kuitenkaan kytke toimintoja automaattisesti pois päältä keittämisen päätyttyä. Tämä on tehtävä manuaalisesti tai AJASTIMEN - alaslaskurin tai minuuttimuistuttimen avulla.

IQcook-järjestelmä voidaan aktivoida samanaikaisesti vain yhdellä keittoalueella. Kun asetustoimenpide on ohi, IQcook-järjestelmä voidaan valita toiselle keittoalueelle.

Pois päältä olevilla keittoalueilla olevat IQook-symbolit palavat koko ajan himmeinä. Jos painat yhdellä keittoalueella olevaa (symboli)  -painiketta, IQook-symboli menee pois päältä muilla pois päältä olevilla keittoalueilla. Kun asetustoimenpide on suoritettu loppuun, kaikki IQook-symbolit palavat jälleen himmeinä.

A - TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN



Käytä näissä toiminnoissa kantta IQ-anturin kanssa.

Älä aseta kantta, jossa on IQ-anturi, toiselle kattilalle tai pannulle keittoprosessin aikana. Käytä samaa pannua tai kattilaa koko kypsennyksen ajan.



Ennen keittotason päälle kytkemistä keittoalueen sekä kattilan tai pannun pohjan on oltava puhtaita ja kuivia.


Valmistelutoimenpide:

1. Täytä kattila tai pannu vedellä ja ruoalla ja aseta se keittoalueelle.





Varmista vedellä keittäessäsi, että veden taso on vähintään 50 mm pannun yläreunan alapuolella.

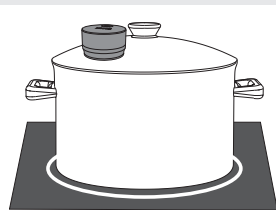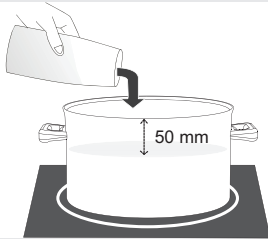

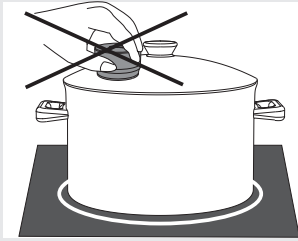

Älä käytä IQ-anturia kannen ripana.

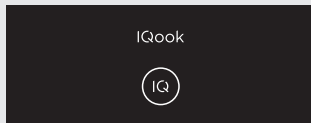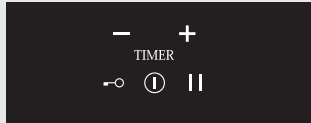

3. Kosketa on/off -painiketta ①. Kuuluu lyhyt piippaus.

4. Aktivoi IQcook-järjestelmä koskettamalla valitun keittoalueen IQ-painiketta key ⑩.

IQcook näytetään ja kaikki käytettävissä olevat keitto-ohjelmat syttyvät himmeinä.




5. Kosketa sormellasi valitun symbolin alla olevaa liukusäädintä, tai liu'uta sormeasi liukusäädintä pitkin halutun keittotoiminnon valitsemiseksi. Sen jälkeen, kun poistat sormesi liukusäätimeltä, vain valittu toiminto pysyy **täysin palavana**, kun taas muut palavat vain himmeinä. Jos asetuksia ei muuteta viiden sekunnin sisällä, himmeinä palavat toiminnot sammuvat.



Toiminnoissa ”Suurella veden määrällä keittäminen” ja ”Hidas keittäminen” lisäsymbolit syttyvät 5 sekunnin kuluttua, mikä mahdollistaa kahden käyttötilan väliltä valitsemisen (katso kappale ”Käyttötilat”).

* Ajustointoiminto voidaan asettaa ennen käytön aloittamista (katso osio »Ajastimen asetukset«).

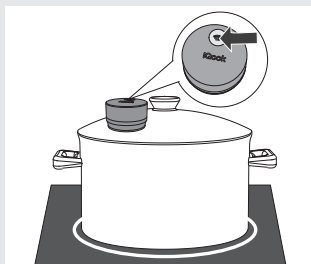


6. Jotta IQ-anturin ja säätömoduulin välinen yhteys toimisi, paina painiketta IQ-anturista (kiinnitetty kanteen). Sama symboli säätömoduulissa ilmaisee tämän ⑩.



7. Usean sekunnin kuluttua symboli palaa täysin ja kuuluu piippaus. Yhteys on nyt muodostettu, ja keittoprosessi alkaa.

SUURELLA VESIMÄÄRÄLLÄ KEITTÄMINEN:



- ☀️ Tietyt ruokalajit saattavat vaahdota kypsennyksen aikana. Nosta kansi ja sekoita aineksia. Käytä päästöventtiilillä varustettua kantta!
- ☀️ Keittäessäsi suurella määrällä vettä (kun symboli  syttyy), on mahdollista, että neste ei vielä kiehu näkyvästi. Jätä kansi kattilan päälle (tilassa 1), kunnes järjestelmä on kuumentanut vettä niin paljon, että se alkaa kiehua hiljaa. Kiehumisen voimakkuus voi myös riippua käytetystä kattila- ja kansityypistä.



Menetelmä 1

Toiminto mahdollistaa veden nopean kuumennuksen kiehumispisteeseen sekä kiehumisen säilyttämisen. Soveltuu ruoalle, joka asetetaan veteen keittoprosessin alussa.

Ruoka: KEITOT, PASTA, PERUNAT, jne.

Huomaa: Pese vihannekset, erityisesti perunat, huolellisesti ennen keittämistä. Tämä ehkäisee niiden vaahtoamista keittämisen aikana.







Menetelmä 2


Tällä toiminnolla vesi saadaan nopeasti kiehumaan kansi paikallaan; poista sen jälkeen kansi, ja kiehuminen säilytetään.


Ruoka: PASTA (SPAGETTI), PAKASTEET (KNÖÖDELIT, MYKYT, VIHANNEKSET), jne.




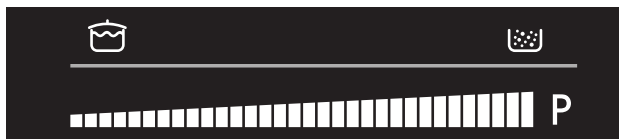
Kun **keität suurella veden määrällä**, valitse -symboli. 5 sekunnin kuluttua -symboli syttyy ja -symboli syttyy himmeänä.


A) Symboli  palaa täydellä voimakkuudella, eikä sitä tarvitse valita (himmeänä palava symboli sammuu viiden sekunnin kuluttua ja **menetelmä 1** valitaan).

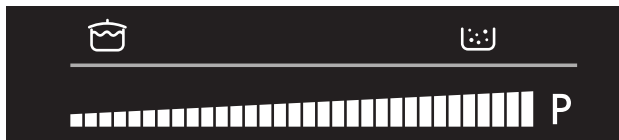



Kun vesi alkaa kiehua (kansi paikallaan), symboli  syttyy ja kuuluu piippaus.

B) Jos valitset himmeänä palavan symbolin  se syttyy palamaan täydellä voimakkuudella ja **menetelmä 2** valitaan.



Kun vesi alkaa kiehua (kansi paikallaan), symboli  syttyy ja kuuluu piippaus.

Tämän jälkeen ilmestyy symboli , joka palaa niin kauan, kun et poista kantta.

Laita ruoka kattilaan tai pannuun ja paina mitä tahansa kenttää liukusäätimestä. Laita ruoka kattilaan tai pannuun ja paina mitä tahansa kenttää liukusäätimestä. Symboli  häviää muutaman sekunnin kuluttua.



Tietyt ruokalajit saattavat vaahdota kypsennyksen aikana. Nosta kansi ja sekoita aineksia. Käytä päästöventtiilillä varustettua kantta!



Menetelmä 1

Tätä toimintoa käytetään ruokalajeille, joiden keittäminen kestää kauemman aikaa - hitaalla kuumennuksella ja kiehumislämpötilan säilyttämisellä.

Ruoka: GULASSI, PADAT, KASTIKKEET, RIISI, jne.

Huomaa:

Riisi - pese vedessä ennen keittämistä. Ota huomioon, että yhden riisiosuuden keittämiseen kuluu kahdesta kolmeen osuutta vettä.





Menetelmä 2


Tämä toiminto soveltuu ruokalajien keittämiseen hitaalla kuumennuksella - maito, riisivanukas, vanukas.




Ruoka: MAITO, RIISIVANUKAS, VANUKAS, jne.


Huomaa:

Riisi - pese ennen keittämistä. Huomaa, että yhden osa riisiä keittämiseen vaaditaan kahdesta kolmeen osaa vettä. Hämmennä riisiä silloin tällöin koko kypsennyksen ajan (vaikka symboli  palaisikin vielä).

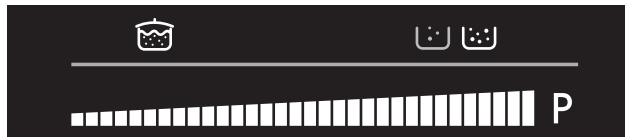
Vanukas - Kun maito on kuumentunut (kansi päällä) ja symboli  syttyy, lisää vanukasjauhe maitoon ja sekoita noin 3 minuutin ajan.




Valitse -symboli Hidas keittäminen -toiminnolla. 5 sekunnin kuluttua -symboli syttyy ja -symboli syttyy himmeänä.


A) Symboli  syttyy palamaan täydellä voimakkuudella, eikä sitä tarvitse valita (himmeänä palava symboli sammuu viiden sekunnin kuluttua ja **menetelmä 1** valitaan).




Kun vesi alkaa kiehua (kansi paikallaan), symboli  syttyy ja kuuluu piippaus.

Huomaa: Älä nosta kantta keittoprosessin aikana. Mikäli tarpeellista, nosta kansi vain lyhyeksi aikaa ruoan hämmentämiseksi.

B) Jos valitset himmeänä palavan symbolin , se syttyy palamaan täydellä

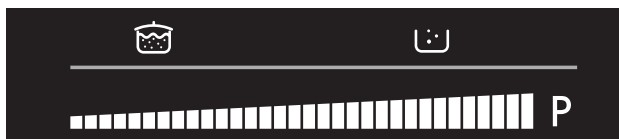

Kun vesi alkaa kiehua (kansi paikallaan), symboli  syttyy ja kuuluu piippaus.


Huomaa: Järjestelmä havaitsee automaattisesti, kun kansi poistetaan. Viestintä katkeaa hetken päästä, mutta voit silti jatkaa ruoan hämmentämistä.

HÖYRYKEITTÄMINEN



Suosittellemme optimaalisten keittotulosten saavuttamiseksi kannen käyttöä ilman höyrynpapautusventtiiliä.

(keittoaika riippuu ruoan laadusta, määrästä ja tyypistä sekä keittoastiasta, kannesta ja mausta.)

 Täytä ensin kattila vedellä ja lisää sen jälkeen ruoka (tämä pätee kaikkeen ruokaan).

RUOKA	RUOAN MÄÄRÄ (kg)	VEDEN MÄÄRÄ (dl)	KEITTOAIKA (min)	Huomaa
omenat	0,5	0,2	7-12	
päärynät	0,4	0,2	7-12	
persikat	0,4	0,2	7-12	
luumut	0,4	0,2	7-12	
hedelmäsekoitus	0,5	0,2	7-12	
perunat	0,5	0,6	23-30	kuutioidaan ja pestään vedessä
parsakaali	0,3	0,2	14-18	
kukkakaali	0,5	0,4	17-25	
porkkanat	0,5	0,2-0,4	17-25	
vihannessekoitus	0,3	0,2-0,4	17-20	
herneet (pakastetut)	0,3	0,2	25-30	
kesäkurpitsa	0,4	0,2	10-13	
munakoisot	0,3	0,4	10-13	
kahviherneet	0,25	1	25-30	Sitä on liotettava noin 12 tuntia ennen keittämistä
linssit	0,3	1	20-25	Sitä on liotettava noin 12 tuntia ennen keittämistä
kaali (tuore)	0,3	0,4	20-25	
hapankaali	0,5	0,4	20-30	
hotdogit	0,5	1	8-10	
maissinjyvät	0,5	0,5	13-17	
lehtikaali	0,5	0,4	20-25	
tarhapavut (pakastetut)	0,5	0,6	30-35	
simpukat	0,3	0,4	13-17	
katkaravut (pakastetut pyrstöt)	0,4	-	13-17	
Kanan rintapalat	0,3	0,4	23-27	
Säilötty keitetty makkara	0,5	1	20-25	
naudanliha	0,3	1	50-60	

PAKASTEIDEN SULATUS



Tämä toiminto soveltuu kaiken tyyppisten pakasteiden sulattamiseen sekä suklaan sulattamiseen.

RUOAN LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN



Tämä toiminto soveltuu kaiken tyyppisen ruoan lämpimänä pitämiseen. Se soveltuu myös glögin valmistukseen.

Esimerkki:

Kun keität gulassia Hidas keittäminen -toiminnolla (menetelmä 1), vaihda tähän järjestelmään keittämisen päätyttyä ruoan lämpimänä pitämiseksi.

SEURAAVAT SYMBOLIT ILMESTYVÄT NÄYTTÖÖN KÄYTÖN AIKANA:



Vesi ei kiehu vielä.






Vesi kiehuu.



IQcook-toiminnoissa, jotka vaativat **kannen käyttöä**, järjestelmä havaitsee automaattisesti, jos poistat kannen. Symboli () alkaa vilkkua näytössä ja keittotasosta kuuluu piippaus.

Laita kansi takaisin kattilaan tai pannuun ja paina mitä tahansa kenttää liukusäätimestä.

- Jos et tee tätä, eikä vesi vielä kiehu (symboli  palaa), järjestelmä jatkaa toimimista, mutta optimaalisia kypsennystuloksia ei voida taata.

- Jos vesi kiehuu jo (symboli  on päällä), järjestelmä jatkaa toimintaa. Anturin viestintä keittotason kanssa katkaistaan ja -symboli kytkeytyy pois päältä (tässä tapauksessa emme voi taata optimaalisia keittotuloksia).



Toiminnossa »Suurella veden määrällä keittäminen - Menetelmä 2«, symboli () ilmestyy näyttöön (heti, kun vesi alkaa kiehua), ja se palaa, kunnes poistat kannen.



TURVAOMINAISUUS - SmartSense

Tämä toiminto säätää järjestelmää niin, että kattilassa tai pannussa oleva ruoka ei kiehu yli, jos nestemäärä on puutteellinen.

Se on aktiivinen IQ-toiminnoissa, joihin vaaditaan kansi. Symboli ilmestyy näyttöön ja keittotasosta kuuluu piippaus. Järjestelmä katkaisee virransyötön. Symbolit häviävät ja ja keittoalue kytkeytyy pois päältä



Käytä näissä toiminnoissa IQcook-anturia, äläkä irrota sitä kannesta keittämisen aikana.

Älä koskaan aseta kantta, jossa on IQ-anturi, lasikeraamiselle keittotasolle.

Keittotason täytyy aina sopia kattilalle tai pannulle. Älä koskaan aseta kantta vinoon niin, että se peittää pannun vain osittain.

Valittua toimintoa ei voida vaihtaa toiseen toimintoon käytön aikana. Keittoalue on ensin kytkettävä pois päältä.

Älä nosta kantta keittoprosessin aikana. Jos tämä on tarpeellista (esim. ruoan sekoittamiseen), poista kansi vain lyhyeksi aikaa – ei pidemmäksi aikaa kuin n. 10 sekunniksi.

Tämä mahdollistaa sekä optimaalisten keittotulosten saavuttamisen että energian säästämisen.

B - TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN



Älä käytä näissä toiminnoissa kantta IQ-anturin kanssa.

Älä poista kattilaa tai pannua keittoalueelta keittämisen aikana, sillä tämä voi pitkittää prosessia (paitsi toiminnossa Muhentaminen/kärventäminen - tai pannukakkuja tehtäessä).

Keittämisen tehotason valitseminen

Toiminnoissa Paistaminen ja Muhentaminen/käristäminen on käytettävissä kolme tehotasoa: matala, keskitaso, korkea. Tehotason valitsemiseksi kosketa liukusäädintä tai liu'uta sormeasi liukusäädintä pitkin.

Keskitaso on esiasetettu taso-

PAISTAMINEN



Paistamisen tehotaso voidaan asettaa vain käytön alussa; 5 sekunnin kuluttua himmeinä palavat tehotasot häviävät.

Valitse ennen toiminnon käynnistämistä taso, jolla haluat paistaa:



Alhainen: 150 - 170 °C (soveltuu tuoreelle ruoalle, donitseille, berliininmunkeille, suolarinkiloille, jne.)





Keskitaso: 175 - 190 °C (soveltuu tuoreelle ruoalle, ranskalaisille, jne.)




Korkea: 195 - 210 °C (soveltuu syväpakasteille, jne.)



Paistaminen -toiminto soveltuu ruokalajeille, jotka vaativat suuren määrän öljyä, 0,5 - 1,0 litraa.


Kun sopiva öljyn lämpötila on saavutettu, symboli  ilmestyy näyttöön, keittotasosta kuuluu piippaus, ja ruoka voidaan asettaa pannuun.

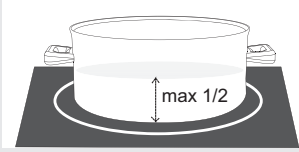


💡 Öljyn määrä ei saa olla korkeampi kuin puolet pannun sivuseinämästä, sillä tietyn tyyppiset ruoat saavat öljyn vaahtoamaan. Aseta aina pannu viileän öljyn kanssa keittoalueelle. Jos IQ-järjestelmä laitetaan pois päältä keittämisen aikana, kun öljy on jo kuumentunut, ja tämän jälkeen järjestelmä laitetaan uudelleen päälle ja asetukset muutetaan, toimintoa voidaan laajentaa.

MUHENTAMINEN/ KÄRVENTÄMINEN



 Tehotasoa voidaan muuttaa myös käytön aikana.

Kypsennystasot:


 Alhainen: 150 - 170 °C



 Keskitaso: 175 - 190 °C

 Korkea: 195 - 210 °C


**Ruoka: KAIKEN TYYPPISEN LIHAN, KALAN,
PANNUKAKKUJEN, MUNIEN, VIHANNESTEN, jne.
KEITTÄMINEN**

Huomaa:

Ohukaiset - Levitä öljy tasaisesti pannulle ja aseta pannu keittoalueelle. Aktivoi IQ-järjestelmä. Kun näyttöyksikköön ilmestyy symboli  lisää taikina. Jokaisen seuraavan ohukaisen yhteydessä aseta ensin tyhjä öljytty pannu keittoalueelle noin 30 sekunniksi ja lisää sen jälkeen taikina.

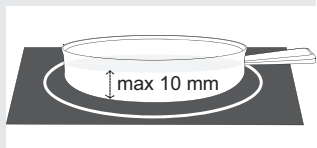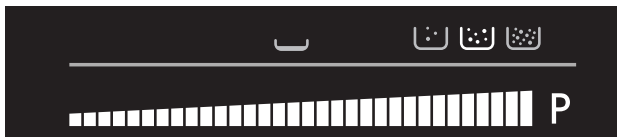

Muhentaminen/kärventäminen -toiminto  soveltuu ruokalajeille, jotka vaativat vain pienen määrän öljyä, korkeintaan

10 mm tasolle. Kun sopiva öljyn lämpötila on saavutettu, symboli  ilmestyy näyttöön, keittotasosta kuuluu piippaus, ja ruoka voidaan asettaa pannuun.

SEURAAVAT SYMBOLIT ILMESTYVÄT NÄYTTÖÖN KÄYTÖN AIKANA:






Öljy **ei ole vielä** kuumentunut.





Öljy **on** kuumentunut.

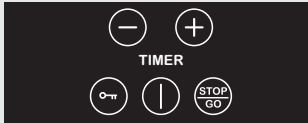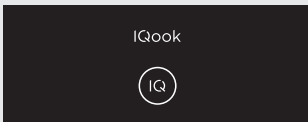Toimintojen ja laitteen pois päältä kytkeminen





 Keittoaika voidaan asettaa kullekin keittoalueelle käyttämällä MINUUTTAMUUSTUTINTA tai ALASLASKURIA.

1. Kytke keittoprosessin jälkeen keittoalue pois päältä painamalla IQ-painiketta . Keittotasosta kuuluu piippaus ja näyttöön ilmestyy nolla (0).
2. Kosketa kaikkien keittoalueiden samanaikaisesti päältä pois kytkemiseksi on/off -painiketta . Kuuluu lyhyt piippaus. Keittotaso on nyt kytketty pois päältä.



KELLON ASETTAMINEN

Minuuttimuistuttimen käyttäminen

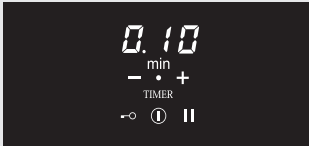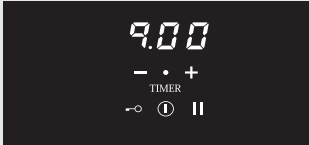

Minuuttimuistutin pysyy aktiivisena sen jälkeen, kun keittotaso on kytketty pois päältä ①-painikkeella.

Alaslaskurin käyttäminen

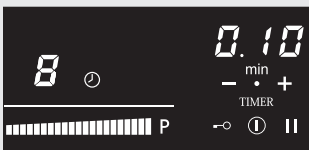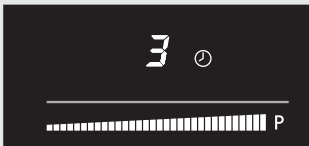

Alaslaskuri on yhteydessä aktiiviseen keittoalueeseen. Kun keittoaika umpeutuu, keittoalue kytkeytyy pois päältä.

Ei yhteydessä keittoalueeseen.

1. Kosketa (+/-). Piste syttyy.
2. Käytä painikkeita (+) ja (-) kellon asettamiseen. Aseta ensin minuutit; tämän jälkeen kello siirtyy automaattisesti mahdollistamaan tunnin asettamisen, ja symboli (min) syttyy.
3. Muutaman sekunnin kuluttua minuuttimuistutin aloittaa laskemisen. Piste (painikkeiden +/- välissä) alkaa vilkkua.
4. Paina minuuttimuistuttimen pois päältä kytkemiseksi (+/-)-painikkeita, kunnes piste palaa täysin, ja paina sen jälkeen (-)-painiketta, kunnes aika on asetettu lukemaan 00.
5. Kytke hälytys ».« lopuksi pois päältä painamalla (+)- tai (-)-painiketta.




Useille keittoalueille samanaikaisesti asetusten tekeminen. Ajastin voidaan kytkeä päälle vähintään yhdelle.

1. Kosketa (+/-) ensimmäiselle aktiiviselle keittoalueelle. Symboli ① ilmestyy. Joka kerta, kun kosketat (+/-)-painikkeita, keittoaika asetetaan näytössä olevan ①-symbolin ilmaisemalle seuraavalle keittotasolle.
2. Käytä painikkeita (+) ja (-) kellon asettamiseen. Aseta ensin minuutit; tämän jälkeen kello siirtyy automaattisesti mahdollistamaan tunnin asettamisen, ja symboli (min) syttyy.
3. Muutaman sekunnin kuluttua alaslaskuri aloittaa alaslaskemisen. Piste ».« vilkkuu ja aktiivisen keittoalueen symboli ① syttyy.
4. Kytke hälytys lopuksi pois päältä painamalla (+)- tai (-)-painiketta. Näyttö ilmaisee ajan nolaa lähimpänä olevalle ajastimelle.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
 b	Boil Sense -toiminto on aktivoitu.	Poista pannu keittoalueelta. (neste loppu)
 b	Boil Sense -toiminto on aktivoitu.	Pannun pohja on märkä. Pyyhi pohja ja aloita kypsennys uudelleen.
 7 (vilkkuu)	Kansi poistettiin.	Aseta kansi takaisin kattilan tai pannun päälle.
 (vilkkuu)	Akku heikko tai viestintä keittotason kanssa katkennut.	Paina IQ-anturin näppäintä tai käynnistä ohjelma uudelleen. Vaihda akku.
F1	Likainen tai vaurioitunut IQ-anturin alapuoli.	Puhdista IQ-anturin alapuoli. Jos alapuoli on vaurioitunut, älä käytä anturia.
F2	Vika IQ-anturin ja keittotason välisessä viestinnässä.	Vaihda IQ-anturin akku.
F3	IQ-anturin akun varaustila alhainen.	Vaihda akku.
F4	Keittoalue on liian kuuma.	Odota, että keittoalue jäähtyy.

Akun vaihtaminen

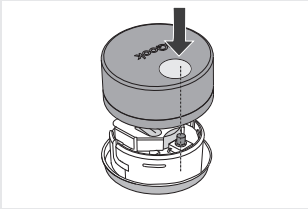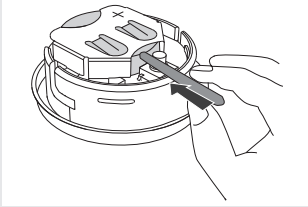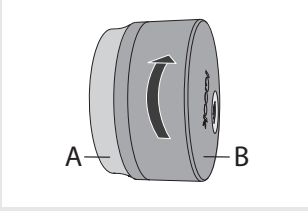


Lisävarusteiden tilaaminen

1. Pidä kiinni anturin (A) pohjasta. Pidä sen jälkeen tiukasti kiinni IQ-anturin kannesta (B) ja käännä sitä nuolen suuntaan 10 asteen verran.

2. Irrota akku painamalla sitä aukon läpi ohuella (muovisella tai puisella) esineellä.

3. Aseta uusi akku (DL2450) takaisin aukkoon.

 **Akun "plus"-merkin täytyy olla yläpuolella.**

4. Laita IQ-anturin suojus **oikein** takaisin anturin koteloon ja kierrä sitä vastakkaiseen suuntaan noin 10 astetta.

Lisävarusteita ja -tarvikkeita voidaan ostaa Gorenjen huoltolaitoksesta tai valtuutetusta huoltopisteestä.

www.gorenje.si

Tarvikkeita voidaan ostaa yksittäin tai nipuissa – koodi:

Anturi: 393759

Rengas: 393758

gorenje⁺



386606