

Kære kunde!

Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper det vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mange år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet i hverdagen og høy kvalitet. Dette er hovedegenskaper ved alle våre produkter og årsaken til at de blir satt så stor pris på over hele verden.



Bruksanvisning **RWF2826S**

Vinskapet (også kalt apparatet) består av to deler: Den øverste delen er et vinskap og den nederste delen et frysescap.

Vinskapet er beregnet for lagring av vinflasker ved temperaturer over 0 °C.

Frysescapet er beregnet for innfrysing og langvarig lagring av frosne matvarer (inntil et år, avhengig av matvaretypen).

INNHOLD

VIKTIGE MERKNADER OG ADVARSLER	4
STRØMTILKOBLING	6
BESKRIVELSE AV APPARATET	7
TERMOSTATBRYTERE	8
Termostatbrytere	8
Alarm	8
Automatisk ismaskin	9
Tilgang til ismaskin og fryseskuff	9
Vannfilterpatron	9
Barnesikring	10
Plassering av vinflasker	10
Tips og forslag om plassering av vinflasker	10
Fleksibel skuff	11
Utvendig fuktighetskontroll	11
LED-belysning	11
Utvendig rengjøring	12
Innvendig rengjøring	12
Ferieklargjøring	12
Utskifting av innvendig lys	12
Plassering av vinskapet	12
Klaringer	12
Spørsmål?	13
Bruk denne problemløseren!	13

VIKTIGE MERKNADER OG ADVARSLER



- Apparatet er produsert i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder. Dette apparatet kan brukes bruk av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er instruert i bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken.
 - Dette apparatet må bare benyttes til den tiltenkte bruken som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
 - Dette vinskapet må installeres forskriftsmessig i samsvar med monteringsanvisningen før skapet tas i bruk.
 - Ikke la barn klatre, stå eller henge på de uttrekkbare skuffene i vinskapet. De kan bli skadet og dessuten skade vinskapet.
 - Ikke berør kalde overflater i fryseskapet med våte eller fuktige hender.
 - Huden kan bli hengende fast i disse ekstremt kalde overflatene.
 - Ikke lagre eller bruk bensin eller annen brennbar damp og væsker i nærheten av dette eller noe annet apparat.
 - Fryseskapet har en automatisk ismaskin i fryseskuffen — unngå berøring med bevegelige deler i utkastermekanismen og med varmeelementet som er plassert på bunnen av ismaskinen. Ikke stikk fingrer eller hender inn i den automatiske ismaskinkmekanismen mens fryseskapet er koblet til strømnettet.
 - Slå av sikringen eller koble fra strømmen under rengjøring og reparasjoner. Reparasjoner bør utføres av en kvalifisert servicetekniker.
 - Ikke prøv å skifte ut en defekt LED-lampe. Du må få en godkjent servicetekniker til å skifte ut LED-lampene.
 - Ikke frys ned igjen frosne matvarer som har tint helt opp.
- ADVARSEL!** Må bare kobles til drikkevannsforsyning.
- ADVARSEL!** Ventilasjonsåpningene på apparatet eller det innbygde skapet må holdes rene og frie til enhver tid.
 - ADVARSEL!** Ikke bruk annet mekanisk tilbehør eller andre metoder for å avrime apparatet enn de som er anbefalt av produsenten.
 - ADVARSEL!** Under installasjon, rengjøring og flytting av apparatet må du være forsiktig så du ikke ødelegger isolasjonen på deler av kjølesystemet. Dette vil også hindre forurensing.
 - ADVARSEL!** Ikke bruk noen elektriske apparater inni apparatet, bortsett fra de som eventuelt er tillatt av produsenten.

FARE! FARE FOR INNESTENGING AV BARN

Ulykker med barn blir stengt inne i kjøleskap og kveles, er dessverre ikke noe som hører fortiden til. Kasserte eller forlatte kjøleskap er fremdeles farlige, selv om de bare står der "noen få dager". Hvis du skal kassere det gamle kjøleskapet ditt, må du følge instruksene nedenfor for å unngå all risiko for ulykker.

Før du kaster det gamle kjøleskapet:

- Fjern dørene/skuffene.
- La hyllene bli stående slik at barn ikke så lett kan klatre inn i skapet.



Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall. Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.

ADVARSEL – R600A KJØLEMIDDEL

- **ADVARSEL!** Dette apparatet inneholder isobutankjølemiddelet, R600a, en naturgass med høy miljøvennlighet. Men den er også brennbar. Vennligst ta hensyn til advarslene nedenfor:

- 1) Når du håndterer, installerer og bruker apparatet, må du passe på at du ikke ødelegger kjølerørene.
- 2) Service skal utføres av servicepersonale som er godkjent av produsenten, og komponenter skal skiftes ut med godkjente reservedeler.
- 3) Kjøleprodukter inneholder kjølemiddel, som i henhold til nasjonal lovgivning skal fjernes før produktet avhendes.
- 4) Sørg for at ventilasjonsåpningene i innbyggingsåpningen eller kjøkkeninnredningen rundt ikke blokkeres.
- 5) Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å sette fart i avrimingen av kjøleskapet.
- 6) Ikke ødelegg kjølesystemet.
- 7) Ikke bruk elektrisk utstyr inni kjøleskapet.

STRØMTILKOBLING

Koble apparatet til strømnettet med en strømledning. Veggkontakten må være tilkoblet et jordfeilrelé (sikkerhetsbryter). Nominell spenning og frekvens er angitt på merkeskiltet med grunnleggende informasjon om apparatet.

Apparatet må kobles til strømnettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser. Apparatet tåler kortvarige spenningssvingninger, men disse må ikke overskride +/- 6 %.

I KKE BRUK SKJØTELEDNING SAMMEN MED DETTE APPARATET.

Dette gir best ytelse og hindrer også overbelastning av ledningssystemene som kunne forårsake brannfare på grunn av overopphetede ledninger.

Ikke koble fra vinskapet ved å trekke i strømledningen. Hold alltid godt fast i støpslet og trekk det rett ut fra stikkontakten.

Reparer eller skift ut umiddelbart alle strømledninger som er frysset eller skadd på andre måter. Ikke bruk ledninger med sprekker eller slitasje i lengderetningen eller på en av endene.

Når du flytter vinskapet bort fra veggen, må du være forsiktig så det ikke kjører over eller skader strømledningen.

BESKRIVELSE AV APPARATET



A. Vinskap

1. Øvre del
2. Nedre del
3. Helt uttrekkbare skuffer
4. Utstillingshylle

B Fryseskuff


5. Ismaskin

C Fleksibel skuff


TERMOSTATBRYTERE

Termostatbrytere


Vinskap – øvre del

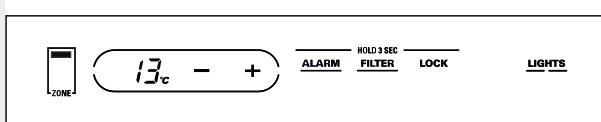


Vinskap – nedre del

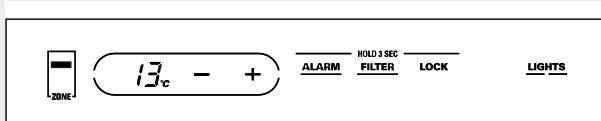

Øvre skuff – fryseskap

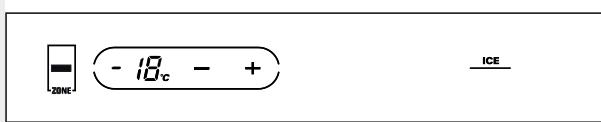

Nedre skuff – fleksibel

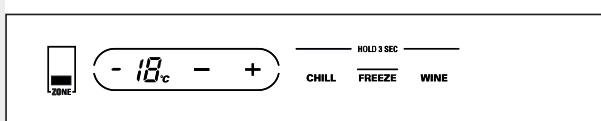

Den faktiske temperaturen i vinskapet, fryseskuffen eller den fleksible skuffen vises på displayet når du velger hver sone ved å trykke på ZONE-velgeren. Den faktiske temperaturen kan avvike fra den innstilte temperaturen på grunn av faktorer som hvor ofte døra åpnes, påfyllingsmengde, avrimingssyklus og romtemperatur.

MERK! Hyppig åpning av døra i perioder kan øke den innvendige temperaturen midlertidig.

For å slå av kjølesystemet setter du ZONE-velgeren i vinmodus. Trykk på plussknappen (+) til OFF vises på displayet.

For å slå på kjølesystemet setter ZONE-velgeren i vinmodus. Trykk deretter på minusknappen (-) til ønsket temperatur vises.

For å sjekke gjeldende temperaturinnstilling i en sone, trykker du én gang på knappen pluss (+) eller minus (-). Etter fem sekunder vises den faktiske temperaturen på nytt.

For å endre temperaturinnstillingen trykker du på knappen pluss (+) eller minus (-) for hvert trinn til ønsket temperaturinnstilling. Vent 24 timer slik at apparatet kan nå temperaturen du har stilt inn.

Temperaturområder

	Lav	Høj
Vinskap	4°C	18°C
Fryseskuff	-21°C	-14°C


Temperaturområder for den fleksible skuffen

	Lav	Høj
Frysing	-21°C	-14°C
Kjøling	1°C	8°C
Vin	4°C	13°C

MERK! Hvis du stiller inn bryterne på OFF, stopper avkjølingen, men strømmen til apparatet brytes ikke. Alle avlesninger i °C er avrundet.

Alarm

For å slå på alarmfunksjonen trykker du inn **ALARM**-knappen og holder den inne i tre sekunder. **ALARM** er understrekket når funksjonen er aktiv. For å slå av alarmfunksjonen holder du **ALARM**-knappen inne i tre sekunder. Streken under **ALARM** forsvinner. Når **ALARM** er aktiv, blinker alarmen og piper dersom døra blir stående åpen i mer enn to minutter.

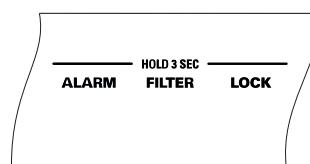

Automatisk ismaskin

Når vinskapet er installert, tar det 12–24 timer før det begynner å lage is. Ved levering av vinskapet er ismaskinen stilt inn på ON.

Ismaskinen lager sju isbiter per omgang – cirka 15 omganger i løpet av ett døgn, avhengig av temperaturen i fryseskapet, romtemperaturen, hvor ofte døra åpnes og andre bruksfaktorer.

Hvis vinskapet brukes før vannet er koblet til, må du sette ismaskinen på **OFF**. For å sette ismaskinen på **OFF** trykker du to ganger på **ZONE**-velgeren på betjeningspanelet for å velge fryseskuffen. Trykk på **ICE** til høyre. Streken under **ICE** forsvinner og ordet **OFF** vises under **ICE**.


Kast den første fulle bøtten med isbiter.

Pass på at ingenting hindrer bevegelsen til følerarmen.

Når bøtten fylles til nivået på følerarmen, slutter ismaskinen å lage is.

Det er normalt at flere isbiter henger sammen.

Hvis isen ikke brukes ofte, blir gamle isbiter uklare, smaker dødt og krymper.

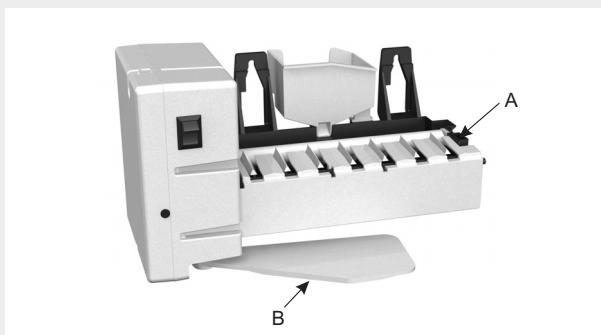

A Ismaskin

B Følerarm

Når ismaskinen er slått på igjen, blir det en forsinkelse på ca. 45 minutter før ismaskinen gjenopptar driften.

MERK! I boliger med dårlig vanntrykk kan du høre ismaskinens vannventilsyklus flere ganger mens du lager en porsjon med isbiter.

MERK! Ismaskinen fungerer best med et vanntrykk mellom 3 og 8 bar.

Tilgang til ismaskin og fryseskuff

Ismaskinen er plassert bak til venstre oppunder taket i fryseskuffen. Det er en LED-lyslist i taket på fryseskuffen. Fryseskuffen inneholder en isbøtte.


Vannfilterpatron

Vannfilterpatronen er plassert under den fleksible skuffen nede til høyre i apparatet.



Skifte filter:

Filterpatronen kan være inntil et år, men utskiftingshyppigheten avhenger av hvor mye is som brukes. Det er en varsellampe for vannfilterpatronen på betjeningspanelet. Filterpatronen må skiftes ut når ordet **REPLACE** vises under **FILTER** på betjeningspanelet.

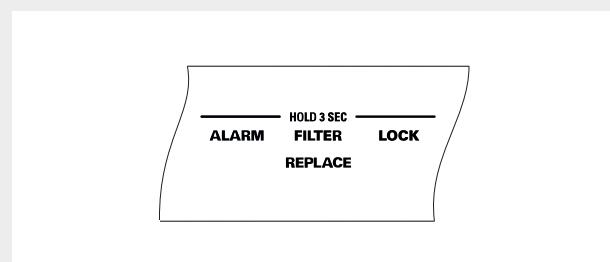

Montere filterpatronen:

- Åpne den fleksible skuffen for å få tilgang til vannfilterpatronen.
- Fjern den gamle patronen ved å vri mot urviseren. Trekk filteret fremover for å fjerne det.
- Sett inn et nytt filter i huset, og vri det med urviseren til patronen stopper.

Tilbakestill filterstatuslampen:

Hold knappen **FILTE R** inne i tre sekunder.

Filterbypassplugg:

Du må bruke filterbypasspluggen dersom:

- Du har en vannsystem med omvendt osmose og/eller en annen form for vannfiltrering i boligen.
- Et erstatningsfilter er ikke tilgjengelig.

Ismaskinen fungerer ikke når ikke filteret eller bypasspluggen er installert.
Bypasspluggen og minibruksanvisningen er plassert i bunnen av maskindelen.

VIKTIG MERKNAD: Fjern vannfilteret for å stoppe eventuell lekkasje fra ismaskinen umiddelbart.

Barnesikring


Denne barnesikringen hindrer uønskede endringer i temperaturinnstillingene.

Når du har valgt ønsket temperatur, kan temperaturen sperres. Den sperres ved å holde knappen **LOCK** inne i tre sekunder. For å låse opp holder du også knappen **LOCK** inne i tre sekunder.

Plassering av vinflasker


Helt uttrekkbare skuffer

De seks øverste skuffene kan trekkes helt ut, og hver skuff har plass til inntil 10 flasker. Flaskene lagres med halsene vekselvis foran og bak.

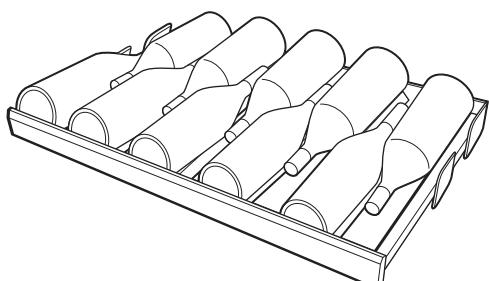


Utstillingshylle


Utstillingshyllen kan stilles horisontalt eller skrått. I horisontal stilling har hyllen plass til 18 flasker. I skrå stilling har hyllen plass til 5 flasker. Hyllen kan settes på skrå ved å løfte hyllen opp på plugger på bakveggen.

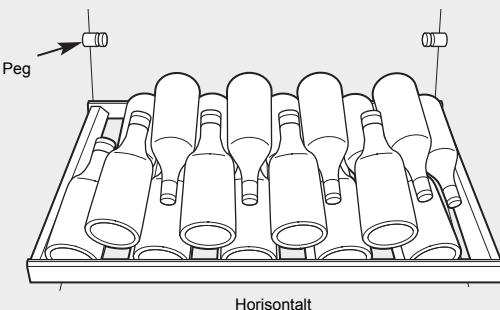

Horisontalt

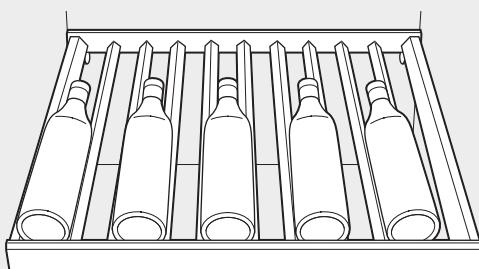

Skrå stilling

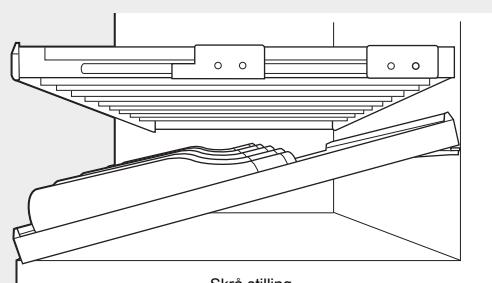

Skrå stilling

Tips og forslag om plassering av vinflasker

- Oppbevar vinen du bruker i hverdagen og til mindre selskapelighet foran i de uttrekkbare skuffene der etikettene er godt synlige. Plasser viner som skal modnes eller lagres en stund bak.
- Ikke la barn klatre, stå eller henge på de uttrekkbare skuffene i vinskapet. De kan bli skadet og dessuten skade vinskapet.
- Grupper vinene etter type: Plasser f.eks hvitvinsflasker i den kjøligste delen og rødvinsflasker i den luneste delen.
- Oppbevar rødvin og hvitvin i forskjellige soner slik at du kan lagre dem med forskjellig temperatur.

Fleksibel skuff

Den fleksible skuffen kan brukes som fryseskuff, ferskvareskuff i kjøleskapet eller som skuff for vin/drikkevarer.

Tilpasning av skuffen:

Trykk på **SONE**-velgeren på betjeningspanelet for å velge den fleksible skuffen.


Anbefalte temperaturer for fleksibel skuff:

Knapp	Funksjon	Temperatur
Kjøling	Kjøleskap	3°C
Frysing	Fryseskap	-18°C
Vin	Vinoppbevaring	13°C

Denne skuffen har en LED-lyslist over . Det finnes også en justerbar skilleplate som kan settes i forskjellige posisjoner og en hylle som kan skyves til venstre eller til høyre i skuffen.

Flytte skilleplaten:

1. Trekk inn tappene oppå skilleplaten for å frigjøre den fra tapphullene foran og bak i skuffen.
2. Løft skilleplaten av de faste tappene i bunnen av skuffen.
3. Flytt skilleplaten til den nye posisjonen og trykk den ned på de faste tappene.
4. Trekk inn tappene oppå skilleplaten og plasser skilleplaten slik at tappene passer i tapphullene. Slipp tappene slik at de låses på plass.

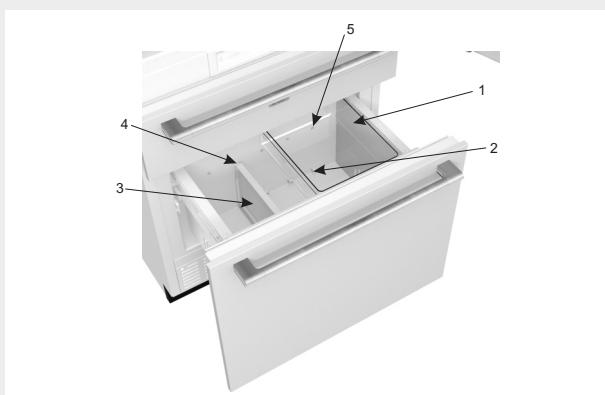


1. Avtakbar skyvehylle
2. Fast tapp
3. Skilleplate
4. Tapp
5. Tapphull

Utvendig fuktighetskontroll

Dette produkter er utstyrt med en ekstern fuktighetskontroll. Vinskapet leveres med avslått utvendig fuktighetskontroll.

I fuktige omgivelser kan det dannes fuktighet på utsiden av vinskapet.

Hvis det dannes fuktighet på utsiden av vinskapet, slår du på den utvendige fuktighetskontrollen ved å trykke og holde knappene **ALARM** og **LOCK** på betjeningspanelet inne i fem sekunder. Når fuktighetskontrollen er aktivert, vises et vanndråpeikon med en strek gjennom under tegnene (+) og (-) på betjeningspanelet.

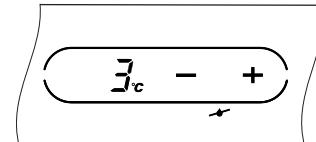

LED-belysning




Dette vinskapet har **LED**-lys på begge sider av innvendig, over fryseskullen og over den fleksible skuffen.

Sidelysene i vinskapet har to innstillingar: Full effekt og halv effekt.

Enten lysene har full eller halv effekt, fortsetter de å lyse i utstillingsmodus når døra lukkes. De slukner automatisk etter en time.

For å stille inn lysene trykker du først på **SONE**-velgeren på betjeningspanelet. I vinmodus er knappen **LIGHTS** til høyre på betjeningspanelet.

Når lysene brukes med full effekt, vises to streker under **LIGHTS**; ved halv effekt bare én strek; 3 Når lysene er slått av, vises ingen streker.

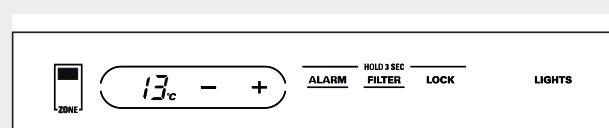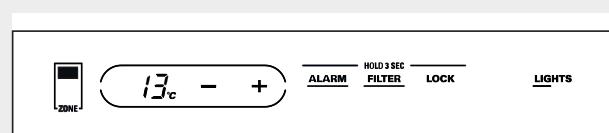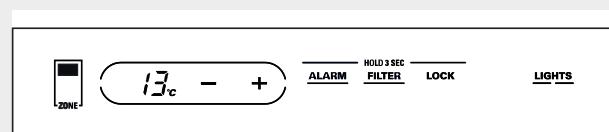

Utvendig rengjøring

Dørhåndtak og deksler

Rengjør med en klut fuktet i såpevann. Tørk av med myk klut.

Hold utsiden ren. Tørk av med en ren klut lett fuktet med et mildt flytende oppvaskmiddel. Tørk av med ren og myk klut.

Ikke tørk av vinskapet med en skitten oppvaskklut eller et vått håndkle. Dette kan etterlate rester som kan ødelegge finishen. Ikke bruk skuresvamper, rengjøringspulver, blekemidler eller rengjøringsmidler som inneholder blekemiddel, for disse produktene kan lage riper og ødelegge finishen.

Rustfritt stål

Rengjør og puss regelmessig dørpanel og håndtak av rustfritt stål (bare noen modeller) med et spesialrengjøringsmiddel som fås i handelen, for å beskytte den fine finishen.

Ikke bruk apparatvoks eller pussemiddel på rustfritt stål.

Tre - tørk av treverket med en fuktig klut. Pass på at treverket ikke blir for vått.

Kundevalgte trepaneler – kontakt leverandøren av de spesielle trepanelene når det gjelder stell og rengjøring.

Innvendig rengjøring

Slå av strømmen med sikringen eller

automatsikringen før rengjøring. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vrir du overskuddsfuktighet ut av svampen eller kluten før du rengjør rundt brytere, lamper og kontroller.

Bruk varmt vann og en natronløsning — cirka en teskje (15 ml) natron til en liter vann. Dette både rengjør og nøytraliserer lukt.

Skyll grundig og tørk godt.

Trehyller - tørk av treverket med en fuktig klut. Pass på at hyllene ikke blir for våte.

Andre deler av vinskapet – inkludert dørpakninger, isbøtte og alle plastdeler – kan rengjøres på samme måte. Når du har rengjort dørpakningene, smører du et tynt lag med vaselin på dørpakningene på hengselsiden. Dette bidrar til at pakningene ikke henger fast eller deformeres.

Ikke vask noen plastdeler i oppvaskmaskin.

Ferieklargjøring

Ved lange ferier eller fravær bør du fjerne maten fra vinskapet. Sett temperaturen opp (+) helt til apparatet slår seg av. Rengjør innsiden av apparatet med en natronløsning som består av en spiseskje (15 ml) natron og 1 liter vann. La døra stå åpen.

Ved kortere ferier fjerner du mat som lett kan ødelegges, og lar bryteren stå på den vanlige innstillingen. Men hvis du forventer at romtemperaturen synker under 16 °C, følger du de samme instruksene som for lange ferier.

Slå av ismaskinen og steng vanntilførselen til fryseren.

Utskifting av innvendig lys

Ikke prøv å skifte ut en defekt LED-lampe. Du må få en godkjent servicetekniker til å skifte ut LED-lampene.

Plassering av vinskapet


Ikke installer vinskapet i rom der temperaturen kan falle under 16 °C, for da klarer ikke apparatet å holde riktig temperatur, og vinskapet vil utvikle høy innvendig fuktighet.

Ved riktig montering skal vinskapet plasseres på et hardt og flatt underlag i samme høyde som resten av gulvet.

Dette underlaget må være solid nok til å tåle et fullt vinskap, eller ca. 500 kg. Se monteringsanvisningen for fullstendige instrukser.

Klaringer

Sørg for minimum 42,5 cm klaring mellom døra og veggen for å kunne åpne døra helt med 115°. Sørg for minst 9 cm klaring til veggen for å sikre 90°-døråpning for panel i rustfritt stål.

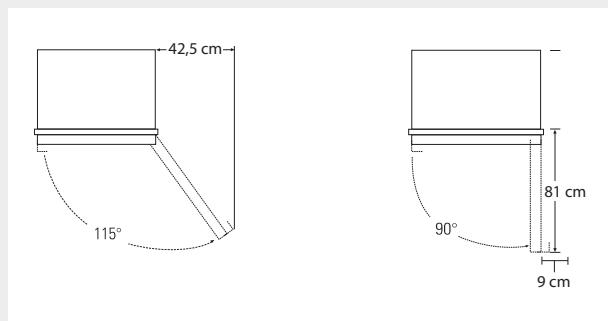

Spørsmål?

Bruk denne problemløseren!

PROBLEM	MULIG ÅRSAK
VINSKAPET VIRKER IKKE	<ul style="list-style-type: none">• Kan være i tinesyklus hvis kjølesystemet ikke virker i cirka 45 minutter.• Termostatbryter i OFF-posisjon.• Hvis det ikke er lys inni skapet, tyder dette på at vinskapet ikke er koblet til en veggkontakt.• Sikringen er gått, automatsikringen er utløst. Skift ut sikringen eller tilbakestill automatsikringen.• Hvis SHO vises på betjeningspanelet, er utstillingsmodus aktivert. For å slå av denne modusen holder du ALARM-knappen og (-)-knappen inne i tre sekunder.
KJØLESYSTEMET GÅR I LANGE PERIODER ELLER STARTER HYPPIG NYE SYKLUSER (Moderne kjøleskap og frysescap med større lagringsplass krever mer driftstid. De starter og stopper ofte for å holde jevn temperatur.)	<ul style="list-style-type: none">• Dette er normalt første gang vinskapet kobles til. Vent 24 timer til skapet er helt avkjølt.• Forekommer ofte når store mengder mat plasseres i vinskapet. Dette er normalt.• Døra har stått åpen eller pakningen holder døra åpen.• Varmt vær eller hyppig åpning av døra. Dette er normalt.• Termostatbryteren er stilt inn på den kaldeste innstillingen. Se Termostatbryter.
VIBRASJONER ELLER RASLING (litt vibrasjon er normalt.)	<ul style="list-style-type: none">• Vinskapet er kanskje ikke riktig installert.<ul style="list-style-type: none">- Veltesikringen kan være løs.- Apparatet er ikke i vater.
SLAGLYD NÅR DU LUKKER DØRA	<ul style="list-style-type: none">• Dette er et normalt driftsfenomen.• Lyden blir mindre hvis du lukker døra langsomt.
DRIFTSLYDER	<ul style="list-style-type: none">• Kompressor med variabel hastighet.• Normal strømning av vifteluft—flere vifter blåser kald luft gjennom kjøle- og frysescapet — andre vifter avkjøler kompressoren.• Viftene endrer hastighet for å gi optimal avkjøling og energisparing.• Disse NORMALE lydene høres fra tid til annen:<ul style="list-style-type: none">- Du vil kanskje høre knitring og smell første gang du kobler kjøleskapet til strømnettet eller under/etter avrimingssyklen. Dette skjer når apparatet avkjøles til riktig temperatur.- Drypping av vann kan forekomme under avrimingssyklen fordi is smelter fra fordamperen og strømmer inn i avløpsrennen.- Strømning av kjølemiddel gjennom frysescapet for å avkjøle vikingene kan produsere en gurglende lyd som minner om vann som koker.- Vann som drypper ned på avrimingsvarmeren, kan høres som visling, smell eller susing under avrimingssyklen.- Du vil kanskje høre knitring og smell første gang du kobler kjøleskapet til strømnettet eller under/etter avrimingssyklen. Dette skjer når kjøleskapet avkjøles til riktig temperatur.- Kompressoren kan lage en klikkende eller pipende lyd under forsøket på omstart (dette kan vare inntil fem minutter).- Det elektroniske betjeningspanelet kan avggi en klikkende lyd når releer aktiveres for å kontrollere komponentene i vinskapet.- Isbiter som faller ned i bøtten og vann som renner i rørene når ismaskinen fylles opp.- Vannventilen for ismaskinen summer når ismaskinen fylles med vann.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK
DØRA GÅR IKKE HELT IGJEN	<ul style="list-style-type: none"> • En pakning eller en flaske kan holde døra åpen. • Sjekk dørpakningen; den kan være forskjøvet. • Kjøleskapet er ikke i vater. Se installasjonsanvisningen. • Hengselfjærerne er deaktivert. Se installasjonsanvisningen.
KJØLESKAPET ER FOR VARMT	<ul style="list-style-type: none"> • Termostatbryteren er ikke stilt inn kaldt nok. Se Termostatbryter. • Varmt vær eller hyppig åpning av døra. • Døra har stått åpen for lenge. • En pakning kan holde døra åpen.
FAKTISK TEMPERATUR ER IKKE DEN SAMME SOM INNSTILT TEMPERATUR	<ul style="list-style-type: none"> • Kjøleskapet er nettopp satt på. Vent 24 timer til systemet har stabilisert seg. • Døra har stått åpen for lenge. Vent 24 timer til systemet har stabilisert seg. • Varm mat er satt inn i kjøleskapet. Vent 24 timer til systemet har stabilisert seg. • Avrimingssyklusen er aktiv. Vent 24 timer til systemet har stabilisert seg.
RIM ELLER ISKRYS TALLER PÅ FROSSET MAT (rim inni emballasjen er normalt)	<ul style="list-style-type: none"> • Skuffen har stått åpen eller pakningen holder døra åpen. • For langvarig eller for hyppig åpning av døra. • Skuffen har blitt stående åpen. • Isbiter eller andre gjenstander kan sitte fast bak skuffen.
LANGSOM FRYsing AV ISBITER	<ul style="list-style-type: none"> • Skuffen har blitt stående åpen. • Sett termostatbryteren på en kaldere innstilling. • En pakning kan holde skuffen åpen.
ISBITENE HAR LUKT/SMAK	<ul style="list-style-type: none"> • Gamle isbiter må kastes. • Isbitbøtten må tømmes og vaskes. • Ulukkede pakker i fryseren kan overføre lukt/smak til isbitene. • Nødvendig med innvendig rengjøring av fryseren. Se Pleie og rengjøring • Dårlig smak på inntaksvannet. Skift vannfilteret.
DEN AUTOMATISKE ISMASKINEN VIRKER IKKE	<ul style="list-style-type: none"> • Ismaskinen er slått av. • Vanntilførselen er slått av eller ikke tilkoblet. • Fryseren er for varm. • Oppsamlede isbiter i isbøtten får ismaskinen til å slå seg av for ofte. Jevn ut isbitene for hånd. • Isbøtten er ikke i riktig posisjon. • Tilstoppet vannfilter.
DET DANNES FUKTIGHET PÅ UTSIDEN AV VINSKAPET	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke uvanlig i perioder med høy fuktighet. Tørk av overflaten. • Slå på funksjonen Utvendig fuktighetskontroll.
OPPSAMLING AV FUKTIGHET INNVENDIG	<ul style="list-style-type: none"> • For langvarig eller for hyppig åpning av døra. • I fuktig vær fører luften fuktighet inn i vinskapet når dørene åpnes. • Fleksibel skuff endret fra frysing til kjøling eller vin.
UBEHAGELIG LUKT I VINSKAPET	<ul style="list-style-type: none"> • Mat med sterkt lukt må pakket tett inn. • Sjekk om noe av maten er dårlig. • Innsiden trenger rengjøring. Se Pleie og rengjøring.
DE INNVENDIGE LYSENE VIRKER IKKE	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke strøm i kontakten. • LED-ene må skiftes ut. Se kapitlet om kundeservice.
DØRA ER VANSKELIG Å ÅPNE NÅR DEN NETTOPP ER LUKKET	<ul style="list-style-type: none"> • Skyldes utjevning av trykket inni kjøleskapet. Vent 5–30 sekunder etter at du har lukket døra.

PRODUSENTEN FORBEHOLDER RETTEN TIL Å ENDRE SPESIFIKASJONENE UTEN INNVIRKNING PÅ APPARATETS FUNKSJONELLE DRIFT.

Du kan også finne bruksanvisningen for apparatet på vår hjemmeside på www.asko.com

ASKO



no (11-15)