


SI

Navodila za uporabo, vgradnjo in priključitev

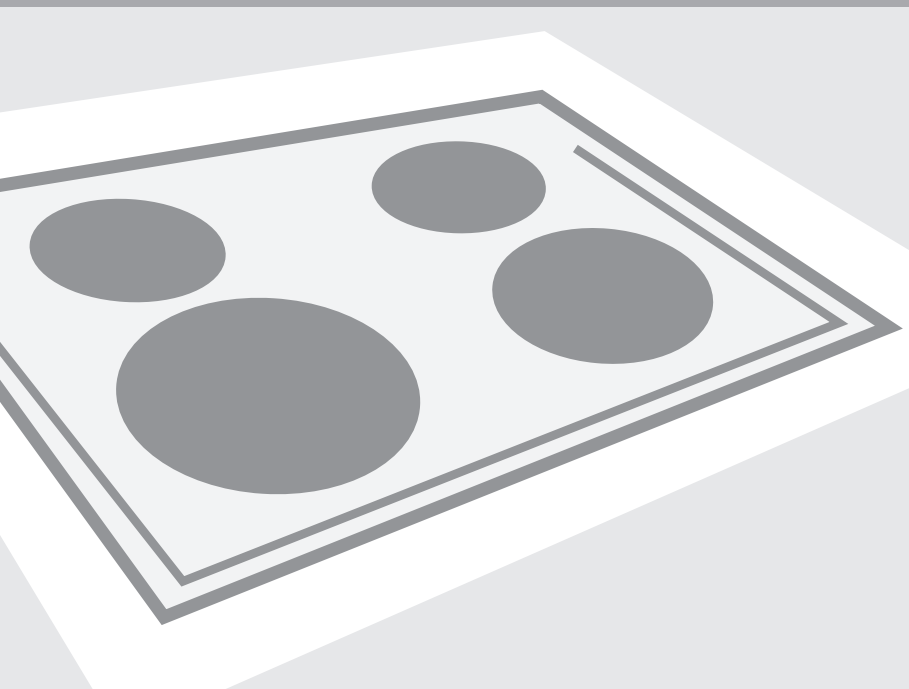

Kombinirana in plinska vgradna kuhalna plošča

Kombinirana in plinska vgradna kuhalna plošča

Spoštovani kupec!



Kombinirana in Plinska kuhalna plošča je izdelana za uporabo v gospodinjstvu.

Za pakiranje izdelkov uporabljamo okolju prijazne materiale, ki se lahko brez nevarnosti za okolje ponovno predelajo (reciklirajo), deponirajo ali uničijo.

V ta namen so ustrezno označeni tudi embalažni materiali.

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo so namenjena uporabniku.

Opisujejo aparat ter upravljanje z njim. Prilagojena so različnim tipom aparatov, zato lahko vsebujejo tudi opise funkcij, ki jih vaš aparat nima.

Ta navodila so veljavna le, če je simbol države napisan na aparatu. Če simbola države na aparatu NI, je potrebno upoštevati tehnična navodila, kjer boste dobili potrebna navodila za predelavo aparata v skladu z zahtevami za uporabo v tej državi.

Navodila za priključitev

Priključitev mora biti izvedena v skladu z navodili, ki so priložena aparatu, ter veljavnimi predpisi in standardi.

Delo sme opraviti le strokovnjak.

Napisna tablica

Napisna tablica z osnovnimi podatki je pritrjena na spodnji strani kuhalne plošče.

Pomembno - preberite pred uporabo Aparata	3
Opis aparata	5
Kuhalna mesta	7
Upravljanje električnih kuhališč	10
Upravljanje kuhalnih gorilnikov	11
Čiščenje in vzdrževanje	12
Posebna opozorila in javljanje napak	14
Vgradnja kuhalne plošče	15
Priključitev kuhalne plošče na električno omrežje	18
Priključitev kuhalne plošče na plin	19
Tabela šob	21
Tehnični podatki	22

Pomembno - preberite pred uporabo Aparata

Varnostna opozorila

- Otroci stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.
- **OPOZORILO:** Aparat in nekateri dostopni deli aparata se med uporabo močno segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let naj bodo ves čas pod nadzorom.
- **OPOZORILO:** Nevarnost požara: ne shranjujte nobenih predmetov na površini kuhališča.
- **OPOZORILO:** Kuhanje z mastjo ali oljem na kuhališču brez nadzora je lahko nevarno in lahko povzroči požar. Nikoli ne poskusite pogasiti ognja z vodo. Izklopite aparat in prikritje plamen s pokrovom ali vlažno krpo.
- Naprav na vročo paro ali visokotlačne čistilnike ne uporabljajte za čiščenje aparata, ker lahko to privede do električnega udara.
- Aparat ni namenjen upravljanju z zunanji programskimi urami ali posebnim nadzornim sistemom.

Opozorila

- Aparat sme priključiti samo strokovnjak, pooblaščen od distributerja plina oziroma pooblaščenega servisa. Prav tako je potrebno upoštevati zakonske predpise in tehnične pogoje priključitve krajevnega podjetja za oskrbo s plinom. Pomembni napotki glede tega so navedeni v poglavju Navodila za priključitev.
- Nepooblaščen posegi in popravila lahko povzročijo nevarnost eksplozije, električnega udara in kratkega stika ter zato telesnih poškodb in poškodb aparata. Takšna dela sme opraviti le pooblaščen strokovnjak.
- Pred namestitvijo in priključitvijo se prepričajte, da so lokalni pogoji priključitve (vrsta plina in tlak plina) ter prireditev aparata združljivi.
- Prireditev tega aparata je navedena na napisni tablici.
- Aparat ni priključen na dimnik oziroma zračnik. Nameščen in priključen mora biti v skladu z

veljavnimi predpisi o priključitvi. Med uporabo kuhalnega aparata v prostoru, kjer je nameščen, nastaja toplota, vlaga in proizvodi izgorevanja. Poskrbite za zadostno prezračevanje svoje kuhinje, še posebej med uporabo aparata. Odprite naravne prezračevalne odprtine ali namestite mehansko prezračevalno napravo (mehansko kuhinjsko napo).

- Razdalja med aparatom in kuhinjsko napo mora biti 650 mm oziroma najmanj tolikšna kot je navedeno v navodilih za vgradnjo nape.
- Aparat je namenjen izključno kuhanju. Ne uporabljajte ga v kakršen koli drug namen, npr. za ogrevanje prostora. Na kuhališča ne postavljajte prazne posode.
- Če imate v bližini aparata na vtičnico priključen drug električni aparat pazite, da priključna vrstica ne pride v stik z vročimi kuhalnimi mesti.
- Pod aparatom ne shranjujte temperaturno občutljivih predmetov na primer čistil, sprejev ipd.
- Bodite pozorni na natančno namestitev delov gorilnika.
- Če zavohate plin v prostoru, zaprite glavni ventil za dovod na jeklenki ali plinski napeljavi, ugasnite vse vrste ognja (tudi cigareto), prostor takoj prezračite, ne vklapljajte električnih naprav ter pokličite strokovnjaka za plin.
- Prav tako zaprite glavni ventil za dovod plina v primeru, če gorilnikov dalj časa ne boste uporabljali (na primer odhod na počitnice).
- Pri dolgotrajni uporabi litoželeznih plošč, lahko področje plošče in robnik kuhalnega mesta spremenita barvo. Servisni poseg ni predmet garancije.




Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Opis aparata


(oprema odvisno od modela)

Površina kuhalnika s plinskimi in z električnimi kuhališči


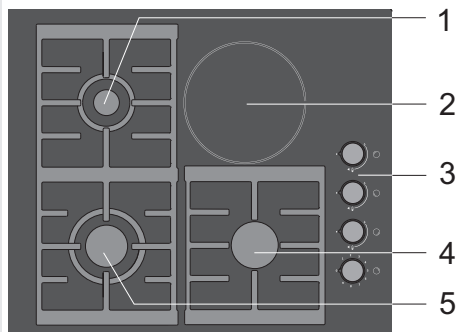


1. Kuhalno polje zadaj levo
2. Kuhalno polje zadaj desno
3. Gumbi za upravljanje
4. Kuhalno polje spredaj desno
5. Kuhalno polje spredaj levo


Površina kuhalnika s plinskimi kuhališči

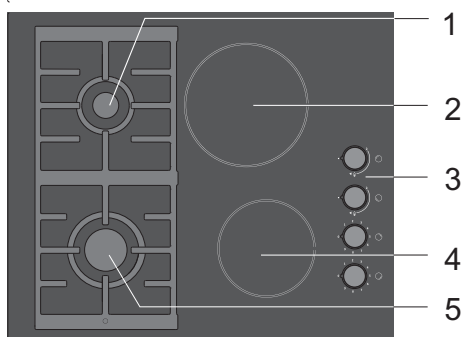

Električni

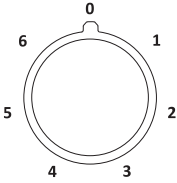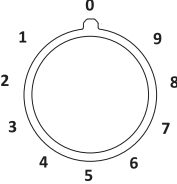	1 - 6	moči gretja
	1 - 9	moči gretja

Plinski

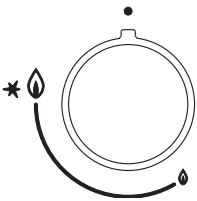	•	plinska pipa je zaprta
		največja moč
		najmanjša moč

A) Električna kuhalna mesta

Po prejemu aparata celotno kuhališče, vključno s kuhalnimi polji obrišite z vlažno krpo.


Pred prvo uporabo

Kuhalna mesta brez posode za 3-5 minut vključite na najvišjo stopnjo, da se tako razdimijo. S tem zaščitna prevleka kuhalnih plošč doseže svojo največjo trdnost.

Pomembna opozorila

- Ne vključujte kuhalnih mest brez posode in jih nikoli ne uporabljajte za ogrevanje prostora!
- Pazite, da bodo kuhalna mesta in dno posode čista ter suha, da je omogočeno dobro prevajanje toplote in se grelna površina ne poškoduje.
- Na kuhalnih mestih se lahko pregreta maščoba in olje lahko hitro vnameta. Zato pripravljajte jedi z maščobo ali oljem (na primer ocvrt krompir) previdno in pod stalnim nadzorom.
- Na kuhalne plošče ne smete postavljati vlažne posode ali pokrovov, prekritih s paro. Vlaga škoduje kuhalnim mestom.
- Nikar ne ohlajajte vroče posode na neuporabljenih kuhalnih mestih, ker se pod posodo ustvarja kondenz, ki pospešuje korozijo.

Posoda

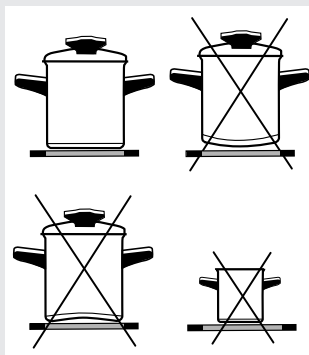

Nasveti pri uporabi posode

Uporabljajte kakovostno posodo z ravnim in stabilnim dnom.

- Prenos toplote je najboljši, kadar sta dno posode in kuhavno mesto enakega premera ter je posoda postavljena na sredino kuhalnega mesta.
- Pri kuhanju v posodi iz ognjevarnega ali temperaturno obstojnega stekla ali porcelana upoštevajte navodila proizvajalca posode.
- Če uporabljate lonec pod pritiskom (ekonom lonec), ga nadzorujte, dokler ni dosežen pravi pritisk. Kuhavno mesto naj najprej obratuje z največjo močjo, nato pa po navodilih proizvajalca lonca z ustreznim senzorjem pravočasno zmanjšate obratovalno moč.
- Pazite, da bo v loncu na pritisk, oziroma v vseh ostalih loncih in posodah vedno dovolj tekočine, saj uporaba praznega lonca na kuhalni plošči zaradi pregrevanja poškoduje tako lonec kot kuhavno polje.
- Posoda iz ognjevarnega stekla s posebej brušenim dnom je primerna za uporabo na kuhalnih ploščah, če ustreza premeru kuhalnega mesta. Posode z večjim premerom lahko počijo zaradi termične napetosti.
- Pri uporabi posebne posode morate upoštevati navodila proizvajalca.


Varčevanje z energijo

- Premeri dna ponev in loncev se morajo ujemati s premerom kuhalnega mesta. Če je posoda premajhna, pride do izgube toplote, kuhavno mesto pa se lahko poškoduje.
- Uporabite pokrovko, če priprava hrane to omogoča.
- Posoda naj bo primerne velikosti tudi glede na količino jedi. Priprava manjše količine jedi v veliki posodi pomeni izgubo energije.
- Jedi z dolgim časom kuhanja pripravljajte v loncu pod pritiskom (ekonom lonec).
- Razno zelenjavo, krompir ipd. lahko kuhate v manjši količini vode. Tako se jed skuha, vendar je pri tem pomembno, da je pokrovka dobro zaprta. Po zavretju zmanjšajte moč na stopnjo, ki zagotavlja počasno vretje.

B) Plinska kuhalna mesta

Pomembna opozorila


- Če želite hrano zapeči, gorilnik najprej nastavite na največjo moč in nato kuhanje nadaljujte z najmanjšo močjo.
- **Pri nekaterih modelih so gorilniki kuhališč termoelektrično varovani. Če plamen gorilnika nekontrolirano ugasne (prekipela jed, prepil ipd.), se dovod plina samodejno zapre. Izključena je možnost, da bi plin uhajal v prostor.**
- **Če nekontrolirano ugasne plamen termoelektrično nevarovanih gorilnikov kuhališč, plin uhaja v prostor!**
- ☐ Pokrov gorilnika vedno postavite zelo natančno na krono gorilnika. Pazite, da so reže na kroni gorilnika vedno proste.

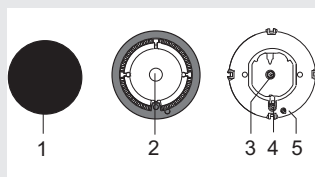

- 1 Pokrov krone gorilnika
- 2 Krona gorilnika
- 3 Šoba
- 4 Vžigalna svečka
- 5 Termoelement (samo pri varovanih gorilnikih, imajo samo nekateri modeli)

Posoda

- Pravilno izbrana posoda zagotavlja optimalen čas kuhanja in porabo plina. Najvažnejši je premer posode.
- Ognjeni zublji, ki segajo preko roba **premajhne posode**, uničujejo posodo. Večja je tudi poraba plina.
- Za izogrevanje potrebuje plin tudi zrak, tega pa pri **preveliki posodi** ne dobi dovolj in izkoristek zgorevanja je manjši.

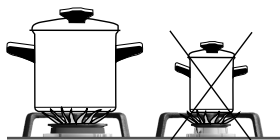

Nastavek rešetke (imajo samo nekateri modeli)



Nastavek rešetke uporabite, kadar kuhate v posodi manjšega premera. Položite ga na rešetko nad pomožnim gorilnikom.

Vrsta gorilnika	Premer posode
Veliki (3,0kW)	220-260 mm
Normalni (1,75kW)	180-220 mm
Pomožni (1,0kW)	120-180 mm

Pomembna opozorila v zvezi s steklokeramično ploščo

- Grelno polje hitro doseže nastavljeno moč oziroma temperaturo gretja, vendar okolica vročih grelnih polj ostane hladna.
- Plošča je odporna na temperaturne spremembe.
- Plošča je odporna tudi na udarce. Posodo lahko postavite na ploščo tudi bolj grobo, pa je ne boste poškodovali.
- Steklokeramične plošče ne uporabljajte kot delovno površino. Z ostrimi predmeti lahko povzročite praske.
- Priprava hrane v aluminijastih ali plastičnih posodah na vročih kuhališčih ni dovoljena. Na steklokeramično ploščo ne polagajte nobenih plastičnih predmetov ali aluminijaste folije.
- Ne uporabljajte počene ali zlomljene steklokeramične plošče. Padec predmeta z ostrim robom, ki pade na ploščo, lahko povzroči lom plošče. Posledice so vidne takoj ali šele čez nekaj časa. Če se pojavi kakršnakoli vidna razpoka, takoj prekinite dovod električne energije aparatu.
- Če se po vroči steklokeramični plošči razsuje sladkor ali polije močno sladkana jed, ploščo takoj obrišite oziroma sladkor.

Upravljanje električnih kuhališč

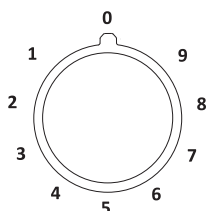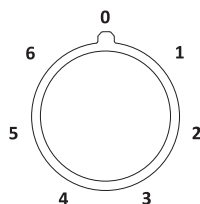

- Kuhalna mesta vključite z gumbi, nameščenimi na upravljalni plošči.
- Simboli poleg gumbov kažejo pripadnost posameznemu kuhalnemu mestu.
- Grelna moč kuhalnih mest se lahko nastavlja brezstopenjsko (1-9) ali stopenjsko (1-6).
- Pri stopenjskih stikalih lahko vrtite gumb v obe smeri. Pri energijskih stikalih z vrtenjem gumba v smeri urnega kazalca povečujete moč gretja, z vrtenjem v nasprotni smeri pa moč gretja zmanjšujete.
- Smiselno je, da 3-5 minut pred koncem kuhanja izključite kuhavno mesto in tako izkoristite preostalo toploto ter prihranite energijo. (V tabeli boste našli primere za uporabo posameznih stopenj moči).



E	S	
0	0	položaj IZKLOP, koriščenje preostale toplote
1-2	1	vzdrževanje toplote, nadaljevanje kuhanja manjših količin (najnižja moč)
3	2	nadaljevanje kuhanja
4-5	3	nadaljevanje kuhanja večjih količin, nadaljevanje pečenja velčjih kosov
6	4	pečenja, priprava prežganja
7-8	5	pečenje
9	6	da jed zavre, se zapeče, se peče (najvišja moč)

Hitro kuhalna mesta (samo pri nekaterih modelih) se od normalnih kuhalnih mest razlikujejo po večji moči, kar pomeni, da se hitreje ogrejejo.

Označena so z rdečo piko v sredini, ki lahko čez čas zaradi večkratnega segrevanja in čiščenja izgine.

Upravljanje kuhalnih gorilnikov

Prižiganje in delovanje gorilnikov

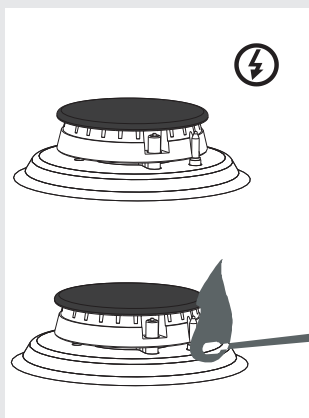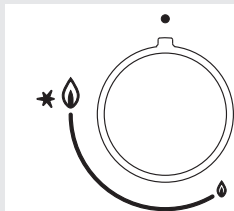

Model z dvema gorilnikoma:

- Kuhalne gorilnike upravljajte z gumbi na kuhalniku. Na gumbih so moči gretja označene z velikim in malim plamenom (gl. poglavje Opis aparata).
- Gumb vrtnite preko položaja velikega plamena (☹) do položaja malega plamena (●) in nazaj. Obratovani položaj je med obema plamenoma.
- Plinska kuhališča lahko prižgete s pomočjo električne vžigalne svečke, ki je vgrajena ob vsakem gorilniku (imajo samo nekateri modeli).



Pred vrtenjem gumba je vedno potrebno pritisniti gumb.

Enoročno prižiganje

- Če želite prižgati plinski gorilnik, pritisnite izbrani gumb gorilnika in ga obrnite v položaj največje moči gorilnika. Aktivira se električna iskra vžigalne svečke ter prižge izhajajoči plin.
- Če električni vžig zaradi izpada električne energije ali vlažnih vžigalnih svečk ne deluje, lahko prižgete plin tudi z vžigalico ali vžigalnikom za plin. Po vžigu držite gumb pritisnjen še približno 10 sekund, dokler se plamen ne umiri.
- Plamen lahko nato nastavljate med najvišjo in najnižjo stopnjo. Ne priporočamo nastavitve med (☹) in (●). V tem območju plamen ni stabilen in lahko ugasne.




Če se po 15 sekundah gorilnik ni prižgal, zaprite gorilnik in počakajte najmanj 1 minuto. Potem ponovite postopek prižiganja.




Če plamen gorilnika ugasne (vseeno zaradi katerega vzroka) zaprite gorilnik in pred preizkusom ponovnega vžiga počakajte vsaj 1 minuto.

- Za izklop gorilnika obrnite gumb desno v položaj izklopa (●).


Čiščenje

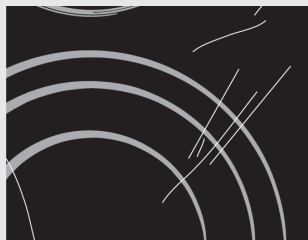

slika 1

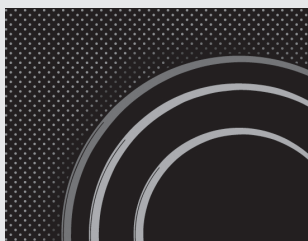

slika 2

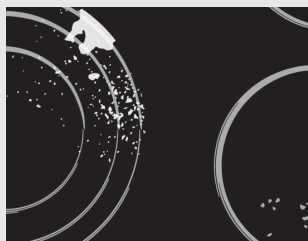

slika 3



slika 4



Ohlajeno steklokeramično površino očistite po vsaki uporabi, saj se sicer pri vsaki naslednji uporabi tudi najmanjša umazanija prižge na vročo površino. **Za redno vzdrževanje steklokeramične površine uporabljajte specialna negovalna sredstva**, ki na njej ustvarijo zaščitni film pred umazanijo. **Pred vsako uporabo** s steklokeramične površine in z dna posode obrišite prah ali morebitne druge tujke, ki bi lahko opraskali površino (slika 1).

Pazite: Z jekleno volno, s čistilnimi gobami in z abrazivnimi praški lahko opraskate površino. Prav tako pa jo poškodujete z uporabo agresivnih sprejev in neprimernih ali slabo pretresenih tekočih čistil (slika 1 in slika 2).

Signacija se lahko obrabi zaradi uporabe agresivnih ali grobih čistil oziroma poškodovanih spodnjih delov posode (slika 2).

Manjšo umazanijo odstranite z vlažno mehko krpo, površino pa nato obrišite do suhega (slika 3).

Vodne madeže odstranite z blago raztopino kisa, s katero pa ne smete brisati okvirja (pri nekaterih modelih), ker le-ta izgubi sijaj. Ne smete uporabljati agresivnih sprejev in čistil za odstranjevanje apnenca (slika 3).

Močnejšo umazanijo odstranite s specialnimi sredstvi za čiščenje steklokeramične površine. Pri tem upoštevajte navodila proizvajalca čistila. **Pazite, da po čiščenju temeljito odstranite ostanke čistil, ker lahko pri segrevanju grel poškodujejo steklokeramično površino** (slika 3).


Trdovratno in zapečeno umazanijo odstranite s strgalom (slika 4). Pri rokovanju s strgalom bodite previdni, da se ne poškodujete.

⚠ Strgalo uporabljajte samo v primerih, kadar umazanije ne morete odstraniti z mokro krpo ali specialnimi sredstvi za čiščenje steklokeramične površine.

Strgalo držite pod **pravilnim kotom** (45° do 60°). **Z nežnim pritiskom** drsite po steklu preko signacije, da odstranite umazanijo. Pazite, da plastični ročaj strgala (pri nekaterih modelih) ne pride v stik z vročo kuhalno površino.

⚠ Strgalo ne postavljajte pravokotno in z njegovo konico ne praskajte po površini stekla.

Sladkor in hrana, ki vsebuje sladkor, lahko trajno poškodujejo steklokeramično površino (slika 5), zato je potrebno sladkor in sladke jedi s strgalom takoj odstraniti s steklokeramične površine, čeprav je kuhališče še vroče (slika 4).

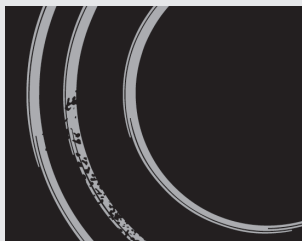

slika 5

Plinska kuhališča

Sprememba barve steklokeramične površine ne vpliva na delovanje in stabilnost površine. Največkrat je posledica ostankov hrane, ki se je zažgala, oziroma jo povzroči dno posode (na primer aluminijaste ali bakrene), kar pa je zelo težko popolnoma odstraniti.

Opozorilo: Vse omenjene napake so predvsem estetskega značaja in neposredno ne vplivajo na delovanje aparata. Odprava teh napak ni predmet garancije.

- Za čiščenje plinske rešetke, kuhalne površine ter delov gorilnikov lahko uporabite vročo vodo z dodatkom čistila za pomivanje posode.
- Termo element in vžigalno svečko očistite z mehko krtačko. Ti deli morajo biti brezhibno čisti, saj je le tako zagotovljeno pravilno delovanje.
- Očistite krono in pokrov gorilnika. Posebej bodite pozorni, da bodo izstopne odprtine na kroni gorilnika čiste..
- Po čiščenju vse dele dobro osušite in jih pravilno sestavljene namestite nazaj. **Zaradi poševno ležečih delov je prižiganje gorilnikov težje.**

Opozorilo: Pokrovi gorilnikov so emajlirani v črni barvi. Zaradi visokih temperatur se ni mogoče izogniti barvnim spremembam, kar sicer ne vpliva na delovanje gorilnikov.

Posebna opozorila in javljanje napak

V garancijskem roku lahko vsa popravila izvaja le s strani proizvajalca pooblaščen servis.

Pred začetkom popravila je potrebno aparat obvezno izključiti z električnega omrežja in sicer z izklopom varovalke ali z odstranitvijo priključnega kabla iz vtičnice.

Nepooblaščen posegi in popravila štedilnika lahko povzročijo nevarnost električnega udara ter kratkega stika, zato jih ne izvajajte. Prepustite takšna dela strokovnjaku oziroma servisu.

V primeru manjših motenj v delovanju aparata preverite v teh navodilih, če lahko vzroke odpravite sami.

Pomembno

Obisk servisa v času garancije ni brezplačen, če aparat ne deluje zaradi napačnega upravljanja. Navodila za uporabo imejte shranjena tako, da so vedno dosegljiva in če aparat posredujete naprej, izročite z njim tudi navodila.

V nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov v zvezi z odpravljanjem motenj.

Kaj se je zgodilo ...	Možen vzrok	Odpravljanje napake
... če gorilniki ne gorijo enakomerno?	Plamen je zaradi napačne nastavitve plina neenakomeren.	Strokovnjak naj preveri nastavev plina!
... če se plamen gorilnikov nenadoma spremeni?	Napačno zloženi deli gorilnika	Pravilno zložite dele gorilnika.
... če je za prižiganje gorilnikov potrebno dlje časa držati gumb za prižiganje?	Napačno zloženi deli gorilnika	Pravilno zložite dele gorilnika.
... če plamen ugasne po vžigu?	Prekratko pritiskanje gumba Preveč rahlo pritiskanje gumba	Držite gumb pritisnjen dlje časa. Preden spustite gumb, ga močno pritisnite.
... če je rešetka v območju gorilnika spremenila barvo?	Običajen pojav zaradi visoke temperature	Očistite rešetko s čistilom za nego kovin
... če je električno delovanje na splošno moteno?	Varovalka je pokvarjena.	Preverite varovalko v omarici z varovalkami in jo v primeru okvare zamenjajte.
... če električni vžig gorilnikov ne funkcionira več?	Ostanki hrane ali čistila se nahajajo med svečko in gorilnikom	Odprite in previdno očistite odprtino med svečko ter gorilnikom
... če so pokrovi gorilnika grdi?	Običajna umazanija	Očistite pokrove gorilnikov s čistilom za nego kovin

Če motnje kljub upoštevanju zgornjih nasvetov niste uspeli odpraviti, pokličite pooblaščen servis. Odprava okvare oziroma reklamacije, ki je nastala zaradi nepravilne priključitve ali uporabe aparata ni predmet garancije. Stroške popravila krije uporabnik sam.

Vgradnja kuhalne plošče

Pomembna opozorila

- Aparat sme vgraditi v pohištveni element ter ga priključiti na električno omrežje in plin samo strokovnjak
- Furnir oziroma obloge vgradnega pohištvenega elementa morajo biti obdelane s toplotno obstojnimi lepili (100°C), sicer lahko zaradi manjše temperaturne obstojnosti spremenijo barvo in obliko.
- Kuhalna plošča je primerena za vgradnjo v delovno ploščo nad kuhinjskim elementom širine 600 mm in več.
- Vgradna kuhalna plošča mora biti po končni montaži vgrajen tako, da je do sprednjih dveh pritrdilnih elementov omogočen dostop s spodnje strani.
- Spodnji kuhinjski element ne sme imeti predala. Če ima kuhinjski element vgrajeno horizontalno pregrado mora biti oddaljena 10 cm od spodnje površine delovne plošče. Prostor med pregrado in kuhališčem mora biti prazen in vanj ne smete odlagati predmetov.
- Viseči kuhinjski elementi nad kuhavno ploščo morajo biti nameščeni tako visoko, da ne motijo delovnega procesa.
- Razdalja med kuhavno ploščo in kuhinjsko nape mora biti tolikšna, kot je navedeno v navodilih za montažo nape. Najmanjša razdalja je 650 mm.
- Najmanjša razdalja med robom aparata in sosednjim visokim kuhinjskim elementom je 100 mm.
- Uporaba zaključnih letev iz masivnega lesa na delovnih ploščah za kuhališči je dovoljena, če ostane minimalni razmik tolikšen, kot je označeno na slikah za vgradnjo.
- Najmanjša razdalja med vgradno kuhavno ploščo in zadnjo steno je označena na sliki za vgradnjo.
- Vgradni kuhavno ploščo lahko vgradite v 30-50 mm debele delovne plošče.

Nameščanje penastega tesnila



Pred vgradnjo aparata v kuhinjski pult je potrebno na spodnjo stran steklokeramičnega (steklenega) kuhališča nalepiti penasto tesnilo, ki je priloženo aparatu (glej sliko). **Vgradnja aparata brez tesnila ni dovoljena!**

Tesnilo je potrebno na aparat namestiti na naslednji način:


- iz tesnila je potrebno odstraniti zaščitno folijo,
- tesnilo je potrebno nalepiti na spodnjo stran stekla, kot prikazuje slika (2-3 mm od roba stekla), tesnilo mora biti nalepljeno po celotnem robu stekla. V vogalih se tesnilo ne sme prekrivati.
- pri nameščanju tesnila je potrebno preprečiti, da bi steklo prišlo v stik s kakšnim ostrim predmetom.

OPOMBA



Na nekaterih aparatih je tesnilo že nameščeno!

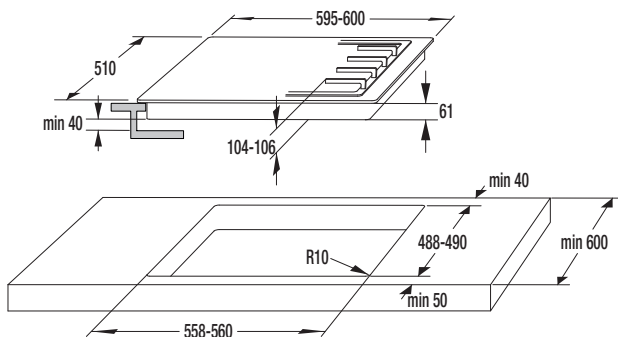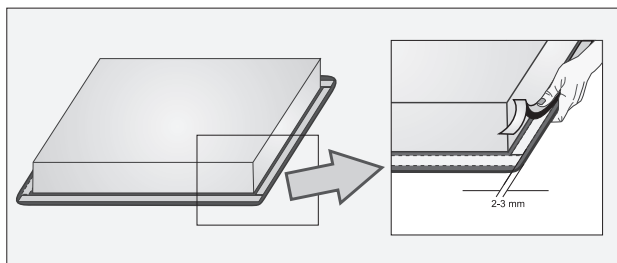

Mere izreza vgradne kuhalne plošče

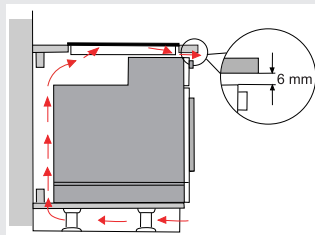

Postopek vgradnje

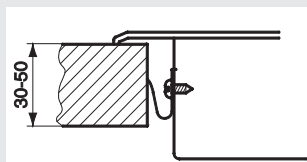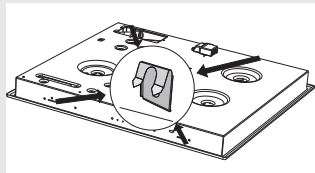

- Vgradnja pečice pod kuhalno ploščo je možna za izvedbe tipov pečic EVP4..., EVP3..., EVP2..., opremljene s hladilnim ventilatorjem.
- Pred vgradnjo pečice je potrebno v območju vgradne odprtine obvezno odstraniti zadnjo steno kuhinjskega elementa. Prav tako mora biti zagotovljena minimalno 6 mm odprtina na sprednji strani.
- Delovna plošča mora biti nameščena povsem ravno.
- Izrezane površine ustrezno zaščitite.
- Priložene pritrditvene elemente (4) s priloženimi vijaki (4) privijte na sprednjo in zadnjo steno kuhalnika na že to pripravljeno luknjo ter izsek
- Kuhalno ploščo priključite na električno omrežje in dovod plina (glejte navodilo za priključitev kuhalnika na električno omrežje in dovod plina).
- Na spodnji rob plošče prilepite priloženo samolepilno tesnilo.
- Kuhalno ploščo vstavite v izrezano odprtino in jo od zgoraj močno pritisnite ob delovno ploščo.
- Za vijačenje pritrdilne sponke ni dovoljeno uporabljati vijakov daljših od 6,5mm.

Priključitev kuhalne plošče na električno omrežje

Pomembna opozorila


- Priključitev sme opraviti le pooblaščen strokovnjak.
- Zaščita električne napeljave mora ustrezati veljavnim predpisom.
- Priključne sponke so dostopne, ko odprete pokrov priključne sponke.
- Pred priključitvijo preverite, če napetost, navedena na napisni tablici, ustreza omrežni napetosti.
- Napisna tablica z osnovnimi podatki je pritrjena na spodnji stranikuhalne plošče.
- V električni napeljavi mora biti predvidena stikalna naprava, ki aparat v vseh polih ločuje od omrežja in v kateri je v odprtem položaju razmik med kontakti najmanj 3 mm. Primerne so varovalke, zaščitna tokovna stikala ipd.
- Priključek mora biti izbran glede na tokovno možnost instalacije in varovalke.
- Glede na zaščitnost pred nevarnostjo požara so aparati tega tipa lahko na eni strani vgrajeni ob visok pohištni element, ki je višji od aparata. Na drugi strani pa je lahko postavljen le pohištni element enake višine, kot je aparat.
- Tokovodeči in izolirani deli morajo biti po vgradnji zaščiteni pred možnostjo dotika.


POZOR!

- Pred vsakim posegom vedno prekinite dovod električne energije aparatu. Glede na omrežno napetost je treba aparat priključiti po prikazani shemi. Zaščitni vodnik (PE) priključite na sponko, označeno z znakom za ozemljitev.
- Priključni kabel morate voditi skozi razbremenilno napravo, ki kabel varuje pred izvlečenjem.
- Po priključitvi vklopite vsa grela za približno 3 minute, da preverite njihovo delovanje.

Shema priključitve:

- Zaradi napačne priključitve se lahko uničijo deli aparata in v tem primeru nimate pravice do garancije!
- Pred priključitvijo morate preveriti, če je napetost, navedena na napisni tablici, enaka obstoječi napetosti električnega omrežja. Priključno napetost uporabnika (230 V proti N) mora strokovnjak preveriti z merilno napravo!
- Priključni kabel na hrbtni strani aparata morate speljati tako, da se ne dotika zadnje stene kuhalnika, ker se ta med obratovanjem kuhalnika segreje.

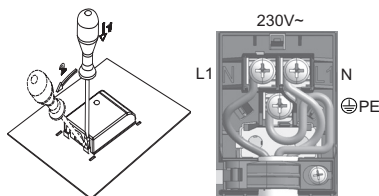

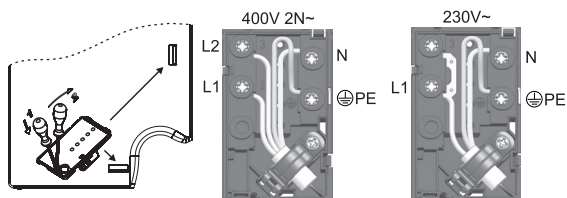

OPOMBA:

Povezovalni mostički so odloženi na za to pripravljenem mestu v sponki. Vijaki priključkov so že v odprtem stanju, zato jih ni potrebno odvijati. Pri vijačenju se zasliši rahel 'klik', kar pomeni, da je potrebno vijak trdno priviti do konca.

Za priključitev se lahko uporabijo:

- gumijasti priključni kabli tipa H05 RR-F 4x1,5 z rumeno-zelenim zaščitnim vodnikom,
- PVC izolirani priključni kabli tipa H05 VV-F 4x1,5 z rumeno-zelenim zaščitnim vodnikom, ali drugi enakovredni ali večvredni kabli.

Priključitev kuhalne plošče na plin

Pomembna opozorila

- Ta aparat mora biti priključen v skladu z veljavnimi predpisi, uporablja pa se lahko le v dobro prezračevanih prostorih. Pred priključitvijo ali uporabo aparata preberite navodila.
- Pred namestitvijo in priključitvijo se prepričajte, če so lokalni priključitveni pogoji (vrsta plina in tlak plina) ter prireditev aparata združljivi.
- Prireditev tega aparata je navedena na napisni tablici.
- Ta aparat ni primeren za priključitev na napravo za odvod produktov zgorevanja (dimnik). Aparat mora biti nameščen in priključen v skladu z veljavnimi predpisi za priključitev. Posebno pozornost je potrebno posvetiti ustreznim zahtevam glede prezračevanja.


Priključitev

- Na plin priključite aparat po predpisih lokalnega distributerja plina.
- Kuhalna plošča je na spodnji strani opremljena s priključkom za plin z navojem EN ISO 10226-1 / -2 ali EN ISO 228-1 (Odvisno od priključnih predpisov posamezne države.).
- Aparatu je priložen nastavek za tekoči plin in nekovinska tesnilka.
- Pri priključevanju je treba koleno R 1/2 pridržati, da se ne zasuče.
- Za tesnjenje priključnih spojev se uporabljajo nekovinske odobrene tesnilke in odobrena tesnilna sredstva. Tesnilke so uporabne samo za enkratno tesnjenje. Debelina ploščatih nekovinskih tesnilk se sme deformirati do 25%.

- Aparat priključite na priključek za plin z atestirano gibljivo cevjo.
- Gibljiva priključna cev se mora prosto premikati. Ne sme priti v stik s preničnimi deli kuhinjskih elementov (npr. predalom), pravtako se ne sme dotikati dna kuhalne plošče.
- Če je v kuhinjski element pod kuhalno ploščo vgrajena električna vgradna pečica mora biti opremljena s hladilnim ventilatorjem) priključna cev pa mora biti popolnoma kovinska (na primer gibljiva plinska priključna cev iz nerjavečega jekla).



Po priključitvi plinskega kuhalnika je potrebno preveriti tesnost spojev.




Priključek za priključitev na plin

- A** Priključek EN ISO 10226-1 / -2 ali EN ISO 228-1 (Odvisno od priključnih predpisov posamezne države.).
- B** Nekovinska tesnilka debeline 2 mm
- C** Cevni nastavek za tekoči plin (Odvisno od priključnih predpisov posamezne države.)

Po priključitvi preverite pravilno delovanje gorilnikov. Plamenčki morajo goreti z jasno vidnimi modro zelenimi jedri. Če plamen ni stabilen po potrebi povečajte minimalno moč. Uporabniku razložite upravljanje gorilnikov in skupaj preberite navodila za uporabo.

Prireditve na drugo vrsto plina

- Pred prireditvijo na drugo vrsto plina kuhalnika ni potrebno izvleči iz delovne plošče.
- Pred prirejanjem izklopite aparat z električnega omrežja in zaprite dovod plina.
- Zamenjajte obstoječe šobe za nazivno toplotno obremenitev z ustreznimi šobami za novo vrsto plina (glejte tabelo).
- Regulacijski vijak za minimalno toplotno obremenitev pri prireditvi na tekoči plin privijajte do konca, da dosežete minimalno toplotno obremenitev.
- Regulacijski vijak za minimalno toplotno obremenitev pri prireditvi na zemeljski plin odvijte, da dosežete minimalno toplotno obremenitev, vendar ne več kot za 1,5 obrata.

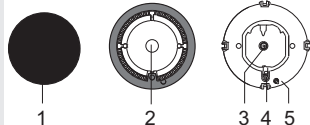

Kuhalni gorilnik

- 1 Pokrov krone gorilnika
- 2 Krona gorilnika z nosilcem pokrova gorilnika
- 3 Termoelement (samo pri varovanih gorilnikih, imajo samo nekateri modeli)
- 4 Vžigalna svečka
- 5 Šoba

Nastavitveni elementi

Da bodo nastavitveni elementi dostopni:

- Snemite nosilno rešetko in pokrove gorilnikov s krono.
- Pri dvojnem gorilniku so nastavitveni elementi dostopni za ščitno ploščico glavne šobe.
- Snemite gumbes za upravljanje skupaj s tesnilkami.



Plinska pipa

Regulacijski vijak za minimalno toplotno obremenitev

Tabela šob

Vrsta, pritisk plina		Pomožni gorilnik		Normalni gorilnik		Veliki gorilnik	
		max	min	max	min	max	min
Zemeljski plin H $W_o=45,7+54,7 \text{ MJ/m}^3$, Zemeljski plin E, Zemeljski plin E+ $W_o=40,9+54,7 \text{ MJ/m}^3$ G20, $p=20 \text{ mbar}$	Naz. topl. obrem. (kW)	1	0,36	1,75	0,46	3	0,76
	Poraba (l/h)	95,21	34,4	166,62	4308	285,64	72,4
	Oznaka šobe (1/100mm)	72	*	97	*	115	*
	Šifra šobe	690771		690772		690773	
Tekoči plin 3+, 3B/P $W_o=72,9+87,3 \text{ MJ/m}^3$ G30 $p=30 \text{ mbar}$	Naz. topl. obrem. (kW)	1	0,36	1,75	0,46	3	0,76
	Poraba (g/h)	72,71	26,2	127,24	33,4	218,12	55,3
	Oznaka šobe (1/100mm)	50	29/24	65	33/26	85	43/33
	Šifra šobe	690780		690781		690782	


- Vgrajeni so regulacijski vijaki za tekoči plin, ki pa so tovarniško nastavljeni na plin za katerega je aparat tovarniško prirejen.
- Pri predelavi na drug plin je potrebno regulacijski vijak priviti ali odviti na zahtevani pretok plina (dovoljeno odvitje regulacijskega vijaka maksimalno. 1,5 obrata od naseda).

Moči gorilnikov so podane z upoštevanjem zgornje kalorične vrednosti H_s .

Opozorilo: Ta dela sme opraviti le strokovnjak, pooblaščen od distributerja plina oziroma pooblaščenega Servisa!

Tehnični podatki

Napisna tablica

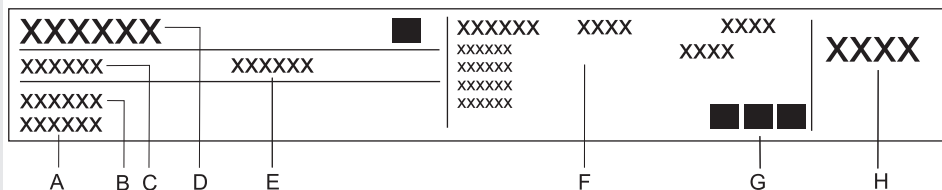

- A** Serijska številka
- B** Model
- C** Tip
- D** Blagovna znamka
- E** Šifra
- F** Tehnični podatki
- G** Znaki skladnosti
- H** Tovarniška prireditev plina

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMENB, KI NE
VPLIVAJO NA FUNKCIONALNOST APARATA.

Navodila za uporabo aparata lahko najdete tudi na naši spletni strani: www.gorenje.com / <http://www.gorenje.com> />

