



5 ثواني

1 اختر الرمز يضيء الرمز الرمز بعد 5 ثواني ينطفئ.



الطريقة 1

2 عندما يبدأ الماء بالغليان يضيء الرمز مناسب للأطباق، التي تحتاج لفترة طويلة لتحضيرها، بتسخين بطيء.




الطريقة 2

3 اختر الرمز الذي يبدأ بالوميض. عندما يسخن الحليب يضيء الرمز .

## ضوء تحذيري أثناء العمل

(في الوظائف، التي تتطلب استخدام غطاء)

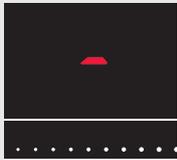


الماء/الزيت لم يغلي/يسخن بعد



الماء/الزيت يغلي/يسخن وضع الطعام في الوعاء



أزل الغطاء (فقط عند الطهي مع كمية كبيرة من الماء - الطريقة 2). وضع الطعام في الوعاء ثم اضغط على أي حقل على الشريط المنزلق.

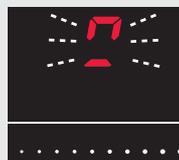

بومض الرمز ويُسمع صوت، إذا قمت بإزالة الغطاء، أعد مجدداً! اضغط على أي حقل على الشريط المنزلق.



**SmartSense**  
- نظام التحكم، حتى لا يحترق الطعام في الوعاء إذا بدأ السائل بالنقصان

## المؤقت (حسب الموديل)




مؤقت العد التنازلي

للطهي مرتبط بحقل الطهي النشط. يتوقف حقل الطهي عن العمل، عند انتهاء مدة الطهي.



اضغط على زر اختيار حقل الطهي.

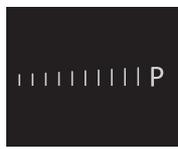

بزلق الشريط المنزلق، قم بضبط طاقة الطهي.



اضغط على زر وظيفة التوقيت. يتغير العرض "CL" إلى "0-" ويومض الرمز (ساعة)، الذي يُشير إلى حقل الطهي.



بالضغط على الشريط المنزلق قم بضبط القيمة بين 1 و 9 دقائق. قم بتثبيت الإعداد بالضغط على زر وظيفة التوقيت.



يتغير العرض إلى "X" "X... القيمة المضبوطة مسبقاً). الآن اضبط أيضاً القيمة إلى "1x" إلى "9x". يتم الأخذ بالقيمة. ويبدأ العد التنازلي للموقت.

## المؤقت



يبقى المؤقت نشطاً أيضاً بعد إيقاف تشغيل الجهاز.



اضغط على زر وظيفة التوقيت. يتغير العرض "CL" إلى "0-".



بالضغط على الشريط المنزلق قم بضبط القيمة بين 1 و 9 دقائق. قم بتثبيت الإعداد بالضغط على زر وظيفة التوقيت.



قم بتثبيت الإعداد بالضغط على زر وظيفة التوقيت.



يتغير العرض إلى "X" "X... القيمة المضبوطة مسبقاً). الآن اضبط أيضاً القيمة إلى "1x" إلى "9x". يتم الأخذ بالقيمة. ويبدأ العد التنازلي للموقت.



إذا لم يتم اختيار أي حقل طهي، سينطفئ الموقت بعد بضع ثواني، ويتم حفظ عرض المنبه.

## المشكلة

b

b

b

(وميض)

(وميض)

F1

F2

F3

F4

## الأسباب المحتملة

تم تنشيط وظيفة حساس الغليان.

تم تنشيط وظيفة حساس الغليان.

تم إزالة الغطاء.

أداء البطارية منخفض، أو انقطاع الاتصال مع لوحة الموقت.

تلوث أو تلف الجانب السفلي لجهاز الحساس IQ.

خطأ في التوصيل بين جهاز الحساس IQ ولوحة الموقت.

أداء بطارية جهاز الحساس IQ منخفض

حقل الطهي ساخن جداً

## الحل

قم بإزالة المقلاة عن منطقة الطهي. (نقص في السائل).

قاع المقلاة رطب. امسح المقلاة وأعد إجراءات عملية الطهي.

ضع الغطاء مرة أخرى على الوعاء.

اضغط على مفتاح الحساس IQ مجدداً أو أعد تشغيل البرنامج. استبدل البطارية.

قم بتنظيف الجانب السفلي لجهاز الحساس IQ. في حالة تلف الجانب السفلي، لا تستخدم جهاز الحساس.

استبدل بطارية الحساس IQ.

استبدل البطارية.

انتظر حتى يبرد حقل الطهي

IQCook



للحصول على تعليمات مفصلة، راجع دليل المستخدم المرفق.

تعليمات سريعة  
استخدام نظام IQCook

AR

## الحساس IQ

### التركيب والإزالة

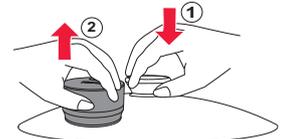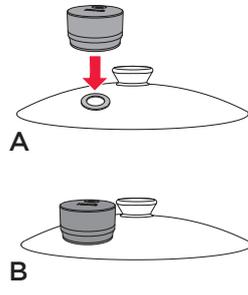




**1 الحساس IQ**  
التركيب والإزالة.

**2 تركيب الحساس**  
ضع الحساس الذكي IQ على الحلقة بتحريكه ببطء باتجاه الحلقة (التي كنت قد ألصقتها على الغطاء) إلى أن يستقر في مكانه بشكل صحيح.

**3 لا تستخدم جهاز الحساس الذكي IQ كمقبض للغطاء.**

**4 إزالة الحساس**  
امسك مقبض الغطاء وبيدك الأخرى قم بإزالة الحساس IQ.


## الأواني (الأوعية)

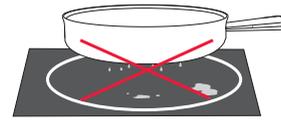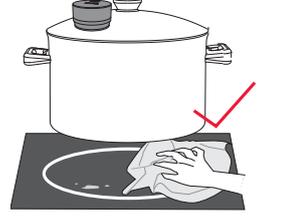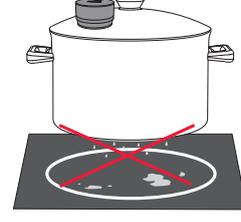

**1** ضع الغطاء مع الحساس الذكي IQ بشكل صحيح على الوعاء. استخدم فقط الغطاء الموجود مع الوعاء.

**2** قبل تشغيل لوحة الموقد السيراميكية الزجاجية، يجب أن يكون حقل الطهي والجزء السفلي من الوعاء نظيف وجاف.

## التحكم بـ IQOOK

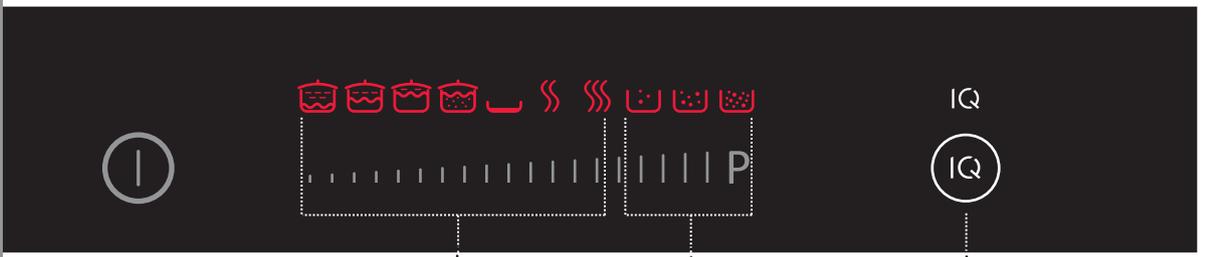

⚠️ أطفئ نظام IQOOK عندما يبرد حقل الطهي (تضيء العلامة "H").

⚠️ يمكن إيقاف تشغيل نظام IQOOK بنفس الوقت على حقل طهي واحد فقط.

## وصف الوظائف

⚠️ لا يمكنك تغيير الوظيفة المختارة بأخرى أثناء العمل.

⚠️ عند الطهي بالبخار، املا الوعاء أولاً بالماء ثم ضع الطعام.

**1 عمل الوظائف**  
قم بتحريك إصبعك على شريط التمرير الموجود تحت الأيقونة المحددة، أو حرك إصبعك عبر الشريط، وقم باختيار الوظيفة المرغوبة.

**2 مستوى طاقة الطهي**  
منخفضة  
متوسطة  
عالية

**F إيقاف التشغيل**  
رمز ربط الغطاء مع وحدة التحكم.

الطهي بالبخار		
الطعام - التحضير	الوزن/كغ	ديسلتر ماء المدة
التفاح	0,2	7-12
البطاطا	0,6	23-30
القرنبيط	0,4	17-25
البازلاء	0,2	25-30
الحمص	0,25	25-30
الملفوف	0,3	20-25
النفائق	0,5	8-10
الملفوف الصغير (براعم بروكسل)	0,5	20-25
المحار (الصفن)	0,3	13-17
لحم البقر	0,3	50-60

**السلق**  
• مناسبة لطهي الطعام في السوائل - الماء، الحليب، النبيذ. يتم استخدامها للأغذية الحساسة، التي عند الطهي أو الخبز تتفكك بسرعة.  
• درجة الحرارة الموصى بها هي 70 إلى 85 درجة مئوية.  
الأطعمة: السمك، الفواكه، الدواجن .....

**الطهي البطيء الطريقة 1**  
• لاستكمال تحضير الطعام: طهي بطيء والمحافظة على درجة حرارة الغليان.  
أثناء العمل قم بتحريك الطعام عدة مرات.  
الأطعمة: الجولاش، والبخاني، والصلصات، والأرز .....

**الطهي البطيء الطريقة 2**  
• لغلي الحليب.  
أثناء العمل قم بتحريك الطعام عدة مرات.  
الأطعمة: والمهلبية (البودينغ)، الأرز بالحليب، غلي الحليب .....



**الطهي مع كمية كبيرة من الماء**  
• تسمح بوصول الماء بسرعة إلى درجة الغليان والحفاظ على درجة حرارة الغليان.  
• ضع الطعام في الوعاء من بداية الطهي.  
الأطعمة: الحساء، والمعكرونة، والبطاطا .....

**الخبز**  
• للأطباق التي تتطلب كمية قليلة من الزيت، وتصل إلى ارتفاع 1سم.  
درجة الحرارة:  
150-170 درجة مئوية  
175-190 درجة مئوية  
195-210 درجة مئوية  
الأطعمة: اللحم، الفطائر (البانكيك)، الخضروات ....


**إذابة تجميد المواد الغذائية**  
• إذابة تجميد المواد الغذائية وإذابة الشوكولاتة.  
الأطعمة: الجولاش، والبخاني، والصلصات، والأرز .....

**الحفاظ على الطعام دافئاً**  
• يحافظ على الطعام دافئاً على درجة حرارة 70 مئوية تقريباً.

## عمل الوظائف - عند استخدام الأغطية

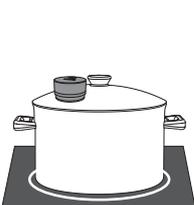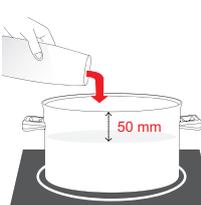

**3a** قم بالضغط على مفتاح تشغيل/ إيقاف. ستسمع إشارة صوتية قصيرة.

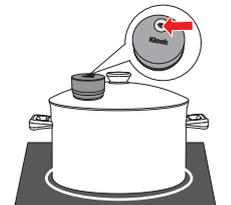

⚠️ أثناء عملية الطهي ارفع الغطاء لفترة قصيرة (فقط مع الوظائف التي تتطلب الحساس الذكي IQ) ولا تضعها على وعاء آخر.

**1** قم بملء الوعاء بالماء والطعام وضعه على حقل الطهي.

**2** قم بتغطية الوعاء بالغطاء الذي تم وضع الحساس الذكي IQ عليه.

**3b** قم بالضغط على مفتاح IQ قم باختيار حقل الطهي.

**4** قم باختيار الوظيفة المرغوبة على الشريط المنزلق. إذا لم يتم تغيير الإعداد بعد 5 ثواني، تنطفئ الوظائف الأخرى. يمكنك أيضاً ضبط مدة الطهي (انظر. الموقت، وموقت العد التنازلي).

**5** كي يعمل الربط، اضغط على زر الحساس IQ (على الغطاء). يضيء الرمز.