

CZ

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení

SK

Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie



Vestavná sklokeramická varná deska
Vstavaná sklokeramická varná doska



Vážený zákazník!

Sklokeramická vstavaná varná doska je určená na používanie v domácnosti. Na balenie výrobkov používame materiály nezaťažujúce prostredie, ktorých opätovné spracovanie (recyklovanie), deponovanie alebo likvidácia je možné bez ďalších škodlivých následkov pre prostredie. Za týmto účelom sú baliace materiály primerane označené. Keď prestanete spotrebič používať, postarajte sa o to, aby nezaťažoval prostredie. Odovzdajte ho autorizovanému zberateľovi „opotrebovaných“ spotrebičov.

Návod na použitie

Návod na použitie je určený pre užívateľa. Popisuje spotrebič a spôsob zaobchádzania s ním. Je univerzálneho charakteru a preto je možné, že výrobok, ktorý vlastníte, neobsahuje všetky funkcie popísané v návode.

Návod na pripojenie

Pripojenie sa musí vykonať v súlade s kapitolou Pripojenie na elektrickú sieť a platnými predpismi a štandardmi. Pripojenie môže vykonať len odborník.

Typový štítok

Typový štítok so základnými údajmi je pripevnený na spodnej strane spotrebiča.

Podľa protipožiarnej ochrany

Spotrebiče tohto typu môžu byť z jednej strany zabudované aj k vyššiemu kusu nábytku ako je spotrebič, ale z druhej strany musí kus nábytku len vo výške spotrebiča.

Dôležité upozornenie

Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- VÝSTRAHA: Nebezpečie požiaru: nepokladajte žiadne predmety na varné povrchy.
- VÝSTRAHA: Varenie s tukom alebo olejom na varnom paneli bez dozoru môže byť nebezpečné a môže mať za následok vznik požiaru. NIKDY nelikvidujte oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom plamene zakryte napr. pokrievkou alebo mokrou tkaninou.
- UPOZORNENIE: Proces varenia musí byť pod dozorom. Krátkodobý proces varenia musí byť pod stálym dozorom.
- Po použití vypnite varný článok jeho riadiacim zariadením a nespoliehajte sa na detektor nádoby.
- Nedávajte na indukčný varný panel žiadne kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a pokrievky, pretože sa môžu ohriať.
- VÝSTRAHA: Keď je povrch varnej dosky alebo článku popraskaný, vypnite spotrebič a istič, aby ste zabránili možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte parné čističe a tlakové čističe. Hrozí nebezpečie zásahu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nie je pripravený na ovládanie pomocou externých časovačov a iných špeciálnych ovládacích systémov.
- VÝSTRAHA: Používajte iba zábrany varného panelu skonštruované výrobcom varného spotrebiča alebo označené výrobcom spotrebiča v návode k použitiu ako vhodné, alebo zábrany varného panelu zabudované do spotrebiča. Používanie nesprávnych zábran môže spôsobiť nehody.

Varovanie

- Spotrebič môže pripojiť k elektrickej sieti iba servisný technik alebo osoba odborne spôsobilá.
- Manipulácia so spotrebičom alebo neprofesionálny servisný zásah môže viesť k riziku závažného poranenia, prípadne k poškodeniu výrobku. Inštaláciu, všetky opravy, úpravy a zásahy do spotrebiča musí previezť vždy iba servisný technik alebo osoba odborne spôsobilá.
- Do pevného rozvodu elektrickej energie pred spotrebičom je nutné umiestniť zariadenie pre odpojenie všetkých pólov spotrebiča od siete, ktoré má vzdialenosť kontaktov v rozpojenom stave min. 3 mm (ďalej v texte označený ako hlavný vypínač).
- Varná platňa musí byť pripojená k elektrickému sieti s predpísaným napätím, ktoré je uvedené na typovom štítku, príivodom, ktorý zodpovedá príkonu varnej platne (Vid'. „Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti“).

- Dátum vykonania inštalácie si nechajte potvrdiť v Záručnom liste.
- Výrobok je určený výhradne pre varenie. Nepoužívajte k iným účelom, napríklad pre vykurovanie miestnosti. Neodkladajte prázdne hrnce na varné zóny.
- Napájacie káble spotrebiča alebo iných spotrebičov nesmú prísť do kontaktu s doskou na varenie.
- Pri čistení a opravách vypnite hlavný vypínač prívodu elektrickej energie.
- Nepoužívajte sklo-keramickú dosku ako odkladaciu plochu. Hrozí vznik škrabancov, prípadne iného poškodenia. Neohrievajte jedlo v alobalových fóliách, nádobách z plastu a podobných.
- Nebezpečie roztavenia, požiaru, prípadne poškodenia varnej dosky.
- Ak varná platňa nie je v prevádzke, dbajte na to, aby boli všetky jej ovládacie prvky vypnuté.
- V prípade zmeny prostredia priestoru, kde je spotrebič inštalovaný (práca s náterovými hmotami, lepidlami apod.), musí byť vždy vypnutý hlavný prívod elektrickej energie.
- Pri manipulácii so spotrebičom, resp. pri ďalšom odstavení spotrebiča mimo prevádzku, vypnite hlavný vypínač prívodu elektrickej energie pred spotrebičom.
- Doporučujeme Vám, abyste sa raz za dva roky obrátili na servisnú organizáciu so žiadosťou o prekontrolovanie funkcie platne. Tým predídete prípadným poruchám a predĺžite životnosť varnej platne.



Symbol na výrobku alebo jeho obale určuje, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odviezť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohoto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohoto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohoto výrobku zistíte u príslušného miestneho úradu, služby na likvidáciu domáceho dopadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Účel spotrebiča

Spotrebič je určený pre bežnú prípravu pokrmov v domácnostiach a nemal by sa používať k iným účelom. Jednotlivé možnosti jeho použitia sú vyčerpávajúcym spôsobom popísané v tomto manuále.

POZOR!


Ak sa na povrchu varnej platne objavia akékoľvek trhliny, ihneď odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Popis sklokeramickej varnej dosky

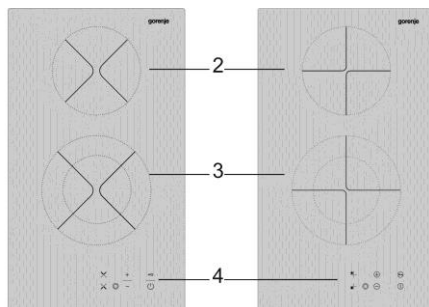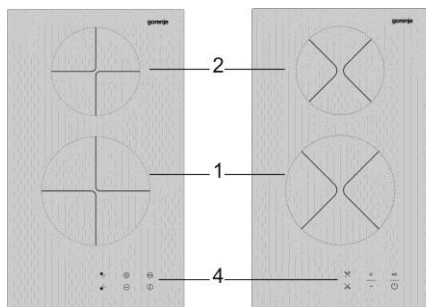

1. Predná varná zóna
2. Zadná varná zóna
3. Predná varná zóna - duozóna
4. Ovládací panel varnej dosky

Ovládacie panely varnej dosky

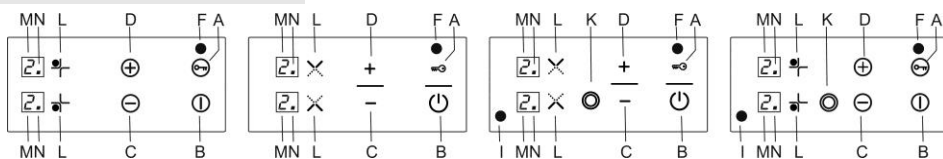

- A – senzor uzamknutí funkcie (kľúč)
 B – senzor sieťového spínača
 C – senzor mínus (-)
 D – senzor plus (+)
 F – kontrolní svetidlo uzamknutí varnej dosky
 I – kontrolní svetidlo pripojenie vonkajšieho okruhu duozóny
 K – senzor duozóny
 L – senzor varnej zóny
 M – ukazovateľ stupňa príkonu
 N – symbol aktivácie varnej zóny


Na sklokeramickej varnej doske sú umiestnené 2 varné zóny. Povrch dosky je rovný a bez okrajov, v ktorých by sa mohla hromadiť nečistota.

- Varná zóna rýchle dosahuje nastavený výkon, resp. výhrevnú teplotu, ale okolie varných zón zostane napriek tomu chladné.
- Varná zóna je odolná proti zmenám teploty.
- Varná zóna je odolná aj na údery a ani pri prudšom postavení nádoby nepríde k jej poškodeniu.
- Sklokeramicnú dosku nepoužívajte ako pracovný povrch. Ostrými predmetmi môžete jej povrch poškodiť.
- Príprava jedál v hliníkových alebo plastových nádobách na horúcich zónach je neprípustná. Na sklokeramicnú dosku nekladte plastové alebo hliníkové fólie.
- Kávu nevarte v džezve, lebo jej dno je príliš malé a môže poškodiť sklokeramicný povrch.

DŮLEŽITÉ!

- Ak sa na horúcej sklokeramickej doske rozsype cukor alebo rozleje silne osladené jedlo, dosku okamžite utrite, resp. odstráňte cukor škrabkou, hoci je varná zóna ešte horúca. Tým sa vyhnute prípadným poškodeniam sklokeramicného povrchu.
- Horúcu sklokeramicnú dosku nesmiete čistiť čistiacimi prostriedkami, lebo tým sa môže povrch poškodiť.

Nádoby

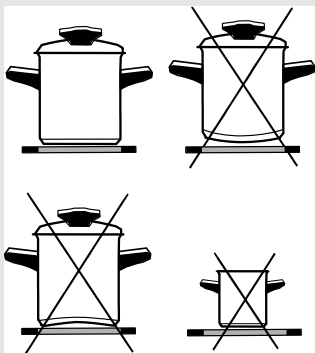

Používajte len kvalitné nádoby s rovným a stabilným dnom.

- Počas varenia sa nádoba musí nachádzať v strede varnej zóny.
- Pri varení v nádobe z ohňovzdorného, varného skla alebo porcelánu dodržiavajte návod výrobcu nádoby.
- Pri používaní tlakového hrnca na varenie kontrolujte správny tlak. Najskôr varnú zónu zapnite na najvyšší výkon, potom ju podľa návodu výrobcu tlakového hrnca pomocou senzora prepnite na nižší výkon.
- Ak na sklokeramickej doske varíte v nádobe s vysokolesklým (svetlý kovový povrch) alebo hrubým dnom, sa čas do zovretia môže predĺžiť o niekoľko minút (až do 10 minút). Ak chcete dať zovrieť väčšie množstvo tekutiny, odporúčame použiť nádobu s rovným tmavým dnom.

Varná zóna sa poškodí:

- Ak ju zapnete a necháte vyhrievať prázdnu alebo ak na ňu postavíte prázdnu nádobu.
- Pri používaní nevhodnej nádoby, napríklad nádoby s nerovným alebo hrboľatým dnom alebo nádoby malého priemeru (napr. nádoba na varenie kávy).
- Pri používaní hlinených nádob, ktoré spôsobujú na sklokeramickom povrchu praskliny.
- Skôr než postavíte nádobu na varnú zónu, osušte jej dno, aby bolo umožnené prenášanie tepla a aby sa zóna nepoškodila.

Tipy na úsporu energie

- Pri kupovaní varného riadu dávajte pozor na výber veľkosti: priemer hrnca sa zvyčajne vzťahuje na horný okraj nádoby, ktorý je často väčší ako dno nádoby.
- Parné tlakové hrnce (úsporné hrnce), ktoré využívajú tlak v utesnenom interiéri, sú mimoriadne úsporné a šetria čas a energiu. Kratšou dobou varenia zostáva v jedle viac vitamínov.
- V parných tlakových hrncoch nechávajte vždy dostatočné množstvo vody, inak môže dôjsť k prehriatiu, čo môže poškodiť tak hrniec ako aj varnú platňu.
- Varný riad vždy zakrývajte pokrievkami vhodnej veľkosti.
- Používajte takú veľkosť nádoby, aby sa do nej vošlo množstvo pripravovaného jedla. Ak použijete nadmerne veľký hrniec na malé množstvo jedla, spotrebujete oveľa viac energie.

Ovládanie varnej dosky

Kalibrácia senzorov


V priebehu doby, keď sa senzory prispôbujú externým podmienkam:

- Nekladte na ich povrch žiadne predmety, inak by mohlo dôjsť k aktivácii poruchového režimu.
- Povrch senzorov udržiavajte vždy v čistote
- Nevystavujte silnému osvetlení, ako je napr. halogénová lampa alebo ostrý slnečný svit atd.

V prípade nedodržania týchto podmienok nemusí dôjsť k správnej kalibrácii senzorov a na displeji sa objaví chybové hlásenie (pozri tabuľku). Po odstránení príčiny dôjde automaticky k správnej kalibrácii.

Pozor!

- Senzorové ovládanie je aktivované priložením prstu na príslušný symbol na sklokeramickej doske. Ovládací panel udržiavajte preto v čistote a suchu.
- Senzory nereagujú na tmavé matné farby (nepoužívať čierne rukavice). Nekladte nič na ovládací panel varnej dosky.
- Pozor na nežiaduce zapnutie spotrebiča, napr. domácimi zvieratami!

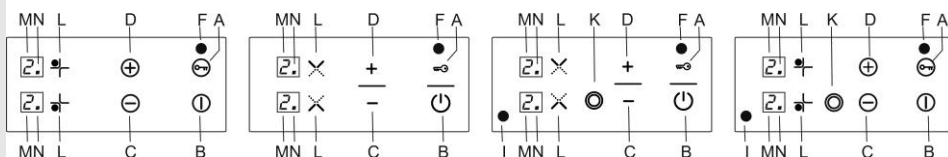

Zapnutie varnej dosky

Stiskneme pouze senzor B (síťový spínač). Na obou displejích se objeví symbol „0“ nebo „H“ a symboly aktivace varné zóny „N“ blikají. Neprovedeme-li další volbu do 10 sec, dojde k automatickému vypnutí varné desky.

Zapnutie varných zón

Do 10 sec po zapnutí varnej dosky stlačte senzor "L" požadovanej varnej zóny. Príslušný symbol aktivácia varnej zóny "N" zostane trvalo svietiť, ostatné symboly "N" zhasnú. Do 8 sec vykonáme pomocou senzorov "+" a "-" nastavenie požadovaného stupňa výkonu (1 - 9). Varné zóny sa spínajú v rôznych časových intervaloch podľa nastaveného regulačného stupňa.

Nastavenie stupňa výkonu BEZ FUNKCIE PREDOHREVVU:

Aktivujte varnú zónu (symbol "N" trvale svieti) a do 8 sec vyberte výkonový stupeň

Poznámka:

V prípade nastavenia stupňa výkonu pomocou senzoru "-", bude po dobu 8 sec striedavo blikať zvolený výkonový stupeň a symbol "A". Po uplynutí tejto doby zostane na displeji zobrazený vybraný stupeň výkonu.

Nastavenie stupňa výkonu S FUNKCIOU PREDOHREUV:

Uľahčí varenie rýchlejším uvedením pokrmu do varu plným výkonom a potom sa výkon automaticky prepne na zvolený nižší stupeň.

- aktivujeme príslušnú varnú zónu.
- Stlačíme senzor "-", na displeji blíká striedavo 9 a A.
- Opätovným stlačením senzoru "-" (do 8 sec) zvolíme požadovanú dobu predohrevu a výkonový stupeň po jej uplynutí (pozri tabuľku).
- Ak neurobíme aktiváciu predohrevu, zostane nastavený stupeň 9 a funkcia predohrev bude automaticky deaktivovaná

Po celú dobu predohrevu bude varná zóna nastavená na maximálny výkon a na displeji sa striedavo zobrazuje symbol "A" a predvolený výkonový stupeň. Po uplynutí doby predohrevu sa varná zóna automaticky prepne na predvolený výkonový stupeň.

Doby predohrevu pre príslušné výkonové stupne sú uvedené v tabuľke.

Tabuľka

Výkonový stupeň	Doba prevádzky na maximálny výkon (doba predohrevu)	Bezpečnostné vypnutie
U	-	6 h
1	60 sec	6 h
2	3 min	6 h
3	4 min 42 sec	5 h
4	6 min 30 sec	5 h
5	8 min 30 sec	4 h
6	2 min 30 sec	1,5 h
7	3 min 30 sec	1,5 h
8	4 min 30 sec	1,5 h
9	-	1,5 h

Zmena stupňa výkonu

Pre zmenu stupňa výkonu aktivujte príslušnú varnú zónu (senzor "L") a stlačením senzorov "+" a "-" vykonajte požadovanú zmenu

Vypnutie spotrebiča

Spotrebič môžete vypnúť kedykoľvek stlačením senzora "B" po dobu 1 sec.

Zapnutie duozóny

Zapnutie duozóny je možné kedykoľvek v priebehu varenia.

- Aktivuje príslušnú zónu stlačením senzora "L" pre duozónu.
- Na displeji svieti desatinná čiarka, následne stlačením senzora "K" dôjde k aktivácii duozóny a rozsvieti sa symbol "I".

Vypnutie duozóny

Postupujeme rovnakým spôsobom, dôjde k zhasnutiu symbolu "I" a vypne sa vonkajší okruh varnej zóny.

Vypnutie varnej zóny

- Aktivujte príslušnú varnú zónu
- Súčasným stlačením oboch senzorov D (+) a C (-) sa varná zóna vypne, alebo stlačením senzora C (-) postupne nastavíme výkonový stupeň na "0".
- Po vypnutí varnej zóny bude displej príslušnej zóny zobrazovať symbol "H", ktorý poukazuje na to, že táto zóna je horúca a je možné využiť toto zvyškové teplo.

Indikátor zvyškového tepla

Ihneď po vypnutí varnej zóny alebo celej dosky sa na displeji zobrazí "H". To znamená, že varná zóna je zahriata na teplotu vyššiu ako 60 ° C. Po vychladnutí dosky symbol zmizne.

Poznámka:

Ak dôjde k zobrazení "H" na displeji po pripojení dosky na el. sieť (napr. pri zapnutí po výpadku dodávky el. energie počas varenia alebo pri prvotnom pripojení dosky k el. sieti), znamená to, že doska bola odpojená od privodu el. energie v horúcom stave. Toto nie je na závalu, symbol "H" zmizne po uplynutí doby nastavennej výrobcom.

Funkcia udržiavania pokrmu v teplom stave

Pomocou nízkeho výkonu udržiavame pokrm v teplom stave. Nastavenie funkcie:

- Nastavíme varnú zónu na stupeň výkonu 1 a stlačíme senzor "u".
- Na displeji sa zobrazí "u"

Uzamknutie ovládania varné dosky

Ak chceme uzamknúť nastavený režim varnej dosky (zabráni nechcenému prestaveniu varnej platne pri prevádzke), stlačíme senzor A (kľúč) po dobu minimálne 2 sec. Rozsvieti sa kontrolné svetidlo "F".

Pri uzamknutom ovládaní varnej platne zostáva funkčné iba vypnutie varnej dosky (stlačením senzora B (sieťový spínač) alebo vypnutie uzamknutia stlačením senzora A (kľúč)). Po vypnutí uzamknutia (indikačná dióda u senzora A zhasne) môžeme znova ovládať všetky funkcie varnej dosky.

Poznámka:

Uzamknutie varnej dosky je možné len v zapnutom stave.

Detská poistka

Detská poistka slúži na znemožnenie použitia spotrebiča. Detskú poistku je možné aktivovať len keď nie je nastavený výkonový stupeň varných zón.

Postup

- Zapnite varnú dosku stlačením senzora "B".
- Na displejoch sa zobrazia blikajúce desatinné bodky.
- Do 3 sec stlačte súčasne senzory "+" a "-" a následne senzor "+".
- Na displejoch sa na okamih zobrazí L a doska zhasne.
- Pri pokuse o zapnutie dosky sa displeja s L rozsvieti

Deaktivácia - vypnutie detskej poistky

- Zapnite dosku stlačením senzora "B"
- Rozsvieti sa na displejoch L
- Do 3 sec stlačte súčasne senzory "+" a "-" a následne senzor "-".
- Doska je pripravená na použitie.

Vypnutie varnej dosky AUTOMATICKÉ

Vypneme-li všetky varné zóny, varná doska sa do 10-ti sec automaticky vypne.

Vypnutie varnej dosky OCHRANNÉ

Celá varná doska sa vypne v prípade, že stlačíme jeden senzor alebo viac senzorov na dobu dlhšiu ako 12 sec (napr. položíme utierku alebo nádobu na ovládacie symboly).

Vypnutie varnej dosky BEZPEČNOSTNÉ

Doska je vybavená bezpečnostným vypnutím. Doba, po ktorej dôjde k vypnutiu závisí na nastavenom stupni výkonu - vid' tabuľka.


Tabuľka chýb

Displej	Príčina
F1	• príliš silné osvetlenie
F2	• silné pulzujúce svetlo (napr. žiarovka)
F3	• senzor prekrytý svetlým predmetom
F4	• silné premenlivé osvetlenie
FF	• prekrytie senzorov (napr. rozliata kvapalina)

Poznámka:

- Symboly FF, F1 až F4 sa striedavo zobrazujú so symbolmi A0 - A9, ktoré označujú konkrétne senzor.
- Pri nevhodnom použití varnej dosky (napr. ohrev prázdnej nádoby), môže dôjsť k jej prehriatiu. Tento stav je signalizovaný symbolom "t" na displejoch.

Cistenie a údržba sklokeramického panelu

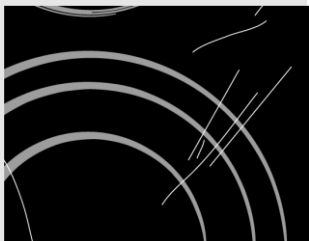

obrázek 1




obrázek 2



obrázek 3



obrázek 4

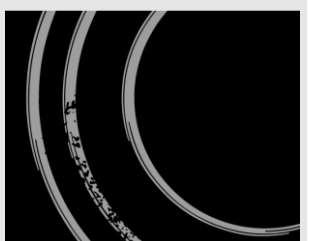

obrázek 5

Ochladený sklokeramický panel očistíte po každom použití, lebo pri každom ďalšom použití sa môže aj najmenšia špina pripáliť na horúci povrch.

Na pravidelnú údržbu sklokeramického panelu používajte špeciálne ošetrovacie prostriedky, ktoré na povrchu vytvoria ochranný film pred špinou.

Pred každým použitím odstráňte zo sklokeramického panelu a dna nádoby prach alebo prípadné iné prímеси, ktoré by mohli poškriabať povrch (obr. 1).

Venujte pozornosť: oceľovou vlnou, čistiacimi špongiami a abrazívnymi práškami povrch poškriabete. Poškodiť ho môžete aj používaním agresívnych rozprašovačov a nevhodných tekutých čistiacich prostriedkov (obr. 1 a obr. 2).

Označenie sa môže vymazať aj následkom používania agresívnych čistiacich prostriedkov alebo drsných resp. poškodených spodných častí nádoby (obr. 2).

Menšiu špinu odstráňte z vlhkou mäkkou handrou a povrch potom utrite dosucha (obr. 3).

Vodové škvrny odstráňte jemným roztokom octu, ktorým však nesmiete utierať rám (pri niektorých modeloch), lebo tým stráca lesk. Nesmiete používať agresívne rozprašovače a čistiace prostriedky na odstraňovanie vápencu (obr. 3).

Silnejšiu špinu odstráňte špeciálnymi

čistiacimi prostriedkami na čistenie sklokeramického panelu. Pri tom zohľadnite návod výrobcu čistiaceho prostriedku

Po použití čistiaci prostriedok starostlivo odstráňte, lebo zvyšky čistiacich prostriedkov môžu pri zahrievaní ohrievacích telies poškodiť sklokeramických panel (obr. 3).

Nepoddajnú a pripálenú špinu odstráňte škrabkou. Pri tom dbajte o to, aby sa plastová rúčka škrabky nedostala do styku s horúcim varným povrchom (obr. 4). Pri používaní škrabky buďte opatrní, aby ste sa nepoškodili! Cukor a potraviny obsahujúce cukor môžu natrvalo poškodiť sklokeramický povrch (obr. 5), preto je potrebné cukor a sladké jedlá okamžite odstrániť škrabkou zo sklokeramického povrchu, hoci je varná zóna ešte horúca (obr. 4).

Zmena farby sklokeramického panelu neovplyvňuje na funkciu a stabilitu povrchu. Najčastejšie to spôsobujú pripálené zvyšky jedál, resp. zmenu môže spôsobiť aj dno nádoby (napríklad hliníkovej alebo medenej), čo sa skoro nedá úplne odstrániť.

Upozornenie:

Všetky uvedené nedostatky sú predovšetkým estetického charakteru a nemajú priamy vplyv na funkciu spotrebiča. Odstraňovanie nedostatkov tohto druhu nie je predmetom záruky.

Používanie varnej dosky

- Nezapínajte varnú zónu, pokiaľ na ňu nepoložíte nádobu a nikdy nepoužívajte varnú dosku na vykurovanie miestností.
- Akýkoľvek tuk alebo olej na varných zónach môže vzbĺknúť. Preto buďte opatrní pri používaní týchto surovín pri príprave jedla (napr. hranolčeka) a vždy dozerať na celý proces varenia.
- Používajte nádoby s rovným dnom, do povrchu ktorých nie sú vtlačené nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť škrabance.
- Zrnká piesku môžu spôsobiť škrabance, ktoré sa nedajú odstrániť. Na varnú plochu dávajte iba nádoby s čistým dnom. Nádoby vždy zdvihnite, keď ich budete chcieť presunúť.
- Nepoužívajte hlinené nádoby, môžu poškrabať povrch varnej dosky.
- Nepoužívajte sklokeramicú dosku ako odkladaciu plochu.
- Hrozí vznik škrabancov, prípadne iného poškodenia. Neohrievajte jedlo v alobalových fóliách, nádobách z plastu a podobných. Nebezpečenstvo roztavenia, požiaru, prípadne poškodenia varnej dosky.
- Nenechávajte nádoby prekypieť. Varná doska je chránená proti prehriatiu, ale nádoba s prekypeným obsahom sa môže ohriať tak, že poškodí dosku. Na také poškodenie sa nevzťahuje záruka.
- Nikdy nepoužívajte nádoby s deformovaným dnom. Dutina alebo guľaté dno môže zasahovať do činnosti ochrany proti prehriatiu a spotrebič sa veľmi ohreje. To môže viesť k prasknutiu sklokeramickej dosky a k poškodeniu dna.
- Sklokeramicá doska je veľmi pevná, avšak nie je nerozbitná. Pokiaľ na dosku dopadne predmet hranou, môže doska prasknúť. Poškodenie sa prejaví ihneď alebo po krátkej chvíli. Poškodenú varnú dosku ihneď odpojte od elektrickej siete a nepoužívajte ju.
- Nikdy nedávajte na varné zóny nádoby s vlhkým dnom alebo pokrievky so skondenovanou parou. Môže dôjsť k poškodeniu varných zón.
- Nikdy nenechávajte na varnej zóne nádoby vychladnúť. Pod nádobou sa môže tvoriť vlhkosť, ktorá môže spôsobiť jej koróziu.
- Pri čistení najskorej odstráňte zvyšky jedla z varnej plochy a to ihneď v priebehu varenia a konečné čistenie urobte až po ukončení varenia. Zvláštnu pozornosť venujte odstráneniu cukornatých pripečenín, tieto môžu pri dlhodobom pôsobení narušiť štruktúru sklokeramickej dosky.
- Uistite sa, že všetky zvyšky čistiacich prostriedkov sú po použití úplne odstránené, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu sklokeramickej dosky pri zahriatí varných zón.
- Kovovo sa lesknúce škvrny vznikajú používaním hliníkových nádob alebo použitím nevhodného čistiaceho prostriedku, škvrny sa dajú odstrániť iba opakovaným čistením.
- Poškrabanie sklokeramiky môžu spôsobiť napr. pieskové zrná z čistej zeleniny, zvyšky nevhodného čistiaceho prášku.
- Dosku znečistenú hlinou, pieskom alebo podobnými brúsnymi prostriedkami jemne otrite mäkkou vlhkou utierkou dočista a vyčistite tekutým čistiacim prostriedkom, určeným pre sklokeramické povrchy.
- Nepoužívajte drôtenky, mycie huby ani iné prostriedky s drsným povrchom. Rovnako neodporúčame používanie korozívnych a agresívnych prípravkov, ako sú napr. spreje na rúry na pečenie a na odstraňovanie škvŕn.
- Pri varení sa nesmú okraje nádob dotýkať rámu sklokeramickej dosky a ani sa nesmú na neho položiť.

Výrobca neodpovedá za defekty sklokeramickej dosky, ktoré vznikli nevhodným typom použitých nádob ani za defekty, ktoré vznikli nevhodnou alebo neprimeranou manipuláciou.


Akákoľvek zmena vzhľadu sklokeramickeho povrchu neovplyvní správnu funkčnosť ani odolnosť varnej dosky. Zmeny farby sú výsledkom pôsobenia pripálených zvyškov jedla alebo použitia nádob z hliníku alebo medi. Tieto šmuhy sa dajú odstrániť iba veľmi ťažko.

Montáž varného panelu

Dôležité upozornenia


- Spotrebič smie do kuchynskej skrinky zabudovať a na elektrickú sieť pripojiť len odborník.
- Dyha, resp. obloženie kuchynskej skrinky musí byť opracované teplovzdornými lepidlami (100°C), inak môže z dôvodu menšej tepelnej odolnosti zmeniť farbu a tvar.
- Varný panel je vhodný na zabudovanie do pracovnej dosky nad kuchynskou skrinkou šírky 600mm a viac.
- Vstavaný varič musí byť pri konečnej montáži umiestnený tak, aby bol prístup k predným dvom príchytom (konzolám) zo spodu.
- Visiace kuchynské skrinky nad varným povrchom musia byť umiestnené tak vysoko, aby neprekážali pri varení.
- Vzdialenosť medzi varným povrchom a digestorom musí byť minimálne taká ako ju vyžaduje v návode na montáž digestora. Minimálna vzdialenosť je 650mm.
- Minimálna vzdialenosť medzi okrajom spotrebiča a susedným vysokým kuchynským elementom je 40mm.
- Použitie ochranných líšt z masívneho dreva na pracovných doskách za varnými miestami je prípustné, pokiaľ je minimálny odstup v súlade so zobrazením na obrázkoch pre zabudovanie.
- Najmenšia vzdialenosť medzi panelom a zadnou stenou je vyznačená na obrázku na zabudovanie panelu.

Rozmery otvoru pre zabudovanie spotrebiča

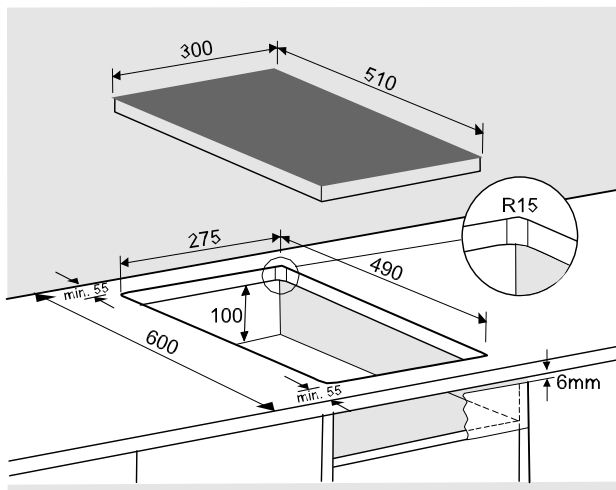

- Varný panel môže byť zabudovaný do 30 až 50mm hrubých pracovných dosiek.
- Prvok kuchynskej linky v spodnej časti nemusí mať zásuvku. Musí byť vybavený horizontálnou doskou vo vzdialenosti 100mm od spodnej povrchovej plochy pracovnej dosky. Priestor medzi doskou a varným panelom musí byť prázdny a nesmú sa v ňom skladovať ani uchovávať žiadne predmety.
- Zadná strana prvku kuchynskej linky musí mať tiež 100mm vysoký otvor pozdĺž celej šírky prvku a predná strana musí mať otvor najmenej 6 mm.


Postup zabudovania

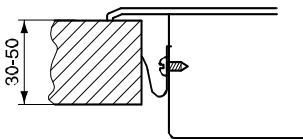

- Pracovná doska musí byť umiestnená v úplne vodorovnej polohe.
- Vyrezaný povrch primerane opatrite.
- Naskrutkujte priložené upevňovacie prvky 4 s priloženými skrutkami 4 vpravo a vľavo na varný panel do pripravenej diery v otvore.
- Varný panel pripojte na elektrickú sieť (viď návod na pripojenie panelu na elektrickú sieť).
- Varný panel vložte do vyrezaného otvoru.
- Varný panel zhora pevne pritlačte na pracovnú dosku.

Zabudovávanie veľkých varných platní

Pri zabudovávaní veľkých varných platní je potrebné vložiť vymedzovaciu lištu (treba kúpiť osobitne - 286696).

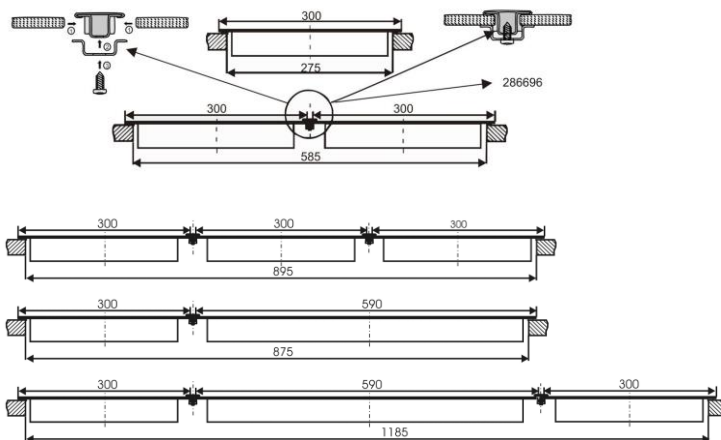

Pripojenie varného panelu na sieť

- Zapojenie môže urobiť iba oprávnený odborník. Ochrana elektrického vedenia musí zodpovedať platným predpisom.
- Pripájacie zdierky sú dostupné, keď je otvorené veko pre zdierky.
- Pred zapojením skontrolujte, či sa zhoduje napätie uvedené na štítku s napätím v elektrickej sieti.
- Štítok sklokeramickej vstavanej dosky je pripevnený na spodnej strane spotrebiča.
- Prístroj je vyrobený pre pripojenie na sieť striedavého prúdu (AC) 230 V.
- Pri zapojení na elektrickú sieť sa počíta so spínacím zariadením, ktoré spotrebič oddeľuje na všetkých póloch od siete a pri ktorom je pri otvorení nastavení vzdialenosť medzi kontaktmi najmenej 3mm. Vhodné sú, poisťky, FI spínače.

- Výber zapojenia musí zohľadňovať prúdovú možnosť inštalácie a poistiek.
- Spotrebiče tohto typu môžu byť z jednej strany zabudované aj k vyššiemu kusu nábytku, ale z druhej strany musí byť kus nábytku len vo výške spotrebiča.
- Miesta, ktorými prechádza prúd, musia byť zaizolované pred možnosťou dotyku.

Základná adaptácia senzorov prostrediu

Po každom pripojení na sieťové napätie sa automaticky vykoná základná adaptácia, ktorá zaručuje optimálnu funkciu všetkých senzorov. Na všetkých displejoch sa zjaví "-".

Po úspešnom ukončení základnej adaptácie sa ozve zvukový signál, všetky displeje zhasnú a varný panel môžete obsluhovať. Počas adaptácie nesmiete mať na senzoroch žiadne predmety. Adaptácia sa preruší, kým neodstránite všetky predmety.

V tom čase nie je možné varný panel obsluhovať!

DÔLEŽITÉ!

Pred každým zásahom musíte prerušiť prívod elektrickej energie do spotrebiča. Pripojenie musíte vykonať vzhľadom na sieťové napätie a v súlade so znázornenou schémou. Ochranný vodič (PE) pripojte na sponu, označenú znakom na uzemňovanie $\perp$. Prípojný kábel musíte viesť odľahčovacím zariadením, ktoré chráni kábel pred vytiahnutím.


Po pripojení zapnite všetky varné zóny na približne 3 minúty, aby ste preskúšali ich činnosť.

Schéma pripojenia:

- Nesprávne pripojenie môže poškodiť súčiastky prístroja. Na tieto poškodenia sa nevzťahuje záruka!
- Predtým ako sa pokúsite o pripojenie, skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá inštalácii vo vašej domácnosti. Oprávnená osoba musí skontrolovať napätie (230V proti N) s voltmetrom!
- Sieťovú šnúru umiestnite vzadu na prístroji tak, aby sa nedotýkala zadného panelu prístroja, pretože sa môže počas prevádzky veľmi zohriať.

Na pripojenie môžete použiť:

- Gumový prípojný kábel, typ H05 RR-F 3x 1,5 so žltó-zeleným ochranným vodičom,
- PVC prípojný kábel, typ H05 VV-F 3 x 1,5 so žltó-zeleným ochranným vodičom alebo iný, rovnako kvalitný alebo ešte kvalitnejší kábel.

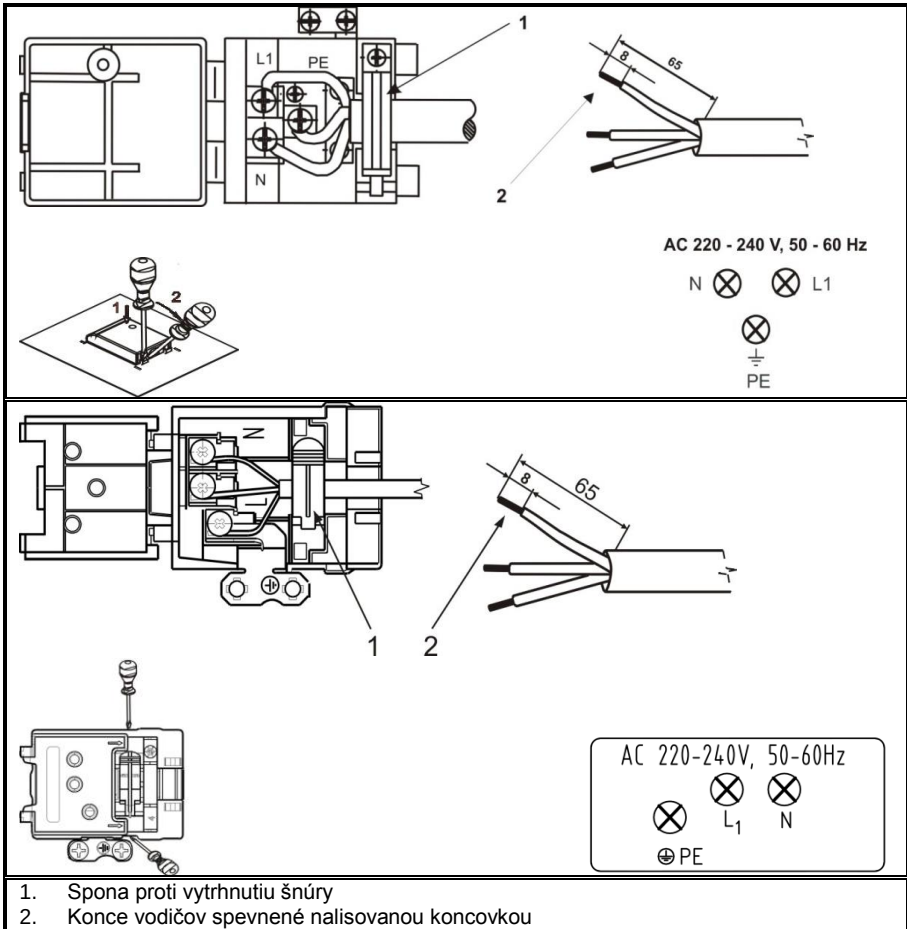

Technické údaje

Typ	430A	4309
Elektrické zapojenie	AC 230 V	
Prevádzkové napätie	230 V, 50 Hz	
Druhy spínačov	Elektronické senzory - TOUCH CONTROL	
Varné zóny	HL = HI-LIGHT	
Predná varná zóna (ø mm/kW)	180/120 / 1,7/HL	180 / 1,8/HL
Zadná varná zóna (ø mm/kW)	145 /1,2/HL	145 /1,2/HL
Celkový príkon (kW)	2,9	3,0

INFORMÁCIE O VÝROBKU, NARIADENIE (EÚ) Č.66/2014				
	Symbol	Jednotka	Hodnota	Hodnota
Meno dodávateľa alebo ochranná známka			GORENJE	GORENJE
Identifikácia modelu			430A	4309
Typ varnej dosky				
Počet zón a/alebo plôch na varenie na varenie			2	2
Technológia ohrevu	EE _{electric burner}		Sálavé varné plotny	Sálavé varné plotny
Priemery varných zón a / alebo plôch	Ø	cm	14,5	14,5
			18,0/12,0	18,0
Vypočítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie	EC _{electric cooking}	Wh/kg	195,3	191,9
			190,6	190,6
Spotreba energie varnej dosky vypočítaná	EE _{electric hob}	Wh/kg	193,0	191,3

282249 sk

VYHRADZUJEME SI PRAVO NA ZMENY, KTORE NEMAJU VPLYV NA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA.

