



Οδηγίες χρήσης

GR

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας τη συσκευή.

Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από την χρήση της.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Ο ψυγείοκαταψύκτης (στο εξής: η συσκευή) αποτελείται από δύο μέρη: το άνω μέρος είναι το ψυγείο και το κάτω μέρος είναι η κατάψυξη. Το ψυγείο προορίζεται για την αποθήκευση νωπών τροφίμων σε θερμοκρασίες πάνω από 0 °C. Ο καταψύκτης προορίζεται για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων (μέχρι και ένα έτος, ανάλογα με το είδος των τροφίμων).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 10 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 14 ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 15 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 19 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 23 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
24 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ 26 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΣ FRESHZONE 27 ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 27 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ 27 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28 ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
29 ΑΠΟΨΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 30 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
31 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ




ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που περιγράφουν τη συσκευή καθώς και τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Οι οδηγίες ισχύουν για διάφορους τύπους / μοντέλα συσκευών. Επομένως κάποιες ρυθμίσεις και μέρος του εξοπλισμού που περιγράφονται εδώ, ίσως δεν είναι διαθέσιμα στη συσκευή σας. Συνιστούμε να αποθηκεύσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά και να το προσαρτήσετε στη συσκευή εάν πωληθεί στο μέλλον.

Το εγχειρίδιο οδηγιών περιλαμβάνει την έκδοση / μοντέλο NO FROST του καταψύκτη που διαθέτει ανεμιστήρα, και στον οποίο η διαδικασία απόψυξης είναι αυτόματη (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

Ελέγξτε για τυχόν ζημιές ή παρατυπίες στη συσκευή σας. Εάν διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας έχει ζημιές, ενημερώστε τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο την αγοράσατε.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, αφήστε την σε κατακόρυφη θέση για τουλάχιστον 2 ώρες. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα βλάβης από την επίδραση της μεταφοράς στο σύστημα ψύξης.

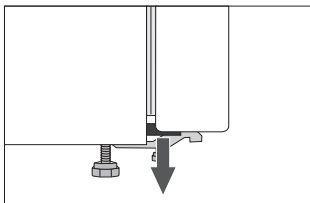

Διαχωριστικά έχουν τοποθετηθεί στις γωνίες των θυρών. Αφαιρέστε τα και τοποθετήστε τα παρεχόμενα βύσματα στις υποδοχές (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος φωτιάς / εύφλεκτα υλικά.

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο και να γειωθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές τροφοδοτικές συσκευές στο πίσω μέρος της συσκευής.

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό ρεύμα (βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο της εταιρίας ή από άτομα με παρόμοια ειδικευση, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν παρεμποδίζεται και δεν έχει υποστεί ζημιά.

Εάν ο φωτισμός LED δεν λειτουργεί, καλέστε έναν τεχνικό σέρβις. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το φωτάκι LED, καθώς υπάρχει κίνδυνος επαφής με υψηλή τάση!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή, εκτός από αυτές που επιτρέπονται από τον κατασκευαστή αυτής της συσκευής ψύξης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο λόγω κακής σταθερότητας της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.

Κίνδυνος από κρυοπαγήματα

Ποτέ μην βάζετε κατεψυγμένα τρόφιμα στο στόμα σας και αποφεύγετε να αγγίζετε κατεψυγμένα τρόφιμα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει χιονίστρες ή κρυοπαγήματα.

Ασφάλεια παιδιών και ευάλωτων ατόμων

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους .

Θα πρέπει να παρακολουθείτε τα παιδιά για να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Αφαιρέστε τη συσκευασία που προορίζεται για την προστασία της συσκευής ή συγκεκριμένων εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, και φυλάξτε την μακριά από παιδιά.

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή αγορά

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει όλους τους πιθανούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Επιτρέπεται στα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών να φορτώνουν και να αδειάζουν ψυκτικές συσκευές.

Προειδοποίηση σχετικά με το ψυκτικό μέσο

Η συσκευή περιέχει μια μικρή ποσότητα φιλικού προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτου αερίου R600a. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν καταστραφεί τμήματα του συστήματος ψύξης. Η διαρροή αερίου δεν είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον, αλλά μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια ή φωτιά.

Σε περίπτωση διαρροής, αερίστε καλά το δωμάτιο, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και καλέστε έναν τεχνικό σέρβις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά και παρόμοια περιβάλλοντα, όπως π.χ.

- χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
- αγροικίες και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου,
- περιβάλλοντα τύπου ξενώνα,
- υπηρεσίες τροφοδοσίας και παρόμοιες υπηρεσίες μη λιανικού εμπορίου.

i **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, ανοιχτά και χωρίς εμπόδια.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους και δεν πρέπει είναι εκτεθειμένη στη βροχή.

Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες όπως αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί και αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Αδειάστε τη συσκευή, ξεπαγώστε την, καθαρίστε την, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή.

Σε περίπτωση σφάλματος ή διακοπής ρεύματος, μην ανοίξετε την κατάψυξη εκτός εάν ο καταψύκτης δεν έχει λειτουργήσει για πάνω από 16 ώρες. Μετά από αυτή την περίοδο, χρησιμοποιήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα ή εξασφαλίστε επαρκή ψύξη (π.χ. με μια συσκευή αντικατάστασης).

Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή

Η πινακίδα χαρακτηριστικών βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Δείχνει τα δεδομένα σχετικά με την τάση, τον μικτό και τον καθαρό όγκο, τον τύπο και την ποσότητα του ψυκτικού και παρέχει πληροφορίες για τις κλιματικές κατηγορίες.

Εάν η γλώσσα στην πινακίδα χαρακτηριστικών δεν είναι η γλώσσα της επιλογής σας ή η γλώσσα της χώρας σας, αντικαταστήστε τη με εκείνη που σας παρέχεται.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η συσκευασία αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν, να απορριφθούν ή να καταστραφούν χωρίς κανένα κίνδυνο για το περιβάλλον.



Απόρριψη μιας παρωχημένης συσκευής

Για την προστασία του περιβάλλοντος, δώστε την παρωχημένη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής οικιακών συσκευών.

Πριν παραδώσετε την συσκευή, κάντε τα εξής:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην βλάπτετε το κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Αυτό θα αποτρέψει επίσης τη ρύπανση.




Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Το προϊόν θα πρέπει να μεταφερθεί σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή διάθεση του προϊόντος θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων που θα μπορούσαν να συμβούν σε περίπτωση λανθασμένης απόρριψης του προϊόντος. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την επεξεργασία του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο δημοτικό φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση αποβλήτων, την υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ

- Εγκαταστήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- Μην ανοίγετε την πόρτα πιο συχνά από όσο είναι απαραίτητο.
- Περιστασιακά βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα κάτω από τη συσκευή είναι ανεμπόδιστη.
- Η μονάδα του συμπυκνωτή στο πίσω τοίχωμα πρέπει να διατηρείται καθαρή (βλέπε κεφάλαιο Καθαρισμός Συσκευής).
- Εάν ο στεγανοποιητικός δακτύλιος έχει υποστεί ζημιά ή δεν παρέχει τέλεια σφράγιση για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.
- Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε καλά σφραγισμένα δοχεία ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.
- Πριν την τοποθέτηση των τροφίμων στη συσκευή, αφήστε τα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Ξεπαγώστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο ψυγείο.
- Αφαιρέστε κάποια από τα ράφια της κατάψυξης, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο.
- Αποψύξτε τον συμβατικό καταψύκτη σας όταν δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχνης ή πάγου περίπου 3-5 χιλιοστών, στις επιφάνειες ψύξεως.
- Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη των ραφιών είναι ομοιόμορφη και ότι το φαγητό τοποθετείται έτσι ώστε ο αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στο εσωτερικό της συσκευής (παρατηρήστε τη συνιστώμενη τοποθέτηση τροφίμων, όπως περιγράφεται στις οδηγίες).
- Σε συσκευές με ανεμιστήρα, να μην εμποδίζονται οι υποδοχές του ανεμιστήρα.
- Αν δεν χρειάζεστε τον ανεμιστήρα ή τον ιονιστή, απενεργοποιήστε τα ώστε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

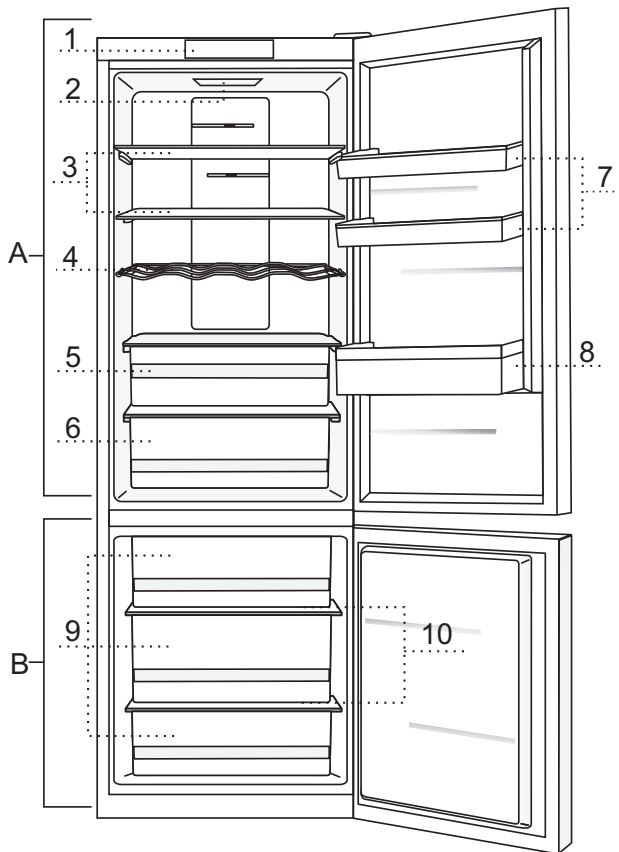

A Ψυγείο

- 1 Μονάδα ελέγχου
- 2 Εσωτερικός LED φωτισμός ψυγείου
- 3 Αφαιρούμενο γυάλινο ράφι (με ρυθμιζόμενο ύψος)
- 4 Ράφι φιαλών
- 5 Συρτάρι Fresh Zone
- 6 Συρτάρι φρούτων και λαχανικών Crisp Zone με ρύθμιση υγρασίας
- 7 Ράφι πόρτας Simple Slide ρυθμιζόμενου ύψους
- 8 Χώρος φιαλών

B Καταψύκτης

- 9 Συρτάρια καταψύκτη
- 10 Γυάλινα ράφια

- Τα ράφια προστατεύονται από το τράβηγμα. Για να αφαιρέσετε ένα ράφι από τη συσκευή, τραβήξτε έξω όσο πάει, στη συνέχεια ανασηκώστε το μπροστινό μέρος και τραβήξτε προς τα έξω.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ


ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο δωμάτιο. Η συσκευή θα λειτουργήσει σωστά εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ταιριάζει με εκείνη που αναγράφεται στον πίνακα. Η κατηγορία συσκευής αναγράφεται στην πινακίδα πληροφοριών/ ετικέτα με τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία
SN (Ελαφρύτερη)	από +10 °C έως +32 °C
N (Συνήθης)	από +16 °C έως +32 °C
ST (Υποτροπική)	από +16 °C έως +38 °C
T (Τροπική)	από +16 °C έως +43 °C


Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή είναι αρκετά μεγάλο. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 1 m³ χώρου ανά 8 γραμμάρια ψυκτικού. Η ποσότητα του ψυκτικού αναγράφεται στην πινακίδα στο εσωτερικό της συσκευής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

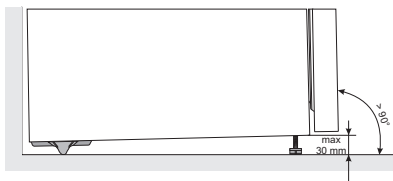


Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνει από δύο τουλάχιστον άτομα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή βλάβη στη συσκευή.

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδο έδαφος ή με ελαφρά κλίση προς τα πίσω, και να είναι σταθερή σε μια στέρεη βάση. Στο μπροστινό μέρος, η συσκευή διαθέτει δύο ρυθμιζόμενα πόδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ισορροπήσουν τη συσκευή. Στην πίσω πλευρά, οι ρόδες επιτρέπουν την ευκολότερη εγκατάσταση της συσκευής (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).
- Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 εκατοστών μεταξύ της συσκευής και κάθε ντουλαπιού εγκατεστημένου πάνω από αυτήν, ώστε να επιτρέπεται ο επαρκής αερισμός της μονάδας του συμπυκνωτή.
- Η συσκευή διαθέτει δύο διαχωριστικά που πρέπει να εγκατασταθούν στο κατώτερο τμήμα του περιβλήματος ώστε να μην πιέζεται η συσκευή πολύ κοντά στον τοίχο. Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς τα διαχωριστικά, όμως αυτό ίσως αυξήσει την κατανάλωση ρεύματος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Εάν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, εγκαταστήστε ένα μονωτικό πάνελ.

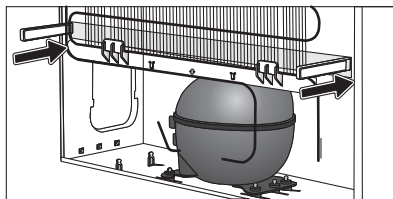

- Η συσκευή μπορεί να σταθεί μόνη της ή να τοποθετηθεί δίπλα σε ντουλάπι ή τοίχο. Εξετάστε την απόσταση που απαιτείται για να ανοίγει εντελώς η πόρτα ώστε να μπορούν να τραβηχθούν προς τα έξω τα συρτάρια και τα ράφια (βλ. διάγραμμα εγκατάστασης).

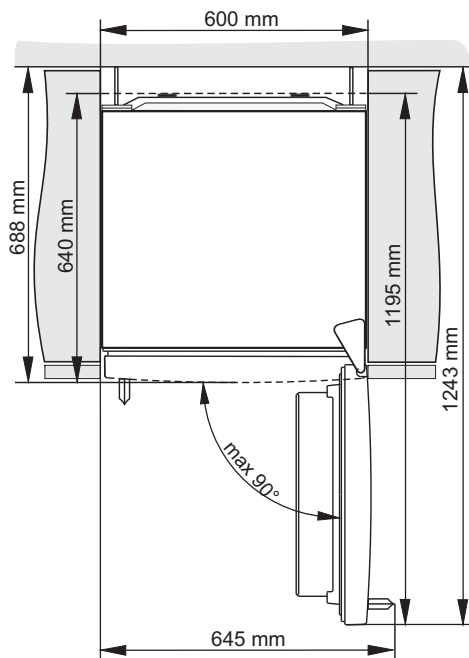


ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης. Η πρίζα θα πρέπει να διαθέτει γείωση (υποδοχή ασφάλειας). Η τάση και η συχνότητα ρεύματος αναγράφονται στην πλάκα / επικέτα με τις βασικές πληροφορίες της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και να είναι γειωμένη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς. Η συσκευή μπορεί να αντέξει βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις από την ενδεικτική τάση, αλλά όχι περισσότερο από +/- 6%.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ


Η κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας δεν μπορεί να αλλάξει για αυτή τη συσκευή.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

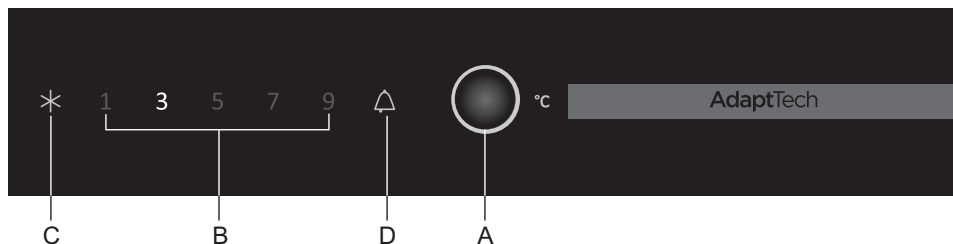

- A Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας και ενίσχυσης κατάψυξης
- B Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου
- C Ένδειξη λειτουργίας ενίσχυσης καταψύκτη
- D Ένδειξη συναγερμού

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ON / OFF

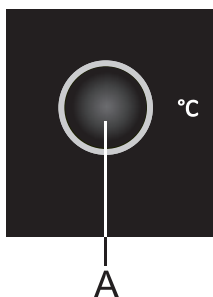


Όταν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο για πρώτη φορά, θα είναι σε κατάσταση αναμονής (τροφοδοτείται, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί).


Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε τον διακόπτη **A** για 3 δευτερόλεπτα.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε ξανά τον διακόπτη **A** για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (ακόμα τροφοδοτείται).


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

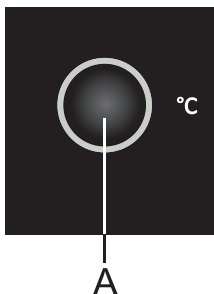

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με τον διακόπτη **A**.
- Πιέστε το διακόπτη **A** μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

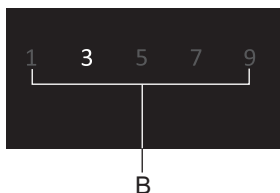

- Η συσκευή εμφανίζει την θερμοκρασία ψυγείου.
- Η πραγματική θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής εξαρτάται από τη χρήση (ποσότητα και κατανομή τροφίμων, την θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος πόρτας, τη λειτουργία του συμπιεστή ή τη λειτουργία αναμονής, τη λειτουργία ανεμιστήρα κλπ.).
 - Συνιστάται ρύθμιση θερμοκρασίας στους 3 °C.
 - Εάν η θερμοκρασία του δωματίου όπου έχει εγκατασταθεί η συσκευή είναι κάτω από 16 °C, συνιστούμε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χαμηλότερα από 5 °C.
-
- Επιπλέον, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 16 °C, συνιστούμε τη ρύθμιση του χειροκίνητα ρυθμιζόμενου μοχλού στη θέση 1 (ο χειροκίνητα ρυθμιζόμενος μοχλός είναι διαθέσιμος μόνο σε ορισμένα μοντέλα της συσκευής).

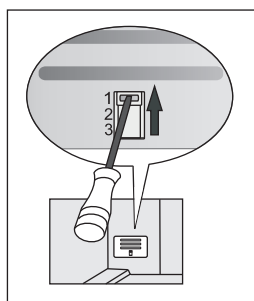

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης καταψύκτη, πατήστε το πλήκτρο **A** μέχρι να ανάψει το σύμβολο **C**.

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση μετά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, πριν τον καθαρισμό, ή 24 ώρες πριν την προσθήκη μεγάλης ποσότητας τροφίμων.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης καταψύκτη, πατήστε το πλήκτρο **A** για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία (**B**). Εάν η λειτουργία δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου δύο ημέρες.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



Αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή, θα ενεργοποιηθεί ακουστικός συναγερμός (**διακοπόμενος ήχος**) και το σύμβολο **D** θα αναβοσβήνει.

- Πιέστε το πλήκτρο **A** για να απενεργοποιήσετε τον ακουστικό συναγερμό. Εάν ο συναγερμός δεν απενεργοποιηθεί, θα ακούγεται για πέντε λεπτά ανά μία ώρα.
- Το σύμβολο **D** θα αναβοσβήνει έως ότου η συσκευή φτάσει την κατάλληλη θερμοκρασία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

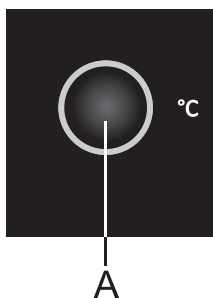


Αν η πόρτα του ψυγείου ή του καταψύκτη παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από δύο λεπτά, ένας ακουστικός συναγερμός (συνεχής ήχος) θα ενεργοποιηθεί.

Βεβαιώστε και απενεργοποιήστε την ειδοποίηση πιέζοντας το διακόπτη **A** ή κλείνοντας την πόρτα.


ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ

(ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NOFROST)

Ο μοχλός βρίσκεται πίσω από το συρτάρι φρούτων και λαχανικών. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στη θέση 2 ή 3. Εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία, ρυθμίστε τον όπως περιγράφεται στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων".

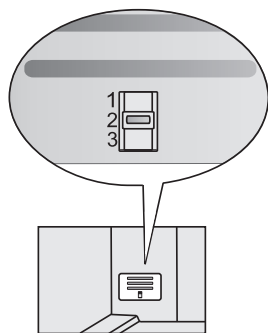

Συσκευές με ύψος 1850 χιλιοστά

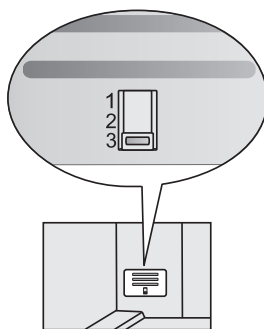


Συσκευές με ύψος 2000 χιλιοστά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


(* Ο εξοπλισμός εξαρτάται από το μοντέλο)

ΡΑΦΙ

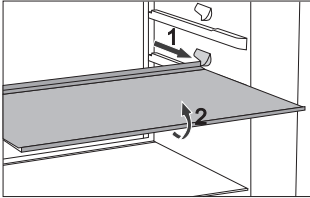

- Για ευκολότερη πρόσβαση στα τρόφιμα και για καθαρότητα, τα ράφια μπορούν να τραβηχτούν να μέρει προς τα έξω.
- Τα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν κατά τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας τους οδηγούς στο εσωτερικό του ψυγείου. Για να αφαιρέσετε ένα ράφι, τραβήξτε το όσο επιτρέπει ο οδηγός. Στη συνέχεια, ανασηκώστε ελαφρά το μπροστινό μέρος και τραβήξτε προς τα έξω. Τα αλλοιώσιμα προϊόντα να φυλάσσονται στο πίσω μέρος του ραφιού, όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.


ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΡΑΦΙ ΦΙΑΛΩΝ*

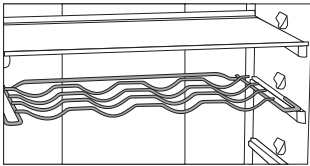

- Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν συρμάτινο ράφι φιαλών. Το ράφι προστατεύεται από ακούσιο τράβηγμα. Μπορεί να τραβηχτεί μόνο όταν είναι άδειο. Για να το αφαιρέσετε, ανασηκώστε ελαφρώς το πίσω μέρος και τραβήξτε προς το μέρος σας. Τοποθετήστε το ράφι έτσι ώστε το μήκος των φιαλών να μην εμποδίζει το σωστό κλείσιμο της πόρτας. Το ράφι μπορεί να σηκώσει μέγιστο φορτίο 9 φιαλών των 0,75 λίτρων ή 13 κιλά συνολικού βάρους - δείτε την επικήτα στη δεξιά πλευρά στο εσωτερικό της συσκευής.
- Στο ράφι φιαλών μπορούν να τοποθετηθούν και δοχεία (κατά μήκος ή διαγωνίως).


CRISPZONE – ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

- Το συρτάρι στο κάτω μέρος του ψυγείου προορίζεται για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών. Παρέχει υγρασία και αποτρέπει το στέγνωμα των τροφίμων.
- Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε κατάλληλες συσκευασίες για να αποτρέψετε την εκπομπή ή τη λήψη οσμών. Το συρτάρι έχει ενσωματωμένο ρυθμιστή υγρασίας που επιτρέπει τη ρύθμιση της υγρασίας σύμφωνα με την ποσότητα των τροφίμων που αποθηκεύονται.

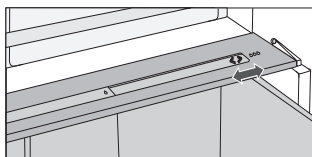

Μικρότερες ποσότητες τροφίμων - σπρώξτε τον ρυθμιστή προς τα δεξιά.

Μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων - σπρώξτε τον ρυθμιστή προς τα αριστερά.

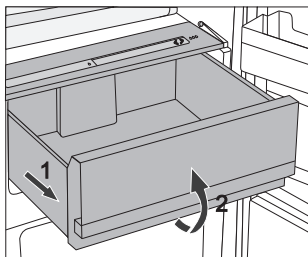


- Τραβώντας έξω το συρτάρι:
 - Τραβήξτε το συρτάρι όσο πάει. Στη συνέχεια, σηκώστε το μπροστινό μέρος και τραβήξτε το έξω.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΡΤΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Στην πόρτα του ψυγείου έχουν τοποθετηθεί ράφια για να αποθηκεύετε τυρί, βούτυρο, αυγά, γιαούρτι και άλλες μικρότερες συσκευασίες, σωληνάρια, δοχεία, κ.λπ. Υπάρχει ράφι φιαλών στο κάτω μέρος της πόρτας.


ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΠΟΡΤΑΣ

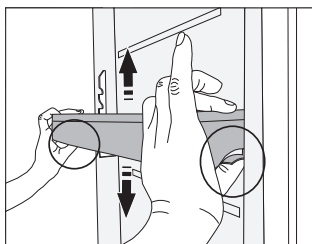

Το ύψος των ραφιών πόρτας μπορεί να ρυθμιστεί κατά τις προτιμήσεις σας, χωρίς να τα αφαιρέσετε από τη συσκευή.

Πιέστε τις προεξοχές και στις δύο πλευρές και μετακινήστε το ράφι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να αφαιρέσετε ένα ράφι από τη συσκευή, σηκώστε το όσο πάει και τραβήξτε το έξω.


ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΠΟΛΥ-ΚΙΒΩΤΙΟ)*

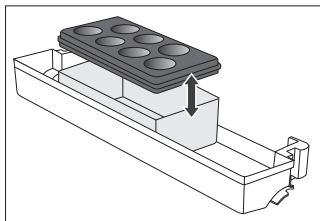

- Το πολύ-κιβώτιο προσφέρει ένα εύκολο τρόπο για την αποθήκευση τροφίμων με έντονη ή πικάντικη μυρωδιά, π.χ. ώριμο ή μπλε τυρί, λουκάνικα, κρεμμύδια, βούτυρο κλπ.
 - Το καπάκι σιλικόνης παρέχει αεροστεγές σφράγισμα που εμποδίζει το στέγνωμα των τροφίμων και την εξάπλωση των οσμών στο ψυγείο.
 - Το καπάκι σιλικόνης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αεροθήκη ή παγοθήκη.
- Εάν το εύκαμπο καπάκι χρησιμοποιηθεί ως αεροθήκη, τοποθετήστε το απευθείας στο ράφι και χρησιμοποιήστε το ανοιχτό κάτω μέρος του πολύ-κιβωτίου για αποθήκευση τροφίμων με μικρότερες συσκευασίες - πατέ, μαρμελάδες, μικρά σωληνάκια κ.λπ.

ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ (IONAIR)*

- Ο **ιονιστής αέρα** που είναι εγκατεστημένος στο ψυγείο κρατά τον αέρα μόνιμα φρέσκο. Έτσι, το φαγητό παραμένει φρέσκο και νόστιμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Ο ιονιστής μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με το διακόπτη που βρίσκεται στο περίβλημα του ανεμιστήρα ή στην πλευρά του πύργου ψύξης (ανάλογα με το μοντέλο).

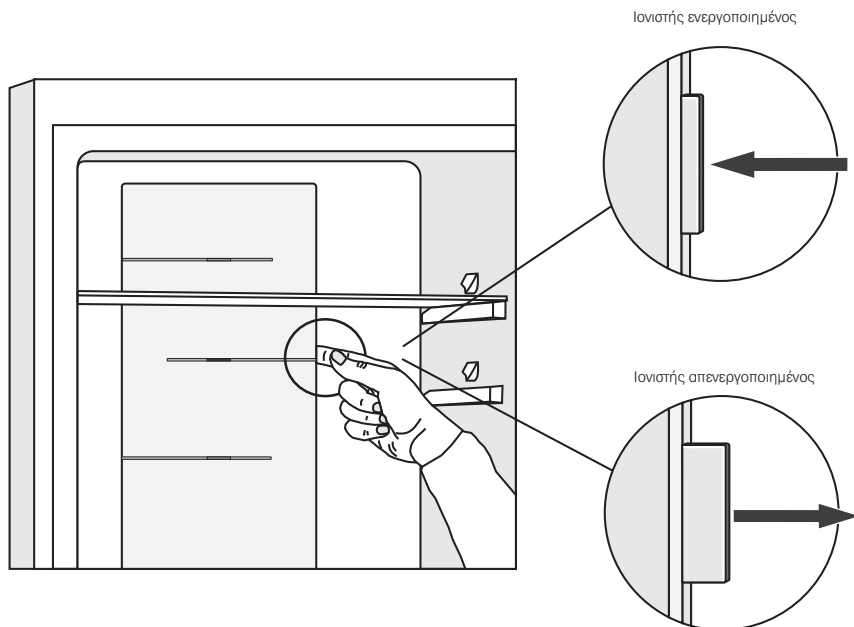


ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η πρωτοποριακή τεχνολογία αισθητήρων επιτρέπει την προσαρμογή της λειτουργίας της συσκευής στις συνήθειες ή τη συμπεριφορά του χρήστη. Το προσαρμοζόμενο έξυπνο σύστημα παρακολουθεί, αναλύει, και καταγράφει σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση, τη χρήση της συσκευής και προσαρμόζει τη λειτουργία της συσκευής στα καταγεγραμμένα μοτίβα. Αν η συσκευή είναι σε θέση να προβλέψει αυξημένη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, θα μειώσει αυτόματα τη θερμοκρασία πριν από αυτό το χρονικό διάστημα για να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας των τροφίμων, καθώς η πόρτα θα ανοίγει πιο συχνά. Η συσκευή θα προβλέπει επίσης την πρόσθεση μεγαλύτερης ποσότητας τροφίμων στο ψυγείο ή την κατάψυξη και θα προσαρμόζει την ψύξη ή την κατάψυξη πιο εντατικά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Τμήματα ψυγείου:

- **άνω μέρος:** κονσερβοποιημένα τρόφιμα, ψωμί, κρασί, γλυκά κ.α.
- **μεσαίο τμήμα:** γαλακτοκομικά προϊόντα, έτοιμα γεύματα, επιδόρπια, αναψυκτικά, μπίρα, μαγειρεμένα φαγητά, κ.λπ.
- **Συρτάρι φρέσκων:** κρέας, προϊόντα κρέατος, αλλαντικά
- **Συρτάρι φρούτων και λαχανικών:** φρέσκα φρούτα, λαχανικά, σαλάτες, ρίζες, πατάτες, κρεμμύδια, σκόρδο, ντομάτες, τροπικά φρούτα, λάχανο τουρσί, γογγύλια κ.λπ.

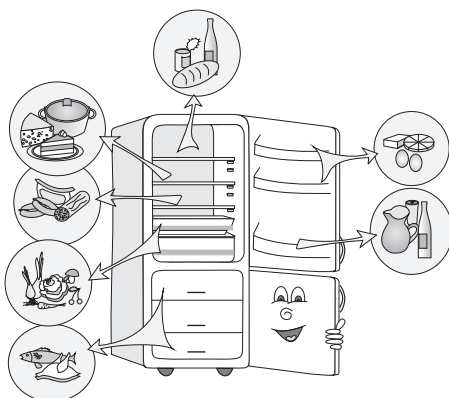

Τμήματα στην πόρτα του ψυγείου:

- **άνω / μεσαία ράφια:** αυγά, βούτυρο, τυρί κ.α.
- **κάτω ράφια:** αναψυκτικά, μεταλλικά κουτιά, μπουκάλια κλπ.

Τμήματα καταψύκτη:

- κατάψυξη, αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων (βλ. Κατάψυξη και Αποθήκευση Κατεψυγμένων Τροφίμων).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Η σωστή χρήση της συσκευής, η κατάλληλη συσκευασία, η διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας, και η τήρηση των προτύπων υγιεινής των τροφίμων, έχουν καθοριστική επίδραση στην ποιότητα αποθήκευσης των τροφίμων.

Προσέξτε τις ημερομηνίες λήξης των τροφίμων, όπως καθορίζονται στη συσκευασία.

Τρόφιμα που αποθηκεύονται στο ψυγείο πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία ή κατάλληλες συσκευασίες που να μην επιτρέπουν την εκπομπή ή την λήψη οσμών.

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα, πτητικά, και εκρηκτικά υλικά στο ψυγείο.

Φιάλες με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ πρέπει να είναι ερμητικά σφραγισμένες και να αποθηκεύονται σε όρθια θέση.

Ορισμένα οργανικά διαλύματα, αιθέρια έλαια στην φλούδα λεμονιού και πορτοκαλιού, οξύ βουτύρου, κλπ., ίσως βλάψουν τις πλαστικές επιφάνειες σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, προκαλώντας ζημιά και πρόωρη γήρανση των υλικών αυτών.

Η δυσάρεστη οσμή προειδοποιεί για έλλειψη καθαριότητας της συσκευής ή για αλλοιωμένο περιεχόμενο (ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της Συσκευής).

Εάν φύγετε από το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τα αναλώσιμα από το ψυγείο.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα τμήματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Φυλάσσετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα άλλα τρόφιμα ούτε να στάζουν επάνω τους.
- Εάν η συσκευή ψύξης μείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, κάντε απόψυξη, καθαρίστε την, στεγνώστε την, και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης στο ψυγείο

Είδη τροφίμων	Χρόνος
αιγά, μαριναρισμένα, καπνιστό κρέας	έως 10 ημέρες
τυρί	έως 10 ημέρες
βολβοί	έως 8 ημέρες
βούτυρο	έως 7 ημέρες
επιδόρπια, φρούτα, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, κομμάτια ωμού κρέατος	έως 2 ημέρες
ψάρια, ωμός κιμάς, θαλασσινά	έως 1 ημέρα


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΣ FRESHZONE

Στο συρτάρι **FreshZone**, τα τρόφιμα μένουν φρέσκα περισσότερο από ό, τι σε ένα συμβατικό ψυγείο, διατηρώντας τη γεύση και τα θρεπτικά συστατικά τους.

Επιβραδύνεται η φθορά και η απώλεια μάζας, έτσι, τα φρούτα και τα λαχανικά παραμένουν φρέσκα και διατηρούνται περισσότερο.

Για βέλτιστη απόδοση, το συρτάρι θα πρέπει να είναι εντελώς κλειστό.

- Κατά την αγορά τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκα, καθώς αυτό θα καθορίσει την ποιότητα των τροφίμων, και πόσο καιρό θα διατηρηθούν στο ψυγείο.
- Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία ή κατάλληλες συσκευασίες που θα αποτρέψουν την εκπομπή ή τη λήψη οσμών.
- Βγάλετε τα τρόφιμα από το συρτάρι 30-60 λεπτά πριν τη χρήση τους, ώστε το άρωμα και η γεύση τους να αναπτυχθούν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Τρόφιμα ευαίσθητα σε χαμηλή θερμοκρασία που δεν ενδείκνυται να αποθηκεύονται στο συρτάρι **FreshZone** περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ανανάς, αβοκάντο, μπανάνες, ελιές, πατάτες, μελιτζάνες, αγγούρια, φασόλια, πιπεριές (καυτερές), πεπόνια, καρπούζια, κολοκύθες, σκουός, κολοκύθι κ.α.

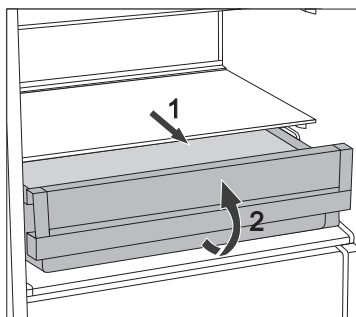

- Για να αφαιρέσετε το συρτάρι:
 - Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι όσο πάει.
 - Στη συνέχεια, ανασηκώστε το μπροστινό μέρος και τραβήξτε έξω το συρτάρι.

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ



Η μέγιστη ποσότητα φρέσκων τροφίμων που μπορεί να εισαχθεί ταυτόχρονα καθορίζεται στην πινακίδα της συσκευής. Εάν η ποσότητα των τροφίμων που πρόκειται να καταψυχθούν υπερβαίνει την ενδεικνυόμενη ποσότητα, η ποιότητα της κατάψυξης θα είναι κατώτερη. Επιπλέον, η ποιότητα των τροφίμων που έχουν ήδη καταψυχθεί θα υποβαθμιστεί.

- Για να κάνετε χρήση του συνολικού χώρου του καταψύκτη, αφαιρέστε όλα τα συρτάρια. Τοποθετήστε τα τρόφιμα απευθείας στα ράφια και στο κάτω μέρος του καταψύκτη.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία υπέρ- παγώματος 24 ώρες πριν την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων:
 - πιέστε το διακόπτη **A** επανειλημμένα έως ότου ανάψει το σύμβολο **C**.

Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη.

Βεβαιωθείτε ότι τα φρέσκα τρόφιμα δεν είναι σε επαφή με τα τρόφιμα που είναι ήδη κατεψυγμένα!

Το πιο κατάλληλο μέρος για την κατάψυξη μεγάλης ποσότητας φρέσκων τροφίμων είναι το άνω τμήμα του καταψύκτη.

- Όταν καταψύχετε μικρότερες ποσότητες τροφίμων (1-2 κιλά), δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της λειτουργίας του υπέρ-παγώματος.
- Μετά από 24 ώρες, τα τρόφιμα μπορούν να μετακινηθούν σε άλλα τμήματα της κατάψυξης και η διαδικασία κατάψυξης μπορεί να επαναληφθεί όπως απαιτείται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Καταψύχετε μόνο τα τρόφιμα που είναι κατάλληλα για κατάψυξη. Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι υψηλής ποιότητας και φρέσκα.

Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευασία και χρησιμοποιήστε την σωστά.

Η συσκευασία δεν πρέπει να είναι διαπερατή από την υγρασία και θα πρέπει να είναι αεροστεγής για να αποτραπεί το στέγνωμα των τροφίμων και η απώλεια των βιταμινών.

Βάλτε επκέτες στα τρόφιμα, όπου θα αναγράφεται το είδος της τροφής, η ποσότητα και η ημερομηνία κατάψυξης.

Είναι σημαντικό να καταψυχθούν τα τρόφιμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Προτιμήστε μικρές συσκευασίες. Βάλτε τα στο ψυγείο πριν τα καταψύξετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Κατά την αποθήκευση και τη χρήση κατεψυγμένων τροφίμων, τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η θερμοκρασία και η ημερομηνία λήξης αναγράφονται στη συσκευασία.
- Επιλέξτε μόνο τρόφιμα με σφραγισμένη συσκευασία, αποθηκευμένα σε καταψύκτες με θερμοκρασία -18°C ή χαμηλότερη.
- Μην αγοράζετε τρόφιμα που καλύπτονται από πάγο καθώς αυτό δείχνει ότι έχουν εν μέρει αποψυχθεί πολλές φορές και ότι είναι κατώτερης ποιότητας.
- Προστατέψτε τα τρόφιμα από την απόψυξη κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας, ο χρόνος αποθήκευσης θα είναι μικρότερος και η ποιότητα θα υποβαθμιστεί.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

Είδη Τροφίμων	Χρόνος
φρούτα, βοδινό κρέας	από 10 έως 12 μήνες
λαχανικά, κρέας, πουλερικά	από 8 έως 10 μήνες
κυνήγι	από 6 έως 8 μήνες
χοιρινό	από 4 έως 6 μήνες
κιμάς	4 μήνες
ψωμί, γλυκοζυμαρικά, έτοιμα γεύματα, άπαχα	3 μήνες
εντόσθια	2 μήνες
καπνιστό λουκάνικο, λιπαρά ψάρια	1 μήνες

ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η κατάψυξη των τροφίμων δεν σκοτώνει τους μικροοργανισμούς. Εάν το φαγητό ξεπαγώσει ή αποψυχθεί, τα βακτήρια ενεργοποιούνται ξανά και τα τρόφιμα χαλάνε γρήγορα. Καταναλώστε τα μερικώς ή τελείως αποψυγμένα τρόφιμα όσο το δυνατόν συντομότερα.

Η μερική απόψυξη μειώνει την θρεπτική αξία των τροφίμων, ιδιαίτερα των φρούτων, των λαχανικών, και των έτοιμων φαγητών.

ΑΠΟΨΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ ΨΥΓΕΙΟΥ

Το ψυγείο δεν χρειάζεται απόψυξη γιατί ο πάγος στο πίσω εσωτερικό τοίχωμα αποψύχεται αυτόματα. Ο συσσωρευμένος πάγος θα λιώσει όταν η μονάδα συμπιεστή είναι ανενεργή. Το νερό θα φύγει μέσα από ένα άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου και θα καταλήξει σε ένα δίσκο προσαρμοσμένο πάνω από το συμπιεστή, από όπου θα εξατμιστεί.

Εάν σχηματιστεί υπερβολικό στρώμα πάγου στο εσωτερικό πίσω τοίχωμα του ψυγείου (3-5 χιλ.), απενεργοποιείστε τη συσκευή και αποψύξτε την χειροκίνητα.

ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ NO FROST

- Ο καταψύκτης NO FROST θα αποψυχθεί αυτόματα. Περιστασιακά ίσως εμφανιστεί πάγος στα τοιχώματα, που θα εξαφανιστεί αυτομάτως.
- Η συγκέντρωση πάγου στην κατάψυξη μπορεί να είναι αποτέλεσμα υπερβολικής χρήσης της συσκευής (να άνοιγε πολύ συχνά η πόρτα / ή για μεγάλο διάστημα, να μην κλείνει σωστά η πόρτα, κλπ). Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τη συσκευή, βγάλτε τα τρόφιμα από την κατάψυξη και φροντίστε να μην αποψυχθούν.

Καθαρίστε και στεγνώστε το εσωτερικό του καταψύκτη. Πριν τοποθετήσετε ξανά τα κατεψυγμένα τρόφιμα στον καταψύκτη, ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα – απενεργοποιήστε τη συσκευή (βλέπε κεφάλαιο Ενεργοποίηση Συσκευής) και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε όλες τις επιφάνειες. Καθαριστικά που περιέχουν διαβρωτικές ουσίες, οξέα, ή διαλύτες, δεν είναι κατάλληλα για καθαρισμό, καθώς μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.


Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με νερό ή ένα ήπιο διάλυμα αφρού. Οι επιφάνειες αλουμινίου και εκείνες με επίστρωση λάκας, μπορούν να καθαριστούν με χλιαρό νερό στο οποίο θα έχετε προσθέσει ένα ήπιο απορρυπαντικό. Η χρήση καθαριστικών με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ επιτρέπεται (π.χ. προϊόντα καθαρισμού παραθύρων).

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη για τον καθαρισμό των πλαστικών υλικών.

Μπορείτε να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής με χλιαρό νερό στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε λίγο ξύδι.

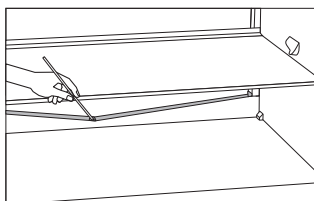


- Μια υδρορροή και ένα άνοιγμα μέσω του οποίου φεύγει το νερό από τον πάγο που έχει αποψυχθεί, βρίσκονται κάτω από τον πίνακα ψύξεως στο εσωτερικό του ψυγείου. Η υδρορροή και το άνοιγμα δεν πρέπει να φράζονται. Επιθεωρείτε τα συχνά και καθαρίστε τα εάν είναι απαραίτητο (π.χ. με ένα πλαστικό καλαμάκι).
- Παγετός ή συσσώρευση πάγου πάχους 3-5 χιλ, θα αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απομακρύνονται τακτικά (δεν ισχύει για τις NO FROST καταψύξεις). Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, διαλύτες ή σπρέι.

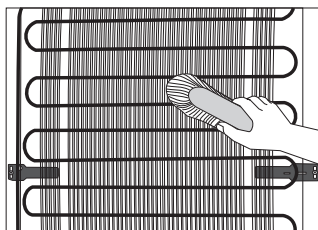


- Η μονάδα **συμπυκνωτή** βρίσκεται στον (εξωτερικό) πίσω τοίχο και πρέπει να διατηρείται πάντα καθαρή, χωρίς σκόνη ή υποστρώματα που προέρχονται από καπνό κουζίνας ή αναθυμιάσεις. Καθαρίστε περιστασιακά τη σκόνη με μια μαλακή, μη μεταλλική βούρτσα, ή μια ηλεκτρική σκούπα.
- Μετά τον καθαρισμό, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και τοποθετήστε τα τρόφιμα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

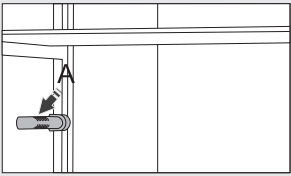Πρόβλημα:	Αιτία ή/και διόρθωση:
<p>Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν λειτουργεί.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρεύμα στην πρίζα και ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
<p>Το σύστημα ψύξης λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η πόρτα άνοιξε πολύ συχνά ή για μεγάλο διάστημα. Η πόρτα δεν κλείνει σωστά (πιθανές ακαθαρσίες στο σφραγιστικό, μη ευθυγραμμισμένη πόρτα, κατεστραμμένο σφραγιστικό κλπ.). Πάρα πολλά φρέσκα τρόφιμα εισάγονται ταυτόχρονα. Ο αισθητήρας ψυγείου (A) μπλοκάρεται από νωπά τρόφιμα. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί άνετα γύρω από τον αισθητήρα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα). Ανεπαρκής αερισμός συμπιεστή και συμπυκνωτή ψύξεως. Ελέγξτε την κυκλοφορία του αέρα πίσω από τη συσκευή και καθαρίστε τη μονάδα συμπυκνωτή.
<p>Η υπερβολική συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό πίσω τοίχωμα του ψυγείου μπορεί να είναι αποτέλεσμα των κάτωθι:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για πολύ ώρα. Ζεστά τρόφιμα τοποθετούνται στο ψυγείο. Τα τρόφιμα έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό πίσω τοίχωμα του ψυγείου. Κακή στεγανοποίηση πόρτας. Το σφραγιστικό είναι βρώμικο ή έχει υποστεί ζημιά: καθαρίστε ή αντικαταστήστε το.
<p>Συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό του καταψύκτη μπορεί να είναι αποτέλεσμα των κάτωθι:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για πολύ ώρα. Η πόρτα δεν κλείνει σωστά. Κακή στεγανοποίηση πόρτας. Εάν το σφραγιστικό είναι βρώμικο ή έχει υποστεί ζημιά, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το.
<p>Συμπυκνώματα (υγρασία) στο ράφι πάνω από τα συρτάρια:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Είναι παροδικό φαινόμενο που δεν μπορεί να αποφευχθεί σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας. Υποχωρεί όταν η θερμοκρασία και η υγρασία επιστρέψουν στο κανονικό. Συνιστούμε να καθαρίζετε τα συρτάρια συχνά και να σκουπίζετε περιστασιακά τα σταγονίδια. Ανοίξτε τον ρυθμιστή ελέγχου υγρασίας. Τοποθετήστε το φαγητό σε σακούλες ή άλλες αεροστεγείς συσκευασίες.
<p>Τρέχει νερό από το ψυγείο:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Φραγμένο αυλάκι νερού ή το νερό στάζει από την υδρορροή. Καθαρίστε το φραγμένο άνοιγμα, για παράδειγμα, με ένα πλαστικό καλαμάκι. Αν συσσωρευθεί παχύ στρώμα πάγου, αποψύξτε τη συσκευή χειροκίνητα (βλέπε Απόψυξη Συσκευής).
<p>Το πλήκτρο D αναβοσβήνει:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για πολύ ώρα. Η πόρτα δεν κλείνει σωστά (πιθανές ακαθαρσίες στο σφραγιστικό, μη ευθυγραμμισμένη πόρτα, κατεστραμμένο σφραγιστικό κλπ.). Μεγάλη διακοπή ρεύματος. Πολλά φρέσκα τρόφιμα εισάγονται ταυτόχρονα.

Πρόβλημα:	Απία ή/και διόρθωση:
<p>Η πόρτα ανοίγει με δυσκολία:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Αν προσπαθείτε να ανοίξετε την πόρτα του καταψύκτη ενώ την έχετε μόλις κλείσει, θα ανοίξει με δυσκολία. Όταν ανοίγετε την πόρτα κρύος αέρας φεύγει από τη συσκευή και αντικαθίσταται από ζεστό αέρα από το περιβάλλον. Όταν ψύχεται αυτός ο αέρας δημιουργείται αρνητική πίεση, η οποία δυσκολεύει το άνοιγμα της πόρτας. Μετά από λίγα λεπτά, η κατάσταση ομαλοποιείται και η πόρτα μπορεί να ανοίξει εύκολα και πάλι.
<p>Ο φωτισμός LED δεν δουλεύει:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Εάν ο φωτισμός LED δεν λειτουργεί, καλέστε τεχνικό. • Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τον φωτισμό LED μόνοι σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος επαφής με υψηλή τάση!
<p>Πολύ υψηλή θερμοκρασία στην κατάψυξη:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε το χειροκίνητο μοχλό (που βρίσκεται πίσω από το συρτάρι των φρούτων και λαχανικών), πατώντας το κουμπί και μετακινώντας το στη θέση 1 (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

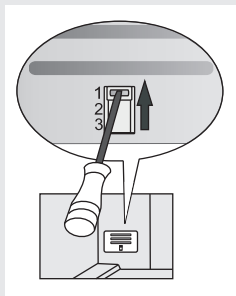

Εάν καμία από τις παραπάνω οδηγίες δεν διορθώνει το πρόβλημα σας, καλέστε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης και αναφέρετε τον τύπο, το μοντέλο και τον αριθμός σειράς, που βρίσκονται στην πλακέτα / ετικέτα στο εσωτερικό της συσκευής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η ψύξη σε ψυγειοκαταψύκτες γίνεται μέσω ενός συστήματος που περιλαμβάνει συμπιεστή (και ανεμιστήρα σε ορισμένες συσκευές), ο οποίος παράγει κάποιο θόρυβο. Το επίπεδο θορύβου εξαρτάται από την εγκατάσταση, τη σωστή χρήση, και την ηλικία της συσκευής.

- Μετά τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό δίκτυο, η λειτουργία του συμπιεστή, ή ο ήχος των υγρών, ίσως είναι πιο δυνατά. Αυτό δεν είναι σημάδι δυσλειτουργίας και δεν θα επηρεάσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της συσκευής. Με τον καιρό, η λειτουργία της συσκευής θα γίνει πιο αθόρυβη και ο θόρυβος θα καταλαγιάσει.
- Κάποιες φορές ίσως παρατηρηθεί ασυνήθιστος ή δυνατός θόρυβος κατά τη λειτουργία της συσκευής. Αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα κακής εγκατάστασης:
 - Η συσκευή πρέπει να στέκεται σε επίπεδη και σταθερή βάση.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον τοίχο ή τα γειτονικά έπιπλα.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο εσωτερικός εξοπλισμός είναι σταθερός στη θέση του και ότι ο θόρυβος δεν προκαλείται από δοχεία, φιάλες ή άλλα δοχεία τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο.
- Λόγω του υψηλότερου φόρτου εργασίας στο σύστημα ψύξης όταν η πόρτα ανοίγει συχνά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν εισάγεται μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων, ή όταν ενεργοποιούνται οι λειτουργίες εντατικής ψύξης ή κατάψυξης, η συσκευή ίσως δημιουργήσει προσωρινά περισσότερο θόρυβο.

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Οδηγίες για τη χρήση της συσκευής μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />

www.gorenje.com



Cooking with passion.

