



Classico

Udhëzime për  
përdorim

AL



**Ju falënderohemi** për  
mirëbesimin tuaj që keni treguar duke  
blerë aparatin tonë, ju dëshirojmë  
kënaqësi te përdorimi.

**Aparati** është i dedikuar vetëm për  
përdorim në amvisëri.

**Arka** për ftohje dhe ngrirje (në vijim  
aparati) është i përbërë nga dy pjesë;  
pjesa e sipërme është frigorifer, kurse  
pjesa e poshtme arkë ngrirëse –  
ngrirës.

**Frigoriferi** është i dedikuar për ruajtjen  
e artikujve ushqimorë të freskët te  
temperatura më e lartë se 0°C.

**Ngrirësi** është i dedikuar për ngrirjen  
e artikujve ushqimorë të freskët  
dhe ruajtjen afatgjate të artikujve  
ushqimorë të ngrirë (deri në një  
vit, varësisht nga lloji i artikujve  
ushqimorë).

# PËRMBAJTJA

4 SHËNIME DHE REKOMANDIME TË RËNDËSISHME	HYRJE
11 KËSHILLA PËR KURSIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE TE APARATET PËR FTOHJE DHE NGRIRJE	
12 PËRSHKRIMI I APARATIT	PËRSHKRIMI I APARATIT
13 POZICIONIMI DHE ADERIMI	
15 NDRYSHIMI I DREJTIMIT TË HAPJES SË DERËS	
16 VËNIA NË FUNKSIONIM E PAJISJES	
20 PAJIMET E BRENDËSHME TË APARATIT	
23 RRADHITJA E PREFERUAR E ARTIKUJVE USHQIMORË NË APARAT	
24 RUAJTJA E ARTIKUJVE USHQIMORË NË FRIGORIFER	RUAJTJA DHE NGRIRJA E USHQIMEVE
26 RUAJTJA E ARTIKUJVE USHQIMORË NË SIRTARIN FRESHZONE	
27 NGRIRJA DHE RUAJTJA E ARTIKUJVE USHQIMORË TË NGRIRË	
27 Procesi i ngrirjes	
28 Vërejtje të rëndësishme për ngrirjen e artikujve ushqimorë	
28 Ruajtja e artikujve ushqimorë të ngrirë industrialist	
29 Koha e raujtjes së artikujve ushqimorë të ngrirë	
29 Shkrirja e artikujve ushqimorë të ngrirë	
30 SHKRIRJA E APARATIT	SHKRIRJA/ HEQJA E AKULLIT DHE PASTRIMI I PAJISJES
31 PASTRIMI I APARATIT	
32 EVITIMI I PENGESAVE	TË TJERA
34 INFORMATA PËR ZHURMËN E APARATIT	

# SHËNIME DHE REKOMANDIME TË RËNDËSISHME

---




## PËRPARA PËRDORIMIT TË PAJISJES ELEKTROSHTËPIAKE PËR HERË TË PARË

Përpara se të lidhni pajisjen elektroshtëpiake me rrjetin elektrik, ju lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet e përdorimit të cilat përshkruajnë pajisjen elektroshtëpiake dhe përdorimin e saj të rregullt dhe të duhur. Udhëzimet zbatohen për disa lloje/modele të pajisjeve elektroshtëpiake; prandaj, këtu mund të përshkruhen parametra ose pajisje të cilat nuk janë të disponueshme në pajisjen tuaj elektroshtëpiake. Ne ju rekomandojmë që ta ruani këtë manual udhëzimi për referenca në të ardhmen dhe ta vendosni bashkë me pajisjen elektroshtëpiake në qoftë se do ta shisni në të ardhmen.

Manuali i udhëzimit përfshin variantin/modelin NO FROST (pa ngrirje) të frigoriferit, i cili është i pajisur me një ventilator dhe në të cilin procesi i shkrirjes është automatik (vetëm në disa modele).

Kontrolloni për të gjitha dëmtimet ose parregullsitë në pajisjen tuaj elektroshtëpiake. Në qoftë se konstatoni se pajisja juaj elektroshtëpiake është e dëmtuar, njoftojeni shitësin nga i cili e keni blerë pajisjen elektroshtëpiake.

Përpara se të lidhni pajisjen elektroshtëpiake me rrjetin elektrik, lereni pajisjen elektroshtëpiake të qëndrojë në pozicion vertikal për një minimum prej 2 orësh. Kjo do të zvogëlojë mundësinë e defekteve të operimit për shkak të efekteve të transportit në sistemin e ftohjes.

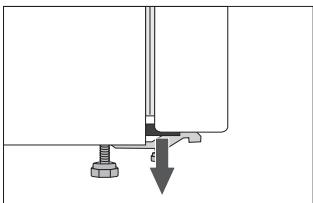

Ndarësit janë përshtatur në cepat e dyerve.

Hiqini ata dhe vendosni prizat e dhëna në vendet e tyre të caktuara (vetëm në disa modele).



# KËSHILLA TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË



KUJDES! Rrezik zjarri/materiale të djegshme.

Pajisja elektroshtëpiake duhet të lidhet me rrjetin elektrik dhe të tokëzohet në përputhje me standardet dhe rregullat në fuqi.

KUJDES! Mos vendosni priza shumëfishe portative ose pajisje elektrike portative në pjesën e pasme të pajisjes elektroshtëpiake.

Përpara se të pastroni pajisjen elektroshtëpiake, shkëputeni nga rrjeti elektrik (hiqeni kabllin e energjisë nga priza e murit).

KUJDES! Në qoftë se kablli i furnizimit është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose persona të tjerë me kualifikim të ngjashëm, në mënyrë që të shmanget rreziku.

KUJDES! Kur të vendosni pajisjen elektroshtëpiake, sigurohuni që kablli i furnizimit të mos jetë i bllokuar ose dëmtuar.

Në qoftë se nuk punon drita LED, thërrisni një teknik shërbimi. Mos u përpigni të riparoni vetë ndriçimin LED, pasi ka rrezik të kontaktit me tensionin e lartë!



KUJDES! Mos përdorni asnjë pajisje elektrike brenda pajisjes elektroshtëpiake, me përjashtim të atyre që lejohen nga prodhuesi i kësaj pajisjeje frigoriferike.



KUJDES! Mos përdorni asnjë pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e shkrirjes, të ndryshme nga ato të rekomanduara nga prodhuesi.



KUJDES! Për të shmangur ndonjë rrezik të mundshëm i cili rezulton nga qëndrueshmëria e dobët e pajisjes elektroshtëpiake, sigurohuni që ajo është instaluar sipas udhëzimit.

## **Rrezik nga ngrirja (morthi)**

Mos vendosni asnëherë ushqim të ngrirë në gojë dhe shmangni prekjen e ushqimeve të ngrira, pasi ato mund të shkaktojnë dëmtim nga ngrica ose morth.

## **Siguria e fëmijëve dhe e personave të dobët**

Pajisja elektroshtëpiake nuk ka pë qëllim të përdoret nga personat (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore ose mendore, apo me mungesë përvoje dhe njohurish, përvçse kur ata mbikëqyren ose udhëzohen nga personi përgjegjës për sigurinë e tyre në lidhje me përdorimin e pajisjes elektroshtëpiake.

Fëmijët duhet të mbikëqyren për të siguar që ata nuk luajnë me pajisjen elektroshtëpiake.

Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhet nga fëmijë të pambikëqyrur.

Hiqeni paketimin e synuar për të mbrojtur pajisjen elektroshtëpiake ose pjesët e veçanta të saj gjatë transportit dhe mbajini larg prekjes së fëmijëve.

Ai paraqet rrezik plagosje ose asfiksimi.

Kur të hiqni një pajisje të përdorur elektroshtëpiake, shkëputeni kabllin e energjisë, hiqeni derën dhe raftet lerini në pajisjen elektroshtëpiake. Kjo nuk do t'i lejojë fëmijët që të mbyllen në pajisjen elektroshtëpiake.

## **Vetëm për tregjet Evropiane**

Kjo pajisje elektroshtëpiake mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e sipër dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore ose mendore, apo me mungesë përvoje dhe njohurish, në rast se ata mbikëqyren ose udhëzohen dhe kuptojnë rreziqet e përfshira në lidhje me përdorimin e pajisjes elektroshtëpiake në mënyrë të sigurt.

Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen elektroshtëpiake.

Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhet nga fëmijë të pambikëqyrur.

Fëmijët nga mosha 3 deri në 8 vjeç lejohen të vendosin dhe të marrin ushqime në pajisjet frigoriferike.

### **Përkujdesje në lidhje me frigoriferin.**

Pajisja elektroshtëpiake përmban një sasi të vogël gazi R600a, të padëmshëm për mjedisin por të djegshëm.

Sigurohuni që nuk do të dëmtohet asnjë pjesë nga sistemi i ftoshjes. Një rrjedhje gazi nuk është e dëmshme për mjedisin, por mund të shkaktojë dëmtim të syve ose zjarr.

Në rast të rrjedhjes së gazit, ajroseni dhomën plotësisht, shkëputeni pajisjen elektroshtëpiake nga rrjeti elektrik dhe thërrisni një teknik shërbimi.

# INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR PËRDORIMIN E PAJISJES ELEKTROSHTËPIAKE

KUJDES! Kjo pajisje elektroshtëpiake synohet të përdoret në banesa dhe në aplikime të ngjashme si

- zonat e kuzhinës së stafit në dyqane, zyra dhe mjetet tjetra pune;
- shtëpitë e fermave dhe klientët në hotele, motele dhe në mjetet tjetra banimi;
- në ambientet e tipit shtrat dhe mëngjes;
- në aplikime kateringu dhe të ngjashme jo për tregti.

**i** KUJDES! Hapësirat e ajrosjes në pjesën e mbyllur ose në strukturën e pajisjes elektroshtëpiake, mbajini të papenguara.

Pajisja elektroshtëpiake nuk mund të mund përdoret jashtë dhe nuk duhet të ekspozohet në shi.

Mos mban i lëndë shpërthyese si kanaçë aerosoli me gazra të djegshëm të lëvizshëm në këtë pajisje elektroshtëpiake.

Në qoftë se pajisja elektroshtëpiake nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë kohore, fikeni atë duke përdorur butonin përkatës dhe hiqeni nga rrjeti elektrik. Boshatiseni pajisjen elektroshtëpiake, shkrijeni, pastrojeni dhe lereni derën të hapur.

Në rast defekti ose mosfurnizimi me energji elektrike, mos e hapni njësinë e ngrirjes për aq kohë sa ngrirësi nuk ka operuar për rreth 16 orë. Pas kësaj periudhe, përdoren i ushqimin e ngrirë ose siguroni ftohje të mjaftueshme (p.sh. një pajisje elektroshtëpiake zëvendësuese).

## Informacion teknik për pajisjen elektroshtëpiake

Pllaka e të dhënave mund të gjendet në pjesën e përparme të pajisjes elektroshtëpiake. Ajo tregon të dhënat për tensionin, vëllimin bruto dhe neto, llojin dhe sasinë e gazit ftohës dhe informacionin për klasat klimatike.

Në qoftë se gjuha në pllakën e të dhënave nuk është gjuha e zgjedhjes suaj ose gjuha e vendit tuaj, ndërojeni atë me një nga gjuhët e dhëna.



## MBROJTJA E MJEDISIT

Paketimi është bërë nga materiale miqësore me mjedisin të cilat mund të riciklohen, të hidhen ose të shkatërrohen pa asnjë rrezik për mjedisin.



Heqja e një pajisjeje elektroshtëpiake e cila nuk përdoret më

Për të mbrojtur mjedisin, çojeni pajisjen elektroshtëpiake e cila nuk përdoret më në një qendër grumbullimi të pajisjeve elektroshtëpiake.

Përpara se të veproni kështu, bëni sa më poshtë:

- shkëputeni pajisjen elektroshtëpiake nga rrjeti elektrik;
- mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen elektroshtëpiake.



KUJDES! Mos e dëmtoni qarkun e gazit ftohës. Kjo gjithashtu mund të ndalojë ndotjen.


 Simboli në produkt ose në paketimin e tij tregon se produkti nuk duhet të trajtohet si një mbetje e zakonshme shtëpiake. Produkti duhet të çohet në një qendër të autorizuar grumbullimi për përpunimin e mbetjeve elektrike dhe elektronike. Hedhja e produktit në mënyrën e duhur mund të ndihmojë në parandalimin e të gjitha ndikimeve negative të cilat mund të ndodhin në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve në rast të heqjes jo të rregullt të produktit. Për informacion të detajuar për heqjen dhe përpunimin e produktit, ju lutemi të kontaktoni me organin përkatës bashkiak me detyrën e menaxhimit të mbetjeve, me shërbimin tuaj të hedhjes së mbetjeve ose me dyqanin ku e keni blerë produktin.

# KËSHILLA PËR KURSIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE TE APARATET PËR FTOHJE DHE NGRIRJE

---

- Aparatin e poziciononi siç është përshkruar në udhëzime.
- Mos hapni derën e aparatit më shpesh se sa është e nevojshme.
- Kohë pas kohe kontroloni që qarkullimi i ajrit pas aparatit të jetë i papengueshëm.
- Kondensatori në murinë e pasme të aparatit gjithmonë nevojitet të jetë i pastër (shiqo kapitullin Pastrimi i aparatit).
- Guarnicionin e dëmtuar ose joputhitës sa më parë ndërrojeni.
- Artikujt ushqimorë rruani në enët e myllura ose të amballazhuara.
- Para se të konservohen, artikujt ushqimorë të ftohen në temperaturën e dhomës.
- Artikujt ushqimorë të ngrirë nevojitet të shkrihen në hapësirën e ftohjes.
- Hiqni disa nga sirtarët e kompartimentit të ngrirësit, ashtu siç përshkruhet në manualin e udhëzimeve në mënyrë që të përdorni të gjithë pjesën e brendshme.
- Ngrirësin klasik e shkrini pasiqë në sipërfaqet e ftohura tubohet përafërsisht 3-5 mm ngricë, resp. akull.
- Rradhitja e rafteve nëpër hapësirë le të jetë e njëtrajtëshme, kurse artikujt ushqimorë të rradhitur ashtu që të sigurohet qarkullimi i papengueshëm i ajrit (merrni në përfillje rradhitjen e rekoman- duar të artikujve ushqimorë siç është e përshkruar në udhëzime).
- Te aparatet me ventilator mos i mbuloni vanat e ventilatorit.
- Në rast se nuk ju nevojitet ventilatori ose ionizatori, ata i shkyçni, për shkak se shtesë harxhojnë energji elektrike.

# PËRSHKRIMI I APARATIT

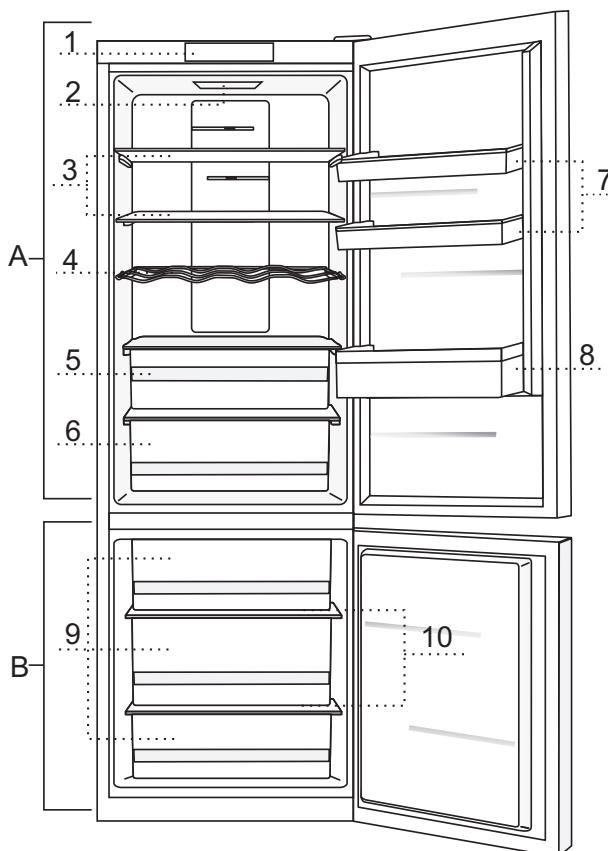

## A Frigoriferi

- 1 Njësia e kontrollit
- 2 Ndriçimi LED i pjesës së brendshme të frigoriferit
- 3 Ndarëse xhami që mund të hiqet (lartësia përshtatet sipas dëshirës)
- 4 Bartësi për shishe
- 5 Sirtari FreshZone
- 6 Ena për pemë dhe perime CrispZone me rregullatorin e lagështisë
- 7 Enëza në derën e frigoriferit e rregullueshme sipas lartësisë
- 8 Enëza për shishe

## B Ngrirësi

- 9 Raftet e ngrirësit
- 10 Rafte xhami

- Sirtarët mbrohen ndaj tërheqjes. Për të hequr një sirtar nga pajisja, tërhiqeni atë sa më larg që mund të shkojë, pastaj ngrijeni përpara dhe tërhiqeni plotësisht.

# POZICIONIMI DHE ADERIMI



## PËRZGJEDHJA E AMBIENTIT

- Aparatin poziciononi në ambient të thatë dhe të ajrosur. Ai funksionon me rregullsi te temperaturat e rrethit, të cilat i shfaqim në tabelë. Klasa është e cekur në etiketën me të dhënat elementare për aparatin.

Klasa	Temperatura
SN (subnormale)	prej +10°C deri në +32°C
N (normale)	prej +16°C deri në +32°C
ST (subtropike)	prej +16°C deri në +38°C
T (tropike)	prej +16°C deri në +43°C

**Kujdes:** Aparatin poziciononi në ambient mjaft të madh. Në 8 g të lëndës përfthojë nevojitet të jetë më së paku  $1\text{ m}^3$  ambient. Sasia e lëndës përfthojë është e cekur në pllakën e shënimave në brendësi të aparatit.


## POZICIONIMI I APARATIT

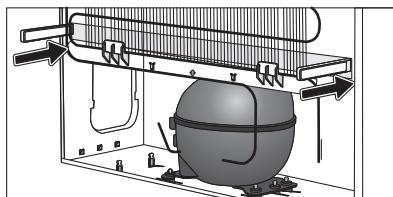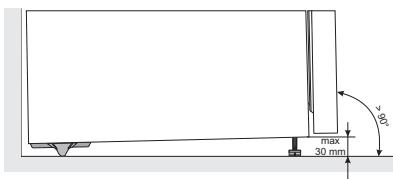

Te pozicionimi i aparatit le të bashkëpunojnë së paku dy persona, që me këtë të parandalojnë lëndimet e personave ose dëmtimet e aparatit.

- Aparati nevojitet të qëndrojë rrafshë ose lehtë i mënjanuar prapa, stabil dhe në dysheme mjaft të fortë. Në anën e parë janë të instaluara këmbëzat rregulluese, me të cilat barazpeshoni aparatin. Në anën e pasme janë rrotëzat që mundësojnë vendosjen më të lehtë të aparatit (i kanë vetëm disa modele).
- Elementi mbi aparatin nevojitet të jetë i çuar për së paku 5 cm, e kjo garanton ftohje të mjaftueshme të kondensatorit.
- Aparatit janë bashkangjitur dy distancues, të cilët i instaloni në pjesën e poshtme të shtëpizës, ku parandalojnë që aparati të mos pozicionohet shum afër murit. Aparatin mund të poziciononi edhe pa përdorimin e distancuesve, por kjo mund të shkaktojë shpenzim më të lartë të energjisë.
- Mos e vendoni aparatin nën ndikimin direkt të rrezeve të diellit dhe mos e vendoni në afërsi të burimeve të ngrohjes. Nëqoftëse kësaj nuk mund t'i shmangeni, instaloni pllakë izolimi.

- Aparati mund të qëndrojë i pavarur ose e poziciononi pranë elementit mobiljar ose murisë. Merrni në përfillje hapësirën e nevojshme për hapjen e derës te tërheqja e sirtarëve dhe rafteve (shiko skicën e pozicionimit).

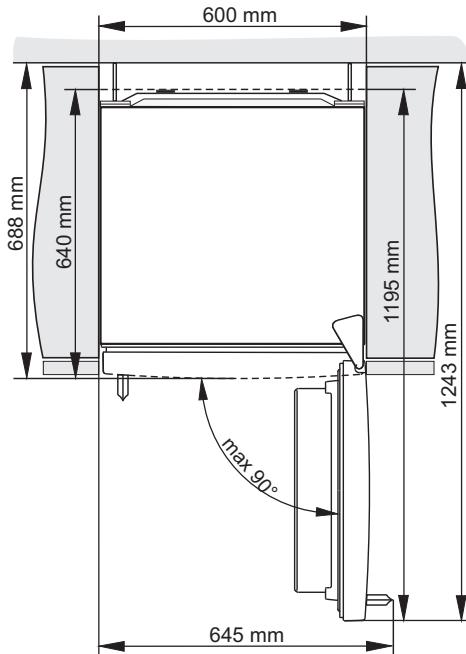

## ADERIMI I APARATIT


- Aparatin e aderoni në rrjetën elektrike me kabllo aderuese. Priza në muri nevojitet të përmbaj kontakt tokëzues (priza mbrojtëse). Tensioni elementar dhe frekuenca janë të shënuara në etiketën me të dhënat elementare për aparatin.
- Aderimi në rrjetën elektrike dhe tokëzimi i aparatit nevojitet të zbatohen në bazë të rregullave dhe standardeve në fuqi.  
Aparati përqëndron oscilime afatshkurte të tensionit, por më së shumti prej -6% deri në +6%.

# **NDRYSHIMI I DREJTIMIT TË HAPJES SË DERËS**

---

Drejtimi i hapjes së derës nuk mund të ndryshohet për këtë pajisje.

# VËNIA NË FUNKSIONIM E PAJISJES

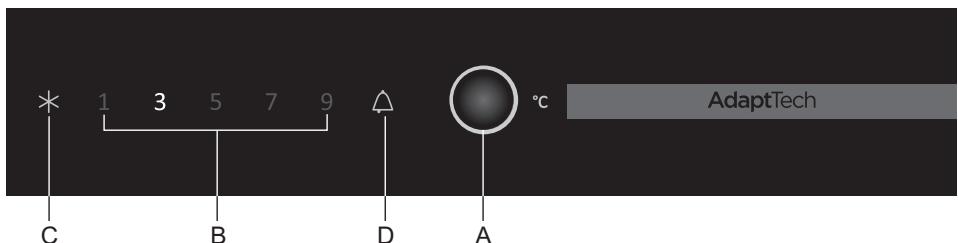


A Rregullimi i temperaturës dhe çelsi i rritjes së ngrirjes

B Paneli i temperaturës në kompartimentin e frigoriferit

C Treguesi i funksionit të rritjes së ngrirjes

D Treguesi i Alarmit

## NDEZJA DHE FIKJA E PAJISJES

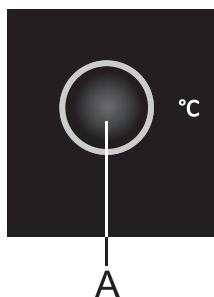


Kur ju lidhni pajisjen tuaj me linjën kryesore për herë të parë, ajo do të jetë në modulin "standby" (me energji, por e fikur).

**Për të ndezur** pajisjen shtypni butonin **A** për 3 sekonda.


**Për të fikur** pajisjen shtypni përsëri butonin **A** për 3 sekonda. Pajisja është në modulin "standby" (ende me energji).

- Rregulloni temperaturën si të dëshironi duke shtypur butonin **A**.
- Shtypni butonin **A** sa herë që të jetë e nevojshme derisa të vendoset temperatura e dëshiruar.

## RREGULLIMI/NDRYSHIMI I TEMPERATURËS NË PAJISJE

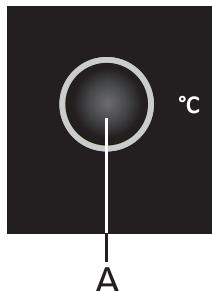


- Rregulloni temperaturë si të dëshironi me butonin **A**.
- Shtypni butonin **A** derisa të vendoset temperatura e dëshiruar.

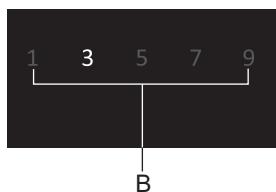

Pajisja tregon temperaturën e vendosur në kompartimentin e frigoriferit.

- Temperatura faktike brenda pajisjes do të varet nga përdorimi i saj (sasia dhe shpërndarja e ushqimit, mjedisit, temperatura, frekuencëa e hapjes së derës, funksionimi i kompresorit ose moduli stand-by, funksionimi i ventilatorit, etj.).
- Vendosja e rekomanduar është  $3\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Nëse temperatura e dhomës ku është instaluar pajisja është nën  $16\text{ }^{\circ}\text{C}$ , ne ju rekomandojmë që të vendosni një temperaturë më të ulët sesa  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Gjithashtu, kur temperatura e mjedisit është nën  $16\text{ }^{\circ}\text{C}$ , ne rekomandojmë që të vendosni manualisht butonin e lëvizshëm tek pozicioni 1 (butoni që lëviz manualisht është i pranishëm vetëm në disa modele pajisjesh).

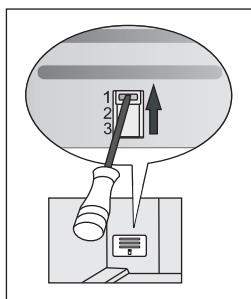


## FUNKSIONI I Rritjes së Ngrirjes



Për të aktivizuar funksionin e rritjes së ngrirjes, shtypni butonin **A** derisa të ndizet simboli **C**.

- Përdorni këtë opcion pasi të ndizni pajisjen për herë të parë, përparr pastrimit, ose 24 orë përparr se të shtoni një sasi të madhe ushqimi.
- Për të fikur funksionin e rritjes së ngrirjes, shtypni butonin **A** për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar (B). Nëse funksioni nuk është çaktivizuar manualisht, ai do të çaktivizohet automatikisht pas rrëth dy ditësh.


## ALARMI I TEMPERATURËS SË LARTË

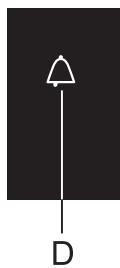

Kur pajisja ndizet për herë të pare ose kur temperatura në kompartimentin e frigoriferit është tepër e lartë (mbi +13 °C), do të aktivizohet alarmi akustik (**bip me ndërprerje**) dhe do të pulsojë simboli **D**.

- Përdorni butonin **A** për të çaktivizuar alarmin akustik. Nëse alarmi nuk është çaktivizuar, ai do të tingëllojë pesë minutat e para të çdo orer.
- Simboli **D** pulson derisa pajisja të arrijë një temperaturë të përshtatshme.

## ALARMI I DERËS SË HAPUR

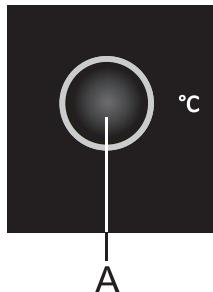


Nëse dera e kompartimentit të frigoriferit ose ngrirësit është e hapur për më shumë sesa dy minuta, do të aktivizohet një alarm akustik (bip i vazhdueshëm).

Për të pranuar dhe fikur alarmin akustik, shtypni butonin **A** ose mbyllni derën.


## BUTONI QË LËVIZET MANUALISHT (VETËM NË DISA MODELE TË PAJISJEVE NOFROST - PA NGRIRJE)

Butoni ndodhet pas koshit të frutave e perimeve. Si përgjedhje nga fabrika, është pozicioni 2 ose 3.

Nëse nuk është e mundur të arrihet temperatURA e duhur, atëherë vendoseni ashtu siç përshkruhet në seksionin "Troubleshooting" (Rregullimi i difekteve").

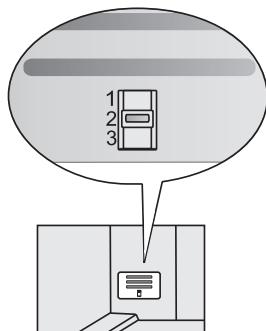

Pajisjet me lartësi 1850 mm

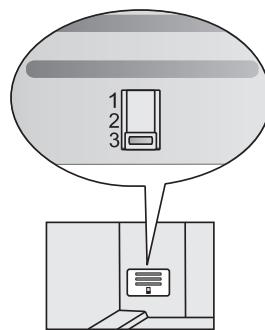


Pajisjet me lartësi 2000 mm

# PAJIMET E BRENDËSHME TË APARATIT


(\* pajimet varen nga modelet)

## RAFTI

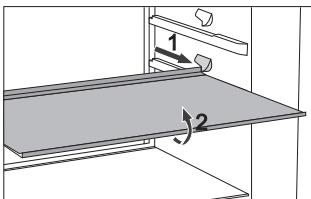

- Për qasje më të lehtë deri te ushqimi dhe kontroll më të mirë mbi përmbajtjen, raftet mund pjesërisht të tërhiqen.
- Raftin mund të rradhitni sipas dëshirës nëpër udhëzues në brendësi të frigoriferit. Néqoftëse dëshironi ta nxjerni nga frigoriferi, tërhiqni deri te pika ku udhëzuesi e ndal, pastaj pak e çoni para dhe e nxjerrni nga frigoriferi. Artikujt ushqimorë që prishen shpejtë i ruani në pjesën e fundit të raftit, ku është më ftohtë.


## BARTËSI I SHISHEVE PREJ TELI\*

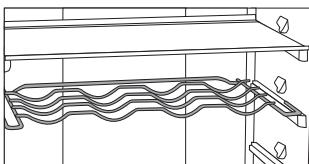

- Disa modele përbajnjë bartës prej teli për shishe. Ai është i mbrojtur nga têrheqëja e befasueshme. Ate mund ta tërhiqni vetëm të zbrazet, ashtu që në pjesën e pasme e çoni dhe e têrheqni kah veti. Bartësin e vëndoni ashtu që gjatësia e shisheve të mos pengojë mbylljen e derës. Ngarkesa maksimale e bartësit është 9 shishe me përmbajtje 0,75 l respektivisht 13 kg peshë totale - shiko etiketën në anën e djathtë të brendësisë së aparatit.
- Në bartës mund të vëndoni edhe konserva (në thellësi ose gjérësi).


## ENA PËR PEMË DHE PERIME ME RREGULLATOR TË LAGËSHTISË (CRISPZONE)

- Ena në fundin e frigoriferit është e dedikuar për ruajtjen e pemëve dhe perimeve. Siguron lagështi dhe tharje më të ulët të artikujve ushqimorë. Ata nevojitet të jenë mirë të ambalazhuara që të mos transmetojnë dhe pranojnë erë dhe lagështi. Ena përmban rregullator të lagështisë, me të cilin rregulloni lagështinë sa i takon sasisë së artikujve ushqimorë të futur.

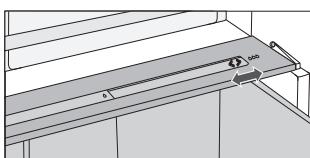

**Sasitë e vogla të artikujve ushq. -** shtypni rregullatorin djathtas;

**Sasitë e mëdha të artikujve ushqimorë -** shtypni rregullatorin majtas.

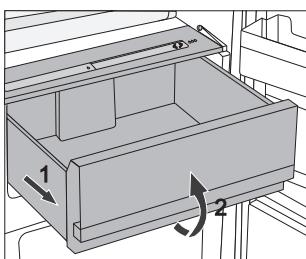


- Nxjerrja e enës:
  - Enën tërheqni deri te bllokada, pastaj e çoni para lartas dhe nxjerrni.

## ANA E BRENDSHME E DERËS TË PJESËS PËR FTOHJE

Është e pajisur me hapësira (rafte ose enëza), të cilat janë të dedikuara për ruajtjen djathit, telynit, vezëve, kosit etj., tubave, konservave dhe të ngj. Në pjesën e poshtme të derës gjendet hapësira për shishe.

## RAFTET NË DERË QË PËRSHTATEN

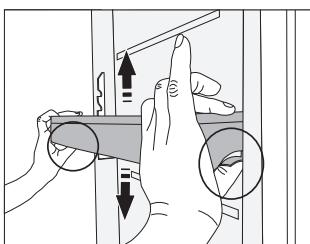


Lartësia e rafteve në derë mund të përshtatet/rregullohet sipas preferencave tuaja pa qenë e nevojshme që t'i hiqni ato nga pajisja.

Shtypni në të dyja anët dhe lëvizni raftet lart dhe poshtë.

Për të hequr një raft nga pajisja, ngrijeni atë sa më larg që të shkojë dhe nxirreni jashtë.

## IONIZATORI I AJRIT (IONAIR)\*

- **Jonizuesi i ajrit i instauar** në kompartimentin e frigoriferit e mban ajrin gjithmonë të freskët. Si rezultat i kësaj, ushqimi mbetet i freskët dhe me shije për një kohë më të gjatë.
- Jonizatorin e ajrit mund të kyçni dhe shkyçni me tastin e instaluar në shtëpizën e ventilatorit, respektivisht anën e shtyllës për ftohje (varësisht nga modeli).

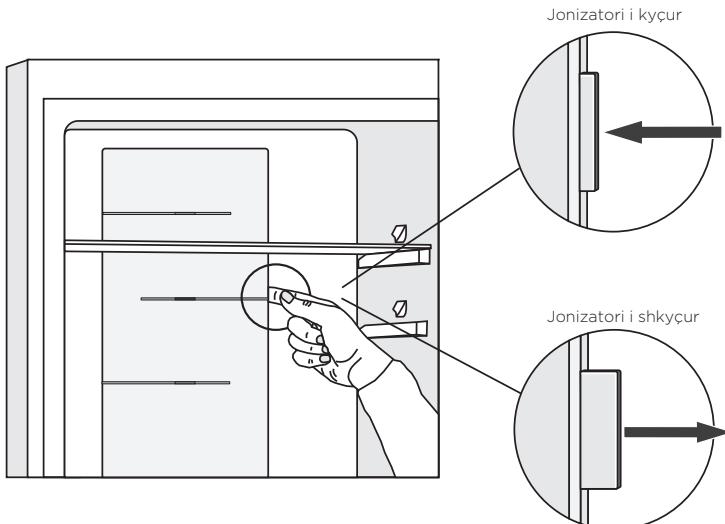


## ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY

Teknologjia e re me sensorë lejon përshtatjen e funksionimit të pajisjes sipas zakoneve ose sjelljes së përdoruesit. Sistemi adaptues monitoron, analizon dhe regjistron çdo ditë dhe çdo javë funksionimin e pajisjes sipas modeleve të marra. Nëse pajisja mund të parashikojë rritjen e frekuencës së hapjes së derës, pajisja do të ulë temperaturën automatikisht përpara kohe në mënyrë që të parandalojë rritjen e temperaturës së ushqimit pasi dera hapet më shpesh. Pajisja do të parashikojë gjithashtu shtimin e sasive më të mëdha të ushqimit në frigorifer ose ngrirës dhe do të adaptimin duke bërë ftohjen ose ngrirjen në mënyrë më intensive.

# RRADHITJA E PREFERUAR E ARTIKUJVE USHQIMORË NË APARAT

## Zonat e frigoriferit:

- **pjesa e epërme:** ushqimi i konservuar, buka, vera,ëmbëlsirat...
- **pjesa e mesme:** prodhimet e qumështit, artikujt ushqimorë të gatshëm,ëmbëlsirat, lëngjet, birra, artikujt ushqimorë të gatshëm e të zier...
- **FreshZone enët:** mish, prodhimet e mishit, delikatesa
- **Ena për pemë dhe perime:** pemët e freskëta, perimet, sallatat, perimet me rrënja, patatja, qepa, hudhra, domatja, pemët tropike, lakra e thartë, rrepa...

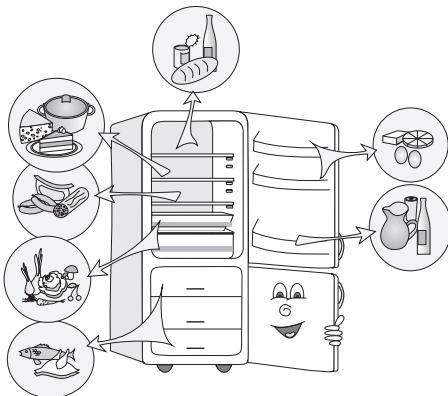

## Zonat e derës së frigoriferit:

- **pjesa e epërme/mesme e derës:** vezët, tëlyni, djathet...
- **pjesa e poshtme e derës:** pijet, konservat, shishet...

## Zonat e ngrirësit:

- **ngrirja, ruajtja e artikujve ushqimorë të ngrirë** (shiko Ngrirja dhe ruajtja e artikujve ushqimorë të ngrirë).

# RUAJTJA E ARTIKUJVE USHQIMORË NË FRIGORIFER

## VËREJTJE TË RËNDËSISHME PËR RUAJTJEN E ARTIKUJVE USHQIMORË



Përdorimi i rregullt i aparatit, ambalazhimi pëkatës, mirëmbajtja e temperatures së mirëfilltë dhe marrja në përfillje e higjenës së artikujve ushqimorë ndikojnë shumë në cilësinë e ruajtjes së artikujve ushqimorë.

Merrni në përfillje skadimin e artikujve ushqimorë, të shënuar në ambalazhin e prodhimit.

Artikujt ushqimorë që i ruani në frigorifer, nevojitet të jenë në enët e myllura ose të ambalazhuar në mënyrë adekuate, që të mos lëshojnë ose pranojnë duhma dhe lagështi.

Mos ruani në frigorifer lëndë dhezëse, avulluese ose shpërthyese.

Shishet me përbërje të lartë të alkoolit nevojitet të jenë mire të myllura dhe në pozicion vertikal.

Disa tretësira organike, vaje eterike në lëvoret e limonave dhe portokajve, acidet në telyn dhe të ngj. te kontakti afatgjatë me sipërfaqet nga plastika ose në guarnicionet mund të shkaktojnë dëmtime dhe vjetësim të parakohshëm.

Nëqoftëse largoheni për gjatë kohë nga shtëpia, nga frigoriferi nxjerrni artikujt ushqimorë që prishen shpejtë.

Nëqoftëse largoheni për gjatë kohë nga shtëpia, nga frigoriferi nxjerrni artikujt ushqimorë që prishen shpejtë.

## SHMANGIA E KONTAMINIMIT TË USHQIMIT

Për të shmangur kontaminimin e ushqimit, ju lutemi të respektoni udhëzimet e mëposhtme:

- Hapja e derës për periudha të gjata mund të shkaktojë një rritje të konsiderueshme të temperaturës në ndarjet e pajisjes.
- Pastroni rregullisht sipërfaqet që mund të bien në kontakt me ushqimin dhe sistemet e aksesueshme të kullimit.
- Mishin e papërpunuar dhe peshkun, në frigorifer mbajeni në enë të përshtatshme, në mënyrë që ato të mos jenë në kontakt ose të kullojnë në ushqimet e tjera.
- Në rast se pajisja frigoriferike lihet bosh për periudha të gjata, fiken, shkrijeni, pastrojeni, thajeni dhe lëreni derën e hapur për të parandaluar zhvillimin e mykut brenda pajisjes.

## KOHA E RUAJTJES SË ARTIKUJVE USHQIMORË

Koha e preferuar e ruajtjes në frigorifer

Artikulli ushqimor	Koha
vezët, marinadat, mishi i tymosur	deri në 10 ditë
djathi	deri në 10 ditë
karota	deri në 8 ditë
tëlynitë	deri në 7 ditë
ëmbëlsirat, pemët, ushqimet e gatshme, mishi i freskët copë	deri në 2 ditë
peshqit, mishi i freskët i prerë, frutat e detit	deri në 1 ditë

# RUAJTJA E ARTIKUJVE USHQIMORË NË SIRTARIN FRESHZONE


---

Në sirtarin **FreshZone** artikujt ushqimorë mbesin më gjatë kohë të freskëta se në frigoriferin e zakonshëm, ruajnë shijen e mirë dhe vlerat ushqyese.

Pakësohet kalbja, humbja e masës, prandaj pemët dhe perimet janë më të freskëta dhe natyrale.

Për funksionimin optimal, sirtari nevojitet të jetë krejt i myllur.

- Kur bleni artikuj ushqimorë, kontrolloni a janë të freskëta, sepse nga kjo varet cilësia dhe afatzgjatja e tyre.
- Artikujt ushqimorë ruani në enët e myllura ose në ambalazh të mirë, që të mos lëshojnë ose pranojnë duhma dhe lagështi.
- 30-60 min para përdorimit nxjerrni artikullin ushqimorë nga sirtari, që te temperatura e dhomës të zhvillohet aroma dhe shija adekuate.
- Artikujt ushqimorë të ndjeshëm në temperaturat të ulëta që nuk janë të përshtatshme për ruajtje në sirtarin **FreshZone**: ananasi, avokado, bananet, ullinjtë, domatja, patëllxhani, kastravecata, fasulja, specat, pjepri, shalqini, kungujt,...

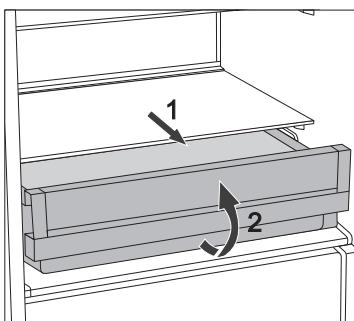

- Evitimi i sirtarit:

- tërheqni sirtarin deri te bllokada
- çoni para lartas dhe tërheqni deri në skaj!

# NGRIRJA DHE RUAJTJA E ARTIKUJVE USHQIMORË TË NGRIRË

## PROCESI I NGRIRJES



Sasia maksimale e artikujve ushqimorë të freskët të cilat mundeni menjëheri t'i futni në aparat, është e cekur në etiketën me të dhënrat elementare të aparatit. Nëqoftëse sasia është më e madhe, cilësia e ngrirjes është më e dobët, dobësohet edhe cilësia e artikujve ushqimorë të ngrirë.

- Nëqoftëse dëshironi të shfrytëzoni tërë vëllimin e ngrirësit, mund të evitonit tërë sirtarët. Ushqimin palosni direkt në rafte dhe fund të ngrirësit.
- 24 orë para ngrirjes aktivizoni ngrirjen intensive:
  - shtypni butonin **A** aq herë, që të ndriçojë simboli **C**;

Pas kësaj kohe, futni artikujt ushqimorë në hapësirën për ngrirje.

Artikujt ushqimorë të freskët nuk guxon të preken me pakotë e ngrira! Vendi më i përshtatshëm për ngrirjen e sasisë së madhe të artikujve ushqimorë është hapësira e sipërme.

- Për ngrirje të sasive më të vogla (1-2 kg), rregullimi i ngrirjes intensive nuk nevojitet.
- Pas 24 orësh, artikujt ushqimorë mund të transferoni në hapësirat tjera të ngrirësit dhe sipas nevojës përsëritni procesin e ngrirjes.

# VËREJTJE TË RËNDËSISHME PËR NGRIRJEN E ARTIKUJVE USHQIMORË



Në ngrirës ngrini vetëm artikuj ushqimorë të përshtatshëm. Le të jenë cilësore dhe të freskëta.

Përzgjedhni artikullit ushqimorë ambalazh adekuat dhe ambalazhon me regullsi.

Ambalazhi le të mos lëshojë lagështinë dhe ajrin, që ata të mos thahen dhe humbim vitaminat.

Artikujt ushqimorë të ambalazhuar i shënoni me të dhënrat për llojin, sasinë dhe datën e ngrirjes.

Është e rëndësishme që artikujt ushqimorë të ngrijnë sa më shpejtë, prandaj qeskat të jenë sa më të vogla. Para ngrirjes, artikujt ushqimorë i ftohni.

## RUAJTJA E ARTIKUJVE USHQIMORË TË NGRIRË INDUSTRIALISHT

- Te ruajtja dhe përdorimi i artikuve ushqimorë të ngrirë merrni në përfillje udhëzimet e prodhuesit. Në ambalazh janë të shënuara temperatura dhe koha e ruajtjes.
- Përzgjedhni vetëm artikujt ushqimorë me ambalazh të padëmtuar, të ruajtura në ngrirës te temperaturat -18°C ose më të ulëta.
- Mos bleni artikuj ushqimorë të mveshur me acar, sepse ata kan qenë shum herë të shkrira dhe cilësia e tyre është më e dobët.
- Te transportimi siguroni artikujt ushqimorë nga shkrirja. Rritja e temperaturës shkurton kohën e ruajtjes dhe dobëson cilësinë e tyre.

# KOHA E RUAJTJES SË ARTIKUJVE USHQIMORË TË NGRIRË

## KOHA E PREFERUAR E RUAJTJES NË NGRIRËS

Artikulli ushqimorë	Koha
pemët, mishi i lopës	prej 10 deri në 12 muaj
perimet, mishi i viçit, shpendia	prej 8 deri në 10 muaj
mishi i egërsirave	prej 6 deri në 8 muaj
mishi i derrit	prej 4 deri në 6 muaj
mishi i prerë	4 muaj
buka, paroritë, gjellat e gatshme, peshku	3 muaj
zorrët	2 muaj
suxhuku i tymosur, peshku i yndyrtë	1 muaj

## SHKRIRJA E ARTIKUJVE USHQIMORË TË NGRIRË

Me ngrirjen e artikujve ushqimorë, mikrorganizmat nuk zhduken. Pas shkrirjes, ata aktivizohen dhe së shpejti e prishin artikullin ushqimorë. Artikujt ushqimorë të shkrirë harxhon menjëherë.

Shkria e pjesërishme ul vlerën e artikujve ushqimorë, posaçërisht pemëve dhe perimeve dhe gjellave të gatshme.

# **SHKRIRJA E APARATIT**

---

## **SHKRIRJA AUTOMATIKE E FRIGORIFERIT**

Frigoriferi nuk nevojitet të shkrihet, akulli në murinë e fundit të brendësisë së frigoriferit shkrihet automatikisht.

Akulli i tubuar, gjatë pushimit të kompresorit shkrihet vetë. Pikat rrjedhin nëpër vanën në murinë e fundit të frigoriferit në enëzën mbi kompresor, e këtu avullohen.

Në rast se në murinë e fundit në brendësi të frigoriferit tubohet shtresë e madhe e akullit (3-5 mm), shkyçni aparatin dhe shkrini akullin me dorë.

## **SHKRIRJA E NGRIRËSIT NO FROST**

- Shkrirja e ngrirësit NO FROST është automatiqe. Paraqitja eventuale e acarit automatikisht zhduket.
- Shfaqja e akullit, respektivisht shtresave të ngricës në pjesën për ngrirje, mund të jetë pasojë e përdorimit abnormal të aparatit (hapja e shpeshtë e derës, dera e hapur gjatë kohës, dera jo e myllur mirë, ...). Në këto raste shkyçni aparatin, nxjernni artikujt ushqimorë nga ngrirësi dhe siguroni që të mos shkrihen.  
Pastroni dhe thani brendësinë e ngrirësit, kurse, paraprakisht se të futni artikujt ushqimorë në ngrirës, aparatin e kyçni dhe përzgjedhni rregullimin e dëshiruar.

# PASTRIMI I APARATIT


**Para pastrimit, shkyçni aparatin nga rrjeta elektrike** – shkyçni aparatin (shiqoni kapitullin Kycja/shkyçja e aparatit) dhe nxjerrni kabllonë kyçëse nga priza.

- Për pastrimin e të gjithë sipërfaqeve përdorni **leckë të butë**. Lëndët pér pastrim që përmbajnë **lëndë abrasive, acide ose tretësira, nuk janë të përshtatshme**, sepse dëmtojnë sipërfaqen!


**Jashtësinë** e aparatit e pastroni me ujë, resp. me shkumë të lehtë të sapunit. Sipërfaqet e llakuara ose nga alumini mund të pastrohen me ujë të vokët, të cilit i keni shtuar lëndë të lehtë pér pastrim. Lejohet përdorimi i lëndëve pér pastrim me përbërje të ulët të alkoolit (p.sh. lëndë pastruese pér xhamë).

Pér materialet nga plastika nuk lejohet përdorimi i lëndëve pér larje që përmbajnë alkool.

**Brendësinë** e aparatit e pastroni me ujë të vokët, të cilit i shtoni pak **uthull**.

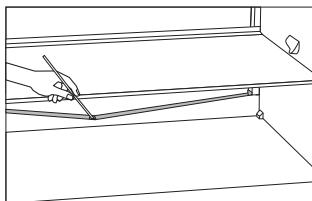


- Nën pllakën pér ftohje e cila ftoh brendësinë e frigoriferit gjenden olluku dhe hapësira ku derdhet uji i shkrirë. Olluku dhe hapësira nuk lejohet të shtupohen, prandaj le të kontrollohen më shpesh dhe sipas nevojës të pastrohen (p.sh. me karthi prej plastike).
- Shtresat me acar ose akull me trashësi 3-5 mm, rritin shpenzimin e energjisë elektrike, prandaj rregullisht i evitonit (nuk vlen pér ngrirësin NO FROST). Mos përdorni sende të mprehta, tretësira ose spreje.

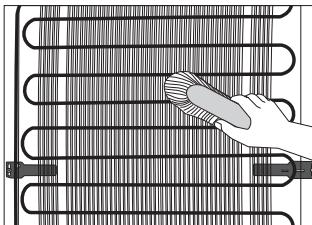


- **Kondensatori** në murinë e fundit nevojitet të jetë gjithmonë i pastër, pa pluhur ose mbeturina pér shkak të tymit kuzhinor. Me furçë jometalike ose fshesë korenti kohë pas kohe pastroni pluhurin.
- Pas pastrimit, kyçni aparatin dhe futni artikujt ushqimorë.

# EVITIMI I PENGESAVE

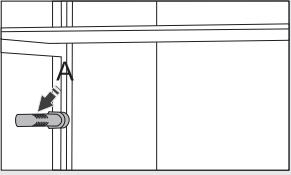Pengesa:	Shkaku, resp. evitimi
Pas kycjes në rrjetë, aparat i nuk punon:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolloni se a ka tension në prizë dhe a është aparat i kycur.</li> </ul>
Sistemi përfthojte gjatë kohës punon pandërprerë:	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura tejet e lartë e rrethit.</li> <li>Hapja e shpeshtë e derës, resp. dera e hapur gjatë kohës.</li> <li>Dera e mbyllur jo mirë (diçka në mes të derës, dera e varur, kontrolloni guarnicionin, etj.).</li> <li>Futur sasia tejet e madhe e artikujve ushqimorë të freskët.</li> <li>Sensori në frigorifer (A) është mbuluar me artikuj ushqimorë të freskët. Mundësoni qarkullimin e ajrit rreth sensorit (e kanë vetëm disa modele).</li> <li>Fthojta e dobët e kompresorit dhe kondensatorit. Kontrolloni qarkullimin e ajrit pas aparatit, pastroni kondensatorin.</li> </ul>
Tubimi i tepërt i akullit në murinë e fundit të brendësisë së frigoriferit është pasojë e:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hapjes së shpeshtë të derës, resp. dera e hapur gjatë kohës.</li> <li>Futjes së ushqimit të ngrohtë në frigorifer.</li> <li>Prekjes së ushqimit ose enës së murisë së fundit me murinë e brendëshme të frigoriferit.</li> <li>Puthitjes së dobët të derës.</li> <li>Ndotjes ose dëmtimit të guarnicionit, pastroni ose ndërroni.</li> </ul>
Shfaqja e akullit, respektivisht shtresave të ngricës në ngrirës është pasojë:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hapja e shpeshtë e derës, respektivisht dera e hapur gjatë kohës.</li> <li>Dera jo e mbyllur mirë.</li> <li>Guarnicioni i dobët i derës.</li> <li>Nëqoftëse guarnicioni është i ndotur ose i dëmtuar, ate pastroni, respektivisht ndëroni.</li> </ul>
Vesimi i raftit mbi sirtarët:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Është dukuri kalimtare, të së cilës nuk mundi t'i shhangemi në periudhën e temperaturave të larta dhe lagështisë në ambient. Dukuria zhduket vetë, pasiqë normalizohen temperatura dhe lagështia. Rekomandojmë pastrim më të shpeshtë të sirtarëve dhe fshirje të pikave kohë pas kohe.</li> <li>Hapni irregulatorin e lagështisë.</li> <li>Futni artikujt ushqimorë në qeska ose ambalazh tjetër.</li> </ul>
Uji rrjedh nga frigoriferi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hapësira përfshin daljen e ujit e shtupuar, resp. uji i shkrirë rrjedh pranë ollukut përfshin tubimin e ujit.</li> <li>Pastroni hapësirën e shtupuar, p.sh. me karthi plastike.</li> <li>Shtresën tejet të trashë të akullit e shkrinë me dorë (shiqoni Shkrirja e aparatit).</li> </ul>
Butoni <b>D</b> rreh:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hapja e shpeshtë e derës, resp. dera e hapur gjatë kohës.</li> <li>Dera jo mirë e mbyllur (diçka në mes të derës, dera e varur, guarnicioni i dëmtuar,...).</li> <li>Gjatë kohës pa energji elektrike.</li> <li>Sasia e madhe e futur e artikujve ushqimorë të freskët.</li> </ul>

Pengesa:	Shkaku, resp. evitimi
Hapja e derës e vështirësuar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nëqoftëse dëshironi që derën e posambyllur të ngrirësit sërisht të hapni, mund të hasni në vështirësi. Te hapja e derës ca ajër i ftohtë del nga aparati, ate e zavendëson ajri i ngrohtë nga rrathi. Te ftohja e ajrit në fjalë shkaktohet nënshtypje, kjo është shkak për hapjen e vështirësuar e derës. Pas ca minutash gjendja normalizohet dhe dera hapet pa vështirësi.</li> </ul>
LED ndriçimi nuk funksionon:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Në rast se LED ndriçimi nuk funksionon, thirri serviserin.</li> <li>LED ndriçimin mos e riparoni vetë, sepse mund të vijë në kontakt me tensionin e lartë!</li> </ul>
Temperatura tejet e lartë në ngrirës:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rregulloni lëputën me dorë (gjendet pas enës për pemë dhe perime) ashtu që shtypni pullën dhe e lëvizni në pozicionin 1 (e kanë vetëm disa modele).</li> </ul>

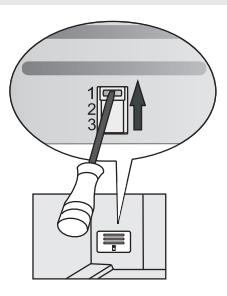

Nëqoftëse asnjë nga shkaqet nuk përshtatet, thirri servisin më të afërm të autorizuar dhe tregoni llojin, modelin dhe numrin serik nga etiketa për të dhënat elementare të aparatit që gjendet në brendësi të aparatit.

# INFORMATA PËR ZHURMËN E APARATIT

---

Ftohjen në aparatet për ftohje dhe ngrirje mundëson sistemi për ftohje me kompresor (te disa aparate edhe ventilatori), e kjo shkakton edhe ca zhurmë. Sasia e zhurmës varet nga pozicionimi, përdorimi i rregullt dhe vjetërsia e aparatit.

- **Pas nisjes** së aparatit, funksionimi i kompresorit (zhurma e lëndës fluide) resp. derdhja e brendshme e lëndës fluide për ftojje gjatë funksionimit të tij është më e lartë. Kjo nuk është shenjë e prishjes dhe nuk ka ndikim në jetëzgjatjen e aparatit. Pas një kohe, me funksionimin e aparatit, zhurma e tillë do të zgogëlohet.
- Disa herë, te funksionimi i aparatit paraqiten edhe **zhurma të pazakonshme ose të larta**, të cilat janë për aparatin të pazakonshme dhe më së shumti janë pasojë e pozicionimit jo të mirë:
  - Aparati le të qëndrojë rrafsh dhe stabil në dysheme të fortë.
  - Nuk lejohet të preket me muritë ose elementet fqinje.
  - Kontrolloni se a janë pajimet e brendëshme në vend të vet, resp. të mos bëjnë rrapëllimë konservat, shishet ose enët tjera, të cilat fërkohen ndërmjet veti.
- Për shkak të ngarkesës më të madhe të sistemit për ftohje te hapja e shpeshtë e derës, derës së hapur gjatë kohë, futjes të sasisë së madhe të artikujve ushqimorë, kycjes së ngrirjes intensive ose ftohjes, përkohësisht mund të rritet zhurma e aparatit.

MARRIM TË DREJTË PËR NDRYSHIMET TË CILAT NUK NDIKOJNË NË FUNKSIONIMIN E APARATIT.

Udhëzimet për përdorimin e aparatit mund t'i gjeni edhe në WEB faqen tonë: [www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />](http://www.gorenje.com)



[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)



Cooking with passion.

COMBI FS600



545260

sq (10-19)