

Szanowny nabywco!

Serdecznie dziękujemy Państwu za zakup. Jesteśmy pewni, że już wkrótce będą mieć Państwo liczne powody, aby móc zaufać naszym urządzeniom. Aby ułatwić obsługę urządzenia, załączyliśmy szczegółową instrukcję obsługi.

Instrukcja ta ma za cel pomóc jak najszybciej nauczyć się obsługiwać nowe urządzenie. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Sprawdzić należy, czy otrzymali Państwo urządzenie w stanie nieuszkodzonym. W przypadku uszkodzenia powstałego podczas transportu, należy zwrócić się do sprzedawcy, u którego urządzenie zostało zakupione lub do magazynu, z którego urządzenie zostało dostarczone. Numer telefonu znajdują Państwo na rachunku lub potwierdzeniu dostawy.

Życzymy, aby z zadowoleniem użytkowali Państwo nowe urządzenie.



Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie domowym do podgrzewania potraw i napojów za pomocą energii elektromagnetycznej. Można je użytkować jedynie w zamkniętych pomieszczeniach.

Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkownika. W niej znajduje się opis urządzenia i sposób jego użytkowania. Instrukcja może odnosić się do różnych typów urządzeń, dlatego opisy niektórych funkcji mogą nie dotyczyć niniejszego urządzenia.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Nigdy nie należy dotykać powierzchni urządzeń do ogrzewania lub aparatów kuchennych. Podczas działania mocno się one nagrzewają. Dzieci powinny przebywać z dala od tych urządzeń. Niebezpieczeństwo oparzeń!



Energia mikrofalowa oraz wysokie napięcie! Nie otwierać pokrywy ochronnej.

OSTRZEŻENIE! Zarówno urządzenie jak i niektóre dostępne elementy urządzenia mocno nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać nagrzewających się elementów. Dzieci poniżej 8 lat powinny być cały czas pod opieką. Dzieci należy mieć stale pod kontrolą, gdy znajdują się w pobliżu urządzenia, nie dopuszczając, aby bawiły się urządzeniem.

Dzieci w wieku ośmiu lat oraz starsze, a także osoby o zmniejszonych możliwościach fizycznych, ruchowych lub psychicznych czy też osoby bez doświadczenia lub wiedzy mogą użytkować niniejsze urządzenie, będąc pod odpowiednim nadzorem lub jeżeli wcześniej zostały odpowiednio pouczone o bezpiecznym użytkowaniu kuchenki oraz rozumieją zagrożenia, które mogą wynikać na skutek nieprawidłowego użytkowania kuchenki.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić urządzenia czy też wykonywać innego rodzaju prac związanych z jego konserwacją, jeżeli są w wieku poniżej 8 lat i podczas wykonywania tych prac nie znajdują się pod odpowiednim nadzorem.

Urządzenie i kabel przyłączeniowy nie powinny być dostępne dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie jest wykorzystywane w trybie kombinowanym (mikrofales + grill), dzieciom należy pozwolić na użytkowanie kuchenki jedynie pod opieką osoby dorosłej (dotyczy jedynie modeli urządzeń z funkcją grilla) z uwagi na wysokie temperatury powstające podczas eksploatacji.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli uszkodzona została uszczelka drzwicowa, kuchenki nie należy używać, aż do momentu naprawy przez wykwalifikowaną osobę.

OSTRZEŻENIE: Przeprowadzanie czynności serwisowych lub napraw urządzenia, w przypadku których należy usunąć pokrywę ochronną, chroniącą przed promieniowaniem mikrofalowym, może wykonywać jedynie upoważniony pracownik serwisu, w przeciwnym razie taka ingerencja może być wyjątkowo niebezpieczna.

OSTRZEŻENIE: Płynów lub żywności nie należy podgrzewać w szczelnie zamkniętych naczyniach, ponieważ mogą one wybuchnąć.


- Dzieci należy mieć pod kontrolą, gdy znajdują się w pobliżu urządzenia, nie dopuszczając, aby bawiły się urządzeniem.
 - Nie należy usuwać nóżek kuchenki czy przykrywać otworów wentylacyjnych kuchenki.
 - Stosować należy jedynie naczynia i przybory, odpowiednie do stosowania w kuchence mikrofalowej.
- Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych naczyniach czy też opakowaniach, należy nadzorować pracę kuchenki z uwagą na możliwość zapłonu.
- Widząc dym, kuchenkę należy wyłączyć lub wyciągnąć wtyczkę, drzwiczki kuchenki należy jednak pozostawić zamknięte, gdyż dzięki temu łatwiej będzie można ugasić ewentualny ogień.
 - Podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej płynów, może dojść do opóźnionej reakcji i płyn może wykiepić; dlatego przenosząc naczynie z podgrzany płynem, należy być bardzo ostrożnym.
 - Po podgrzaniu jedzenia dla dziecka w szklanej butelce, butelkę należy przed karmieniem wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę jedzenia, nie dopuszczając tym samym do oparzenia dziecka.
 - W kuchence mikrofalowej nie należy grzać jajek w skorupce, ponieważ mogą one wybuchnąć nawet już po zakończeniu programu grzania za pomocą mikrofal.
 - Do czyszczenia powierzchni drzwiczek, uszczelek drzwiowych oraz wnętrza kuchenki należy stosować jedynie delikatne (nieżrące) środki czystości bądź detergenty, rozprowadzając je za pomocą gąbki lub miękkiej ściereczki.
 - Kuchenkę należy regularnie czyścić, usuwając z niej wszystkie pozostałości jedzenia.
- Brak dbałości o czystość kuchenki może doprowadzić do uszkodzenia jej powierzchni, to z kolei może negatywnie wpłynąć na długość okresu eksploatacyjnego urządzenia i może doprowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
- Wymiany uszkodzonego kabla przyłączeniowego może dokonać jedynie producent lub upoważniony serwis naprawczy bądź inna odpowiednio przeszkolona osoba, ponieważ taka ingerencja może być niebezpieczna.
 - Nie należy pozwolić, aby kabel przyłączeniowy zwisał przez krawędź stołu lub powierzchni roboczej.
 - Aby zapobiec zagrożeniu, urządzenia nie należy podłączać do zewnętrznego zegara elektronicznego, wyłącznika czasowego lub systemu zdalnego sterowania.
 - Nigdy nie należy wymieniać żarówki wewnątrz kuchenki. Żarówkę zawsze powinien wymieniać serwis naprawczy firmy Gorenje.
 - Urządzenia nie należy czyścić za pomocą urządzeń do czyszczenia za pomocą pary, wysokiego ciśnienia, ostrymi przedmiotami, żrącymi środkami czystości, szorstkimi gąbkami lub środkami do usuwania plam.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania




Poniżej wymienione są określone zasady, których należy przestrzegać oraz wskazówki bezpieczeństwa zapewniające jak najlepsze działanie kuchenki mikrofalowej:



1. Podczas działania kuchenki szklany talerz obrotowy, ramiona z rolkami, złączka i prowadnica rolek powinny być zawsze na właściwym miejscu.
 2. Kuchenka nie powinna być stosowana w żadnym innym celu poza przygotowywaniem jedzenia. Nie należy jej używać do suszenia ubrań, papieru czy do podgrzewania czegokolwiek oprócz jedzenia, bądź do sterylizacji.
 3. Nie należy włączać kuchenki, gdy jest ona pusta, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia.
 4. Wnętrza kuchenki nie należy wykorzystywać do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów, na przykład papieru, książek kucharskich itd.
 5. Nie należy w niej gotować żywności, otoczonej błoną – np. żółtka jaja, ziemniaków, wątróbek drobiowych itd. – bez uprzedniego przekłucia błonki w kilku miejscach widelcem.
 6. Nie należy wstawiać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie urządzenia.
 7. Nigdy nie należy usuwać z urządzenia elementów takich jak nożki, złączki, śruby itd.
 8. Nie należy przygotowywać żywności bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym czy tacy. Zanim jedzenie wstawi się do kuchenki, należy je włożyć do odpowiedniego naczynia.
- WAŻNE – NACZYNIA, NIE NADAJĄCE SIĘ DO STOSOWANIA W PAŃSTWA KUCHENCE MIKROFALOWEJ**
- Nie należy stosować naczyń metalowych lub naczyń z metalowymi uchwytami.
 - Nie należy stosować naczyń z metalowymi brzegami.
 - Nie należy stosować metalowych klamerki lub drucików do zamykania plastikowych torebek, nawet jeśli klamerki lub druciki są owinięte papierem.
 - Nie należy stosować naczyń z melaminy, ponieważ absorbują one energię mikrofalową, a to może spowodować, że naczynie pęknie lub się przypali, gotowanie będzie też powolniejsze.
 - Nie należy stosować naczyń Centura, ich szklivo nie nadaje się bowiem do stosowania w kuchenice mikrofalowej. Nie należy również stosować naczyń z zamkniętym uchwytem typu Corelle Livingware.
 - Nie należy gotować jedzenia w pojemnikach o zamkniętej pokrywie lub o zwężonej szyjce, np. w butelkach do napojów lub butelkach po oleju, ponieważ tego typu naczynia podczas podgrzewania w kuchenice mikrofalowej mogą wybuchnąć.
 - Nie należy stosować konwencjonalnych termometrów do pieczenia mięsa i ciast.
 - Dostępne są specjalne termometry, przeznaczone do przygotowywania jedzenia w kuchenkach mikrofalowych, których można używać.
9. Akcesoria do przygotowywania jedzenia w kuchenice można stosować tylko zgodnie z instrukcjami ich producenta.
 10. W kuchenice mikrofalowej nie należy smażyć żywności w głębokim oleju.
 11. Prosimy pamiętać, że w kuchenice mikrofalowej podgrzewa się raczej płyn bądź żywność w pojemniku aniżeli sam pojemnik. Dlatego nawet, jeżeli pokrywa pojemnika nie jest gorąca podczas wyjmowania z kuchenki, należy pamiętać, że po zdjęciu pokrywy z pojemnika zostanie uwolniona taka sama ilość pary, co w przypadku konwencjonalnego gotowania oraz, że może dojść do rozpryskiwania się zawartości pojemnika.
 12. Zawsze należy sprawdzić temperaturę gotowanej żywności, zwłaszcza w przypadku podgrzewania lub gotowania posiłków dla niemowląt. Zalecamy, aby nigdy nie spożywać żywności bądź napojów bezpośrednio po wyjściu z kuchenki, lecz odczekać kilka minut i zamieszać potrawę w celu równomiernego rozprzodzenia temperatury.
 13. Jedzenie zawierające mieszaninę tłuszczu i wody, np. bulion, należy pozostawić w kuchenice na 30-60 sekund po zakończeniu podgrzewania. Dzięki temu mieszanina osiądzie i przestanie kipieć podczas wkładania do potrawy łyżki lub po dodaniu kostki rosołowej.
 14. Przygotowując żywność bądź napój, należy pamiętać, że niektóre rodzaje jedzenia, jak np. pudding bożonarodzeniowy, dżem i mielone mięso, podgrzewają się bardzo szybko. Podczas podgrzewania lub gotowania żywności z dużą zawartością tłuszczu lub cukru, nie należy stosować plastikowych pojemników.
 15. Naczynia i akcesoria kuchenne mogą się mocno nagrzewać w kuchenice z powodu energii cieplnej, przekazywanej przez żywność. Dotyczy to zwłaszcza pokrytych plastykiem pokrywek i uchwytów naczyń czy też akcesoriów kuchennych. Konieczne może się okazać stosowanie rękawic kuchennych lub temu podobnych do wyjmowania naczyń czy też akcesoriów kuchennych z kuchenki.
 16. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru wewnątrz kuchenki, należy się kierować następującymi wskazówkami:
 - a) nie przygotowywać (gotować, piec) żywności zbyt długo. Cały czas nadzorować przebieg podgrzewania, jeżeli w kuchenice znajdują się opakowania papierowe, plastikowe lub z innego materiału palnego.
 - b) Z torebek zdjąć metalowe spinacze i druciki przed umieszczeniem torebek w kuchenice.
 - c) Jeżeli nastąpi zapłon materiału wewnątrz kuchenki, nie należy otwierać drzwiczek kuchenki. Kuchenkę należy wyłączyć, wyciągając wtyczkę z gniazda elektrycznego lub używając wyłącznika obwodu elektrycznego.

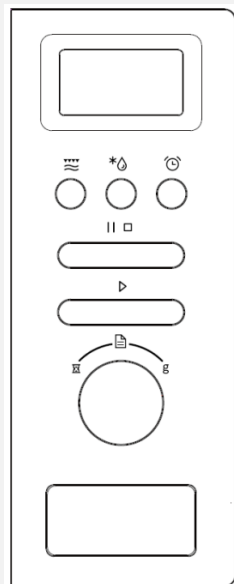


PANEL STERUJĄCY




WYŚWIETLACZ

-  Mikrofale/ Grill/ Tryb kombinowany
-  Waga / Czas / Rozmrażanie
-  Minutnik/ Zegar


-  Stop / Usuń
-  Start / +30 sek / Akceptuj

-  Programy automatyczne
-  Programator
-  Waga

PRZYCISK OTWIERAJĄCY DRZWI CZKI

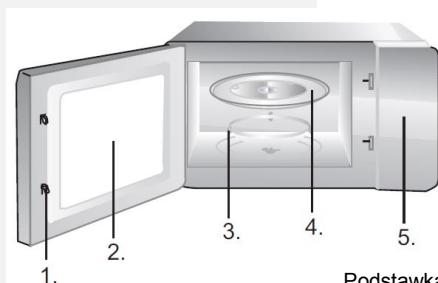


1. System otwierania drzwiczek
2. Przeszklenie drzwi
3. Pierścień rolkowy
4. Szklany talerz obrotowy
5. Panel sterujący



Podstawa do grillowania

(Należy ją stosować jedynie do grillowania lub w trybie kombinowanym. Można ją postawić na szklanym talerzu obrotowym).

A – szklany talerz; B – podstawa; C – wałek; D – pierścień rolkowy

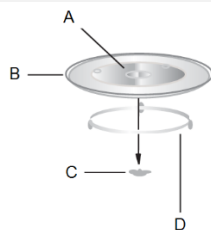

a. Nigdy nie należy stawiać szklanego talerza obróconego dnem do góry. Nigdy nie należy ograniczać ruchu obrotowego szklanego talerza.

b. Zarówno szklany talerz jak i wszystkie elementy składowe obrotowej podstawy powinny podczas użytkowania kuchni znajdować się we właściwym miejscu.

c. Całą żywność oraz naczynia, w których się znajduje, należy zawsze stawiać na szklanym talerzu obrotowym.

d. Jeżeli szklany talerz obrotowy lub pierścień rolkowy podstawy obrotowej zostały uszkodzone bądź są pęknięte, należy zwrócić się do najbliższego upoważnionego punktu serwisowego.

Niniejsza kuchenka mikrofalowa posiada nowoczesne sterowanie elektroniczne, za pomocą którego można dostosować do swoich potrzeb parametry gotowania bądź pieczenia, osiągając jak najlepsze rezultaty.

1. Nastawienie zegara

Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do sieci elektrycznej, na wyświetlaczu ukaże się symbol "0:00" i słychać będzie jeden sygnał dźwiękowy.

- 1) Dwukrotnie należy przycisnąć "⌚" i zacznie pulsować cyfra, oznaczająca godziny.
- 2) Obracając pokrętkę "🌀", należy ustawić liczbę godzin w przedziale od 0 do 23.
- 3) Przycisnąć należy "⌚" i zacznie pulsować cyfra, oznaczająca minuty.
- 4) Obracając pokrętkę "🌀", należy ustawić liczbę minut w przedziale od 0 do 59.
- 5) Przycisnąć należy "⌚", aby zakończyć nastawianie zegara. Zacznie pulsować symbol ":",.

Uwaga:

- 1) Jeżeli zegar nie został nastawiony, po włączeniu nie będzie działać.
- 2) Jeżeli podczas nastawiania godziny przez jedną minutę nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk i nie zostanie dokonana żadna zmiana ustawień, kuchenka samoczynnie powróci do poprzednich ustawień.

2. Gotowanie bądź pieczenie za pomocą mikrofal

- 1) Jednokrotnie należy przycisnąć przycisk "☰" i na wyświetlaczu ukaże się symbol "P100".
- 2) Czterokrotnie przyciskając przycisk "☰" lub obracając pokrętkę "🌀", należy wybrać moc mikrofal; po kolei wybrane zostaną i wyświetlone wartości mocy "P100", "P80", "P50", "P30" oraz "P10".
- 3) Moc należy potwierdzić, przyciskając przycisk "▶".
- 4) Obracając pokrętkę "🌀", należy ustawić czas gotowania bądź pieczenia. (Wartości powinny znaleźć się w przedziale od 0:05 do 95:00).
- 5) Aby rozpocząć gotowanie, należy przycisnąć przycisk "▶".

Tabela stopni mocy mikrofal







Moc mikrofal	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Symbol na wyświetlaczu	P100	P80	P50	P30	P10

3. Pieczenie za pomocą grilla



- 1) Jednokrotnie należy przycisnąć przycisk "☰" i na wyświetlaczu ukaże się symbol "P100".
- 2) Czterokrotnie przyciskając przycisk "☰" lub obracając pokrętkę "🌀", należy wybrać moc grilla.
- 3) Moc należy potwierdzić, przyciskając przycisk "▶". Na wyświetlaczu ukaże się symbol "G".
- 4) Obracając pokrętkę "🌀", należy ustawić czas pieczenia za pomocą grilla. (Wartości powinny znaleźć się w przedziale od 0:05 do 95:00).
- 5) Aby rozpocząć pieczenie, należy przycisnąć przycisk "▶".



Uwaga: Po upływie połowy nastawionego czasu pieczenia za pomocą grilla, kuchenka wyda dwa sygnały dźwiękowe. To zwykłe zjawisko. Aby osiągnąć lepsze rezultaty pieczenia za pomocą grilla, zaleca się, aby jedzenie w połowie pieczenia obrócić, zamknąć drzwiczki kuchenki i przycisnąć "▶", kontynuując grillowanie. Jeżeli po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych niczego się nie zrobi, kuchenka będzie działała nieprzerwanie dalej.


4. Działanie kombinowane

- 1) Jednokrotnie należy przycisnąć przycisk  i na wyświetlaczu ukaże się symbol "P100".
- 2) Czterokrotnie przyciskając przycisk  lub obracając pokrętko , należy wybrać moc działania kombinowanego "C-1 (55 % mikrofal + 45 % grill)" lub "C-2 (36 % mikrofal + 64 % grill)".
- 3) Moc należy potwierdzić, przyciskając przycisk .
- 4) Obracając pokrętko , należy ustawić czas gotowania bądź pieczenia. (Wartości powinny znaleźć się w przedziale od 0:05 do 95:00).
- 5) Aby rozpocząć gotowanie, należy przycisnąć przycisk .




5. Szybkie podgrzewanie

- 1) Gdy kuchenka znajduje się w stanie gotowości, należy przycisnąć przycisk , rozpoczynając 30-sekundowe podgrzewanie za pomocą 100 procentowej mocy mikrofal. Każde przyciśnięcie tego przycisku przedłuża czas działania o 30 sekund. Najdłuższy możliwy czas działania to 95 minut.
- 2) Podczas gotowania za pomocą mikrofal, pieczenia za pomocą grilla, działania kombinowanego oraz rozmrażania z ustawieniem czasowym, można przycisnąć przycisk , przedłużając tym samym czas działania.




3) W stanie gotowości należy obrócić pokrętko  w lewo, aby wybrać bezpośrednio czas działania. Po nastawieniu czasu należy przycisnąć , aby rozpocząć gotowanie. Moc mikrofal jest 100 %.

Uwaga: Przygotowując jedzenie w programie automatycznym ("auto menu"), a także rozmrażając żywność z ustawieniem wagi, czasu podgrzewania nie można przedłużyć za pomocą przycisku .

6. Rozmrażanie z ustawieniem wagi

- 1) Jednokrotnie należy przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu ukaże się napis "dEF1".
- 2) Obracając pokrętko , należy ustawić wagę żywności. Wagę można ustawić w przedziale od 100 g do 2000 g.
- 3) Aby rozpocząć rozmrażanie, należy przycisnąć przycisk .

7. Rozmrażanie z ustawieniem czasu

- 1) Dwukrotnie należy przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu ukaże się napis "dEF2".
- 2) Obracając pokrętko , należy ustawić czas rozmrażania.
- 3) Aby rozpocząć rozmrażanie, należy przycisnąć przycisk .








8. Gotowanie w kilku kolejnych etapach

Nastawić można najwyżej dwa kolejne etapy działania. Jeśli jednym spośród tych dwóch etapów jest rozmrażanie, powinno być ustawione jako pierwszy etap. Po zakończeniu etapu kuchenka wydaje sygnał dźwiękowy i rozpoczyna się kolejny etap.

Uwaga: Programu automatycznego ("auto menu") nie można wybrać jako jednego spośród etapów działania w gotowaniu w kilku kolejnych etapach.

Przykład: zamierza się rozmrażać żywność przez 5 minut, a następnie siedem minut piec z 80-procentową mocą mikrofal.

Należy to przeprowadzić, wykonując kolejno czynności:

- 1) Dwukrotnie należy przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu ukaże się napis "dEF2".
- 2) Obracając pokrętko , należy ustawić czas rozmrażania na 5 minut.
- 3) Jednokrotnie należy przycisnąć przycisk .
- 4) Obracając pokrętko , należy wybrać 80-procentową moc mikrofal; na wyświetlaczu ukaże się symbol "P80".
- 5) Moc należy potwierdzić, przyciskając przycisk .
- 6) Obracając pokrętko , należy ustawić czas gotowania na 7 minut.
- 7) Aby rozpocząć gotowanie, należy przycisnąć przycisk .

9. Programator zegarowy/ minutnik

- 1) Przycisnąć należy "⏸"; na wyświetlaczu ukaże się symbol 00:00.
- 2) Obracając pokrętkę "⌚", należy ustawić czas. Najdłuższy możliwy czas działania to 95 minut.
- 3) Ustawienie należy potwierdzić, przyciskając przycisk "▶".
- 4) Po upływie nastawionego czasu, kuchenka wyda pięciokrotny sygnał dźwiękowy. Jeśli zegar jest nastawiony (system 24-godzinny), na wyświetlaczu ukaże się czas bieżący.

Uwaga: Czas na programatorze zegarowym bądź minutniku różni się od systemu 24-godzinnego. Kuchenny zegar programujący bądź minutnik jest programatorem zegarowym.

10. Programy automatyczne

- 1) W stanie gotowości należy obrócić pokrętkę "⌚" w prawo, aby wybrać program automatyczny od "A-1" do "A-8".
- 2) Przycisnąć należy "▶", aby potwierdzić wybrane menu.
- 3) Obracając pokrętkę "⌚", należy ustawić wagę żywności.
- 4) Aby rozpocząć gotowanie, należy przycisnąć przycisk "▶".
- 5) Po zakończeniu gotowania bądź pieczenia, kuchenka wyda pięciokrotny sygnał dźwiękowy.

Programy automatyczne

Menu	Waga	Wyświetlenie
A-1 pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 mięso	250 g	250
	350 g	350
A-3 warzywa	450 g	450
	200 g	200
	300 g	300
A-4 makaron	400 g	400
	50 g (z wodą 450 g)	50
A-5 ziemniaki	100 g (z wodą 800 g)	100
	200 g	200
	400 g	400
A-6 ryby	600 g	600
	250 g	250
	350 g	350
A-7 napoje	450 g	450
	1 filiżanka (120 ml)	1
	2 filiżanki (220 ml)	2
A-8 popcorn	3 filiżanki (360 ml)	3
	50 g	50
	100 g	100

11. Funkcja blokady przed dziećmi

Blokada: Gdy kuchenka jest w stanie gotowości, należy przycisnąć przycisk "|| □" i przytrzymać go przez 3 sekundy, aż do usłyszenia długiego sygnału dźwiękowego, oznaczającego, że zabezpieczenie kuchenki przed dziećmi stało się aktywne. Jeśli zegar jest nastawiony, na wyświetlaczu ukaże się czas bieżący. Jeśli zegar nie jest nastawiony, na wyświetlaczu ukaże się "C : : : J".

Odblokowanie: Gdy kuchenka jest zablokowana, należy przycisnąć przycisk "|| □" i przytrzymać go przez 3 sekundy, aż do usłyszenia długiego sygnału dźwiękowego, oznaczającego, że zabezpieczenie kuchenki przed dziećmi zostało wyłączone.

12. Wyświetlenie mocy gotowania i czasu podczas działania

1) Podczas działania kuchenki w trybie mikrofal, grilla lub działania kombinowanego, przycisnąć należy przycisk "≈". Na wyświetlaczu na 2 do 3 sekundy ukaże się chwilowa moc działania.

2) Podczas działania kuchenki należy przycisnąć przycisk "⊙", aby sprawdzić czas bieżący. Wartość czasu ukaże się na wyświetlaczu na 2 do 3 sekundy.

13. Inne

(1) Po pierwszym obróceniu pokrętki ustawienia programów, kuchenka wyda jeden sygnał dźwiękowy.

(2) Jeżeli podczas gotowania otwarte zostaną drzwiczki, w celu kontynuowania gotowania należy przycisnąć przycisk "▷".

(3) Jeśli w ciągu jednej minuty po tym, gdy wybrany zostanie program gotowania lub pieczenia, nie zostanie przyciśnięty przycisk "▷", ukazany zostanie czas bieżący, a ustawienie zostanie odwołane.

(4) Każdemu przyciśnięciu przycisku na kuchence towarzyszy sygnał dźwiękowy. Jeżeli przyciśnięcie przycisku nie wywołało efektu lub nie zostało rozpoznane, kuchenka nie zareaguje sygnałem dźwiękowym.

(5) Gdy gotowanie lub pieczenie zostanie zakończone, kuchenka wyda pięciokrotny sygnał dźwiękowy, aby o tym poinformować.

Konserwacja kuchenki mikrofalowej

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia kuchenkę należy wyłączyć, wysuwając wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2. Należy zadbać, aby kuchenka była czysta wewnątrz. Jeśli do ścianek przywrą kawałki jedzenia lub pozostałości rozlanych płynów, należy je wytrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki. Odradzamy stosowanie ścierających lub zrażących środków czyszczących.
3. Zewnętrzne powierzchnie kuchenki należy czyścić wilgotną ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniu komponentów wewnątrz kuchenki, należy uważać, aby woda nie wdarła się do środka urządzenia przez otwory wentylacyjne.
4. Należy uważać, aby nie zmoczyć panelu sterującego. Należy go czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Do czyszczenia panelu sterującego nie należy stosować detergentów, ścierających środków czyszczących czy rozpylaczy.
5. Jeśli wewnątrz lub wokół zewnętrznej powierzchni drzwiczek kuchenki gromadzi się para, należy ją wytrzeć miękką ściereczką. Do tego może dojść, gdy kuchenka działa w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności i nie świadczy to o błędnym działaniu kuchenki.
6. Od czasu do czasu należy zdjąć również szklany talerz obrotowy i go wyczyścić. Talerz należy myć w ciepłym roztworze mydła lub w zmywarce do naczyń.
7. Regularnie należy czyścić również pierścień rolkowy oraz dno komory kuchenki, zapobiegając tym samym hałasowi w trakcie działania. Należy po prostu wytrzeć powierzchnię dna kuchenki, używając do tego delikatnego środka czyszczącego, wody lub płynu do mycia szyb, a następnie dobrze wysuszyć. Pierścień rolkowy można umyć w delikatnym roztworze mydła lub w zmywarce do naczyń. Opary, pochodzące z gotowania, podczas wielokrotnego używania gromadzą się w kuchence, jednak w żaden sposób nie wpływają na dno kuchenki czy rolki pierścienia rolkowego. Po wyczyszczeniu należy zadbać, aby pierścień rolkowy został ponownie prawidłowo zamocowany w dnie komory kuchenki.
8. W celu usunięcia ewentualnego nieprzyjemnego zapachu z kuchenki, należy do głębokiego naczynia, nadającego się do użytkowania w kuchence mikrofalowej, wlać filiżankę wody oraz dodać sok i skórkę z jednej cytryny. Wszystko razem należy przez pięć minut podgrzewać za pomocą mikrofal, a następnie dokładnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

Ochrona środowiska

Urządzenia po zakończeniu okresu eksploatacyjnego nie należy usunąć wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi, lecz oddać go do zakładu zbierania odpadów w celu ich przetworzenia. W ten sposób przyczynią się Państwo do ochrony środowiska.

Ustawienie

1. Z wnętrza kuchenki należy usunąć całe opakowanie i materiał opakowaniowy.

2. Po usunięciu opakowania kuchenkę należy dokładnie obejrzeć, sprawdzając czy nie została w widoczny sposób uszkodzona, na przykład:

- wypaczone bądź zwisające drzwiczki,
- uszkodzone drzwiczki,
- wgniecenia lub dziury w drzwiczkach kuchenki,
- wgniecenia wewnątrz kuchenki.

Gdy zauważy się którekolwiek z wyżej wymienionych uszkodzeń, kuchenki NIE należy używać.

3. Kuchenka mikrofalowa waży około 14 kilogramów. Powinna zostać ustawiona na poziomej powierzchni, dostatecznie stabilnej, aby mogła utrzymać jej ciężar.

4. Kuchenka nie powinna być narażona na działanie wysokich temperatur i pary.

5. Na kuchence NIE należy niczego kłaść.

6. NIE należy usuwać wału napędowego talerza obrotowego.



7. Jak w przypadku każdego innego urządzenia, uważnie należy kontrolować dzieci, gdy używają one kuchenki.

8. Zadbaj należy, aby gniazdko sieciowe było łatwo dostępne, by w wyjątkowych wypadkach móc szybko wysunąć wtyczkę kabla przyłączeniowego. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zadbać, aby urządzenie można było za pomocą wyłącznika całkowicie odłączyć z sieci elektrycznej. W takim przypadku należy brać pod uwagę obowiązujące wytyczne norm, dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego. Urządzenie powinno być prawidłowo podłączone poprzez uziemione gniazdko sieciowe jednofazowe (prąd zmienny – AC, 230 V, 50 Hz).
OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIE NALEŻY UZIEMIĆ!



9. Kuchenka do działania potrzebuje zasilania mocą 1,4 KVA. Przy montażu kuchenki należy zasięgnąć rady u pracownika serwisu.

UWAGA: Kuchenka jest wewnętrznie zabezpieczona za pomocą bezpiecznika 250 V, 10 A.


Zabudowa w elemencie kuchennym

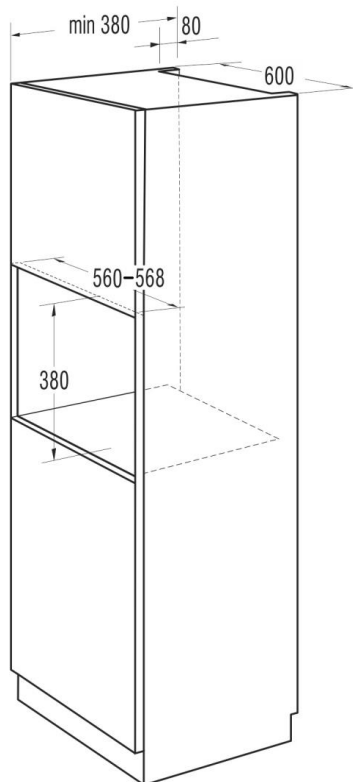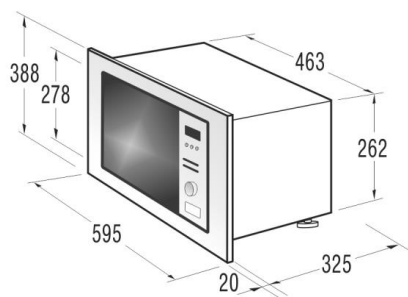

Przygotowanie elementu kuchennego

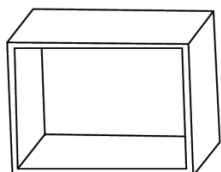

1. Na dnie elementu należy położyć szablon.

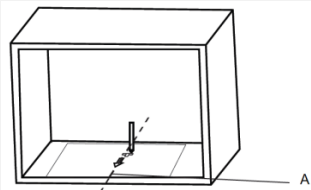

C 


2. Na dnie elementu należy zrobić oznaczenia zgodnie z oznaczeniami na szablonie "a".

B 

A linia środkowa

B nośnik

C śruby A

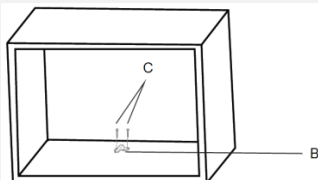




3. Szablon należy zdjąć z dna elementu kuchennego oraz zamocować nośnik za pomocą śrub A.

Montaż kuchenki

4. Kuchenkę należy wstawić w element kuchenny.

- Należy się upewnić, czy tylna ścianka kuchenki jest zamocowana przy pomocy nośnika.

- Uważać należy, aby nie przeciąć kabla przyłączeniowego.

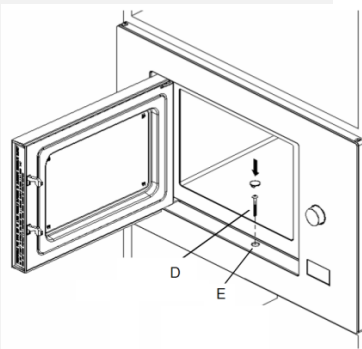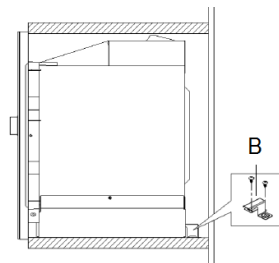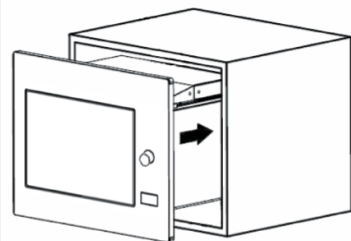

5. Otworzyć należy drzwiczki, zamocować kuchenkę w elemencie kuchennym za pomocą śruby (D), przeprowadzając ją przez otwór montażowy. Następnie w otworze montażowym (E) należy zamocować plastikową pokrywę Trim-kit.

Charakterystyka techniczna

Zużycie energii elektrycznej	230 V ~ 50 Hz, 1250 W
Moc wyjściowa	800 W
Grzałka grilla	1000 W
Częstotliwość robocza	2450 MHz
Wymiary zewnętrzne	595mm(s)x388mm(w)x345mm (g)
Pojemność kuchenki	20 litrów
Waga bez opakowania	około 15 kg
Poziom hałasu	Lc < 58 dB (A)
Srednica talerza obrotowego	245 mm



Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego.

Dyrektywa ta określa wymagania, dotyczące zbierania i zagospodarowywania zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Zakłócenia fal radiowych

Działanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w działaniu odbiornika radiowego i telewizyjnego bądź innego urządzenia tego typu. W przypadku ewentualnych zakłóceń, można nim zapobiec lub je zmniejszyć w następujący sposób:

- Oczyścić należy drzwiczki i elementy uszczelniające kuchenki.
- Odbiorniki radiowe i telewizyjne bądź innego urządzenia tego typu należy ustawić w jak największej odległości od kuchenki mikrofalowej.
- W przypadku odbiorników radiowych i telewizyjnych bądź innych urządzeń tego typu należy zastosować odpowiednio zainstalowaną antenę, oferującą dobry odbiór sygnału.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMAIN, KTÓRE NIE WPLÝWAJĄ NA FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA.

Przed wezwaniem serwisu naprawczego

1. Jeżeli kuchenka nie działa, jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się żadna informacja lub wyświetlana informacja całkowicie zniknie z wyświetlacza:

a) Sprawdzić należy, czy kuchenka została prawidłowo podłączona do sieci elektrycznej. Jeżeli nie, wtyczkę należy wyciągnąć z gniazda sieciowego, odczekać 10 sekund i wtyczkę ponownie umieścić w gniazdku.

b) Sprawdzić należy stan bezpiecznika. Jeżeli istnieje podejrzenie, że gniazdko nie działa prawidłowo, należy je sprawdzić jego działanie, podłączając inne urządzenie.

2. Jeżeli nie działa podgrzewanie za pomocą mikrofal:

a) Sprawdzić należy, czy zegar programatora został ustawiony.

b) Sprawdzić należy, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte i czy aktywne jest zamknięcie zabezpieczające. W przeciwnym razie energia mikrofalowa w kuchence nie będzie napływała do wnętrza kuchenki.

Jeżeli za pomocą powyższych wskazówek nie udało się rozwiązać problemu, należy się skontaktować z upoważnionym serwisem naprawczym.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie domowym do podgrzewania potraw i napojów za pomocą energii elektromagnetycznej. Urządzenie można użytkować jedynie w zamkniętych pomieszczeniach.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenki nie można uruchomić.	Kabel przyłączeniowy nie jest podłączony.	Wysunąć wtyczkę. Po upływie dziesięciu sekund ponownie podłączyć wtyczkę kabla.
	Przepalił się bezpiecznik.	Wymienić bezpiecznik lub zresetować automatyczny bezpiecznik.
	Problemy z zasilaniem energią elektryczną.	Przetestować działanie gniazdka, podłączając do niego inne urządzenia elektryczne.
Kuchenka nie podgrzewa.	Drzwiczki nie zostały zamknięte.	Zamknąć drzwiczki kuchenki.
Szklany talerz powoduje hałas podczas działania kuchenki.	Zabrudzone rolki lub dno kuchenki.	Zapoznać się z rozdziałem "Konserwacja kuchenki mikrofalowej" i oczyścić zabrudzone elementy.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie domowym do podgrzewania potraw i napojów za pomocą energii elektromagnetycznej. Urządzenie można użytkować jedynie w zamkniętych pomieszczeniach.

Gwarancja i serwis naprawczy

Chcąc uzyskać informacje lub w razie problemów, związanych z eksploatacją posiadanego urządzenia, należy zadzwonić do Działu Obsługi Klienta firmy Gorenje w Państwie kraju (numer telefonu podany jest na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w Państwie kraju nie ma Działu Obsługi Klienta, należy zadzwonić do Działu Serwisu AGD firmy Gorenje.

Tylko do użytku w gospodarstwie domowym!

GORENJE ŻYTCZY PAŃSTWU WIELE SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA POSIADANEGO URZĄDZENIA!

gorenje