

## **Spoštovani kupec,**

Iskreno se vam zahvaljujemo za vaš nakup. Prepričani smo, da boste kmalu poznali številne razloge, zakaj zaupati našim proizvodom. Za lažjo uporabo izdelka smo pripravili izčrpana navodila za uporabo.

S pomočjo teh navodil se boste seznanili s svojim novim aparatom. Prosimo, da jih pred prvo uporabo aparata pozorno preberete.

Prepričajte se, da je aparat, ki ste ga kupili, nepoškodovan. Če opazite transportne poškodbe, se obrnite na svojega prodajalca ali na regionalno skladišče, iz katerega je bil proizvod dobavljen. Telefonsko številko najdete na računu ali potrdilu o dobavi.

Želimo vam obilo užitka pri uporabi vašega novega aparata.



## **Navodila za uporabo**

Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu, in sicer za segrevanje hrane in pijač z elektromagnetno energijo. Uporabljajte ga le v zaprtih prostorih.

Ta navodila za uporabo so namenjena uporabnikom. Opisujejo pečico in njeno uporabo. Navodila se lahko nanašajo na različne vrste aparatov, zato opisi nekaterih funkcij morda ne veljajo za vaš aparat.

## Pomembna varnostna opozorila



Nikoli se ne dotikajte površin aparatov za ogrevanje ali kuhalnih aparatov. Ti se med delovanjem močno segrejejo. Otroci naj bodo na varni razdalji. Nevarnost opeklin!



Mikrovalovna energija ter visoka napetost! Ne odstranjajte pokrova.

**OPOZORILO!** Aparat in nekateri dostopni deli aparata se med uporabo močno segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let naj bodo ves čas pod nadzorom. Nadzorujte otroke, ko so v bližini aparata in jim preprečite, da bi se igrali z njim.

Otroci stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata ali opravljajo vzdrževalna opravila na njem, če niso starejši od 8 let in če tega ne počno pod ustreznim nadzorom.

Aparat in priključna vrstica naj ne bosta dosegljiva otrokom, mlajšim od 8 let.

- **OPOZORILO:** Če aparat uporabljate v kombiniranem načinu (mikrovalovi + žar), nastajajo zelo visoke temperature, zato otrokom v tem primeru dovolite uporabo pečice le pod nadzorom odraslih (le pri modelih s funkcijo žara).
- **OPOZORILO:** Če so tesnila vrat poškodovana, pečice ne smete uporabljati, dokler je ne popravi ustrezno usposobljena oseba.

- **OPOZORILO:** Servisne posege ali popravila aparata, pri katerih je potrebno sneti zaščitne pokrove, ki ščitijo pred mikrovalovnim sevanjem, sme izvajati le ustrežno usposobljen serviser, saj je sicer takšen poseg izjemno nevaren.
- **OPOZORILO:** Tekočin in druge hrane nikoli ne segrevajte v tesno zaprtih posodah, saj lahko le-te eksplodirajo.
- Nadzorujte otroke, ko so v bližini aparata in jim preprečite, da bi se igrali z njim.
- Ne odstranjujte nožic pečice in ne prekrijte njenih prezračevalnih rež.
- Uporabljajte le pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Kadar segrevate hrano v plastični ali papirnati posodi oz. embalaži, nadzorujte pečico, saj se lahko takšna embalaža vname.
- Če opazite dim, izključite pečico ali izvalcite vtikač, vrata pečice pa pustite zaprta, da tako zadušite morebiten ogenj.
- Če v mikrovalovni pečici segrevate pijače, lahko pride do zapoznele reakcije in tekočina lahko prekipi; zato bodite zelo previdni pri ravnanju s posodo, v kateri se nahaja segreta pijača.
- Kadar segrevate otroško hrano v stekleničkah, pred hranjenjem stekleničko pretresite in preverite temperaturo hrane, da se otrok ne opeče.
- V mikrovalovni pečici ne segrevajte jajc v lupini, saj lahko eksplodirajo tudi po tem, ko je program segrevanja z mikrovalovi že končan.
- Za čiščenje površine vrat, tesnil na vratih ter notranjosti pečice uporabljajte le blaga in nežna (neabrazivna) čistila oz. detergente, ki jih nanesite z gobico ali mehko krpo.
- Redno čistite pečico in iz nje odstranite vse ostanke hrane.
- Če ne vzdržujete čistoče v pečici, lahko to privede do propadanja njenih površin, to pa lahko negativno vpliva na življenjsko dobo aparata ter privede do potencialno nevarnih situacij.
- Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščen serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.
- Ne pustite, da priključna vrvica visi čez rob mize ali delovne površine.
- Da bi preprečili nevarnost, nikoli ne priklopite tega aparata na zunanjo elektronsko uro, časovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje.
- Nikoli ne zamenjajte žarnice v notranjosti pečice. Žarnico mora vedno zamenjati Gorenjev servis.
- Ne čistite aparat s parnimi čistilniki, visokotlačnimi čistilniki, ostrimi predmeti, abrazivnimi čistili, abrazivnimi gobami ali sredstvi za odstranjevanje madežev.

## Varnostna navodila za splošno uporabo


V nadaljevanju so, kot pri vseh aparatih, navedena pravila, ki jih morate upoštevati ter varnostni napotki, ki bodo zagotovili najboljše možno delovanje pečice.

1. Ko pečica deluje, naj bodo stekleni pladenj, nosilci valjev, spojnica ter steza za valje vedno na svojem mestu.
2. Pečice ne uporabljajte v noben drug namen razen za pripravo hrane. Ne uporabljajte jo za sušenje obleke, papirja ali segrevanje česar koli razen hrane ali za sterilizacijo.
3. Ne vključujte prazne pečice, saj se jo lahko tako poškodujete.
4. Ne uporabljajte notranjosti pečice za shranjevanje kakršnih koli predmetov, na primer papirja, kuharskih knjig itd.
5. Ne kuhajte hrane, ki je ovita z membrano – npr. rumenjakov, krompirja, piščančjih jeter itd. – ne da bi takšno hrano prej na več mestih prebodli.
6. Ne vstavljajte predmetov v odprtine v ohišju aparata.
7. Nikoli ne odstranjujte delov pečice, kot so nožice, spojnica, vijaki itd.
8. Ne kuhajte hrane neposredno na steklenem podstavku oz. pladnju. Preden hrano postavite v pečico, jo postavite v ustrezno posodo.

### **POMEMBNO – POSODA, KI NI PRIMERNA ZA UPORABO V VAŠI MIKROVALOVNI PEČICI**

- Ne uporabljajte kovinske posode ali posode s kovinskimi ročaji.
  - Ne uporabljajte posode s kovinskim robom.
  - Ne uporabljajte kovinskih sponk ali žičk za zapiranje plastičnih vrečk, četudi so sponke oz. žičke ovite papir.
  - Ne uporabljajte posode iz melamina, saj lahko te absorbirajo mikrovalovno energijo, to pa lahko povzroči, da posoda počli ali se osmodi, hkrati pa bo kuhanje počasnejše.
  - Ne uporabljajte posode Centura. Glazura ni primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Prav tako ne uporabljajte skodelic za zaprtim ročajem Corelle Livingware.
  - Ne kuhajte hrane v posodi z zaprtim pokrovom oz. zamašeno odprtino, na primer v steklenici s pokrovom ali v zatesnjeni steklenici za olje, saj lahko takšna posoda med segrevanjem v mikrovalovni pečici eksplodira.
  - Ne uporabljajte običajnih termometrov za meso ali sladice.
  - Nekateri termometri so namenjeni posebej pripravi hrane v mikrovalovni pečici. Uporabljajte te termometre.
9. Pripomočke za pripravo hrane v mikrovalovni pečici uporabljajte le v skladu s proizvajalčevimi navodili.
  10. V mikrovalovni pečici ne cvrite hrane v olju.
  11. Upoštevajte, da se v mikrovalovni pečici segreje le tekočina v posodi, ne pa tudi sama posoda. Zato je možno, da četudi pokrov posode ni vroč, ko le-to vzamete iz pečice, hrana oz. tekočina v posodi oddaja enako količino pare in enako brizga, ko odprete pokrov, kot pri običajnem kuhanju.
  12. Vedno preverite temperaturo kuhane hrane, še posebej, ko segrevate hrano oz. tekočino za majhnega otroka. Priporočamo, da nikoli ne zaužijete hrane oz. tekočine takoj, ko jo vzamete iz pečice, temveč da počakate nekaj minut ter hrano premešate, da se toplota enakomerno porazdeli.
  13. Hrana, ki vsebuje mešanico masti in vode, npr. jušna osnova, naj po izklopu mikrovalovne pečice ostane v pečici še 30 do 60 sekund. Tako se bo mešanica ustalila in bo preprečeno kipenje, ko v tekočino vstavite žlico ali vanjo potopite npr. jušno kocko.
  14. Ko pripravljate hrano oz. tekočino, ne pozabite, da se nekatere vrste hrane, na primer božični pudingsi, marmelada ali mleto meso, segrejejo zelo hitro. Ko segrevate ali kuhate hrano z visoko vsebnostjo maščobe ali sladkorja, ne uporabljajte plastične posode.
  15. Posoda in kuhalni pripomočki se lahko zaradi toplote, ki jo odda segreta hrana, močno segrejejo. To velja še posebej, če so zgornja površina ali ročaji posode ali pripomočka prekriti s plastiko. Zato boste pri prijemanju posode in pripomočkov potrebovali kuhinjske rokavice ali podobno zaščito.
  16. Upoštevajte naslednje napotke, da bi zmanjšali tveganje požara v notranjosti pečice:
    - a) Hrane ne segrevajte (kuhajte, pecite) prekomerno. Če so v pečici papir, plastika ali drugi vnetljivi materiali, pazno spremljajte potek segrevanja.
    - b) Odstranite kovinske sponke in žičnata zapirala z vrečk, preden jih postavite v pečico.
    - c) Če se material v notranjosti pečice vname, naj bodo vrata pečice zaprta. Izklopite pečico iz električnega omrežja, tako da izvlčete priključno vrvico ali izklopite varovalko.

# NADZORNA PLOŠČA

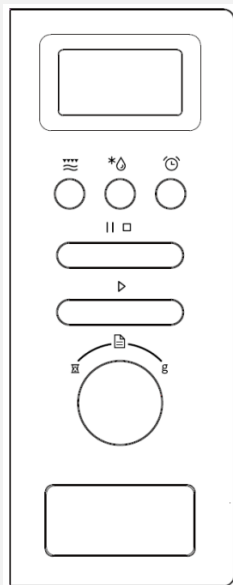

## EKRAN

Mikrovalovi / Žar / kombinirano

Teža / Čas / Odtajanje

Kuhinjska ura / Ura

Stop / Počisti


Start / +30 sek / Potrdi

Samodejni programi


Programska ura

Teža

## GUMB ZA ODPIRANJE VRAT

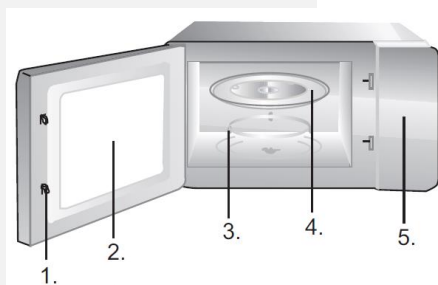


1. Sistem za zaklepanje vrat
2. Okno
3. Obroč
4. Stekljeni pladenj
5. Nadzorna plošča



Rešetka za žar

(Uporabite le pri peki z žarom ali kombinirani pripravi. Postavite ga lahko na stekleni pladenj.)

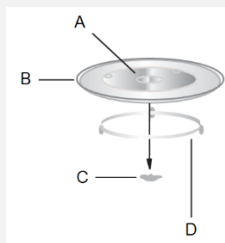

A - stekleni pladenj; B - podstavek; C - gred vrtljivega pladnja; D - obroč vrtljivega pladnja

- a. Nikoli ne postavite steklenega podstavka z zgornjo stranjo navzdol. Nikoli ne omejte premikanja steklenega pladnja.
- b. Tako stekleni pladenj kot komplet vrtljivega podstavka morata biti med uporabo pečice vedno nameščena.
- c. Vso hrano ter posodo, v kateri se ta nahaja, vedno postavite na stekleni pladenj.
- d. Če sta stekleni pladenj ali obroč vrtljivega podstavka poškodovana ali če počita, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.

# Navodila za upravljanje

Ta mikrovalovna pečica ima sodobno elektronsko upravljanje, s katerim prilagodite parametra kuhanja ali peke svojim potrebam za boljše rezultate.

## 1. Nastavitev ure

Ko mikrovalovno pečico priključite na električno omrežje, se na ekranu pojavi "0:00" in oglasi se en zvočni signal.

- 1) Dvakrat pritisnite "⌚" in številka, ki označuje ure, bo začela utripati.
- 2) Z obračanjem gumba "⌚" nastavite število ur med 0 in 23.
- 3) Pritisnite "⌚" in številka, ki označuje minute, bo začela utripati.
- 4) Z obračanjem gumba "⌚" nastavite število minut med 0 in 59.
- 5) Pritisnite "⌚" da zaključite z nastavljanjem ure. Znak ":" bo začel utripati.

Opomba:

- 1) Če ura ni nastavljena, po vklopu ne bo delovala.
- 2) Če med nastavljanjem ure eno minuto ne pritisnete ničesar in ne spremenite nobene nastavitve, se pečica samodejno preklopi nazaj v prejšnje stanje.

## 2. Kuhanje oz. peka z mikrovalovi

- 1) Enkrat pritisnite tipko "⌚" in na ekranu se pojavi "P100".
- 2) S štirimi pritiski na tipko "⌚" ali z obračanjem gumba "⌚" izberite moč mikrovalov; po vrsti bodo izbrane in prikazane moči "P100", "P80", "P50", "P30" ter "P10".
- 3) Potrdite s pritiskom na "▷".
- 4) Nastavite čas kuhanja oz. peke z vrtenjem gumba "⌚". (Nastavitev naj bo med 0:05 in 95:00).
- 5) Pritisnite "▷" za začetek kuhanja.

Razpredelnica stopenj moči mikrovalov

Moč mikrovalov	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Prikaz na ekranu	P100	P80	P50	P30	P10

## 3. Peka z žarom

- 1) Enkrat pritisnite tipko "⌚" in na ekranu se pojavi "P100".
- 2) S štirimi pritiski na tipko "⌚" ali z obračanjem gumba "⌚" izberite moč žara.
- 3) Pritisnite "▷", da potrdite nastavev. Na ekranu se pojavi "G".
- 4) Nastavite čas peke pod žarom z vrtenjem gumba "⌚". (Nastavitev naj bo med 0:05 in 95:00).
- 5) Pritisnite "▷" za začetek kuhanja.

Opomba: Ko poteče polovica nastavljenega časa peke pod žarom, pečica dvakrat zapiska. To je običajno. Za boljše rezultate peke z žarom priporočamo, da hrano na polovici peke obrnete, zaprete vrata pečice ter pritisnete "▷" za nadaljevanje kuhanja. Če po dveh piskih ne storite ničesar, bo pečica delovala naprej.

## 4. Kombinirano delovanje

- 1) Enkrat pritisnete tipko "P" in na ekranu se pojavi "P100".
- 2) S štirimi pritiski na tipko "C" ali z obračanjem gumba "C" izberite moč kombiniranega delovanja "C-1 (55 % mikrovalovi + 45 % žar)" ali "C-2 (36 % mikrovalovi + 64 % žar)".
- 3) Potrdite s pritiskom na "D".
- 4) Nastavite čas kuhanja oz. peke z vrtenjem gumba "C". (Nastavitev naj bo med 0:05 in 95:00).
- 5) Pritisnite "D" za začetek kuhanja.

## 5. Hitro segrevanje

- 1) Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnete tipko "D" za začetek 30-sekundnega segrevanja s 100-odstotno močjo mikrovalov. Z vsakim pritiskom na to tipko podaljšate delovanje za 30 sekund. Najdaljši možen čas kuhanja je 95 minut.
- 2) Med kuhanjem z mikrovalovi, peko z žarom, kombinirano peko ter odtajanjem s časovno nastavitvijo lahko pritiskom na tipko "D" podaljšate čas kuhanja.
- 3) V stanju pripravljenosti obrnite gumb "C" v levo, da neposredno izberete čas kuhanja. Ko nastavite čas, pritisnite "D" za začetek kuhanja. Moč mikrovalov je 100%.

Opomba: Kadar pripravljate hrano s samodejnim programom ("auto menu") in kadar odtajate hrano z nastavitvijo teže, časa segrevanja ni mogoče podaljšati s pritiskom na tipko "D".

## 6. Odtajanje z nastavitvijo teže

- 1) Enkrat pritisnete tipko "T"; na ekranu se pojavi napis "dEF1".
- 2) Z vrtenjem gumba "C" nastavite težo hrane. Težo lahko nastavite v razponu med 100 in 2000 g.
- 3) Pritisnite "D" za začetek odtajanja.

## 7. Odtajanje s časovno nastavitvijo

- 1) Dvakrat pritisnete tipko "T"; na ekranu se pojavi napis "dEF2".
- 2) Nastavite čas odtajanja z vrtenjem gumba "C".
- 3) Pritisnite "D" za začetek odtajanja.

## 8. Kuhanje v več zaporednih fazah

Nastavite lahko do dve zaporedni fazi. Če je ena od teh dveh faz odtajanje, mora biti le-to nastavljeno kot prva faza. Po vsaki fazi pečica zapiska in začne se naslednja faza.

Opomba: Samodejnega programa ("auto menu") ni mogoče izbrati kot eno izmed faz v kuhanju v več zaporednih fazah.

Primer: če želite hrano 5 minut odtajati, nato pa ko sedem minut peči z 80-odstotno močjo mikrovalov

To storite po naslednjih korakih:

- 1) Dvakrat pritisnete tipko "T"; na ekranu se pojavi napis "dEF2".
- 2) Z vrtenjem gumba "C" nastavite čas odtajanja na 5 minut.
- 3) Enkrat pritisnete tipko "C".
- 4) Z vrtenjem gumba "C" izberite 80-odstotno moč mikrovalov; na ekranu se pojavi "P80".
- 5) Potrdite s pritiskom na "D".
- 6) Z vrtenjem gumba "C" nastavite čas kuhanja na 7 minut.
- 7) Pritisnite "D" za začetek kuhanja.

## 9. Programska ura/opozorilnik

- 1) Pritisnite "☺"; na ekranu se pojavi 00:00.
- 2) Nastavite čas z vrtenjem gumba "🌀". Najdaljši možen čas kuhanja je 95 minut.
- 3) Potrdite nastavev s pritiskom na "▷".
- 4) Ko nastavljeni čas poteče, bo pečica petkrat zapiskala. Če je ura nastavljena (24-urni sistem), bo na ekranu prikazan trenutni čas.

Opomba: Čas na programski uri oz. opozorilniku se razlikuje od 24-urnega sistema. Kuhinjska programska ura oz. opozorilnik je programska ura.

## 10. Samodejni programi

- 1) V stanju pripravljenosti obrnite gumb "🌀" v desno, da izberete samodejni program od "A-1" do "A-8".
- 2) Pritisnite "▷", da potrdite izbrani meni.
- 3) Z vrtenjem gumba "🌀" nastavite težo hrane.
- 4) Pritisnite "▷" za začetek kuhanja.
- 5) Po koncu kuhanja oz. peke pečica petkrat zapiska.

Samodejni programi

Meni	Teža	Prikaži
A-1 pica	200 g	200
	400 g	400
A-2 Meso	250 g	250
	350 g	350
A-3 Zelenjava	450 g	450
	200 g	200
	300 g	300
A-4 Testenine	400 g	400
	50 g (z vodo 450 g)	50
	100 g (z vodo 800 g)	100
A-5 Krompir	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ribe	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Napitki	1 skodelica (120 ml)	1
	2 skodelici (220 ml)	2
	3 skodelice (360 ml)	3
A-8 Pokovka	50 g	50
	100 g	100



## 11. Funkcija zaklepanja pred otroki

**Zaklepanje:** Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko "II □" in jo držite 3 sekunde, dokler ne zaslišite dolgega piska, ki označuje, da je varnostno zaklepanje pečice pred otroki aktivirano. Če je ura nastavljena, bo na ekranu prikazan trenutni čas. Če ura ni nastavljena, bo na ekranu prikazano "00:00".

**Odklepanje:** Ko je pečica zaklenjena, pritisnite tipko "II □" in jo držite 3 sekunde, dokler ne zaslišite dolgega piska, ki označuje, da je varnostno zaklepanje pečice pred otroki izklopljeno.

## 12. Prikaz moči kuhanja in časa med kuhanjem

- 1) Ko pečica deluje z mikrovalovi, žarom ali v kombiniranem načinu, pritisnite tipko "≈". Na ekranu bo za 2 do 3 sekunde prikazana trenutna moč delovanja.
- 2) Med delovanjem pečice pritisnite "⊙", da preverite trenutni čas. Ta bo na ekranu prikazan 2 do 3 sekunde.

## 13. Razno

- (1) Ko prvič obrnete gumb za nastavev, bo pečica enkrat zapiskala.
- (2) Če med kuhanjem odprete vrata, je za nadaljevanje kuhanja treba pritisniti tipko "D".
- (3) Če v eni minuti po tem, ko izberete program kuhanja oz. peke, ne pritisnite tipke "D", bo prikazan trenutni čas, nastavev pa bo preklicana.
- (4) Ob vsakem pritisku na tipko bo pečica zapiskala. Če pritisk na tipko nima učinka ali ni zaznan, se pečica ne odzove.
- (5) Ko je kuhanje oz. peka končana, bo pečica petkrat zapiskala, da vas opomni na to.

1. Pred začetkom čiščenja izklopite pečico in izvlomite vtikač iz vtičnice.
2. Skrbite, da bo notranjost pečice čista. Če se na stene pečice prisodijo kosi hrane ali ostanki polite tekočine, jih obrišite z vlažno krpo. Odsvetujemo uporabo grobih oz. abrazivnih proizvodov.
3. Zunanje površine pečice čistite z vlažno krpo. Da bi preprečili poškodbe komponent v notranjosti pečice, pazite, da voda ne prodre v notranjost aparata skozi prezračevalne reže.
4. Pazite, da se upravljalna oz. nadzorna plošča ne zmoči. Čistite jo z mehko vlažno krpo. Za čiščenje upravljalne plošče ne uporabljajte detergentov, abrazivnih čistil ali razpršil.
5. Če se v notranjosti ali okrog zunanje površine vrat pečice nabira para, jo obrišite z mehko krpo. To se lahko zgodi, ko pečica deluje v prostoru z visoko vlažnostjo in ne predstavlja napake v delovanju pečice.
6. Občasno odstranite tudi stekleni pladenj in ga očistite. Pladenj pomijte v topli milnici ali v pomivalnem stroju.
7. Redno čistite tudi ležajni obroč ter dno komore pečice, da preprečite hrup med delovanjem. Preprosto obrišite površino dna pečice z blagim detergentom, vodo ali čistilom za steklo in jo posušite. Ležajni obroč lahko pomijete v blagi milnici ali v pomivalnem stroju. Hlapi od kuhanja se med večkratno uporabo nabirajo v pečici, vendar nikakor ne vplivajo na dno pečice ali kolesa ležajnega obroča. Po čiščenju poskrbite, da bo ležajni obroč ponovno pravilno nameščen na dno komore pečice.
8. Za odstranitev morebitnega neprijetnega vonja iz pečice v globoko posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, vlijte skodelico vode ter dodajte sok in lupino ene limone. Vse skupaj pet minut segrevajte z mikrovalovi, nato pa temeljito obrišite do suhega z mehko krpo.

## **Zaščita**



Aparata po koncu življenjske dobe ne zavržite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga predajte uradnemu zbirališču za recikliranje. Tako boste prispevali k ohranitvi okolja.

## Namestitev


1. Odstranite vso embalažo in material iz notranjosti pečice.
2. Po odstranitvi embalaže preglejte pečico in preverite, če je kje prišlo do vidnih poškodb, na primer:
  - neporavnana oz. viseča vrata,
  - poškodovana vrata,
  - udrtine ali luknje v vratih pečice,
  - udrtine v notranjosti pečice.Če opazite katero koli od navedenih poškodb, NE uporabljajte pečice.
3. Mikrovalovna pečica tehta približno 14 kilogramov. Postavljena mora biti na vodoravno površino, ki je dovolj trdna, da prenese njeno težo.
4. Pečica ne sme biti izpostavljena visokim temperaturam in pari.
5. NE postavljajte ničesar na pečico.
6. NE odstranjujte pogonske gredi vrtljivega pladnja.
7. Kot pri vsakem drugem aparatu, pozorno nadzirajte otroke, ko uporabljajo pečico.
8. Poskrbite, da bo vtičnica lahko dostopna, da lahko v nujnih primerih hitro izvlečete priključni kabel. Če to ni mogoče, poskrbite, da bo aparat mogoče s stikalom povsem izklopiti iz električnega omrežja. V tem primeru upoštevajte veljavna določila standardov električne varnosti. Aparat mora biti pravilno priključen preko ozemljene vtičnice z eno fazo (izmenični tok – AC, 230 V, 50 Hz).  
**OPOZORILO! NAPRAVO JE TREBA OZEMLJITI!**
9. Pečica za delovanje potrebuje moč 1,4 KVA. Pri namestitvi pečice se posvetujte s serviserjem.

**POZOR: Pečica je notranje zaščitena z varovalko 250 V, 10 A.**


***Vgradnja v kuhinjski  
element***

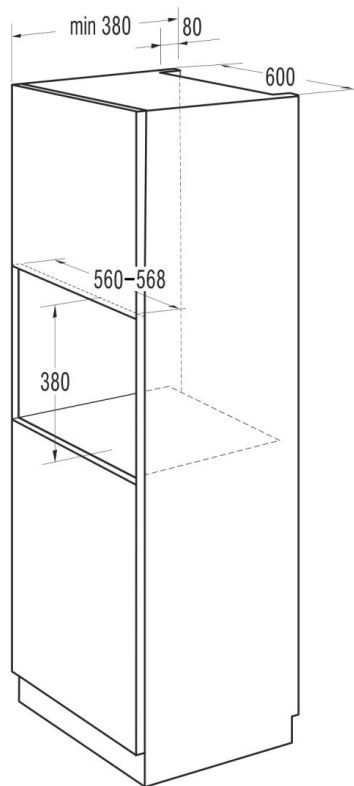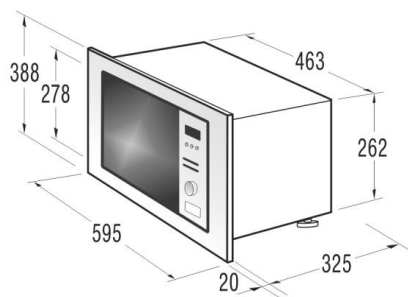

***Pripravite kuhinjski  
element***

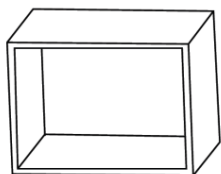

1. Na dno elementa postavite šablono.

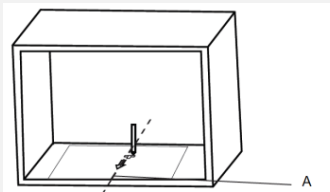


C 

2. Na dnu elementa naredite oznake v skladu z oznakami "a" na šabloni.

B 




A središčna linija  
B nosilec  
C vijaki A

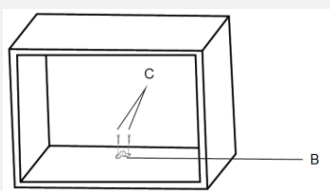

3. Odstranite šablono za dno kuhinjskega elementa ter pritrдите nosilec z vijakom A.

**Namestite pečico**

4. Namestite pečico v kuhinjski element.  
 - Prepričajte se, da je hrbtna stranica pečice pritrjena z nosilcem.  
 - Pazite, da ne prerežete priključnega kabla.

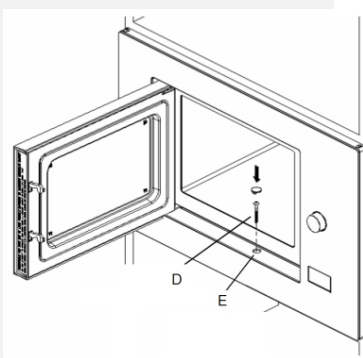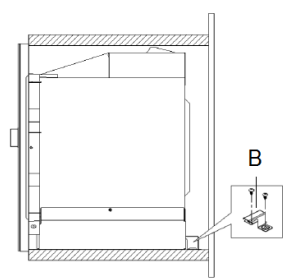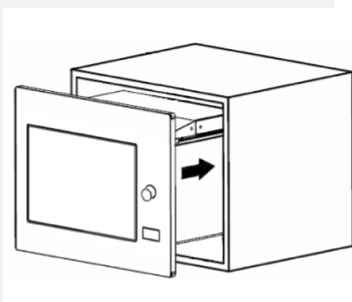

5. Odprite vrata, pritrđite pečico na kuhinjski element z vijakom (D) skozi namestitveno odprtino. Nato na namestitveno odprtino (E) namestite plastični pokrov Trim-kit.

## Specifikacije

Poraba električne energije	230 V ~ 50 Hz, 1250 W
Izhodna moč	800 W
Grelnik za žar	1000 W
Delovna frekvenca	2450 MHz
Zunanje mere	595 mm (Š) x 388 mm (V) x 345 mm (G)
Prostornina pečice	20 litrov
Teža brez embalaže	Približno 15 kg
Raven hrupa	Lc < 58 dB (A)
Premer vrtljivega podstavka	245 mm



**Aparat je označen v skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES o Odpadni električni in elektronski opremi.**

**Ta direktiva določa okvir vračila in recikliranja odpadne električne in elektronske opreme, ki velja za vso Evropo.**

## Radijske motnje

Delovanje mikrovalovne pečice lahko moti delovanje radijskega in televizijskega sprejemnika oz. kakega podobnega aparata. Morebitne tovrstne motnje lahko preprečite ali jih zmanjšate na naslednje načine:

- Očistite vrata in tesnilne površine pečice.
- Radijski in televizijski sprejemnik in druge podobne aparate postavite čim dlje od mikrovalovne pečice.
- Za radijski in televizijski sprejemnik in druge podobne aparate uporabite ustrezno nameščeno anteno, ki omejuje močnan

**PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMENB, KI NE VPLIVAJO NA FUNKCIONALNOST APARATA.**

## Preden pokličete serviserja

1. Če pečica sploh ne deluje, če se na ekranu ne pojavi nič ali če prikaz povsem izgine z ekrana:

- Preverite, ali je pečica ustrezno priklopljena na električno omrežje. Če ni, izvlecite vtič iz vtičnice, počakajte 10 sekund in vtič ponovno vklopite v vtičnico.
- Preverite stanje varovalke. Če menite, da vtičnica ne deluje pravilno, preverite njeno delovanje s kakšno drugo napravo.

2. Če segrevanje z mikrovalovi ne deluje:

- Preverite, če je programska ura nastavljena.
- Preverite, če so vrata ustrezno zaprta in so varovala vključena. V nasprotnem primeru namreč ne bo mikrovalovna energije v pečici.

**Če noben od navedenih ukrepov ne odpravi motnje oz. napake, se obrnite na najbližjega pooblaščenega serviserja.**

**Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu, in sicer za segrevanje hrane in pijač z elektromagnetno energijo. Uporabljajte ga le v zaprtih prostorih.**

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Pečice ni mogoče zagnati.	Priključni kabel ni vklopljen.	Izvlecite vtičač. Po desetih sekundah ponovno vklopite vtičač.
	Pregorela varovalka.	Zamenjajte varovalko ali ponastavite samodejno varovalko.
	Težave z električnim napajanjem.	Preskusite vtičnico z drugimi električnimi aparati.
Pečica ne segreva.	Vrata niso zaprta.	Zaprte vrata pečice.
Stekleni pladenj med delovanjem pečice povzroča hrup.	Umazana kolesa ali dno pečice.	Preberite poglavje "Skrb za mikrovalovno pečico" in očistite umazane dele.

**Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu, in sicer za segrevanje hrane in pijač z elektromagnetno energijo. Uporabljajte ga le v zaprtih prostorih.**

## Garancija in servis

Če potrebujete informacije ali imate težave pri uporabi aparata, pokličite Gorenjev Center za stik s strankami v svoji državi (telefonska številka je navedena na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni Centra za stik s strankami, pokličite Gorenjev servisni oddelek za aparate za dom.

**Samo za osebno uporabo!**

**GORENJE VAM ŽELI OBILO UŽITKA PRI UPORABI VAŠEGA APARATA.**

**gorenje**