

HYVÄ ASIAKAS!

Onnittelemme sinua hyvän ostoksesi johdosta. Uskomme sinun vakuuttuvan nopeasti tuotteittemme erinomaisesta luotettavuudesta. Laitteen käytön helpottamiseksi liitämme mukaan tämän kattavan käyttöoppaan.

Ohjeiden avulla pääset tutuksi hankkimasi uuden laitteen kanssa. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

Varmista kummassakin tapauksessa, että laite on toimitettu vahingoittumattomana. Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota yhteys myyntiedustajaamme tai laitteen toimittaneeseen liikkeeseen. Puhelinnumero on kassakuitissa tai pakkausluettelossa. Toivottavasti sinulla on paljon iloa hankkimastasi uudesta kotitalouskoneesta.



Laite on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen sähkömagneettisella energialla kotitalouksissa; vain sisäkäyttöön.

**ENNEN
KÄYTTÖÖNOTTOA**

Lue tämä käyttöohje erittäin huolellisesti ja seuraa tarkkaan annettuja asennus- ja käyttöohjeita.

Keittotaso on valmistettu käytettäväksi ainoastaan yksityisessä taloudessa.

Huomioi, että tämä käyttöohje koskee useampia malleja. Siinä saattaa siten esiintyä toimintokuvauksia, jotka eivät päde hankkimaasi malliin.



Älä koskaan kosketa lämmitys- tai keittolaitteiden pintoja. Ne kuumenevat käytön aikana. Pidä lapset turvallisen etäisyyden päässä. On olemassa palovammariski!



Mikroaaltoenergiaa ja korkea jännite!
Älä poista suojusta.

VAARA! Laite sekä sen osat, joihin pääsee käsiksi, kuumenevat käytön aikana. Lämmityselementtien koskettamista on vältettävä. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa koskea laitteeseen, paitsi jos heitä valvotaan jatkuvasti. Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, fyysisesti tai henkisesti vammaiset, aistivammaiset sekä henkilöt, joilta puuttuu riittävä kokemus tai tietämys, voivat käyttää tätä laitetta valvotusti, tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä, ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. On valvottava, että lapset eivät leiki laitteella. Lapsi ei saa puhdistaa eikä huoltaa laitetta, paitsi jos hän on vähintään 8-vuotias ja aikuisen valvonnassa.

- **VAROITUS:** Kun laitetta käytetään yhdistelmätoiminnolla, lasten tulee käyttää uunia vain aikuisten valvonnassa korkeiden lämpötilojen takia (koskee ainoastaan grillitoiminnolla varustettua mallia).
- **VAROITUS:** Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin pätevä ammattilainen on korjannut laitteen.
- **VAROITUS:** Vain pätevä ammattilainen voi turvallisesti huoltaa tai korjata laitetta, jos toimenpide edellyttää mikroaaltoenergialta suojaavan kuoren irrottamista.

- **VAROITUS:** Nesteitä ja muita ruokia ei saa kuumentaa tiivistetyissä astioissa, koska ne voivat räjähtää.
- Älä irrota uunin jalkoja, äläkä tuki uunin ilmanvaihtoaukkoja.
- Käytä vain sellaisia keittiövälineitä, jotka ovat mikroaaltouuniin sopivia.
- Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastioissa, tarkkaile uunia mahdollisen syttymisen varalta.
- Jos havaitset savua, kytke virta pois päältä tai irrota laite pistorasiasta, ja pidä uunin luukku suljettuna tukahduttaaksesi mahdolliset liekit.
- Jos kuumennat mikroaaltouunissa juomia, ne saattavat kiehua vielä kuumennuksen loputtuakin voimakkaasti. Käsittele kuumennusastiaa varovasti.
- Sekoita tai ravista tuttipullojen ja vauvanruokapurkkien sisältö, ja tarkista lämpötila ennen syöttämistä välttääksesi palovammoja.
- Älä kuumenna mikroaaltouunissa kuorimattomia tai kovaksi keitettyjä kananmunia, koska ne voivat räjähtää vielä mikroaaltokuumennuksen päätyttyäkin.
- Puhdista luukun pinta, luukun tiivisteet ja uunin sisäosa miedolla, hankaamattomalla pesuaineella ja sienellä tai pehmeällä liinalla.
- Puhdista uuni säännöllisesti ja poista ruuantähteet.
- Jos uunia ei puhdisteta säännöllisesti, sen pinta saattaa vaurioitua, mikä voi johtaa laitteen käyttöiän lyhentymiseen ja vaaratilanteisiin.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdattava valmistajalla, valtuutetulla huoltoliikkeellä tai vastaavalla pätevällä ammattilaisella vaaratilanteiden välttämiseksi.

- Älä jätä johtoa riippumaan pöydän tai työtason päälle.
- Älä milloinkaan vaihda uunin sisällä olevaa lamppua. Gorenjen huollon täytyy aina vaihtaa se.
- Uunin lampun saa vaihtaa vain GORENJE:n valtuuttama henkilö. Jos uunin lamppuun tulee vika, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- **VAROITUS!** Älä käytä mikroaaltouunin minkään osien puhdistukseen kaupallisia uuninpuhdistusaineita, höyrypesuaineita, hankaavia tai karkeita puhdistusaineita, natriumhyd- roksidia sisältäviä aineita tai hankaussieniä. Puhdista uuni säännöllisin väliajoin ja poista mahdolliset ruoan jäämät.


Alla on lueteltu käyttö- ja turvaohjeita, joilla voit varmistaa uunin ja muiden vastaavien laitteiden tehokkaan toiminnan:

1. Lasitarjottimen, pyörioven varsien, liitinten ja pyörivän telineen on oltava paikoillaan aina, kun uunia käytetään.
2. Älä käytä uunia muuhun kuin ruuan valmistukseen, esimerkiksi vaatteiden, paperin tms. kuivaamiseen tai esineiden sterilisoimiseen.
3. Älä käytä uunia tyhjänä, koska uuni voi vaurioitua.
4. Älä käytä uunia esimerkiksi papereiden, keittokirjojen tai muun tavaran säilytykseen.
5. Älä kuumenna uunissa ruokia, joita ympäröi kalvo, kuten munankeltuaisia, perunoita, kananmaksaa tms. ennen kuin olet pistellyt niihin reikiä haarukalla.
6. Älä työnnä minkäänlaisia esineitä uunin ulkokuoren aukkoihin.
7. Älä koskaan irrota uunista osia, kuten jalkoja, liittimiä, ruuveja tms.
8. Älä kuumenna ruokaa pelkällä lasitarjottimella. Pane ruoka asianmukaiseen kuumennusastiaan, ennen kuin panet ruuan uuniin.

TÄRKEÄÄ - KEITTIÖTARVIKKEITA, JOITA EI SAA PANNA MIKROAALTOUUNIIN

- Älä käytä metallisia keittoastioita tai astioita, joissa on metalliset kädensijat.
 - Älä käytä astioita, jotka on viimeistelty metallilla.
 - Älä käytä paperipäällysteisiä, metallilangasta valmistettuja pussinsulkijoita.
 - Älä käytä melamiinastioita, koska ne sisältävät mikroaaltoenergiaa imevää materiaalia, joten astiat saattavat haljeta tai hiiltyä, mikä hidastaa ruuan kypsymistä.
 - Älä käytä Centuran astioita, koska pinnoitus ei sovi käytettäväksi mikroaaltouunissa. Älä käytä Corelle Livingwaren kuppeja, joissa on umpinaiset kädensijat.
 - Älä käytä astioita, joissa on pieni suuaukko, kuten virvoitusjuoma- tai salaatinkestikepulloja, koska ne voivat räjähtää mikroaaltouunissa kuumennettaessa.
 - Älä käytä perinteisiä paistolämpömittareita.
 - Markkinoilla on erityisesti mikroaaltokypsennykseen tarkoitettuja lämpömittareita. Sellaisen käyttäminen on turvallista.
9. Käytä mikroaaltouuniin tarjotettuja keittiövälineitä valmistajan ohjeiden mukaan.
 10. Älä yritä uppoistaa ruokia tässä mikroaaltouunissa.


11. Muista, että mikroaaltouuni kuumentaa vain astian nestemäisen sisällön, ei itse astiaa. Vaikka astian kansi ei tuntuisi kuumalta, kun otat sen mikroaaltouunista, astian sisällä oleva neste/ruoka vapauttaa astian kantta avattaessa saman määrän höyryä ja/tai kuumuutta kuin perinteisessä ruuanvalmistuksessa.
12. Tarkista aina ruuan lämpötila etenkin, jos kuumennat tai kypsennät ruokaa/nestettä vauvalle. Älä koskaan nauti ruokaa/nestettä heti uunista ottamisen jälkeen, vaan anna sen seistä muutaman minuutin ajan ja sekoita ruoka/neste, jotta lämpö jakautuu tasaisesti.
13. Jos ruoka sisältää rasvan ja veden sekoitusta, esimerkiksi lihalientä, anna sen seistä uunissa 30 - 60 sekunnin ajan sen jälkeen, kun uuni on kytketty pois päältä. Sekoitus tasaantuu, ja ruoka/neste ei kupli, kun siihen työnnetään lusikka tai lisätään lihaliemikuutio.
14. Muista kuumentaessasi/kypsentaessasi ruokia/nesteitä, että jotkut ruuat, esimerkiksi hillo ja jauheliha, kuumenevat erittäin nopeasti. Kun kuumennat tai kypsennät runsaasti rasvaa tai sokeria sisältäviä ruokia, älä käytä muoviastioita.
15. Keittoastiat voivat kuumentua, koska niihin siirtyy lämpöä kuumennetusta ruuasta. Näin voi käydä erityisesti silloin, kun keittoastian yläosa ja kädensijat on peitetty muovikelmulla. Voit tarvita astian käsittelyyn pannulappuja.
16. Tulipaloriskin estäminen uunissa:
 - a) Älä kuumenna ruokia liikaa. Valvo mikroaaltouunia tarkasti, jos uuniin on ruuanvalmistuksen helpottamiseksi pantu paperia, muovia tai muita tulenarkoja materiaaleja.
 - b) Poista pussinsulkija, ennen kuin panet pussin uuniin.
 - c) Jos uunissa olevat materiaalit syttyvät palamaan, pidä uunin luukku suljettuna, kytke uuni pois päältä tai katkaise virta sulakkeesta tai virrankatkaisijasta.

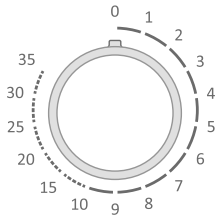

1 - Ajastinruppi (0-35 minuuttia)




2 - Kypsennystehon säätönuppi

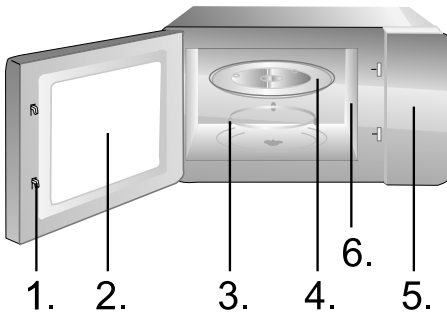

- 1.** Oven turvalukitusjärjestelmä
- 2.** Uunin ikkuna
- 3.** Rullarengas
- 4.** Lasitarjotin
- 5.** Ohjauspaneeli
- 6.** Aaltojohto (älä poista kiillelevyä, joka on aaltojohdon päällä)

Grilliteline (vain grilli- tai yhdistelmätoiminnon kanssa käytettäväksi, asetettava lasilautasen päälle)

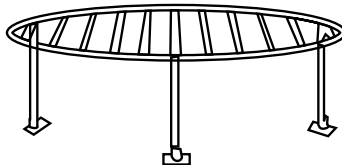

KYSENNYKSEN PYSÄYTTÄMINEN

1. Pysäyttääksesi kypsennyksen tilapäisesti, avaa uunin luukku. Tulos: kypsennys pysähtyy. Jos haluat jatkaa kypsennystä, sulje luukku.
2. Pysäyttääksesi kypsennyksen kokonaan: käännä ajastinuppi asentoon »0«.

SULATUSTOIMINTO




Sulatustoiminnon avulla voit sulattaa lihaa, siipikarjan lihaa ja kalaa. Aseta ensin pakastettu ruoka uunin keskiosaan ja sulje luukku.

1. Käännä kypsennystehon säätönuppi asentoon SULATUS.
2. Valitse haluamasi aika ajastinupilla. Uunin valo syttyy.

HUOM: Mikroaaltouuni on käynnissä asetetun ajan. Kun aika on kulunut loppuun, laite antaa äänimerkin. Voit muuttaa kypsennysaikaa koska tahansa.

MIKROAALTOUUNIK- YSENNYS



Seuraavassa on selitetty, miten sinun on toimittava ruoan kypsentämiseksi tai lämmittämiseksi. Tarkasta aina kypsennysasetukset ennen kuin jätät uunin ilman valvontaa. Aseta ensin ruoka uunin keskiosaan ja sulje uunin luukku.

1. Aseta tehotaso kääntämällä kypsennystehon säätönuppia.
2. Aseta aika kääntämällä ajastinuppia. Uunin valo syttyy.

HUOM: Mikroaaltouuni on käynnissä asetetun ajan. Kun aika on kulunut loppuun, laite antaa äänimerkin. Voit muuttaa kypsennysaikaa koska tahansa.

YHDISTETTY KYSENNYS 1



Mikroaaltokypsennyksen aika 20 %, grillikypsennyksen aika 80 %. Käytä kalalle tai gratinointiin.

Oletetaan, että haluat asettaa yhdistelmän 1 ja kypsennyksen 25 minuutiksi. Avaa luukku ja laita ruoka uuniin, sulje se.

1. Aseta tehotaso kääntämällä kypsennystehon säätönuppia asentoon COMB1.
2. Aseta aika kääntämällä ajastinuppi 25 minuutin kohdalle. Uunin valo syttyy.

HUOM: Mikroaaltouuni on käynnissä asetetun ajan. Kun aika on kulunut loppuun, laite antaa äänimerkin. Voit muuttaa kypsennysaikaa koska tahansa.

YHDISTETTY KYPSENNYS 2



Mikroaaltokypsennyksen aika 30%, grillikypsennyksen aika 70%. Käyttö vanukkaisiin, munakkaisiin, uuniperunoihin ja siipikarjaan.

Oletetaan, että haluat asettaa yhdistelmän 2 ja kypsennyksen 25 minuutiksi. Avaa luukku ja laita ruoka uuniin, sulje se.

1. Aseta tehotaso kääntämällä kypsennystehon säätönappia COMB 2.
2. Aseta aika kääntämällä ajastinnappi 25 minuutin kohdalle. Uunin valo syttyy.

HUOM: Mikroaaltouuni on käynnissä asetetun ajan. Kun aika on kulunut loppuun, laite antaa äänimerkin. Voit muuttaa kypsennysaikaa koska tahansa.

YHDISTETTY KYPSENNYS 3



Mikroaaltokypsennyksen aika 40%, grillikypsennyksen aika 60%. Käyttö vanukkaisiin, munakkaisiin, uuniperunoihin ja siipikarjaan.

Mikroaaltokypsennyksen aika 40%, grillikypsennyksen aika 60%. Käyttö vanukkaisiin, munakkaisiin, uuniperunoihin ja siipikarjaan.

1. Aseta tehotaso kääntämällä kypsennystehon säätönappia asentoon COMB1.
2. Aseta aika kääntämällä ajastinnappi 25 minuutin kohdalle. Uunin valo syttyy.

HUOM: Mikroaaltouuni on käynnissä asetetun ajan. Kun aika on kulunut loppuun, laite antaa äänimerkin. Voit muuttaa kypsennysaikaa koska tahansa.

GRILLI



Grillikypsennys on erityisen käyttökelpoinen ohuille lihaviipaleille, pihveille, kyljyksille, kebabille, makkaroilte ja kanapaloille. Se sopii myös kuumille voileiville ja gratinoiduille ruokalajeille.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat grillata 12 minuuttia. Avaa luukku ja laita ruoka uuniin, sulje se.

1. Aseta tehotaso kääntämällä kypsennystehon säätönappi asentoon GRILLAUS.
2. Aseta aika kääntämällä ajastinnappi 12 minuutin kohdalle. Uunin valo syttyy.

HUOM: Mikroaaltouuni on käynnissä asetetun ajan. Kun aika on kulunut loppuun, laite antaa äänimerkin. Voit muuttaa kypsennysaikaa koska tahansa.

1. Kytke uuni pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta ennen uunin puhdistamista.
2. Pidä uunin sisäosat puhtaina. Jos uunin seinämiin roiskuu ruokaa, pyyhi ne pois kostealla liinalla. Kovien tai hankaavien puhdistusaineiden käyttö ei ole suositeltavaa.
3. Puhdista uunin ulkopinnat kostealla liinalla. Suojellaksesi uunin sisällä olevia osia huolehdi, ettei uunin ilmanvaihtoaukkoihin pääse vettä.
4. Älä kastele ohjauspaneelia. Puhdista se pehmeällä, kostealla liinalla. Älä puhdista ohjauspaneelia puhdistusaineilla äläkä hankaavilla tai suihkutettavilla aineilla.
5. Jos uunin luukun sisäpuolelle tai ympärille muodostuu höyryä, pyyhi se pois pehmeällä liinalla. Näin voi tapahtua, jos uunia käytetään erittäin kosteassa ympäristössä; se ei ole merkki uunin viallisesta toiminnasta.
6. Irrota silloin tällöin lasitarjotin puhdistusta varten. Pese tarjotin lämpimällä saippuavedellä tai astianpesukoneessa.
7. Pyörivä rengas ja uunin sisäpohja on puhdistettava säännöllisesti liiallisen melun välttämiseksi. Pyyhi uunin sisäpohja miedolla pesuaineella, vedellä tai ikkunanpuhdistusaineella, ja kuivaa. Pyörivän renkaan voi pestä miedolla saippuavedellä tai astianpesukoneessa. Ruuanvalmistuksessa uuniin kerääntyy höyryä, mutta se ei vaikuta millään tavoin uunin sisäpohjaan tai pyörivän renkaan pyöriin. Irrotettuasi pyörivän renkaan uunista puhdistettavaksi varmista, että asetat sen takaisin oikeaan asentoon.
8. Poista uunista hajut sekoittamalla kupillinen vettä sekä yhden sitruunan mehu ja kuori syvään, mikroaaltouunin kestävään kulhoon. Kuumenna mikroaaltouunissa viiden minuutin ajan, pyyhi huolellisesti ja kuivaa pehmeällä liinalla.

YMPÄRISTÖ

Älä hävitä laitetta normaalin kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä, vaan luovuta se kierrätykseen virallisessa keräyspisteessä. Tekemällä näin autat säästämään ympäristöä.

ASENNUS

1. Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu uunin sisältä.
2. Tarkista pakkauksen poistamisen jälkeen, onko uunissa näkyviä vaurioita, kuten
 - väärässä asennossa oleva luukku
 - vaurioitunut luukku
 - kolhuja tai reikiä luukun ikkunassa ja ruudussa
 - kolhuja uunin sisällä.

Jos havaitset yllä mainittuja vaurioita, ÄLÄ käytä uunia.

3. Tämä mikroaaltouuni painaa 14 kg, ja se pitää sijoittaa vaakasuoralle pinnalle, joka kestää uunin painon.
4. Uunia ei saa sijoittaa korkean lämpötilan tai höyryn lähelle.
5. ÄLÄ sijoita mitään uunin päälle.
6. ÄLÄ irrota pyörivän alustan akselia.
7. Kuten kaikkien laitteiden myös mikroaaltouunin käyttöä on valvottava tarkasti, jos käyttäjänä on lapsi.
8. Pistorasian on oltava helposti käsillä, jotta laite voidaan kytkeä irti vaaratilanteessa. Uuni voidaan kytkeä irti verkkovirrasta myös kiinteään johdotukseen ohjeiden mukaan asennetun kytkimen avulla. Kytke laite maadoitettuun seinäpistorasiaan (230 V, 50 Hz).
VAARA! HUOLEHDI, ETTÄ KOTISI PISTORASIAST OVAT MAADOITETTUJA. Valmistaja ei vastaa seurauksista, jos tämä turvatoimenpide laiminlyödään.
9. Tämä uunin käyttö edellyttää liitännään 1,2 KVA, joten asennettaessa on suositeltavaa pyytää apua ammattilaiselta.

VAROITUS: Tätä uunia suojaava laitteen sisällä oleva 250 V, 10 A sulake.

TEKNISET TIEDOT

Virrankulutus	230V-50Hz, 1250W
Teho	700W
Grillikuumennin.....	1000W
Käyttötaajuus.....	2450MHz
Ulkomitat.....	595mm(L) x 388mm(K) x 320mm(S)
Uunin vetoisuus.....	17 litraa
Paino ilman pakkausta.....	Noin 14 kg
Äänitaso.....	Lc (IEC) < 58 dB (A)



Tämä laite on merkitty eurooppalaisen, hävitettäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan 2002/96/EC-direktiivin mukaisesti.

Nämä ohjeet noudattavat yleiseurooppalaista sopimusta, joka koskee hävitettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden palautusta ja kierrätystä.


RADIOHÄIRINTÄ

Mikroaaltouuni voi aiheuttaa häiriötä radion, television tai vastaavan laitteen toiminnassa. Jos häiriötä ilmenee, se voidaan poistaa tai sitä voidaan vähentää seuraavilla toimenpiteillä:

- Puhdista uunin luukun ja tiivisteiden pinnat.
- Sijoita radio, televisio tms. mahdollisimman kauas mikroaaltouunista.
- Käytä radiossa, televisiossa jne. oikein asennettua antennia varmistaaksesi signaalin riittävän voimakkaan vastaanoton.

VARAAMME OIKEUDEN TEHDÄ MUUTOKSIA, JOTKA EIVÄT VAIKUTA LAITTEEN TOIMINTAAN.



KAAPPI, JOHON LAITE UPOTETAAN

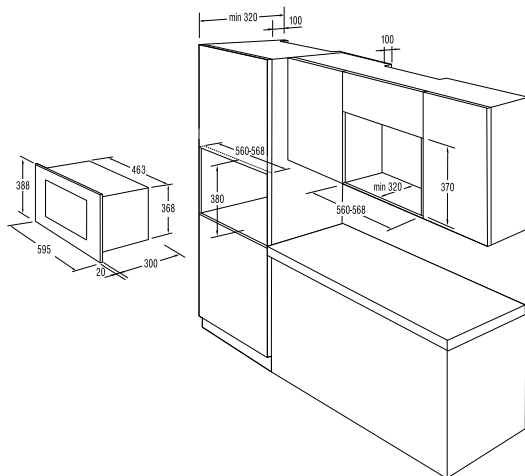


KAAPIN VALMISTELU

1. Laita malli kaapin pohjalle.

HUOMAA: jos haluat asentaa mikroaaltouunin 37 cm:n syvennykseen, sinun on poistettava sen pohjassa olevat jalat. (jotkut mallit)

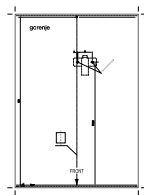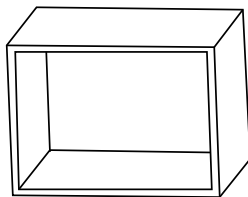


2. Tee merkinnät kaapin pohjaan mallin merkintöjen »a« mukaisesti.

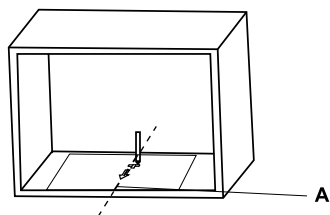


- A** keskiviiva
- B** kiinnike
- C** ruuvit A

3. Poista kaapin pohjan malli ja kiinnitä kiinnike ruuveilla A.

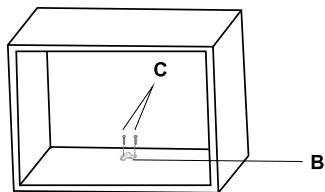


UUNIN ASENNUS

4. Asenna uuni kaappiin.
- Varmista, että uunin takaosa lukkiutuu kiinnikkeeseen.
 - Älä katkaise johtoa.

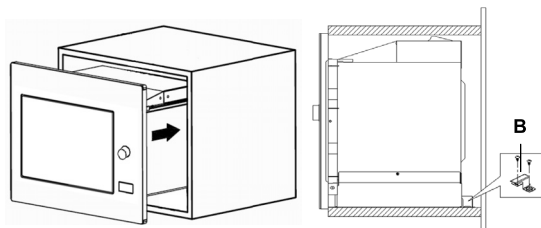

5. Avaa luukku, kiinnitä uuni kaappiin ruuvaamalla ruuvi (D) asennusreikään. Kiinnitä lopuksi muovisuojus asennusreiän (E) päälle.

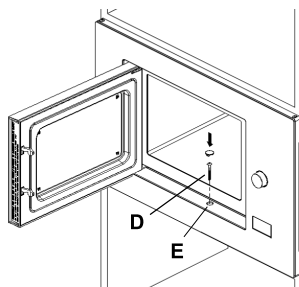

1. Jos uuni ei toimi lainkaan, näyttö ei näy tai häviää näkyvistä:
 - a) Varmista, että uuni on kytketty kunnolla virtalähteeseen. Jos näin ei ole, irrota pistoke pistorasiasta, odota 10 sekuntia, ja työnnä pistoke kunnolla takaisin pistorasiaan.
 - b) Tarkista, onko sulake palanut tai päävirtakatkaisin sammunut. Jos ne toimivat normaalisti, kokeile virtalähteen toimivuutta toisella laitteella.
2. Jos mikroaaltokuumennus ei toimi:
 - a) Tarkista, onko ajastin säädetty päälle.
 - b) Varmista, että luukku on suljettu kunnolla siten, että turvalukitus on lukkiutunut. Muussa tapauksessa uuniin ei virtaa mikroaaltoenergiaa.

**JOS MIKÄÄN YLLÄOLEVISTA OHJEISTA EI
ATKAISE ONGELMAA, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN
VALTUUTETTUUN HUOLTOLIIKKEESEEN.**

Jos tarvitset tietoja, tai jos sinulla on ongelma, ota yhteyttä Gorenjen maassasi sijaitsevaan asiakaspalvelukeskukseen (löydät sen puhelinnumeron maailmanlaajuisesta takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole asiakaspalvelukeskusta, käy paikallisen Gorenje-kauppiaasi luona tai ota yhteyttä Gorenjen kotitalouslaitteiden huoltoosastoon.

VAIN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN!

Lisää vinkkejä ja hyödyllisiä ohjeita ruuanvalmistukseen mikroaaltouunissa ja grillissä löydät Internet-sivuiltamme:

<http://www.gorenje.fi>

TOIVOTTAA MUKAVIA HETKIÄ LAITTEESI SEURASSA

gorenje