

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

Благодарим Ви за покупката. Вярваме, че скоро ще се убедите, че наистина може да разчитате на нашите уреди. За да улесним употребата на уреда, Ви предлагаме тези подробни инструкции за употреба.

Инструкциите ще Ви помогнат да се запознаете добре с новия си уред. Моля, прочете ги внимателно преди употреба.

За всеки случай се уверете, че уреда е транспортиран до Вас неповреден. Ако откриете транспортен дефект, свържете се с търговеца, от който сте закупили уреда или транспортната фирма, която е осигурила транспорта. Ще откриете телефона на касовата бележка и транспортния документ. Пожелаваме Ви приятно използване на новия уред.



Уредът е предназначен за използване в домашни условия за загряване на храна и напитки чрез използване на електромагнитна енергия, да се използва само в помещения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Инструкциите за употреба са подготвени за потребителите и описват уреда и начина по който да се използва. Инструкциите са подготвени за различни типове уреди и поради тази причина може да прочетете за описания на функции, които не се отнасят за вашия уред.



Никога не докосвайте повърхността на отоплителни или готварски уреди. Те сенагорещават по време на работа. Дръжте децата на безопасно разстояние. Има опасност от изгаряне.



Микро вълни и високо напрежение!
Не махайте покритието.

ВНИМАНИЕ! Този уред и неговите аксесоари стават горещи по време на употреба. Необходимо е внимание, избягвайте нагревателните елементи. Деца под 8 годишна възраст не бива да стоят близо до уреда, освен ако не са под надзор. Децата трябва да бъдат под постоянен надзор, за да е сигурно, че няма да си играят с уреда. Този уред може да се използва от лица над 8 години и хора с намалени физически, психически или сетивни способности, или такива без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани по повод рисковете, които носи употребата на уреда. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършват от деца под 8 години и не са под надзор.

Съхранявайте уреда и неговия кабел извън досега на деца под 8 годишна възраст.

- **ВНИМАНИЕ:** При използване на уреда в комбинация между грил и микровълни, поради високата температура, която фурната развива, децата да използват уреда под родителски контрол; (само за модели, с грил функция)
- **ВНИМАНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, не използвайте уреда, докато не бъде отремонтиран от компетентно лице;

- **ВНИМАНИЕ:** Извършването на обслужване или отстраняване на повреда, при които се налага премахване на покритие, служещо за предпазване от излагане на микровълни е опасно и следва да се извършва единствено от компетентно лице.
- **ВНИМАНИЕ:** не загрявайте течности или друга храна в запечатани съдове/бутилки поради опасност от експлодиране.
- Не махайте крачетата на фурната, не блокирайте вентилационните изходи на уреда.
- Използвайте единствено съдове и прибори, подходящи за употреба в микровълнови фурни.
- Не оставяйте фурната без надзор когато подгривате храна в пластмасови или хартиени опаковки поради опасност от запалването им;
- Ако забележите дим, спрете уреда или изключете от електрическата мрежа, като оставите вратата затворена с цел задушаване на пламъците;
- При загряване на напитки чрез микровълни е възможно в последствие напитката да започне да ври;
- Съдържанието на бутилки или бурканчета с бебешка храна да се разбърква или разклаща. Преди хранене проверете температурата на храната, за да предотвратите изгаряния;
- Не загрявайте цели яйца в черупки и цели твърдо сварени яйца поради опасност от експлодирането им дори и след като подгриването е приключило;
- При почистване на повърхностите и уплътненията на вратата, вътрешността на фурната, използвайте само меки, неабразивни сапуни или почистващи препарати с помощта на домакинска гъба или мека кърпа;
- Почиствайте редовно фурната и премахвайте всички остатъци от храна;

- Неподдържането на фурната чиста може да доведе до повреди в повърхностите, което пък да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и да ви изложи на опасност при употребата му;
- Ако хранващият кабел е повреден, следва да бъде подменен от производителя, оторизиран от него сервиз или друго квалифицирано лице за да се избегнат опасните последиствия.
- Не оставяйте кабела над ръба на маса или плот.
- Никога не свързвайте уреда към ключ с външен таймер или система с дистанционно управление, за да избегнете рискови ситуации.
- Никога не сменяйте крушката вътре в печка. Подмяната трябва да се извършва от сервиз на Gorenje.
- Не почиствайте уреда с парочистачки, остри предмети, абразивни препарати, абразивни гъби или препарати за почистване на петна.

Както при всички други уреди, по-долу са изложени определени правила за използване и предпазни мерки, които гарантират отличното функциониране на фурната:


1. При използване на фурната се убедете, че стъклената поставка, въртящата основа, куплунга и въртящия водач са на място.
2. Не използвайте фурната за цели, различни от нейното предназначение, например за сушене на дрехи, хартиени продукти или други нехранителни изделия, както и за стерилизиране.
3. Не включвайте фурната да работи без наличие на храни/напитки в нея. Това може да доведе до повреда.
4. Не използвайте фурната за съхранение на предмети, например, вестници, готварски книги и др.
5. Не гответе хранителни продукти с ципа, например, жълтъци, картофи, пилешки дробчета и др., без предварително да сте пробили ципата на няколко места с помощта на вилица.
6. Не поставяйте предмети в отворите на външния корпус.
7. По никакъв начин не отстранявайте части от фурната, например, крачета, куплунг, болчета и др.
8. Не гответе храна като я поставите директно върху стъклената поставка. Поставяйте храната на/в подходящ съд преди да я поставите във фурната.

ВАЖНО - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ И ПРИБОРИ В МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА


- Не използвайте метални тигани или съдове с метални дръжки.
- Не използвайте съдове и прибори с метални кантове.
- Убедете се, че сте махнали металните телчета с хартиено покритие, които се използват за затваряне на пластмасови пликкове.
- Не използвайте меламинови съдове, тъй като съдържат материал, който абсорбира енергията на микровълните. Това може да доведе до напукване или овъгляване на съдовете и ще намали скоростта на готвене.
- Не използвайте съдове на Centura Tableware. Емайлт им не е подходящ за използване в микровълнова фурна. Не използвайте чаши на Corelle Livingware.
- Не гответе в съд със запечатани отвори поради опасност от експлодирането им при нагриване във фурната.
- Не използвайте обикновените термометри за месо или сладкиши, подходящи за конвенционални готварски печки.
- На пазара се предлагат специални термометри за готвене в микровълнова фурна, които можете да използвате.

9. Използвайте съдовете и приборите, подходящи за употреба в микровълнова фурна, съгласно инструкциите на производителя.
10. Не правете опити да пържите във фурната.
11. Моля, не забравяйте, че микровълновата фурна загрява само течността в съда, но не и самия съд. Дори когато капакът на съда не е горещ на пипане, при изваждането му от фурната, не забравяйте, че храната/течността в него излъчва пара и/или пръски при махане на капака, както при готвене на обикновена готварска печка.
12. Винаги проверявайте температурата, особено ако подгръвате или готвите храна/течност за малки деца. Препоръчваме приготвената храна/течност да не се консумира веднага след изваждане от фурната. Оставете я да изстине за няколко минути като я разбърквате за равномерно разпределяне на топлината.
13. Оставете във фурната за около 30-60 секунди храна, съдържаща смес от мазнина и вода, напр. бульон, след като фурната е изключила. Целта е да се успокои вренето на течността и да се предотвратят пръски при поставяне на лъжица в храната/течността или при прибавяне на кубче бульон в нея.
14. Когато приготвяте/готвите храна/течност, не забравяйте, че има някои храни, напр. коледен пудинг, пай с месо, които се загряват много бързо. При загряване или готвене на храни с високо съдържание на наситени мазнини или захар не използвайте пластмасови съдове.
15. Възможно е нагорещяване на приборите за готвене тъй като топлината преминава от храната върху тях. Това се случва най-вече ако съдовете и дръжките се покрият с пластмасово покритие. В такъв случай използвайте текстилни домакински ръкавици за захващане на дръжките на съдовете.
16. За да намалите риска от пожар във вътрешността на фурната:
 - а) Не гответе повече от необходимото време. Внимателно наглеждайте фурната ако сте поставили хартиени, пластмасови или други запалими материали, необходими за готвенето.
 - б) Махнете металните телчета, служещи за затваряне на пликите на храните преди да ги поставите във фурната.
 - в) В случай на запалване на поставените във фурната материали, оставете вратата затворена, изключете фурната от контакта или изключете захранващото електричество от бушона или прекъсвача.

КОМЮТЪРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

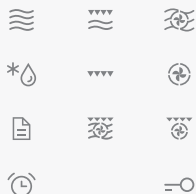

OK



ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ

- микровълни
- грил
- конвекция
- размразяване с настройка за час
- размразяване с настройка за тегло
- автоматични програми
- бързо готвене
- таймер
- часовник
- заключване

УПРАВЛЕНИЕ

- микровълни
- комбинирана функция: грил и микровълни
- комбинирана функция: микровълни и конвекция
- размразяване
- грил
- конвекция
- автоматични програми
- комбинирана функция: микровълни, грил и конвекция
- комбинирана функция: грил и конвекция
- таймер / часовник
- заключване

- нагоре
- потвърждение
- надолу

- старт
- пауза/стоп

БУТОН ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСОВНИКА



Когато включите микровълновата фурна, на дисплея ще се появи надпис »00:00« и фурната ще издаде звуков сигнал.

1. С бутоните **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ** настройвате часа (от 0 до 24).
2. Потвърждавате настройката с натискане на бутона **ОК** (потвърждение).
3. С бутоните **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ** настройвате минутите (от 0 до 59).
4. Потвърждавате настройката с натискане на бутона **ОК** (потвърждение). Така настройката вече е завършена.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако часовникът не е настроен, фурната няма да работи. Ако по време на настройване на часовника натиснете бутона **ПАУЗА/СТОП**, часовникът се нулира. (настройката се изтрива).

Ако искате да настроите часовника по-късно, когато вече използвате фурната:

1. Натиснете два пъти бутона за часовника.
2. С бутоните **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ** настройвате часа (от 0 до 24).
3. Потвърждавате настройката с натискане на бутона **ОК** (потвърждение).
4. С бутоните **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ** настройвате минутите (от 0 до 59).
5. Потвърждавате настройката с натискане на бутона **ОК** (потвърждение). Така настройката вече е завършена.

ГОТВЕНЕ С МИКРОВЪЛНИ



1. Натиснете бутона **МИКРОВЪЛНИ** и на дисплея ще се появи надпис 900 W.
2. С повторното натискане на бутона **МИКРОВЪЛНИ** или с бутоните **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ** настройвате мощността на микровълните – между 900 W и 100 W.
3. Потвърдете настройката, като натиснете бутона **ОК** (потвърждение).
4. С бутоните **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ** настройвате времето на печене или приготвяне. (Настройката трябва да бъде между 0:05 и 95:00).
5. Включете програмата, като натиснете бутона **СТАРТ**.

ГОТВЕНЕ НА ГРИЛ

1. Натиснете бутона ГРИЛ.
2. С бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ настройвате времето на печене или приготвяне. (Настройката трябва да бъде между 0:05 и 95:00).
3. Включете програмата, като натиснете бутона СТАРТ.

ГОТВЕНЕ С КОНВЕКЦИЯ



1. Натиснете бутона КОНВЕКЦИЯ.
2. С бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ настройвате температурата на готвене между 130 °C и 220 °C.
3. Потвърдете настройката на температурата, като натиснете бутона ОК (потвърждение).
4. С бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ настройвате времето на печене или приготвяне.
5. Включете програмата, като натиснете бутона СТАРТ.

КОМБИНАЦИЯ С-1: МИКРОВЪЛНИ/ КОНВЕКЦИЯ



1. Натиснете бутона МИКРОВЪЛНИ/КОНВЕКЦИЯ
2. С бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ настройвате времето на печене или приготвяне.
3. Включете програмата, като натиснете бутона СТАРТ.

ЗАБЕЛЕЖКА: При тази комбинирана функция на фурната се редуват микровълни със 100-процентова мощност и конвекция с температура 165 °C.

КОМБИНАЦИЯ С-2: ГРИЛ/МИКРОВЪЛНИ



1. Натиснете бутона ГРИЛ/МИКРОВЪЛНИ.
2. С бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ настройвате времето на печене или приготвяне.
3. Включете програмата, като натиснете бутона СТАРТ.

ЗАБЕЛЕЖКА: При тази комбинирана функция на фурната се редуват грил със 100-процентова мощност (165 °C) и микровълни със 100-процентова мощност. Известно време двете функции работят едновременно.

КОМБИНАЦИЯ С-3: ГРИЛ/КОНВЕКЦИЯ



1. Натиснете бутона ГРИЛ/КОНВЕКЦИЯ.
2. С бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ настройвате времето на печене или приготвяне.
3. Включете програмата, като натиснете бутона СТАРТ.

ЗАБЕЛЕЖКА: При тази комбинирана функция се редуват печене на грил със 100-процентова мощност (150 °C) и конвекция с температура 150 °C.

КОМБИНАЦИЯС-4: МИКРОВЪЛНИ/ГРИЛ/ КОНВЕКЦИЯ



1. Натиснете бутона МИКРОВЪЛНИ/ГРИЛ/КОНВЕКЦИЯ.
2. С бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ настройвате времето на печене или приготвяне.
3. Включете програмата, като натиснете бутона СТАРТ.

ЗАБЕЛЕЖКА: При тази комбинирана функция се редуват микровълни със 100-процентова мощност, грил със 100-процентова мощност (200 °C) и конвекция с температура 200 °C.

РАЗМРАЗЯВАНЕ С НАСТРОЙКА ЗА ТЕГЛО

*△ *△Б

1. Натиснете веднъж бутона РАЗМРАЗЯВАНЕ. На дисплея се появява изображението за размразяване с настройки за тегло.
2. С бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ настройвате теглото на храната (между 100 и 2000 гр.).
3. Включете програмата, като натиснете бутона СТАРТ.

РАЗМРАЗЯВАНЕ С НАСТРОЙКА ЗА ВРЕМЕ

*△ *△h

1. Натиснете два пъти бутона РАЗМРАЗЯВАНЕ. На дисплея се появява изображението за размразяване с настройки за време.
2. С бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ настройвате времето за размразяване (между 0:05 и 95:00).
3. Включете програмата, като натиснете бутона СТАРТ.

ГОТВЕНЕ /ПЕЧЕНЕ НА ПОВЕЧЕ ЕТАПИ

Можете да настроите максимум два етапа (или две фази) на приготвяне на храната. Ако единият от настроените етапи е размразяване, този етап трябва да бъде на първо място. Когато завърши първият етап и започне следващият, уредът ще издаде звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА: При готвене с повече етапи не може да бъде използвана автоматична програмата.

Пример: Искате да размразите храната за 5 минути, а след това да я сготвите за 7 минути, като използвате микровълни с мощност 800 W.

1. Натиснете два пъти бутона РАЗМРАЗЯВАНЕ. На дисплея ще се появи изображението за размразяване с настройка за време.
2. С натискането на бутона НАГОРЕ настройвате времето на 5 минути.
3. Натиснете бутона МИКРОВЪЛНИ и на дисплея ще се появи надпис 900 W.
4. С натискането на бутона НАДОЛУ настройвате мощността на 800 W.
5. Потвърдете настройката, като натиснете бутона ОК (потвърждение).
6. С натискане на бутона НАГОРЕ настройвате времето на приготвяне на 7 минути.
7. Включете програмата, като натиснете бутона СТАРТ.

АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ



1. Натиснете бутона за автоматична програма. На екрана се изписва А1.
2. С бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ избирате желаното меню (А1 до А10).
3. Потвърдете настройката, като натиснете бутона ОК (потвърждение).
4. С бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ изберете теглото на храната.
5. Включете програмата, като натиснете бутона СТАРТ.

Меню	Програма	Тегло (гр, ..) / единица
А1 Автоматично затопляне	М	150, 250, 350, 450, 600
А-2 Картофи	М	1 (230 гр.), 2 (460 гр.), 3 (690 гр.)
А-3 Месо	М	150, 300, 450, 600
А-4 Зеленчуци	М	150, 350, 500
А-5 Рибa	М	150, 250, 350, 450, 650
А-6 Макаронени изделия*	М	50 g (450 мл.), 100 (800 мл.), 150 (1200 мл.)
А-7 Пуканки	М	50, 100
А-8 Напитки	М	1 (200 мл.)
А-9 Пица	М/Г/К	200, 300, 400
А-10 Пиле	М/Г/К	500, 750, 1000, 1200

М – микровълни, Г – грил, К – конвекция

* Макаронените изделия се приготвят със студена вода (мл.)

БЪРЗО ГОТВЕНЕ

1. Натиснете бутона НАГОРЕ за 30-секундно готвене с микровълни с мощност 900 W. С всяко натискане на бутона НАГОРЕ времето за готвене се удължава с 30 секунди.
2. По време на работа на програмите с микровълни или грил, комбинираните програми и програмите за размразяване можете да удължавате времето с 30-секундни интервали, като натискате бутона НАГОРЕ.
3. По време на готвене може да съкратите времето за готвене с 30 секунди, като натискате бутона НАДОЛУ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е избрана някоя от автоматичните програми или програма за размразяване с настройка за време, времето за работа не може да бъде удължено.

ПРОГРАМАТОР / ТАЙМЕР



1. Натиснете бутона ТАЙМЕР.
2. С бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ настройвате времето на печене или приготвяне (максималното време, което можете да изберете, е 95:00).
3. Потвърдете настройката на времето, като натиснете бутона ОК (потвърждение). На дисплея ще свети обозначението за таймера.
4. Когато настроеното време изтече, фурната ще издаде звуков сигнал, а на дисплея ще се покаже часът.

ЗАБЕЛЕЖКА: Таймерът функционира като аларма, а не като програматор.

НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА

1. Натиснете бутона ОК (потвърждение) и го задръжте за 5 секунди.
2. С бутоните НАГОРЕ или НАДОЛУ настройвате звука.
3. Потвърдете настройката, като натиснете бутона ОК (потвърждение).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изключите звука (т.е. ако изберете OFF), се изключва само звукът при избиране. Останалите звуци, каквито са звукът на таймера, звукът за край на програмата, както и звукът при грешка, ще останат включени.

ДРУГИ ФУНКЦИИ

ЧАСОВНИК

Докато трае готвенето, можете да проверите колко е часът, като натиснете бутона ТАЙМЕР (ще се изпише колко е часът).

ОТВОРЕНА ВРАТА

Ако по време на работа на фурната отворите вратата, за продължаване на програмата трябва да затворите вратата и да натиснете бутона СТАРТ.

ПАУЗА

Може временно да прекъснете готвенето, като натиснете бутона ПАУЗА/СТОП. Ако искате да продължите готвенето, натиснете бутона СТАРТ. Ако искате на прекратите програмата, натиснете бутона ПАУЗА/СТОП.

1. Преди почистване, изключете фурната и след това захранващия кабел от контакта.
2. Поддържайте чиста вътрешността на фурната. Ако по стените ѝ се разлее храна или течност, избършете с влажна кърпа. Не се препоръчва употреба на почистващ препарат с агресивно действие или препарат с абразивни частици.
3. Почиствайте външната повърхност на фурната с влажна кърпа. За да не повредите работните части във вътрешността на фурната, не позволявайте проникването на вода във вентилационните отвори.
4. Не позволявайте овлажняване на контролния панел. Почиствайте с мека, влажна кърпа. Не използвайте почистващи материали, материали с абразиви или почистващи спрейове при почистване на контролния панел.
5. Ако се натрупа пара във вътрешността или около външната част на вратата на фурната, избършете с мека кърпа. Това може да възникне при използване на фурната при условия на висока влажност и не означава, че уредът проявява дефекти.
6. През определен период от време е необходимо да се почиства стъклената тава. Измивайте тавата с топъл сапунен разтвор или в съдомиялна машина.
7. Въртящата основа и вътрешността на фурната трябва да се почистват редовно ако искате да избегнете повишена шумност при работа на уреда. Просто избършете долната повърхност на фурната с почистващ препарат с меко действие, вода или препарат за почистване на прозорци и подсушете. Въртящата основа може да се измие в мек сапунен разтвор вода. Изпаренията от готвенето се натрупват при редовна употреба, но по никакъв начин не влияят на долната повърхност или на въртящата основа. При изваждане и почистване на въртящата основа от долната част на фурната, се уверете в правилното ѝ поставяне след това.
8. Премахвайте остатъчните миризми от готвене като в чаша вода прибавите сока и кората от един лимон в дълбок съд, подходящ за микровълнова фурна. Поставете във фурната и пуснете в действие в продължение на 5 минути, след това избършете добре фурната и подсушете със суха кърпа.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда

МОНТАЖ

1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са отстранени от вътрешността на уреда.
2. След като разопаковате фурната, проверете за видими дефекти, напр.:
 - Подвисване на вратата
 - Повредена врата
 - Вдлъбнатини или дупчици върху прозореца на вратата и мрежата.
 - Вдлъбнатини във вътрешността на фурнатаАко са налице видими повреди, НЕ използвайте фурната.
3. Микровълновата фурна е с тегло 20,2 кг и трябва да бъде поставена на хоризонтална повърхност, способна да издържи тежестта ѝ.
4. Поставете фурната далеч от източници на висока температура и пара.
5. НЕ поставяйте предмети върху фурната.
6. НЕ вадете въртящия водач на стъклената поставка.
7. Както и при всеки друг уред, използването му от деца трябва да става под родителско наблюдение. **ВНИМАНИЕ - УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН**
8. Електрическият контакт трябва да е разположен в близост, за да се предотврати опъване на захранващия кабел.
9. Необходимата входяща мощност за фурната е 1,2 KVA. Препоръчваме консултация със сервизен техник при монтажа ѝ.

ВНИМАНИЕ: Фурната е оборудвана с 250V,10 Amp прекъсвач за вътрешна защита.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ СПЕЦИФИКАЦИЯТА
БЕЗ ТОВА ДА ВЛИЯЕ НА РАБОТАТА НА УРЕДА!

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Захранване	230V~50Hz, 1450W
Изходяща мощност на микровълните	900W
Мощност на грил нагревателя.....	1100W
Конвекция нагревател.....	2500W
Честота на микровълните	2450MHz
Външни размери.....	595mm(W) x 388mm(H) x 470mm(D)
Вместимост на фурната	25 литра
Тегло.....	Около 20,2 кг
Ниво на шума	Lc < 58 dB (A)



Уредът е обозначен съгласно Европейска директива 2002/96/ЕС, касаеща излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Директивата очертава основните принципи, валидни в Европа, за връщане и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

ШКАФ ЗА ВГРАЖДАНЕ

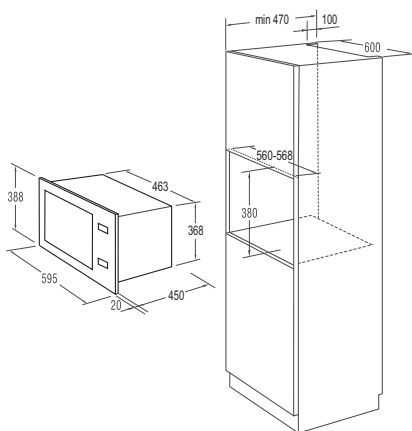

СМУЩЕНИЯ НА РАДИО ВЪЛНИТЕ

Микровълновата фурна може да предизвика смущения в работата на вашето радио, телевизор или подобни уреди. Възникналото смущение може да бъде отстранено или намалено посредством следните процедури:

- Почистете вратата и изолиращата повърхност на фурната.
- Поставете радиото, телевизора и т.н. на възможно най-голямо разстояние от микровълновата фурна.
- Използвайте правилно монтирана антена за вашите приемници, за да си осигурите добро приемане на сигнала.

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА

1. В случай, че фурната изобщо не функционира, изображенията на дисплея не се появяват или изчезнат:
 - a) Проверете дали фурната е добре включена в електрическата мрежа. Ако не е, изключете захранващия кабел от електрическия контакт, изчакайте 10 секунди и отново включете, като се уверите, че е включен правилно.
 - b) Проверете цялото помещение за изгорял електрически предпазител или изключил главен прекъсвач. Ако функционират правилно, проверете с друг уред дали контактът е в изправност.
2. Ако микровълновата фурна не функционира:
 - a) Проверете дали е задействан таймера.
 - b) Проверете дали вратата е плътно затворена, с което се задейства съединяване на електрическата верига. Ако вратата не е добре затворена, захранването е блокирано и не може да задейства фурната.

Ако горните действия не доведат до включване, обърнете се към най-близкия оторизиран сервиз.

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances].

Само за лична употреба!

Допълнителна информация за използване на микровълновата печка може да бъде намерена на адрес:

<http://www.gorenje.bg>

ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО УДОВОЛСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

gorenje