

SZANOWNI PAŃSTWO

Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyliście nas Państwo, kupując nasz piekarnik. Przekonajcie się Państwo sami, że na naszych wyrobach możecie polegać. Abyście Państwo łatwiej zrozumieli działanie urządzenia, dodaliśmy dokładnie napisaną instrukcję obsługi.

Instrukcja ta powinna Wam ułatwić zaznajomienie się z Waszym nowym urządzeniem. Prosimy, abyście przed pierwszym uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytali instrukcję obsługi.

Prosimy o sprawdzenie czy urządzenie, które otrzymaliście jest nieposzkodowane. W przypadku uszkodzenia powstałego podczas transportu, należy zwrócić się do sprzedawcy u którego urządzenie zostało kupione lub do okręgowego magazynu skąd urządzenie zostało dostarczone. Numer telefonu, znajdziecie Państwo na rachunku lub kwicie dostawy.

Życzymy Państwu wiele zadowolenia przy użytkowaniu Waszego nowego urządzenia.



Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gastronomii. Oddziaływaniem energii elektromagnetycznej, służy wyłącznie do podgrzewania żywności oraz napojów. Kuchenki należy używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkownika. Zawiera opis urządzenia i sposób jego użytkowania. Instrukcja odnosi się do różnych typów urządzeń dlatego też może zawierać opisy funkcji, których urządzenie państwa nie posiada.



Nigdy nie dotykaj powierzchni ogrzewania lub urządzenia do gotowania. Staną się nagrzewa podczas pracy. Trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości. Istnieje ryzyko spalania!



Źródło promieniowania mikrofal i wysokiego napięcia. Nie zdejmować obudowy.

OSTRZEŻENIE! Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy użytkować urządzenie ostrożnie, aby ich nie dotykać. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia bez ciągłego nadzoru. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby niedoświadczone lub o niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia raz przewodu zasilającego.

- **UWAGA:** Podczas korzystania z funkcji mikrofales + grill dochodzi do znacznego wzrostu temperatury. W tym wypadku zaleca się, by dzieciom podczas użytkowania kuchenki towarzyszyła osoba dorosła (tylko dla kuchenek posiadających funkcję grilowania).
- **UWAGA:** Jeśli uszkodzone są drzwiczki lub powierzchnie

uszczelniające, kuchenka nie powinna być uruchamiana do czasu jej naprawy przez wykwalifikowaną osobę.

- **UWAGA:** Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych związanych ze zdejmowaniem którejkolwiek z pokryw lub części obudowy, dających osłonę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla każdego i łączy się z ryzykiem. Dlatego tego rodzaju czynności powinna dokonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana.
- **UWAGA:** Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję.
- Usuwanie nóżek kuchenki oraz pokrywanie odwietrzników jest zabronione.
- Do gotowania należy używać wyłącznie naczyń i przyrządów specjalnie przeznaczonych do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.
- Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, należy często sprawdzać proces gotowania ze względu na możliwość zapłonu pojemników.
- W przypadku pojawienia się dymu, wyłączyć kuchenkę lub odłączyć ją od sieci zasilania i nie otwierać drzwiczek, by stłumić możliwe płomienie.
- Mikrofalowe podgrzewanie napojów może powodować opóźnione nagłe wykipienie, dlatego też zaleca się uważne manipulowanie naczyniami w których były one podgrzewane.
- Po podgrzaniu pożywienia dla dzieci (niemowląt) w butelkach lub słoikach (bez zakrętki i smoczka), należy zawartość dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. Przed podaniem pożywienia należy sprawdzić jego temperaturę, aby uniknąć możliwości oparzeń.

- Nie należy gotować jajek w skorupie ani podgrzewać ugotowanych jajek na twardo, gdyż mogą pęknąć, nawet po zakończonym już podgrzewaniu.
- Do czyszczenia drzwiczek kuchenki, powierzchni uszczelniających oraz wnętrza, należy używać łagodnych środków czyszczących oraz gąbek lub miękkich szmatek.
- Kuchenkę mikrofalową należy systematycznie i dokładnie czyścić, oraz usunąć z jej wnętrza resztki jedzenia.
- Nieregularna pielęgnacja kuchenki mikrofalowej może spowodować uszkodzenia jej powierzchni, co z kolei może ujemnie wpłynąć na wiek trwania urządzenia, oraz może wywołać niebezpieczeństwo.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wymiany może dokonać producent, autoryzowany serwis lub odpowiednio do tego celu wykwalifikowana osoba.
- Nie pozostawiaj przewodu sieciowego zwisającego z krawędzi stołu lub blatu kuchennego.
- W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie należy podłączać tego urządzenia do zewnętrznego włącznika czasowego lub układu zdalnego sterowania.
- Nie należy samodzielnie wymieniać lampy kuchenki ani zezwalać na wykonanie tej czynności osobie nieautoryzowanej przez serwis. W przypadku awarii lampy kuchenki należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem GORENJE.
- **OSTRZEŻENIE:** Do czyszczenia kuchenki mikrofalowej nie należy używać dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do kuchenek, urządzeń do czyszczenia parowego, środków ściernych, druciaków, agresywnych środków czyszczących, środków zawierających wodorotlenek sodu.

Poniżej podane zostały niektóre zasady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które (podobnie jak w przypadku użytkowania innych urządzeń elektrycznych) należałoby uwzględnić. Zapewni to bezpieczne i najskuteczniejsze działanie kuchenki.


1. Always have the glass tray, roller arms, coupling and roller trl. Podczas działania kuchenki talerz obrotowy, nośniki rolek, podstawek (sprzęgło) i pierścień zawsze powinny być umieszczone na swoim miejscu.
2. Kuchenki należy używać wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie wolno używać jej do suszenia ubrań, papieru lub innych przedmiotów. Nie nadaje się ona również do procesu sterylizacji przedmiotów czy żywności.
3. Nie wolno włączać pustej kuchenki, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.
4. W wnętrzu kuchenki nie należy przechowywać przedmiotów, a w szczególności książek kucharskich, gazet itp.
5. Potrawy, które posiadają błonę, czy otacza ich skórka tj. żółtka, ziemniaki, wątróbki drobiowe i tym podobne, należy przed gotowaniem kilkakrotnie nakłóć widelcem.
6. Do otworów znajdujących się po zewnętrznej stronie kuchenki nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.
7. Z kuchenki nie wolno usuwać żadnych części, takich jak nożyki, śruby, złącza itp.
8. Potraw nie należy gotować bezpośrednio na szklanym talerzu. Żywność zawsze należy włożyć do odpowiedniego naczynia.

WAŻNE: W kuchenke mikrofalowej nie należy używać:


- naczyń metalowych lub naczyń z metalowymi uchwytnami.
- naczyń z metalowym wykończeniem lub dekoracją.
- klamer drucianych powlekanych papierem do wiązania worków foliowych.
- naczyń z melaminu, ponieważ zawierają one substancje wchłaniające energię mikrofalową. Grozi to pęknięciem naczynia lub jego zwęgleniem. Co więcej, przedłuża to czas przygotowywania żywności.
- naczyń, których powierzchnia nie jest przystosowana do użycia w kuchenke mikrofalowej. Nie należy również używać zamkniętych filiżanek z uchwytnami.
- pojemników o małych otworach lub butelek z wąskimi szyjkami, gdyż mogą one podczas podgrzewania pęknąć.
- zwykłych termometrów do mięsa lub wypieków. Na rynku dostępne są specjalne termometry, które przystosowane są do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.

9. Przyrządy przeznaczone do użycia w kuchenke mikrofalowej należy używać zgodnie z instrukcją obsługi ich producenta.
10. Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do smażenia potraw.
11. Należy pamiętać, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa naczyń w których przygotowywana jest żywność. Mimo iż naczynie, będzie na dotyk chłodne, temperatura artykułu żywnościowego będzie tak samo wysoka jak po zwykłym gotowaniu. Dlatego po odstąpieniu (chłodnej) przykrywki potrawa będzie parować.
12. Przed spożyciem należy sprawdzić temperaturę żywności, szczególnie jeśli chodzi o artykuły żywnościowe dla dzieci i niemowląt. Radzi się, aby po wyjęciu żywności z kuchenki poczekać kilka minut, potrawę należy przemieszać lub wstrząsnąć aby temperatura pożywienia była równomiernie rozprowadzona.
13. Żywność zawierającą tłuszcze i wodę należy po wyłączeniu się kuchenki przetrzymać w niej przez kolejnych 30 - 60 sekund. Spowoduje to uspokojenie się składników. Potrawa po wstawieniu do niej łyżki lub dodaniu kostki Maggi nie będzie się pieniła.
14. Należy pamiętać, że czas przygotowywania niektórych potraw (np. budyniu wigilijnego, marmolady lub mielonego mięsa), jest krótszy w porównaniu z ich tradycyjnym przygotowywaniem. Do podgrzewania potraw zawierających dużą ilość tłuszczu lub cukru nie wolno używać naczyń z tworzyw sztucznych.
15. Mimo, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa naczyń, naczynie może absorbować ciepło pochodzące z potrawy. Najczęściej pojawia się to w przypadku pokrycia żywności folią. By zapobiec poparzeniom, zaleca się używanie rękawiczek ochronnych, podczas wyjmowania naczyń z kuchenki.
16. Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia pożaru w komorze kuchenki:
 - a) Należy dokładnie określić czas przygotowywania żywności i uważać by jej nie podgrzewać za długo. Uważnie należy sprawdzać proces podgrzewania żywności jeśli używamy do tego przyrządów papierowych, z tworzyw sztucznych lub innych łatwo palnych materiałów.
 - b) Należy usunąć druciane spinki czy sznurki, którymi związana jest pakowana w woreczkach żywność.
 - c) Nie wolno otwierać drzwiczek kuchenki w przypadku zapalenia się wsadu. Kuchenkę należy natychmiast odciąć od zasilania prądu przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka lub przez odkręcenie bezpiecznika z głównej tablicy rozdzielczej.

OPIS KUCHENKI

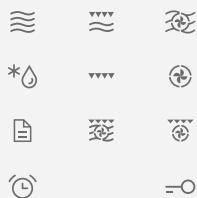

OK



IKONY NA WYŚWIETLACZU

- mikrofalowe
- grill
- konwekcja
- rozmrażanie z ustawieniem czasu
- rozmrażanie z ustawieniem wagi
- programy automatyczne
- szybkie nagrzewanie
- zegar programujący / alarm ostrzegawczy
- zegar
- blokada

STEROWANIE

- mikrofalowe
- działanie kombinowane: grill i mikrofalowe
- działanie kombinowane: mikrofalowe i konwekcja
- rozmrażanie
- grill
- konwekcja
- programy automatyczne
- działanie kombinowane: mikrofalowe, grill i konwekcja
- działanie kombinowane: grill i konwekcja
- zegar kuchenny / zegar
- blokada

w górę

OK potwierdzenie

w dół

start

pauza / stop

PRZYCIŚK OTWIERAJĄCY DRZWIČKI

NASTAWIENIE ZEGARA



Po włączeniu kuchenki mikrofalowej, na wyświetlaczu ukaże się napis »00:00« i słyhać będzie sygnał dźwiękowy.

1. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić godzinę (w przedziale od 0 do 24).
2. Ustawienie należy potwierdzić za pomocą przycisku OK (potwierdzenie).
3. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić minuty (w przedziale od 0 do 59).
4. Ustawienie należy potwierdzić za pomocą przycisku OK (potwierdzenie). Nastawianie zegara zostało zakończone.

UWAGA: Jeśli zegar nie zostanie nastawiony, kuchenka nie będzie działała. Jeśli podczas nastawiania zegara, przyciśnięty zostanie przycisk PAUZA/ STOP, kuchenka powróci do ustawień fabrycznych (nastawienie zostanie usunięte).

Chcąc nastawić zegar później, gdy kuchenka jest już w użyciu:

1. Należy dwukrotnie przycisnąć przycisk zegara programującego.
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić godzinę (w przedziale od 0 do 24).
3. Ustawienie należy potwierdzić za pomocą przycisku OK (potwierdzenie).
4. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić minuty (w przedziale od 0 do 59).
5. Ustawienie należy potwierdzić za pomocą przycisku OK (potwierdzenie). Nastawianie zegara zostało zakończone.

GOTOWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL



1. Przycisnąć należy przycisk MIKROFALE i na wyświetlaczu ukaże się napis 900 W.
2. Ponownie przyciskając przycisk MIKROFALE lub też za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić moc mikrofal w przedziale od 900 do 100 W.
3. Ustawienie należy potwierdzić za pomocą przycisku OK (potwierdzenie).
4. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić czas gotowania bądź przygotowywania. (Ustawienie powinno być w przedziale od 0:05 do 95:00).

PIECZENIE NA GRILLU

PIECZENIE W TRYBIE KONWEKCYJNYM



KOMBINACJA C-1: MIKROFALE/ KONWEKCYJA



KOMBINACJA C-2: GRILL/ MIKROFALE



KOMBINACJA C-3: GRILL/ KONWEKCYJA



5. Program należy uruchomić za pomocą przycisku START.

1. Przycisnąć należy przycisk GRILL.
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić czas gotowania bądź przygotowywania. (Ustawienie powinno być w przedziale od 0:05 do 95:00).
3. Program należy uruchomić za pomocą przycisku START.

1. Przycisnąć należy przycisk KONWEKCYJA.
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić temperaturę pieczenia w przedziale od 130 °C do 220 °C.
3. Ustawienie temperatury należy potwierdzić za pomocą przycisku OK (potwierdzenie).
4. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić czas gotowania bądź przygotowywania.
5. Program należy uruchomić za pomocą przycisku START.

1. Przycisnąć należy przycisk MIKROFALE/ KONWEKCYJA.
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić czas gotowania bądź przygotowywania.
3. Program należy uruchomić za pomocą przycisku START.

UWAGA: W przypadku działania kombinowanego wymiennie działają mikrofales ze 100 % mocą oraz pieczenie w trybie konwekcyjnym w temperaturze 165 °C.

1. Przycisnąć należy przycisk GRILL/ MIKROFALE.
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić czas gotowania bądź przygotowywania.
3. Program należy uruchomić za pomocą przycisku START.

UWAGA: W przypadku działania kombinowanego wymiennie działa grill ze 100 % mocą (165 °C) oraz mikrofales ze 100 % mocą. Przez pewien czas aktywne będą oba tryby równocześnie.

1. Przycisnąć należy przycisk GRILL/ KONWEKCYJA.
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić czas gotowania bądź przygotowywania.
3. Program należy uruchomić za pomocą przycisku START.

KOMBINACJA C-4: MIKROFALE/ GRILL/ KONWEKCJA



UWAGA: W przypadku działania kombinowanego wymiennie działa grill ze 100 % mocą (150 °C) oraz pieczenie w trybie konwekcyjnym w temperaturze 150 °C.

1. Przycisnąć należy przycisk MIKROFALE / GRILL/ KONWEKCJA.
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić czas gotowania bądź przygotowywania.
3. Program należy uruchomić za pomocą przycisku START.

UWAGA: W przypadku działania kombinowanego wymiennie działają mikrofales ze 100 % mocą, grill ze 100 % mocą (200 °C) oraz pieczenie w trybie konwekcyjnym w temperaturze 200 °C.

ROZMRAŻANIE Z USTAWIENIEM WAGI

* *

1. Należy jednokrotnie przycisnąć przycisk ROZMRAŻANIE. Na wyświetlaczu ukaże się ikona rozmrażania z ustawieniem wagi.
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić wagę żywności (w przedziale od 100 g do 2000 g).
3. Program należy uruchomić za pomocą przycisku START.

ROZMRAŻANIE Z USTAWIENIEM CZASU

* *

1. Należy dwukrotnie przycisnąć przycisk ROZMRAŻANIE. Na wyświetlaczu ukaże się ikona rozmrażania z ustawieniem czasu.
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić czas rozmrażania (w przedziale od 0:05 do 95:00).
3. Program należy uruchomić za pomocą przycisku START.

GOTOWANIE/ PIECZENIE KROK PO KROKU

Ustawić można najwyżej dwa kroki (bądź dwa etapy) przygotowania jedzenia. Jeśli jednym z ustawionych koraków jest rozmrażanie, krok ten powinien być wybrany jako pierwszy. Gdy pierwszy krok jest zakończony i zaczyna się następny, słychać sygnał dźwiękowy.

UWAGA: W trybie przygotowania jedzenia krok po kroku zastosowanie programu automatycznego nie jest możliwe.

Przykład: Powiedzmy, że chcemy przez 5 minut rozmrażać jedzenie, a następnie przez 7 minut gotować je z użyciem mikrofales o mocy 800 W.

PROGRAMY AUTOMATYCZNE



1. Należy dwukrotnie przycisnąć przycisk ROZMRAŻANIE. Na wyświetlaczu ukaże się ikona rozmrażania z ustawieniem czasu.
2. Za pomocą przycisku W GÓRĘ należy ustawić czas rozmrażania na 5 minut.
3. Przycisnąć należy przycisk MIKROFALE i na wyświetlaczu ukaże się napis 900 W.
4. Za pomocą przycisku W DÓŁ należy ustawić moc na 800 W.
5. Ustawienie należy potwierdzić za pomocą przycisku OK (potwierdzenie).
6. Za pomocą przycisku W GÓRĘ należy ustawić czas gotowania na 7 minut.
7. Program należy uruchomić za pomocą przycisku START.

1. Przycisnąć należy przycisk automatycznego program. Na wyświetlaczu ukaże się A1.
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ należy wybrać żądane menu (w przedziale od A1 do A10).
3. Ustawienie należy potwierdzić za pomocą przycisku OK (potwierdzenie).
4. Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ należy wybrać wagę żywności.
5. Program należy uruchomić za pomocą przycisku START.

Menu	Program	Waga (g, ..)/ jednostkę
A1 Automatyczne podgrzewanie	M	150, 250, 350, 450, 600
A-2 Ziemniaki	M	1 (230g), 2 (460g), 3 (690g)
A-3 Mięso	M	150, 300, 450, 600
A-4 Warzywa	M	150, 350, 500
A-5 Ryba	M	150, 250, 350, 450, 650
A-6 Makaron*	M	50g (450ml), 100 (800ml), 150 (1200ml)
A-7 Prażona kukurydza	M	50, 100
A-8 Napoje	M	1 (200ml)
A-9 Pizza	M/G/K	200, 300, 400
A-10 Kurczak	M/G/K	500, 750, 1000, 1200

M - mikrofale, G - grill, K - konwekcja

* Makaron gotować, wrzucając go do zimnej wody (ml)

SZYBKIE GOTOWANIE

1. Przycisnąć należy przycisk W GÓRĘ, aby przez 30 sekund gotować z użyciem mikrofal o mocy 900 W. Każdorazowe przyciśnięcie przycisku W GÓRĘ przedłuży czas gotowania o 30 sekund.
2. Podczas działania programów z użyciem mikrofal lub grilla, programów kombinowanych oraz programów rozmrażania, przyciskając przycisk W GÓRĘ, można przedłużać czas trwania programu w interwałach 30 sekundowych.
3. Podczas gotowania, czas trwania gotowania można skrócić o 30 sekund, przyciskając przycisk W DÓŁ.

UWAGA: Gdy wybrany zostanie jeden spośród automatycznych programów lub program rozmrażania z ustawieniem czasu, czasu działania nie będzie można przedłużyć.

ZEGAR PROGRAMUJĄCY/ ALARM



1. Przycisnąć należy przycisk ZEGAR KUCHENNY.
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić czas gotowania bądź przygotowywania (najdłuższy czas, jaki można nastawić to 95:00).
3. Ustawienie czasu należy potwierdzić za pomocą przycisku OK (potwierdzenie). Na wyświetlaczu świecić będzie ikona zegara kuchennego.
4. Po upływie nastawionego czasu słychać będzie sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu ukaże się zegar.

UWAGA: Zegar kuchenny działa jako alarm, a nie jako zegar programujący.

USTAWIENIE GŁOŚNOŚCI

1. Przycisnąć należy przycisk OK (potwierdzenie) i przytrzymać go przez 5 sekund.
2. Za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ należy nastawić głośność.
3. Ustawienie należy potwierdzić za pomocą przycisku OK (potwierdzenie).

UWAGA: Po wyłączeniu dźwięku (opcja OFF), wyłączony się jedynie dźwięk wyboru. Pozostałe dźwięki, takie jak dźwięk zegara kuchennego, dźwięk zakończenia programu oraz dźwięk zaistnienia błędu, pozostaną włączone.

ZEGAR

Podczas trwania gotowania, można za pomocą przycisku ZEGARA KUCHENNEGO sprawdzić aktualny czas (ukazany będzie zegar).

OTWARTE DRZWICZKI

Jeżeli podczas działania kuchenki otwarte zostaną drzwiczki, aby móc kontynuować program, drzwiczki należy zamknąć oraz przycisnąć przycisk START.

PAUZA

Przygotowywanie żywności można chwilowo przerwać, przyciskając przycisk PAUZA/ STOP. Chcąc kontynuować przygotowywanie jedzenia, należy przycisnąć przycisk START. W celu anulowania programu, należy przycisnąć przycisk PAUZA/ STOP.

PIELĘGNACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ – CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy kuchenkę obowiązkowo wyłączyć i wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka.
2. Wnętrze kuchenki powinno być zawsze czyste. Jeżeli po zakończonym gotowaniu na ściankach kuchenki zostały okruchy potraw lub krople płynu, powinno się je wytrzeć wilgotną szmatką. Do czyszczenia należy używać łagodnych środków czyszczących. Nie zaleca się używania silnych detergentów oraz środków ściernych.
3. Powierzchnię zewnętrzną należy czyścić wilgotną ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniom lub awarii części znajdujących się wewnątrz kuchenki, należy uważać by woda lub inne płyny nie dostały się do odwietrzników.
4. Nie wolno zmoczyć panelu sterującego. Należy czyścić go miękką, wilgotną ściereczką. Nie powinno się używać silnych środków czyszczących, środków ściernych, jak również środków czyszczących w aerosolu.
5. Jeśli na wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchniach kuchenki osiada para, należy zetrzeć ją miękką ściereczką. Para pojawia się, gdy kuchenka umieszczona jest w środowisku bardzo wilgotnym. Nie oznacza to jednak usterki jej działania lub jej uszkodzenia.
6. Od czasu do czasu należy oczyścić również szklany talerz. Można umyć go w ciepłej wodzie i płynem do naczyń lub w zmywarce do naczyń.
7. Aby zapobiec powstawaniu hałasu podczas pracy kuchenki, należy regularnie czyścić pierścien łożyska i dolną część komory kuchenki. Zaleca się, aby wewnątrz kuchenki czyścić łagodnymi środkami, wodą lub środkiem do mycia powierzchni szklanych. Po czym, należy ją starannie wysuszyć. Podczas przygotowywania żywności w wnętrzu kuchenki kumuluje się para, która wydostaje się z potraw. Para nie wywiera żadnego wpływu ani na wewnętrzne powierzchnie kuchenki ani na pierścien łożyska. Po usunięciu pierścienia łożyska podczas czyszczenia kuchenki należy uważać aby później został on umiejscowiony prawidłowo na pierwotne miejsce.
8. W celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów w kuchenke należy umieścić w niej głębokie naczynie

(przystosowane do użytku w kuchence mikrofalowej) z wodą. Do wody należy wycisnąć sok jednej cytryny i dodać pozostałą skórkę. Gotować przez 5 minut. Po zakończonym gotowaniu należy kuchenkę dokładnie i starannie osuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.

ŚRODOWISKO

Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania czystego środowiska.

PRODUCENT ZACHOWUJE PRAWO DO
WPROWADZANIA ZMIAN NIE WPŁYWAJĄCYCH NA
FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA.

INSTALACJA

1. Należy przekonać się, że opakowanie zostało usunięte, przede wszystkim z wnętrza komory i z wewnętrznej strony drzwiczek.
2. Po rozpakowaniu kuchenki należy upewnić się, że kuchenka nie posiada następujących uszkodzeń:
 - pochylone drzwiczki,
 - uszkodzone drzwiczki,
 - wgniecenia lub dziury w szkle (oknie) na drzwiczkach lub wyświetlaczu,
 - wgniecenia w komorze kuchenki.Kuchenki mikrofalowej nie należy używać, jeśli znalezione zostanie któreś z podanych wyżej uszkodzeń.
3. Ciężar kuchenki mikrofalowej wynosi około 20,2 kg; zaleca się, aby kuchenkę mikrofalową umieścić na twardej, stabilnej powierzchni poziomej, która będzie w stanie utrzymać jej ciężar.
4. Kuchenkę należy umieścić z dala od źródeł wysokich temperatur i pary.
5. Na kuchence nie powinno stawiać się niczego.
6. NIE WOLNO USUWAĆ podstawy obrotowej talerza.
7. Gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć urządzenie. Ewentualnie należy umożliwić odłączenie kuchenki od źródła zasilania, podłączając wyłącznik do instalacji zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi okablowania. Podłącz urządzenie do jednofazowego źródła zasilania prądem zmiennym o napięciu 230 V/50 Hz za pośrednictwem prawidłowo zamontowanego i uziemionego gniazdka. **OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZIEMIĆ!** Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa.
8. Kuchenka mikrofalowa wymaga mocy 1,2 kVA – przed podłączeniem należy zasięgnąć porady pracownika punktu serwisowego lub wykwalifikowanej osoby.

UWAGA: Kuchenka mikrofalowa jest zabezpieczona. Posiada ona wewnętrzny bezpiecznik o właściwościach: 250V, 10A.


DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne.....	230V-50Hz, 1450W
Moc użyteczna	900W
Moc grilowania, grzałka grilowa	1100W
Konwektor.....	2500W
Częstotliwość robocza.....	2450MHz
Wymiary zewnętrzne 595mm(Śz) x 388mm(H) x 470mm(D)	
Pojemność kuchenki	25 litrów
Waga netto.....	około 20,2 kg
Poziom hałasu.....	Lc < 58 dB (A)



Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Wytyczna ta określa ramy obowiązujące w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

PROCEDURA ZABUDOWY

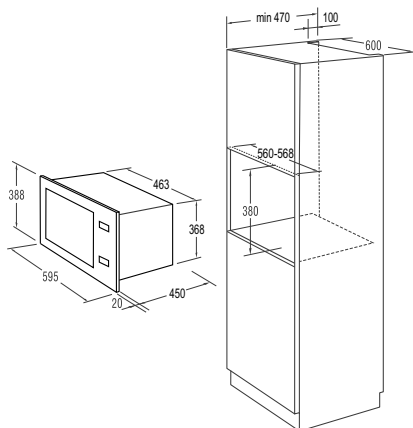

ZAKŁÓCENIA W ODBIORZE FAL RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH

Kuchenka mikrofalowa może spowodować zakłócenia w działaniu odbiorników telewizyjnych, radiowych itp. By usunąć lub zmniejszyć zakłócenia, należy:

- Oczyścić drzwiczki kuchenki i powierzchnie uszczelek.
- Umieścić odbiorniki telewizyjne lub radiowe jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.
- Wyposażyć odbiorników w anteny i umieszczenie ich w sposób, który umożliwi najsilniejszy odbiór sygnału.

PRZED WEZWANIEM SERWISU

1. Jeśli kuchenka nie działa, jeśli wyświetlacz wyłączył się lub nie wyświetla komunikatów:
 - a) Należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci zasilania elektrycznego. Jeśli nie, należy wyciągnąć przewód elektryczny kuchenki z gniazdka zasilania elektrycznego i po 10 sekundach powtórnie włączyć urządzenie.
 - b) Należy sprawdzić bezpieczniki i gniazdko przewodu zasilającego. Gniazdko najłatwiej sprawdzić, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.
2. Jeśli kuchenka nie grzeje tzn. nie dochodzi do emisji energii mikrofalowej, należy:
 - a) Sprawdzić ustawienie timera.
 - b) Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki zostały domknięte a zamki bezpieczeństwa zamknięte. W przeciwnym razie emisja energii mikrofalowej została uniemożliwiona.

W przypadku nie możliwości rozwiązania problemu, mimo wykonania w/w czynności, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego.

GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy użytkowników Gorenja w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD.

Wyłącznie do własnego użytku!

Dodatkowe zalecenia i wskazówki dotyczące pieczenia za pomocą mikrofal i grilla znajdują się na stronie internetowej:

<http://www.gorenje.pl>

**WIELE SATYSFAKCJI Z KORZYSTANIA KUCHENKI
MIKROFALOWEJ ŻYCZY PAŃSTWU**

gorenje