
ESTIMADA(O) CLIENTE,

Agradecemos-lhe por ter comprado um forno da nossa marca e felicitamo-lo pela sua escolha.

Para facilitar-lhe a utilização do seu novo forno, redigimos um manual pormenorizado; ajudá-lo-á a familiarizar com o mesmo. Recomendamo-lhe a lê-lo atentamente antes de colocar o seu forno em serviço.

Verifique primeiro que o seu forno chegou em bom estado. No caso de danos ocorridos durante o transporte, é favor contactar imediatamente a sua loja. Encontrará o seu número de telefone na fatura ou na nota de entrega que lhe foi entregue aquando da compra.

Desejamos-lhe que desfruta ao máximo do prazer de cozinhar com o seu novo forno.



Este forno é destinado para um uso doméstico para o aquecimento, a cozedura e o descongelamento dos alimentos e das bebidas com ondas eletromagnéticas.

Não deve ser utilizado ao ar livre.

**MANUAL DE
UTILIZAÇÃO**

Este manual destina-se ao utilizador. Descreve o forno e a sua forma de utilização. Este manual é redigido para diferentes modelos e é portanto possível que descreve funções que o seu forno não dispõe.



Nunca toque nos elementos aquecedores dos fornos de cozedura. Tornam-se extremamente quentes durante o funcionamento. Mantenha as crianças numa distância de segurança. Existe um risco de queimadura!



Energia micro-ondas e alta tensão! Não retire o painel de proteção contra a exposição aos micro-ondas.

AVISO: As crianças a partir de 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e de conhecimentos, podem utilizar este forno sob vigilância, sob condição de ter recebido instruções sobre a forma como utilizar em toda a segurança e de ter compreendido os riscos aos quais se expõem. As crianças não devem brincar com o forno nem proceder sem vigilância à sua limpeza e à sua manutenção.

O forno e os seus elementos acessíveis tornam-se quentes durante a utilização. Tenha muito cuidado em não tocar nas resistências. Mantenha as crianças menores de 8 anos afastadas do forno, excepto se as vigiar permanentemente.

- **AVISO:** quando o forno funciona em modo combinado, as crianças apenas devem usar o mesmo sob a vigilância de um adulto devido à temperatura elevada gerada pelo grelhador. (Esta instrução aplica-se apenas nos modelos com a função grelhador).
- **AVISO:** se a porta ou a junta da porta estiverem danificadas, não utilize o forno enquanto não for reparado por um técnico competente.

- **AVISO:** é perigoso para qualquer outra pessoa que não um técnico proceder a reparações que implica à desmontagem de um painel de proteção contra a exposição no micro-ondas.
- **AVISO:** não se deve aquecer, os líquidos e os outros alimentos em recipientes fechados hermeticamente, porque estes podem explodir.
- Não retire os pés do forno e não obstrua as fendas de ventilação.
- Utilize exclusivamente uma trem de cozinha e utensílios compatíveis com um forno de micro-ondas.
- Quando aquece alimentos em recipientes de plástico ou de papel, esteja sempre atenta ao forno para poder atuar a tempo no caso do recipiente inflamar-se.
- Se vir fumo, pare o forno, desligue-o e deixe a porta fechada para abafar as eventuais chamas.
- O aquecimento das bebidas no micro-ondas pode provocar uma ebulição diferida. É favor manipular os recipientes com precaução.
- De forma a evitar qualquer risco de queimadura, agite os biberões, mexe o conteúdo dos biberões para bebés e teste a temperatura antes do consumo.
- Não ponha a cozer totalmente ovos ou nem em meia cozedura no micro-ondas, porque podem rebentar, mesmo quando a cozedura está terminada.
- Quando limpe a porta, a junta da porta e o interior do forno, utilize exclusivamente detergentes leves não abrasivos que colocará numa esponja ou num pano macio.
- É necessário limpar o forno regularmente e retirar logo qualquer resíduo alimentar.

- A falta de manutenção pode provocar uma deterioração das superfícies, o que pode afetar a duração de vida do forno e levar a certos riscos.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, é necessário mandar substituí-lo para evitar qualquer perigo – por um técnico do Serviço Pós Venda ou por um profissional qualificado.
- Nunca limpe a mesa de cozedura com um forno de vapor ou de alta pressão: pode sofrer um choque elétrico.
- O forno não está previsto para ser comandado por um temporizador externo ou um telecomando separado.

Encontrará a seguir uma série de regras a seguir, como para todos os fornos. Permitir-lhe-ão utilizar este forno em toda a segurança e obter performances máximas.


1. Quando se servir do forno, verifique se o prato rotativo, a coroa de rodinhas e o arrastador estão bem no devido lugar.
2. Utilize o forno exclusivamente para a preparação dos alimentos. Não seque no seu interior roupa, papel, ou outra coisa que não produtos alimentares. Não esterilize as conservas.
3. Não ponha a funcionar o forno no vácuo, pode danificá-lo.
4. Não utilize a cavidade do forno como espaço de arrumação para papéis, livros de cozinha, ou outros objetos.
5. Não ponha a cozer alimentos cobertos por uma membrana ou com pele sem a ter perfurada previamente com um garfo: gemas de ovo, fígado de ave, batatas, etc.
6. Não insira nenhum objeto nos orifícios da carroçaria.
7. Nunca desmonte o forno, e não retire os pés, o eixo de arrastamento, os parafusos, etc.
8. Não pouse os alimentos a cozer diretamente no prato de vidro. Coloque-os em recipientes adequados antes de os colocar no forno.

IMPORTANTE - UTENSÍLIOS DE COZINHA A NÃO UTILIZAR NO SEU FORNO DE MICRO-ONDAS:

- Não utilize pratos de metal ou com pegas de metal.
 - Não utilize nenhum recipiente com guarnição de metal.
 - Não utilize pratos de melamina, porque esta matéria absorve a energia dos micro-ondas. Pode abrandar a cozedura e o prato pode racha ou carbonizar.
 - Não ponha a aquecer em garrafas com gargalo estreito, como por exemplo as garrafas de bebidas gasosas ou de molhos para salada, porque podem rebentar no forno de micro-ondas.
 - Se necessitar de utilizar um termómetro de carne ou de açúcar, escolher um que seja especialmente destinado aos micro-ondas. Estes termómetros estão disponíveis no comércio.
9. Utilize os utensílios especiais para micro-ondas segundo as recomendações do fabricante.
 10. Não frite nada neste forno.
 11. Lembre-se que num forno de micro-ondas, o conteúdo do recipiente aquece mais rapidamente do que o próprio recipiente. Por conseguinte, mesmo que a

- tampa não lhe parecer muito quente ao toque, o líquido ou os alimentos que estão no interior libertam a mesma quantidade de vapor do que em cozedura convencional; fique prudente quando retire a tampa.
12. Quando aquece um biberão ou alimentos para bebé, teste você próprio a temperatura antes de alimentar a criança. Além disso, recomenda-se de não consumir imediatamente os alimentos ou as bebidas que acabamos de retirar do forno de micro-ondas; deixe-as descançar durante alguns minutos e misture-os para espalhar o calor de forma homogénea.
 13. Os alimentos que contêm água e gordura (por exemplo caldo em cubo) devem ficar 30 a 60 segundos no forno após a paragem do forno. Isso permite à mistura estabilizar-se e evita as fervuras quando se mergulhe uma colher ou que se adicione um caldo em cubo.
 14. Para as suas preparações líquidas e sólidas, lembre-se que alguns alimentos (por exemplo pudding de Natal, doce, carne triturada) aquecem muito rapidamente. Quando põe a cozer ou a aquecer alimentos com muito açúcar ou matéria gorda, não utilize qualquer conteúdo de plástico.
 15. Os recipientes podem ficar escaldantes devido ao calor transmitido pelos alimentos que cozem. Isso é flagrante se cobrir o prato e as pegas com uma película de plástico. Não se esqueça de colocar as luvas de cozinha quando manipula os seus recipientes.
 16. Para evitar que as suas preparações e recipientes incendeiem-se no forno:
 - a) não prolongue inutilmente a cozedura. Vigie o forno enquanto as matérias inflamáveis (papel, plástico) estiverem no interior;
 - b) antes de colocar os alimentos no forno em saquinhos de plástico, retire as ligações que os fecham se estes não tiverem fios metálicos.
 - c) Se deflagrar fogo no interior do forno, deixe a porta fechada, desligue o forno ou desligue-o da fonte de alimentação eléctrica desarmando o disjuntor ou retirando o fusível do quadro eléctrico.

PAINEL DE COMANDOS



OK



ÍCONES NO VISOR

- Forno de micro-ondas
- Dourador
- Convecção
- *△h Descongelamento controlado pelo tempo
- *△g Descongelamento controlado pelo peso
- Menu automático
- »»»» Rápido aquecimento
- ⌚ Temporizador para cozimento
- ⌚ Relógio
- =○ Trava

CONTROLES

- Tecla Micro-ondas
- Tecla Combinado: micro-ondas e dourador
- Tecla Combinado: micro-ondas e convecção
- Tecla Descongelamento
- Tecla Dourador
- Tecla Convecção
- Tecla Menu automático
- Tecla Combinado: micro-ondas, dourador e convecção
- Tecla Combinado: dourador e convecção
- Tecla Temporizador
- Tecla Travar

- Seta Aumentar
- Tecla Confirmar
- Seta Diminuir

- Tecla Ligar
- Tecla Parar/Cancelar

BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

AJUSTE DO RELÓGIO



Quando se liga o micro-ondas, aparecerá no visor "00:00" e escutará um som.

1. Pressione a seta AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar as horas entre 0-24.
2. Pressione a tecla OK para confirmar.
3. Pressione novamente a seta AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar os minutos entre 0-59.
4. Pressione OK para confirmar. O ajuste das horas está concluído.

VERIFIQUE: Se o relógio não está ajustado, o forno não funcionará. Se for pressionado a tecla PARAR/CANCELAR durante o ajuste do relógio, o forno vai reiniciar.

Se for preciso ajustar a hora do relógio quando o forno já está em uso, é necessário:

1. Pressionar a tecla Tempo/Relógio duas vezes.
2. Pressionar a seta AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar as horas entre 0-24.
3. Pressionar OK para confirmar.
4. Pressionar novamente AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar os minutos entre 0-59.
5. Pressionar OK para confirmar. O ajuste do relógio estará concluído.

COZEDURA NO MICROONDAS



1. Pressione a tecla MICRO-ONDAS e aparecerá no visor 900W
2. Pressione novamente a tecla MICRO-ONDAS ou pressione as setas AUMENTAR e DIMINUIR para ajustar a potência do micro-ondas de 900W-100W.
3. Pressione OK para confirmar.
4. Pressione a seta AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar o tempo de cozimento. (O tempo deve ser ajustado entre 00:05-95:00)
5. Pressione a tecla LIGAR para ligar o programa.

DOURAR E COZINHAR



1. Pressione a tecla DOURADOR.
2. Pressione a seta AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar o tempo de cozimento. (O tempo deve ser ajustado entre 00:05-95:00)
3. Pressione LIGAR para iniciar o programa.

CONVECÇÃO E COZINHAR



1. Pressione a tecla CONVECÇÃO
2. Pressione a tecla AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar a temperatura de cozimento entre 130°C-220°C.
3. Pressione OK para confirmar a temperatura.
4. Pressione a seta AUMENTAR OU DIMINUIR para ajustar o tempo de cozimento.
5. Pressione LIGAR para iniciar o programa.

COMBINADO C-1: MICRO-ONDAS/ CONVECÇÃO



1. Pressione a tecla MICRO-ONDAS/CONVECÇÃO.
2. Pressione a seta AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar o tempo de cozimento.
3. Pressione LIGAR para iniciar o programa.

VERIFIQUE: Se combinado funciona com o micro-ondas 100% e convecção alternada de potência 165°C.

COMBINADO C-2: DOURADOR/ MICRO-ONDAS



1. Pressione a tecla DOURADOR/MICRO-ONDAS.
2. Pressione a seta AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar o tempo de cozimento.
3. Pressione LIGAR para iniciar o programa.

VERIFIQUE: Se o Combinado funciona com o dourador 100% (165°C) e a 100% de potência do micro-ondas. Eles funcionam juntos por um tempo.

COMBINADO C-3: DOURADOR/ CONVECÇÃO



1. Pressione DOURADOR/CONVECÇÃO.
2. Pressione a seta AUMENTAR e DIMINUIR para ajustar o tempo de cozimento.
3. Pressione a tecla LIGAR para iniciar o programa.

VERIFIQUE: Combinado funciona ao dourar à 100% (150°C) e 150°C de convecção com potência alternada.

COMBINADO C-4: MICRO-ONDAS/ DOURADOR/ CONVECÇÃO



1. Pressione MICRO-ONDAS/DOURADOR/CONVECÇÃO.
2. Pressione a tecla AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar o tempo de cozimento.
3. Pressione a tecla LIGAR para iniciar o programa.

VERIFIQUE: O combinado funciona com o micro-ondas a 100%, o dourador a 100% (200°C) e com a convecção de potência alternada em 200°C.

DESCONGELAMENTO POR PESO

* *

1. Pressione a tecla DESCONGELAMENTO uma vez. Aparecerá um ícone de DESCONGELAMENTO POR PESO no visor.
2. Pressione a seta AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar o peso da comida entre 100-2000g.
3. Pressione LIGAR para iniciar o programa. O tempo para descongelar aparecerá automaticamente.

DESCONGELAMENTO POR TEMPO

* *

1. Pressione a tecla DESCONGELAMENTO duas vezes. Aparecerá um ícone TEMPO DE DESCONGELAMENTO no visor.
2. Pressione a seta AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar o tempo de descongelamento entre 00:05-95:00.
3. Pressione a tecla LIGAR para iniciar o programa.

ETAPAS MÚLTIPLAS DE COZIMENTO

É possível no máximo selecionar dois programas para cozimento. Se for selecionado o programa de descongelamento, este deve ser o primeiro no programa de duas etapas. Um som vai indicar o fim da primeira etapa e o início da segunda.

VERIFIQUE: Não é possível selecionar o Menu automático para um programa de várias etapas de uma vez só.

Por exemplo: Segue os passos de como descongelar a comida por 5 minutos e depois cozinhá-lo numa potência de 800W por 7 minutos:

1. Pressione a tecla DESCONGELAMENTO duas vezes. Aparecerá um ícone TEMPO DE DESCONGELAMENTO no visor.
2. Pressione a tecla AUMENTAR para ajustar o descongelamento em 5 minutos.
3. Pressione MICRO-ONDAS e aparecerá 900W no visor.
4. Pressione a seta DIMINUIR para ajustar a potência para 800W.
5. Pressione OK para confirmar.
6. Pressione a seta AUMENTAR para ajustar o cozimento de 7 minutos.
7. Pressione a tecla LIGAR para iniciar o programa.

MENU AUTOMÁTICO



1. Pressione MENU AUTOMÁTICO, aparecerá A1 no visor.
2. Pressione a seta AUMENTAR ou DIMINUIR
3. Pressione OK para confirmar.
4. Pressione a seta AUMENTAR ou DIMINUIR para selecionar o peso da comida.
5. Pressione a tecla LIGAR para iniciar o programa.

Menu	Programa	Peso (g,...) / Unidade
A-1 reaquecimento automático.	M	150, 250, 350, 450,600
A-2 Batata	M	1 (230g), 2 (460g), 3 (690g)
A-3 Carne	M	150, 300, 450, 600
A-4 Legumes	M	150, 350, 500
A-5 Peixe	M	150, 250, 350, 450, 650
A-6 Macarrão	M	50g (450ml), 100 (800ml), 150 (1200ml)
A-7 Pipoca	M	50, 100
A-8 Bebida	M	1 (200ml)
A-9 Pizza	M/G/C	200, 300, 400
A-10 Frango	M/G/C	500, 750, 1000, 1200

M-micro-ondas, D-Dourador, C- Convecção

*Macarrão deve ser cozinhado com água fria (ml)

COZIMENTO RÁPIDO

1. Pressione a seta AUMENTAR para cozinhar em potência 900W, por 30 segundos no micro-ondas. Cada pressão a seta AUMENTAR vai acrescentar o tempo de cozimento por 30 segundos.
2. Durante os programas ajustados por tempo no micro-ondas, dourador, combinado e descongelamento, é possível acrescentar o tempo de cozimento por 30 segundos com a seta AUMENTAR.
3. É possível diminuir 30 segundos do cozimento se for pressionado a seta DIMINUIR.

VERIFIQUE: Quando o Menu automático e o Descongelamento estão ajustados por tempo, o tempo de cozimento não pode diminuir.

TEMPO



1. Pressione a tecla TEMPO (tempo de espera/instruções no visor)
2. Pressione a seta AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar o tempo. (Tempo máximo de 95:00)
3. Pressione OK para confirmar o tempo. O ícone que indica tempo aparecerá no visor.
4. Quando terminar o tempo um alarme vai tocar e o horário vai aparecer.

VERIFIQUE: Se o tempo de espera para o cozimento funciona como um cronômetro, não é um relógio.

AJUSTE NO VOLUME

1. Pressione e segure OK por 5 segundos.
2. Pressione a seta AUMENTAR ou DIMINUIR para ajustar o volume.
3. Pressione OK para confirmar.

VERIFIQUE: Se quando o volume for desligado apenas o item selecionado é desligado. Todos os outros sons, o tempo, fim do programa e erro não estão desligados.

OUTRAS FUNÇÕES

RELÓGIO

Durante os programas de cozimento, pressione Tempo para verificar a hora do dia. (A hora vai aparecer)

ABRIR A PORTA

Se as portas estão abertas durante o programa, é preciso fechá-la e depois pressionar LIGAR para continuar o programa.

PARAR

É possível parar durante os programas de cozimento quando é pressionado PARAR/CANCELAR. Se quiser continuar o programa, pressione LIGAR. Se quiser cancelar o programa, pressione PARAR/CANCELAR.

1. Antes de proceder à limpeza, pare o forno e desligue-o.
2. Mantenha o interior do forno em bom estado de limpeza. Se alguns salpicos aderirem às paredes, remova-as com uma esponja húmida. Os detergentes agressivos ou abrasivos não são recomendados.
3. Limpe a carroçaria com uma esponja húmida. Tente não deixar cair água nas fendas de ventilação para não danificar os componentes do forno.
4. Tente manter o painel de comandos sempre seco. Limpe-o com um pano macio e húmido. Não utilize nenhum detergente, produto abrasivo nem aerossol para limpar o painel de comandos.
5. Se se acumular vapor na face interna da porta ou na sua periferia, no exterior, limpe-a com um pano macio. Este fenómeno pode ocorrer quando o forno de micro-ondas funciona em condições de humidade elevada; isso não indica de forma alguma uma disfunção do forno.
6. Por vezes não é necessário retirar o prato rotativo para o limpar. Pode lavá-lo com água quente e sabão ou na sua máquina de lavar louça.
7. A coroa com rodinhas e a parte inferior da cavidade devem ser tratadas regularmente para evitar qualquer ruído excessivo. Limpe simplesmente a parte inferior do forno com água e um detergente leve ou com um produto para os vidros, e depois seque cuidadosamente. Pode lavar a coroa com rodinhas e água morna e sabão ou na sua máquina de lavar louça. Os vapores de cozedura que fazem condensação durante utilizações repetidas não degradam de forma alguma as superfícies na parte inferior do forno nem as rodinhas da coroa. Se retirar a coroa de rodinhas para a limpeza, tente voltar a colocá-la no lugar na sua posição inicial.
8. Para eliminar os odores desagradáveis, coloque no forno uma tigela com água e sumo de limão e da sua casca. Ponha a funcionar o forno durante 5 minutos em modo micro-ondas, e depois passe a esponja e limpe cuidadosamente com um pano seco.

AMBIENTE

Quando já não funcionar, não deite o forno juntamente com o lixo doméstico, entregue-o a um organismo autorizado para este efeito, onde pode ser reciclado. Contribuirá assim à proteção do ambiente.

INSTALAÇÃO

1. Tente retirar todos os materiais da embalagem que se encontram no interior do forno.
2. Após ter removido da embalagem o forno, verifique se está em bom estado de funcionamento, tendo um especial cuidado para os seguintes pontos:
 - Porta mal alinhada
 - Porta danificada
 - Entalhes ou orifícios na porta ou mostrador
 - Amoladelas ou orifícios na cavidade.Se notar um dos defeitos acima mencionados, NÃO UTILIZE o forno.
3. Este forno de micro-ondas pesa 20,2 kg e deve ser instalado na horizontal numa superfície suficientemente sólida para suportar o seu peso.
4. Deve ficar distante das fontes de calor elevado e das libertações de vapores.
5. NÃO PONHA NADA por cima do forno.
6. NÃO RETIRE o eixo de arrastamento do prato rotativo.
7. Vigie as crianças quando estas utilizam o forno.
8. A localização da ficha mural deve estar adaptada ao comprimento do cabo elétrico.
9. A potência do forno é de 1,2 quilovoltâmperos. Sugerimo-lhe de consultar um electricista antes de instalar o forno.

AVISO: para a sua segurança, o forno está equipado de um fusível de 250 Volts, 10 Amperos

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE PROCEDER A MODIFICAÇÕES QUE NÃO TÊM QUALQUER INCIDÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DO FORNO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Ligação elétrica.....	230 V-50 Hz, 1450W
Potência dos micro-ondas.....	900W
Potência do grelhador.....	1100W
Aquecedor de convecção.....	2500W
Frequência.....	2450MHz
Dimensões do forno.....	595mm(Larg) x 388mm(Alt) x 470 mm(Prof)
Peso do forno.....	25 litros
Peso líquido.....	cerca de 20,2 kg
Nível sonoro.....	Lc < 58 dB (A)



Este forno tem a marcação conforme à diretiva 2002/96/CE relativa aos resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos (DEEE).

Esta diretiva é aplicável nos países da CE e define o quadro para a retoma e a reciclagem dos fornos eletro-domésticos no fim de vida útil.

DIMENSÕES DE EMBUTIMENTO

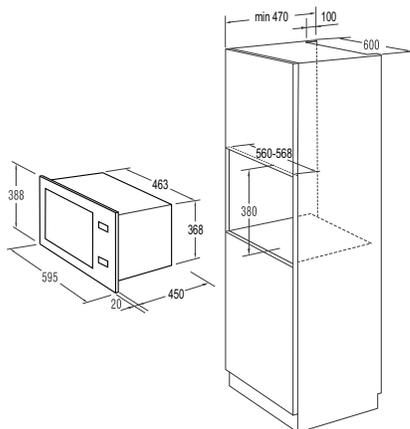

INTERFERÊNCIAS RÁDIO

O seu forno de micro-ondas pode provocar interferências com o seu receptor rádio, o seu televisor, ou outros fornos similares. Para eliminá-las ou reduzi-las, tome as seguintes medidas.

- Limpe a porta e a sua junta de impermeabilidade.
- Coloque o rádio, a TV, etc. tão longe quanto possível do forno.
- Instale uma antena conveniente para o seu receptor rádio ou TV para melhorar a recepção do sinal.

ANTES DE CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA

1. Se o forno não funcionar mesmo, o mostrador não liga ou apaga-se.
 - a) Verifique se o forno está corretamente ligado.
Se não for o caso, retire a ficha da ficha elétrica, aguarde 10 segundos e volte a ligar o forno convenientemente.
 - b) Verifique se o fusível não saltou ou se o disjuntor não disjuntou. Se estes funcionarem normalmente, teste a ficha mural ligando outro aparelho.
2. Se o forno não funcionar em modo micro-ondas:
 - a) Verifique se a duração de cozedura ficou ajustada.
 - b) Verifique se a porta está bem fechada e se o bloqueio está activado. Caso contrário, o fluxo dos micro-ondas não podem chegar no forno.

Se o forno continuar a funcionar após ter efetuado as verificações acima indicadas, contate o serviço pós venda.

Este forno doméstico destinado à cozedura dos alimentos e das bebidas funciona com ondas eletromagnéticas e deve ser utilizado exclusivamente no interior.

GARANTIA E SERVIÇO

Se pretender obter informações suplementares ou se encontrar um problema, contacte o Serviço dos Consumidores Gorenje do seu país (encontrará o número de telefone correspondente no folheto de garantia internacional). Se não existir nenhum Serviço Consumidores Gorenje no seu país, informe-se junto do seu revendedor Gorenje local ou contate o «Service Department of Gorenje Domestic Appliances».

Reservado para uma utilização doméstica!

Encontrará informações complementares e conselhos úteis sobre a cozedura no micro-ondas e no grelhador no seu site Internet:
<http://www.gorenje.fr>

DESEJAMOS-LHE MUITO PRAZER NA UTILIZAÇÃO DO SEU FORNO

gorenje