

## SPOŠTOVANI KUPEC

Najlepša hvala za Vaš nakup. Prepričajte se sami. Na naše izdelke se lahko zanesete.

Za lažjo uporabo izdelka smo priložili obsežna navodila. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili z vašim novim aparatom. Prosimo, da pred prvo uporabo aparata pazljivo preberete navodila.

Vsekakor pa preverite ali ste prejeli nepoškodovan aparat. Če ugotovite transportno poškodbo, se prosimo povežite s prodajalcem, pri katerem ste kupili aparat, ali pa z območnim skladiščem, od koder je bil dobavljen. Telefonsko številko najdete na računu oziroma dobavnici.

Želimo vam veliko veselja z vašim novim aparatom.



Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu, in sicer za segrevanje hrane in pijače s pomočjo elektromagnetne energije. Aparat uporabljajte le v zaprtih prostorih.

## NAVODILA ZA UPORABO

Navodila za uporabo so namenjena uporabniku. Opisujejo aparat in upravljanje z njim. Prilagojena so različnim tipom aparatov, zato lahko vsebujejo tudi opise funkcij, ki jih vaš aparat nima.



Nikoli se ne dotikajte površin grelnih ali kuhalnih aparatov. Ti se pri delovanju segrejejo. Notranje površine aparata in grelni elementi se zelo segrejejo. Nevarnost opeklin! Otrok ne puščajte blizu.



Izvor mikrovalov in visoke napetosti! Ne odstranjajte pokrova.

**OPOZORILO!** Med uporabno postane gospodinjski aparat in njegovi deli vroči. Paziti moramo, da se ne dotikamo vročih površin. Otroci stari manj kot 8 let naj se ne zadržujejo v bližini naprave, razen če jih vse skozi nadzorujete. Ta gospodinjski aparat lahko uporabljajo otroci stari od 8 let naprej in tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi ali pa tiste osebe s pomanjkljivimi izkušnjami oziroma znanji, če imajo nadzor ali napotila glede uporabe aparata na varen način in se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njo ne bodo igrali. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več, in so nadzorovani.

Poskrbite, da aparati in priključna vrvica ne bosta dosegljiva otrokom mlajšim od 8 let.

- **OPOZORILO:** Ko aparat deluje v kombiniranem načinu, smejo otroci zaradi zelo visokih temperatur, ki nastajajo, uporabljati aparat le pod skrbnim nadzorom odraslih (le za aparate s funkcijo žara).
- **OPOZORILO:** Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, aparata ne smete uporabljati, dokler ga ne popravi za to poklicana oseba.

- **OPOZORILO:** Popravilo aparata sme opravljati le pooblaščen serviser.
- **OPOZORILO:** tekočine in druge hrane ne segrevajte v zaprtih oz. zatesnjenih posodah ali zatesnjeni embalaži, saj lahko ta eksplodira.
- Ne odstranjujte nožic pečice in ne prekrivajte prezračevalnih rež.
- Uporabljajte le pripomočke, ustrezne za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Ko segrevate hrano v plastični ali papirnati embalaži oz. posodi, nadzorujte proces segrevanja zaradi nevarnosti, da se takšna embalaža oz. posoda ne vname.
- Če opazite dim, izklopite aparat ali ga izključite iz električnega omrežja, vrata pa pustite zaprta, da zadušite morebiten ogenj.
- Ko v mikrovalovni pečici segrevate pijačo, lahko čez nekaj časa pijača zavre in prekipi, zato v tem primeru ravnajte posebej previdno.
- Da ne bi prišlo do opeklin, pred uporabo premešajte ali pretresite vsebino stekleničk za dojenčke ali steklenk s hrano za dojenčke ter preverite temperaturo vsebine.
- V mikrovalovni pečici ne segrevajte jajc v lupini ali celih trdo kuhanih jajc, saj lahko eksplodirajo, tudi potem, ko je segrevanje v pečici že končano.
- Ko čistite površino vrat, tesnila, notranjosti pečice, uporabite le blaga in nežna (ne agresivna) čistilna sredstva, nanosite pa jih z gobo ali mehko krpo.
- Redno čistite pečico in odstranjujte morebitne ostanke hrane.

- Če redno ne vzdržujete in čistite pečice, lahko pride do obrabe površin, kar negativno vpliva na življenjsko dobo aparata in povečuje tveganje nevarnosti pri njegovi uporabi.
- Če je priključni kabel poškodovan, ga sme v izogib nevarnosti zamenjati le proizvajalec, pooblaščen serviser ali drug ustrezno usposobljen strokovnjak.
- Pazite, da kabel ne bo visel preko roba mize ali delovne površine.
- Aparata ne priklopljajte na zunanje časovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne povzročite nevarnosti.
- Žarnice v pečici ne poskušajte zamenjati sami in tega tudi ne dovolite nobeni osebi, ki ni pooblaščen s strani Gorenje servisnega centra. Če žarnica v pečici pregori, se posvetujete s trgovcem ali z najbližjim Gorenje servisnim centrom.
- **POZOR:** Za čiščenje mikrovalovne pečice ne uporabljajte čistil za pečice, parnih čistilnikov, jednih in grobih čistil, čistil, ki vsebujejo natrijev hidroksid ali žičnatih gobic.


V nadaljevanju so naštet nekatera pravila in nekateri varnostni ukrepi, ki jih, podobno kot pri uporabi drugih aparatov, velja upoštevati, da bi zagotovili varno in kar najbolj učinkovito delovanje pečice:

1. Med delovanjem pečice naj bodo stekleni pladenj, ročice valja, spojnica ter utor za valj vedno na svojem mestu.
2. Pečice ne uporabljajte v noben drug namen razen za pripravo hrane; ne sušite v njej obleke, papirja ali drugih predmetov in je ne uporabljajte za sterilizacijo.
3. Nikoli ne vklopite pečice, če je ta prazna, saj jo lahko tako poškodujete.
4. V notranjosti pečice ne shranjujte ničesar, npr. papirja, kuharskih knjig ipd.
5. Ne kuhajte hrane, ki je obdana z membrano, npr. jajčnih rumenjakov, krompirja, piščančjih jeter itd., ne da bi pred tem membrano na več koncih prebodli z vilicami.
6. Ne vstavljajte nobenih predmetov v odprtine na zunanji strani pečice.
7. Nikoli ne odstranjujte delov pečice, npr. nožic, zapaha, vijakov itd.
8. Ne kuhajte hrane neposredno na steklenem podstavku. Preden hrano postavite v pečico, jo postavite v ustrezno posodo ali podoben pripomoček.  
**POMEMBNO:** Kuhinjski pripomočki, ki jih ne smete uporabljati v mikrovalovni pečici:
  - Ne uporabljajte kovinskih ponev ali posod s kovinskimi ročaji.
  - Ne uporabljajte posode s kovinsko obrobo.
  - Ne uporabljajte posode iz melamina, saj vsebujejo material, ki vsrkava mikrovalovno energijo. To lahko povzroči, da posoda razpoka ali se vžge, poleg tega pa upočasnijo segrevanje / kuhanje.
  - Ne uporabljajte posode brez ustreznega premaza za uporabo v mikrovalovni pečici. Prav tako ne uporabljajte zaprtih skodelic z ročajem.
  - Ne pripravljajte hrane oz. pijače v posodi, ki ima zoženo odprtino, npr. v steklenici, saj lahko ta med segrevanjem poči.
  - Ne uporabljajte običajnih termometrov za meso ali slaščice. Uporabljati smete le termometre, ki so namenjeni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
9. Pripomočke za mikrovalovno pečico uporabljajte le v skladu z navodili njihovega proizvajalca.
10. Ne poskušajte cvreti hrane v mikrovalovni pečici.
11. Bodite pozorni, da se v mikrovalovni pečici segreje le


tekočina, ne pa tudi posoda, v kateri se ta nahaja. Zato je možno, da potem, ko odstranite pokrov, tekočina v posodi oddaja paro ali iz nje škropijo kapljice, tudi če sam pokrov posode ni vroč.

12. Pred uporabo vedno preverite temperaturo hrane, še posebej, če jo boste dajali otrokom. Priporočamo, da nikoli ne užijete hrane/pijače neposredno iz pečice, temveč jo pustite nekaj minut in po možnosti premešate, da se temperatura enakomerno porazdeli.
13. Hrana, ki vsebuje mešanico masti in vode, npr. jušna osnova, naj po izklopu pečice ostane v njej še približno 30 do 60 sekund. Tako boste omogočili, da se mešanica ustali in preprečili uhajanje mehurčkov, ko boste v tekočino segli z žlico ali vanjo vrgli jušno kocko.
14. Pri pripravi hrane bodite pozorni, da se nekatere vrste hrane, npr. božični puding, marmelada ali mletu meso, segrejejo zelo hitro. Ko segrevate ali kuhate hrano z visoko vsebnostjo masti ali sladkorja, ne uporabljajte plastične posode.
15. Pripomočki, ki jih uporabljate pri pripravi hrane v mikrovalovni pečici, se lahko močno segrejejo, saj hrana oddaja toploto. To velja še posebej, če so vrh posode in ročaji prekriti s plastičnim pokrovom ali s plastično prevleko. Pri prijemanju te posode boste morda potrebovali kuhinjske rokavice.
16. Da bi zmanjšali tveganje požara v notranjosti pečice:
  - a) Pazite, da hrane ne kuhate predolgo. Skrbno nadzorujte potek segrevanja, kadar so v pečici prisotni pripomočki iz papirja, plastike ali drugih lahko vnetljivih oz. gorljivih materialov.
  - b) Preden postavite vrečko v pečico, odstranite žičke za zapiranje vrečke.
  - c) Če se predmet v pečici vname, pustite vrata pečice zaprta, izklopite pečico z električnega omrežja ali izklopite glavno varovalko na plošči z varovalkami.

# NADZORNA PLOŠČA

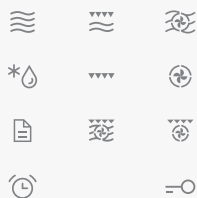

OK



## IKONE NA PRIKAZOVALNIKU

- mikrovalovi
- žar
- konvekcija
- odtajanje s časovno nastavitvijo
- odtajanje z nastavitvijo teže
- samodejni programi
- hitro predgretje
- programska ura/opozorilnik
- ura
- zaklepanje

## UPRAVLJANJE

- mikrovalovi
- kombinirano delovanje: žar in mikrovalovi
- kombinirano delovanje: mikrovalovi in konvekcija
- odtajanje
- žar
- konvekcija
- samodejni programi
- kombinirano delovanje: mikrovalovi, žar in konvekcija
- kombinirano delovanje: žar in konvekcija
- kuhinjska ura / ura
- zaklepanje
- gor
- potrditev
- dol
- start
- premor/stop

## GUMB ZA ODPIRANJE VRAT

# NAVODILA ZA UPRAVLJANJE

## NASTAVITEV URE



Ko vklopite mikrovalovno pečico, se na prikazovalniku pojavi napis »00:00« in pečica bo zapiskala.

1. S tipkama GOR ali DOL nastavite ure (med 0 in 24).
2. Potrdite nastavev s pritiskom na tipko OK (potrditev).
3. S tipkama GOR ali DOL nastavite minute (med 0 in 59).
4. Potrdite nastavev s pritiskom na tipko OK (potrditev).  
Nastavite ure je tako končana.

**OPOMBA:** Če ura ni nastavljena, pečica ne deluje. Če med nastavljanjem ure pritisnete tipko PREMOR/STOP, se pečica ponastavi (nastavev se izbriše).

Če želite nastaviti uro kasneje, ko pečico že uporabljate:

1. Dvakrat pritisnite tipko programska ura.
2. S tipkama GOR ali DOL nastavite ure (med 0 in 24).
3. Potrdite nastavev s pritiskom na tipko OK (potrditev).
4. S tipkama GOR ali DOL nastavite minute (med 0 in 59).
5. Potrdite nastavev s pritiskom na tipko OK (potrditev).  
Nastavite ure je tako končana.

## KUHANJE Z MIKROVALOVI



1. Pritisnite tipko MIKROVALOVI in na prikazovalniku se pojavi napis 900 W.
2. S ponovnim pritiskom na tipko MIKROVALOVI ali pa s tipkama GOR in DOL nastavite moč mikrovalov med 900 W in 100 W.
3. Potrdite nastavev s pritiskom na tipko OK (potrditev).
4. S tipkama GOR ali DOL nastavite čas kuhanja oz. priprave. (Nastavev naj bo med 0:05 in 95:00).
5. Zaženite program s pritiskom na tipko START.

## PEKA Z ŽAROM



1. Pritisnite tipko ŽAR.
2. S tipkama GOR ali DOL nastavite čas kuhanja oz. priprave. (Nastavev naj bo med 0:05 in 95:00).
3. Zaženite program s pritiskom na tipko START.

## PEKA S KONVEKCIJO



1. Pritisnite tipko KONVEKCIJA
2. S tipkama GOR ali DOL nastavite temperaturo peke med 130 °C in 220 °C..
3. Potrdite nastavev temperature s pritiskom na tipko OK (potrditev).
4. S tipkama GOR ali DOL nastavite čas kuhanja oz. priprave.
5. Zaženite program s pritiskom na tipko START.



### KOMBINACIJA C-1: MIKROVALOVI/ KONVEKCIJA



1. Pritisnite tipko MIKROVALOVI/KONVEKCIJA
2. S tipkama GOR ali DOL nastavite čas kuhanja oz. priprave.
3. Zaženite program s pritiskom na tipko START.

**OPOMBA:** Pri kombiniranem delovanju izmenično delujejo mikrovalovi s 100-odstotno močjo ter konvekcijska peka pri temperaturi 165 °C.

### KOMBINACIJA C-2: ŽAR/MIKROVALOVI



1. Pritisnite tipko ŽAR/MIKROVALOVI.
2. S tipkama GOR ali DOL nastavite čas kuhanja oz. priprave.
3. Zaženite program s pritiskom na tipko START.

**OPOMBA:** Pri kombiniranem delovanju izmenično deluje žar s 100-odstotno močjo (165 °C) ter mikrovalovi s 100-odstotno močjo. Nekaj časa deluje oboje hkrati.

### KOMBINACIJA C-3: ŽAR/KONVEKCIJA



1. Pritisnite tipko ŽAR/KONVEKCIJA.
2. S tipkama GOR ali DOL nastavite čas kuhanja oz. priprave.
3. Zaženite program s pritiskom na tipko START.

**OPOMBA:** Pri kombiniranem delovanju izmenično deluje žar s 100-odstotno močjo (150 °C) ter konvekcijska peka pri temperaturi 150 °C.

### KOMBINACIJA C-4: MIKROVALOVI/ŽAR/ KONVEKCIJA



1. Pritisnite tipko MIKROVALOVI/ŽAR/KONVEKCIJA.
2. S tipkama GOR ali DOL nastavite čas kuhanja oz. priprave.
3. Zaženite program s pritiskom na tipko START.

**OPOMBA:** Pri kombiniranem delovanju izmenično delujejo mikrovalovi s 100-odstotno močjo, žar s 100-odstotno močjo (200 °C) ter konvekcijska peka pri temperaturi 200 °C.

### ODTAJANJE Z NASTAVITVIJO TEŽE



1. Enkrat pritisnite tipko ODTAJANJE. Na prikazovalniku se pojavi ikona za odtajanje z nastavitvijo teže.
2. S tipkama GOR ali DOL nastavite težo hrane (med 100 in 2000 g).
3. Zaženite program s pritiskom na tipko START. S pritiskom na tipko START zaženite program.

## ODTAJANJE S ČASOVNO NASTAVITVIJO

\*0 \*0h

## KUHANJE/PEKA V VEČ KORAKIH

1. Dvakrat pritisnite tipko ODTAJANJE. Na prikazovalniku se pojavi ikona za odtajanje s časovno nastavitvijo.
2. S tipkama GOR ali DOL nastavite čas odtajanja (med 0:05 in 95:00).
3. Zaženite program s pritiskom na tipko START.

Nastavite lahko največ dva koraka (oz. dve fazi) priprave hrane. Če je eden od nastavljenih korakov odtajanje, mora biti ta korak najprej na vrsti. Ko je prvi korak končan in se začne naslednji, aparat zapisa.

**OPOMBA:** Pri pripravi v več korakih uporaba samodejnega programa ni mogoča.

Primer: Denimo, da želite 5 minut odtajati hrano, nato pa jo 7 minut kuhati z mikrovalovi z močjo 800 W.

1. Dvakrat pritisnite tipko ODTAJANJE. Na prikazovalniku se pojavi ikona za odtajanje s časovno nastavitvijo.
2. S pritiskom na tipko GOR nastavite čas odtajanja na 5 minut.
3. Pritisnite tipko MIKROVALOVI in na prikazovalniku se pojavi napis 900 W.
4. S pritiskom na tipko DOL nastavite moč na 800 W.
5. Potrdite nastavev s pritiskom na tipko OK (potrditev).
6. S pritiskom na tipko GOR nastavite čas kuhanja na 7 minut.
7. Zaženite program s pritiskom na tipko START.

## SAMODEJNI PROGRAMI



1. Pritisnite tipko za samodejni program. Na ekranu se izpiše A1.
2. S tipkama GOR in DOL izberite zeleni meni (A1 do A10).
3. Potrdite nastavev s pritiskom na tipko OK (potrditev).
4. S tipkama GOR in DOL izberite težo hrane.
5. Zaženite program s pritiskom na tipko START.

Meni	Program	Teža (g, ..) / enoto
A1 Samodejno pogrevanje	M	150, 250, 350, 450,600
A-2 Krompir	M	1 (230g), 2 (460g), 3 (690g)
A-3 Meso	M	150, 300, 450, 600
A-4 Zelenjava	M	150, 350, 500
A-5 Riba	M	150, 250, 350, 450, 650

Meni	Program	Teža (g, ..) / enoto
A-6 Testenine*	M	50g (450ml), 100 (800ml), 150 (1200ml)
A-7 Pokovka	M	50, 100
A-8 Napitki	M	1 (200ml)
A-9 Pizza	M/Ž/K	200, 300, 400
A-10 Piščanec	M/Ž/K	500, 750, 1000, 1200

M – mikrovalovi, Ž – žar, K – konvekcija

\* Testenine kuhajte s hladno vodo (ml)

## HITRO KUHANJE

1. Pritisnite tipko GOR za 30-sekundno kuhanje z mikrovalovi z močjo 900 W. Z vsakim pritiskom na tipko GOR se čas kuhanja podaljša za 30 sekund.
2. Med delovanjem programov z mikrovalovi ali žarom, kombiniranih programov ter programov odtajanja lahko podaljšate čas v 30-sekundnih intervalih s pritiskom na tipko GOR.
3. Med kuhanjem lahko čas kuhanja skrajšate za 30 sekund s pritiskom na tipko DOL.

**OPOMBA:** Ko je izbran eden od samodejnih programov ali program odtajanja s časovno nastavitvijo, časa delovanja ni mogoče podaljšati.

## PROGRAMSKA URA/ OPOZORILNIK



1. Pritisnite tipko KUHINJSKA URA.
2. S tipkama GOR ali DOL nastavite čas kuhanja oz. priprave (maksimalni čas, ki ga lahko nastavite, je 95:00).
3. Potrdite nastavev časa s pritiskom na tipko OK (potrditev). Na prikazovalniku bo svetila ikona kuhinjske ure.
4. Ko nastavljen čas poteče, bo pečica zapiskala, na prikazovalniku pa bo prikazana ura.

**OPOMBA:** Kuhinjska ura deluje kot opozorilnik, ne kot programska ura.

## NASTAVITEV GLASNOSTI

1. Pritisnite tipko OK (potrditev) in jo držite 5 sekund.
2. S tipkama GOR ali DOL nastavite glasnost.
3. Potrdite nastavev s pritiskom na tipko OK (potrditev).

**OPOMBA:** Če glasnost izklopite (če torej izberete OFF), se izklopi samo zvok pri izbiri. Ostali zvoki, kot so zvok

kuhinjske ure, zvok za konec programa ter zvok ob napaki, ostanejo vklopljeni.

---

## **DRUGE FUNKCIJE**

### **URA**

Medtem ko poteka kuhanje, lahko s pritiskom na tipko KUHINJSKA URA preverite trenutni čas (prikazana bo ura).

### **ODPRTA VRATA**

Če med delovanjem pečice odprete vrata, jih morate za nadaljevanje programa zapreti ter pritisniti tipko START.

### **PREMOR**

Pripravo hrane lahko začasno prekinete s pritiskom na tipko PREMOR/STOP. Če želite nadaljevati s pripravo hrane, pritisnite START. Če želite preklicati program, pritisnite PREMOR/STOP.

1. Pred čiščenjem izklopite pečico in izvlecite vtičač iz vtičnice.
2. Notranjost pečice naj bo vedno čista. Ko se delci hrane, tekočina, ki škropi iz nje, ali razlita tekočina, zasušijo na stene pečice, le-te obrišite z vlažno krpo. Uporaba grobih detergentov ali agresivnih čistilnih sredstev ni priporočljiva.
3. Zunanjo površino pečice očistite z vlažno krpo. Da preprečite poškodbe delov v notranjosti pečice pazite, da se voda ne razlije v reže za prezračevanje.
4. Ne dopustite, da se nadzorna plošča zmoči. Očistite jo z mehko, vlažno krpo. Za čiščenje nadzorne plošče ne uporabljajte detergentov, grobih (abrazivnih) sredstev ali čistil v razpršilu.
5. Če se v notranjosti ali okoli zunanjih ploskev ohišja nabere para, jo obrišite z mehko krpo. Do tega lahko pride, če mikrovalovno pečico uporabljate v zelo vlažnih prostorih in nikakor ne pomeni napako pri delovanju pečice.
6. Občasno je potrebno odstraniti tudi steklen pladenj in ga očistiti. Pladenj pomijte v topli vodi z nekaj detergenta ali v pomivalnem stroju.
7. Ležajni obroč ter dno (spodnja ploskev) notranjost pečice je potrebno redno čistiti, saj lahko sicer med delovanjem pečica oddaja hrup. Preprosto obrišite dno notranjosti pečice z blagim detergentom, vodo ali sredstvom za čiščenje stekla ter posušite. Ležajni obroč lahko pomijete v topli vodi z nekaj detergenta ali v pomivalnem stroju. Po daljši uporabi se lahko na kolesih ležajnega obroča naberejo hlapi od kuhanja, vendar to ne vpliva na njegovo delovanje. Ko odstranjujete ležajni obroč iz utora na dnu komore (notranjosti pečice), pazite, da ga boste pravilno ponovno namestili.
8. Morebiten neprijeten vonj iz pečice lahko odstranite tako, da v globoko posodo za pripravo hrane v mikrovalovni pečici vlijete skodelico vode ter narezete lupino ene limone. Posodo nato za pet minut postavite v mikrovalovno pečico in le-to vklopite. Po koncu delovanja temeljito posušite notranjost pečice in jo obrišite z mehko krpo.

Aparata po preteku življenjske dobe ne zavržite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

# VGRADNJA MIKROVALOVNE PEČICE

## NAMESTITEV

1. Preverite, če ste iz notranjosti vrat odstranili ves embalažni material. Ne odstranjajte zaščitnega kartona, ki služi kot zaščita magnetrona.
2. Ko odstranite embalažo, preglejte pečico, če je prišlo do vidnih poškodb, kot na primer:
  - nagnjena vrata,
  - poškodovana vrata,
  - udrtine ali luknje v steklu (oknu) na vratih ter na zaslonu,
  - udrtin v notranjosti pečice.Ne uporabljajte pečice, če opazite kakšno izmed zgornjih poškodb.
3. Mikrovalovna pečica tehta okoli 20,2 kg; postavite jo na vodoravno površino, ki je dovolj trdna, da bo zdržala težo pečice.
4. Pečico postavite proč od virov visoke temperature in pare.
5. Ne postavljajte ničesar na pečico.
6. Kot pri vseh drugih aparatih je tudi pri tem potreben skrben nadzor, ko ga uporabljajo otroci.
7. Ne odstranjajte pogonske gredi vrtljivega podstavka.
8. Električna vtičnica mora biti zlahka dostopna, da lahko aparat v sili hitro in enostavno odklopimo. Lahko pa pečico skladno z navodili za električno napeljavo povežete s stikalom s katerim lahko v trenutku izklopite napajanje. Napravo priključite na pravilno nameščeno ozemljeno enofazno vtičnico z izmeničnim tokom 230V/50Hz.  
**OPOZORILO! APARAT MORA BITI OZEMLJEN!**  
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost, če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa.
9. Pečica potrebuje 1,3 kVA vhodne moči. Priporočamo, da se ob namestitvi pečice posvetujete s serviserjem oz. ustreznim strokovnjakom.

**POZOR: Pečica ima lastno zaščito, in sicer varovalko 250V, 10A.**

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB, KI NE VPLIVAJO NA FUNKCIONALNOST APARATA.


## SPECIFIKACIJE

Poraba el. energije .....	230V-50Hz, 1450W
Izhodna moč.....	900W
Grelnik za žar.....	1100W
Grelec.....	2500W
Delovna frekvenca .....	2450MHz
Zunanje mere .....	595mm(Š) x 388mm(V) x 470mm(G)
Prostornina pečice.....	25 litrov
Masa brez embalaže.....	Približno 20,2 kg
Raven hrupa.....	Lc < 58 dB (A)



**Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.**

## MERE VGRADNJE MIKROVALNE PEČICE

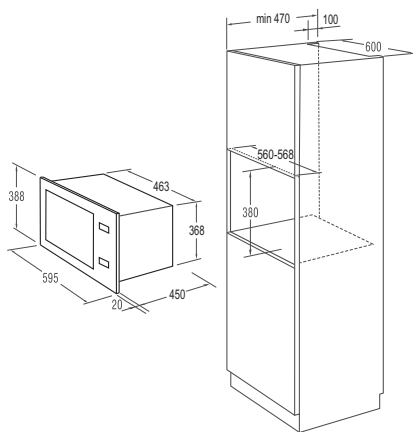

## RADIJSKE MOTNJE (INTERFERENCE)

Mikrovalovna pečica lahko povzroča motnje sprejema pri Vašem radijskem sprejemniku, TV sprejemniku in podobnih napravah. Če pride do motenj (interference), je te možno odpraviti ali zmanjšati z naslednjimi ukrepi:

- Očistite vrata in površine tesnil na pečici.
- Postavite radijski sprejemnik, TV sprejemnik itd. čim dlje od mikrovalovne pečice.
- Za radijski sprejemnik, TV sprejemnik itd. uporabite ustrezno nameščeno anteno, ki bo omogočala močan sprejem signala.

## PREDEN POKLIČETE SERVISERJA

1. Če pečica sploh ne deluje, če se na ekranu ne pojavi nič ali če se prikaz ugasne:
  - a) Preverite, če je pečica pravilno priključena na električno omrežje. Če ni, odstranite vtičač iz vtičnice, počakajte 10 sekund in ga ponovno vključite.
  - b) Preverite, če je na električni napeljavi pregorela varovalka ali če je tok prekinjen na glavni varovalki. Če na varovalkah ni videti napake, preskusite vtičnico z nekim drugim aparatom.
2. Če mikrovalovna pečica ne greje, t.j. ne oddaja mikrovalovne energije:
  - a) Preverite, če je programska ura pravilno nastavljena.
  - b) Preverite, če so vrata trdno zaprta in varnostne ključavnice zaklenjene. Če niso, se mikrovalovna energija ne bo sproščala.

**Če s pomočjo zgornjih napotkov niste uspeli odpraviti težav, se obrnite na najbližjega pooblaščenega serviserja.**

## GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

### **Samo za osebno uporabo!**

Dodatna priporočila za pečenje z mikrovalovi ter koristne nasvete najdete na spletni strani:

<http://www.gorenje.si>

**VELIKO UŽITKA OB UPORABI VAŠE MIKROVALOVNE PEČICE VAM ŽELI**

# gorenje